
PARTS LIST

トーハツ船外機
パーツ　リスト

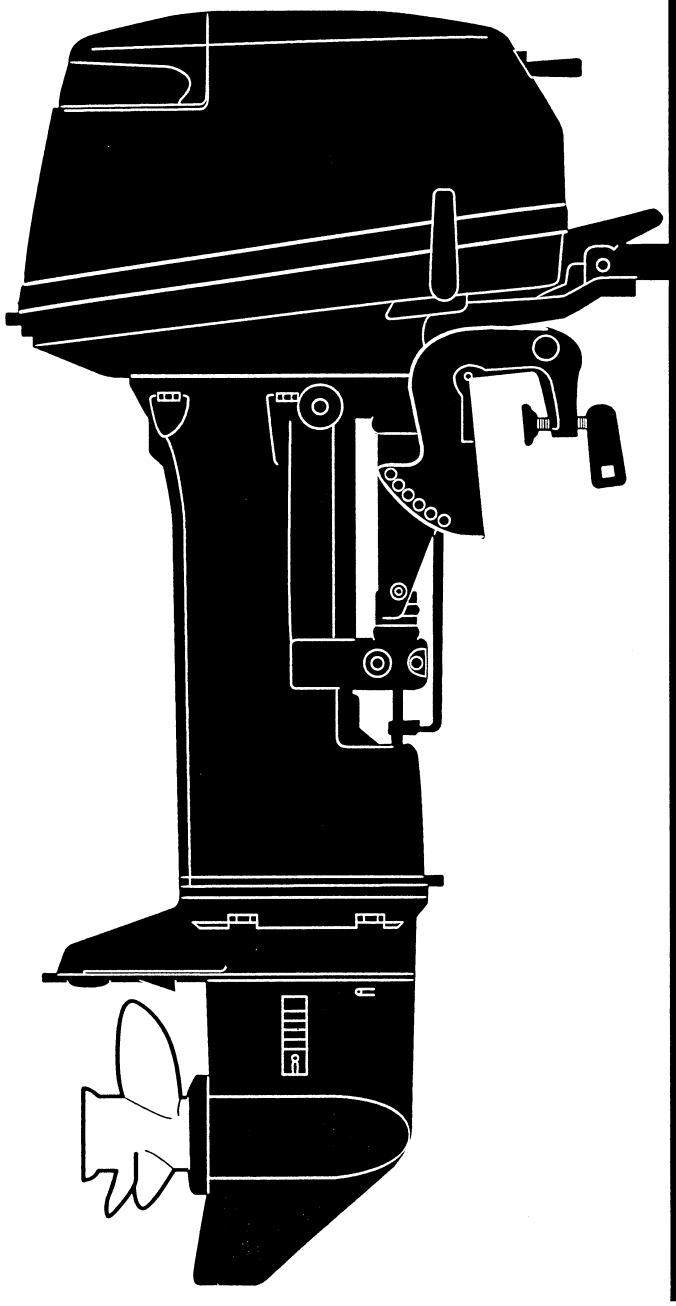

TOHATSU

M 9.9
15
18

OB NO.002-21043-5
0607 MH 1,000

パーツリストのご使用について

1. このパーツリストは、トーハツ船外機を構成している部品を収録したものです。

2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。

3. アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（＊）印をつけて表しています。

4. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

STD	：スタンダード	M	：マニュアルスタータタイプ
OPT	：オプション	E	：セルスタータタイプ
O/S	：オーバーサイズ	F	：ティラハンドルタイプ
Ass'y	：アッセンブリ	P	：プレジャータイプ
AR	：必要に応じて選択		

5. オーダー上の注意

塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。

パーツナンバーの 4 桁目が “B”・“Q”・“S”・“W” 記号のものは塗装されています。現在の塗装色はパワーヘッドがブラック(B)、ロワユニットがアクアマリンブルー(Q)、プロペラがホワイト(W)です。

※ロワユニットの旧塗装色は(S)シルバーグレーです。

例示-1：パワーヘッド部品

362B01100-03

B ：ブラック

例示-2：ロワユニット部品

350Q61020-3

Q ：アクアマリンブルー

6. 備考欄にオールドパーツNo.が記されている部品は、パーツNo.が変更された部品ですが、部品に変更は有りません。

7. 備考欄に“UNIQUE”もしくは “N.A.F.N.” と記されている部品がありますが、特に関係ありません。

HOW TO USE THIS PARTS LIST

1. This Parts List contains the component parts of the Tohatsu outboard motors.

2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.

3. Given mark in (∗) to part number shows assembly or kit part.

4. Marks in this Parts List show:

STD	: Standard	M	: Manual Starter Type
O/S	: Over size	E	: Electric Starter Type
Ass'y	: Assembly	F	: Tiller Handle Type
AR	: As required	P	: Pleasure Type

5. Attention to order

   Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B", "Q" , "S" or "W" have painted.

[Example]

POWER HEAD PARTS
362B01100-3
B : Black

PROPELLER
362W64103-0
W : White

LOWER UNIT PARTS
350Q61020-3
Q : Aquamarine Blue (present color)

350S61020-3
S : Silver gray (old color)

6. Old part numbers written in the Remarks column mean that only part numbers were changed.


7. You don't care that the "UNIQUE" or "N.A.F.N." parts written in the Remarks column.

目　　次
CONTENTS

Fig. 1	シリンダ・クランクケースアッシ CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y	1
Fig. 2	ピストン・クランクシャフト PISTON・CRANK SHAFT	5
Fig. 3	インレット・リードバルブ INLET・REED VALVE	7
Fig. 4	キャブレタ・フュエルフイルタ CARBURETOR・FUEL FILTER	9
Fig. 5	マグネト MAGNETO	13
Fig. 6	スロットル・メカニズム・バーハンドル THROTTLE MECHANISM・TILLER HANDLE	17
Fig. 7	リコイルスタータ・スタータロック RECOIL STARTER・STARTER LOCK	21
Fig. 8	ドライブシャフトハウジング・ギヤケース DRIVESHAFT HOUSING・GEAR CASE	25
Fig. 9	トランスミッション・ウォータポンプ TRANSMISSION・WATER PUMP	29
Fig. 10	ギヤシフト GEAR SHIFT	33
Fig. 11	ブラケット BRACKET	35
Fig. 12	リバースロック REVERSE LOCK	39
Fig. 13	カウル COWL	41
Fig. 14	セパレートフュエルタンク（プラスティック）・アクセサリー SEPARATE FUELE TANK (Plastic)・ACCESSORIES	43
Fig. 15	オプショナルパーツ リモートコントロール OPTIONAL PARTS REMOTE CONTROL	45
Fig. 16	オプショナルパーツドラックリンク/リバースロック OPTIONAL PARTS DRAG LINK/REVERS LOCK	47
Fig. 17	オプショナルパーツ エレクトリックスタータ OPTIONAL PARTS ELECTRIC STARTER	49
Fig. 18	オプショナルパーツ アクセサリー OPTIONAL PARTS ACCESSORIES	53
Fig. 19	アッセンブリ・キット ASSEMBLY・KIT	55


シリンダ・クランクケースアッシ

Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y

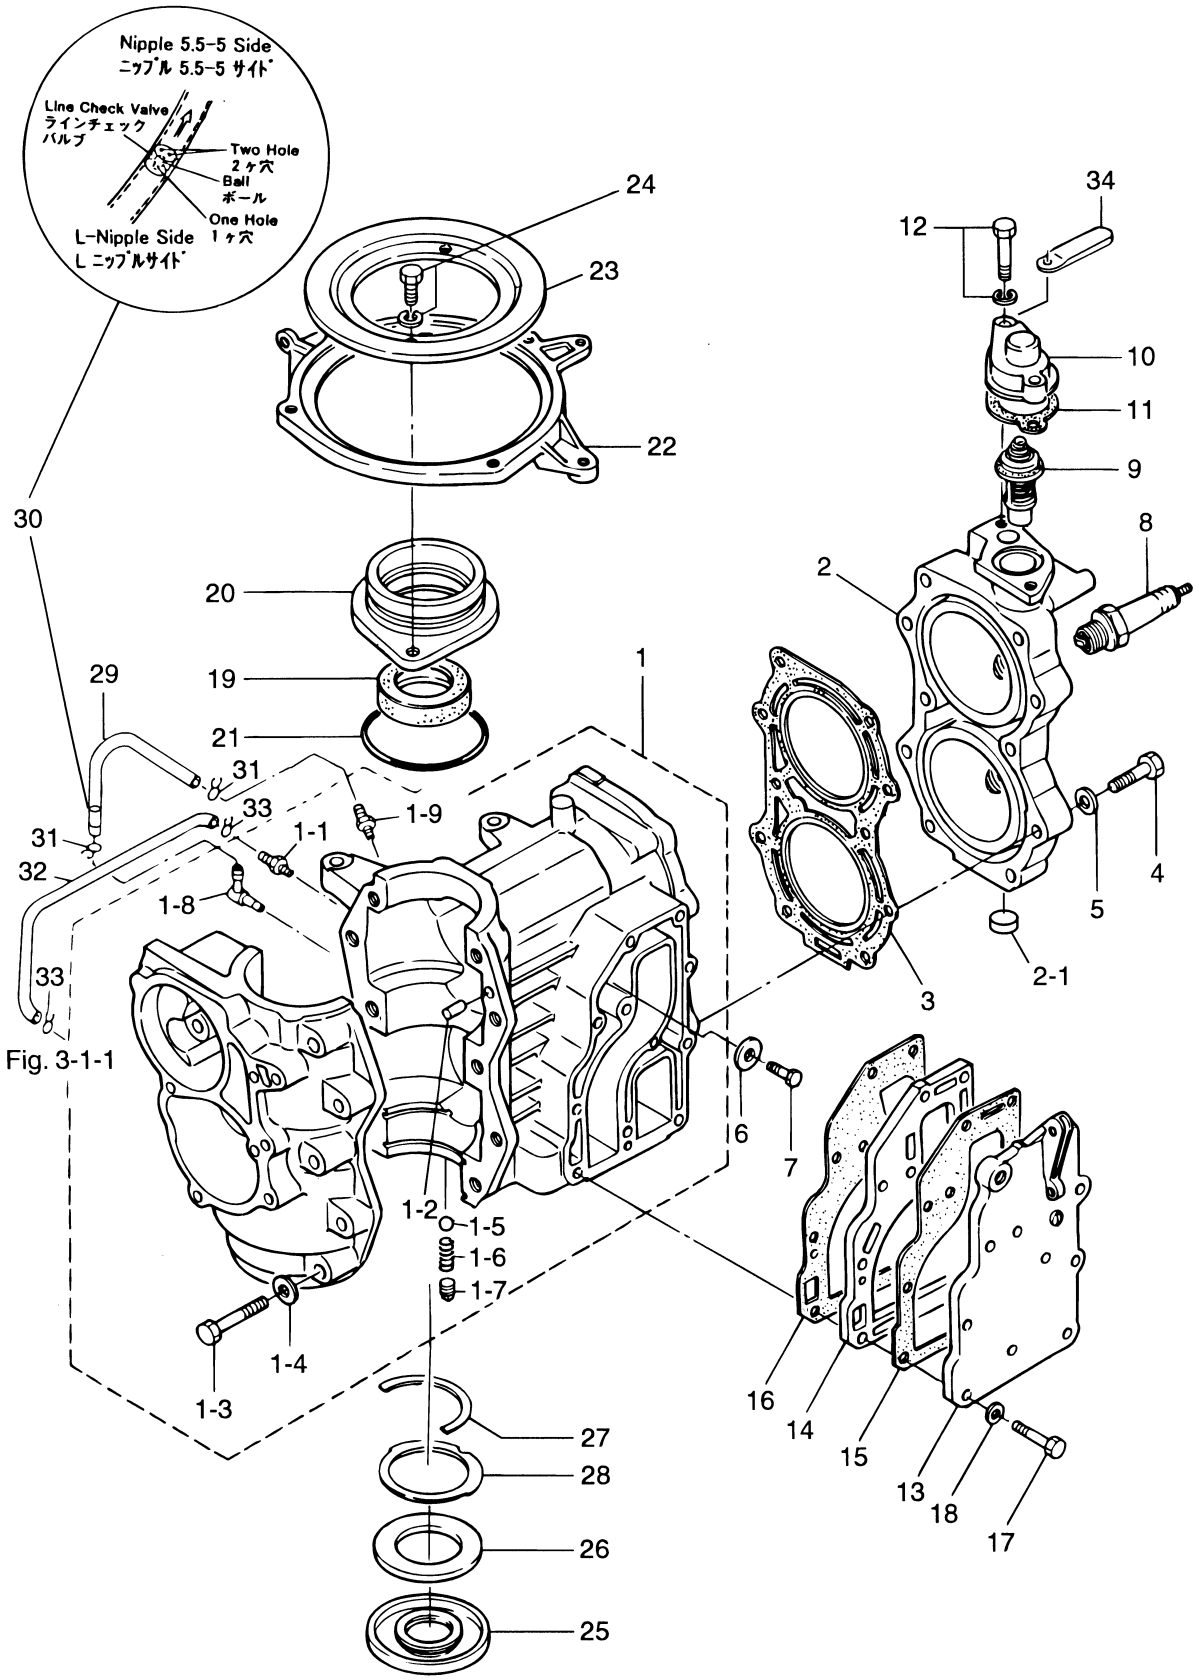


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 18 E2	15 D2	9.9 D2	備　考 Remarks
1-1	362B01100-3	ｼﾘﾝﾀﾞｰ･ｸﾗﾝｸｹｰｽ Cylinder-Crank Case	1	-	-	18E2 # 03126～
	3G2B01100-2	ｼﾘﾝﾀﾞｰ･ｸﾗﾝｸｹｰｽ Cylinder-Crank Case	-	1	1	15D2 # 44381～ 9.9D2 # 80077～
1-1-1	338-01131-1	ﾆｯﾌﾟﾙ、4.8-5 ＊ Nipple, 4.8-5	1	1	1	
1-1-2	345-01111-0	ﾀﾞｳｴﾙﾋﾟﾝ、6-12 ＊ Dowel Pin, 6-12	2	2	2	
1-1-3	910124-0845	ﾎﾞﾙﾄ ＊ Bolt	10	10	10	
1-1-4	940121-0800	ﾜｯｼｬ ＊ Washer	10	10	10	
1-1-5	332-01121-1	ﾅｲﾛﾝﾎﾞｰﾙ、3/16 ＊ Nylon Ball, 3/16	1	1	1	
1-1-6	332-01122-0	ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ＊ Check Valve Spring	1	1	1	
1-1-7	350-00063-0	ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ、4.9-4 ＊ Sealing, Plug, 4.9-4	1	1	1	
1-1-8	393-01137-0	L ﾆｯﾌﾟﾙ (新) ＊ L-Nipple (New)	1	1	1	18E2#03126～,15D2#44381～ 9.9D2 # 80077～
	3B2-01160-0	ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾆｯﾌﾟﾙ (旧) ＊ Check Valve Nipple (Old)	1	1	1	18E2～#03125,15D2～#44380 9.9D2 ～# 80076
1-1-9	393-01131-0	ﾆｯﾌﾟﾙ、5.5-5 ＊ Nipple, 5.5-5	1	1	1	18E2#03126～,15D2#44381～ 9.9D2 # 80077～
1-2	398B01001-1	ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞ Cylinder Head	1	-	-	
	397B01001-1	ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞ Cylinder Head	-	1	1	
1-2-1	350-01093-0	ﾍﾙﾁﾌﾟﾗｸﾞ ＊ Welch Plug	1	1	1	
1-3	350-01005-1	ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ Cylinder Head Gasket	1	-	-	
	351-01005-1	ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ Cylinder Head Gasket	-	1	1	
1-4	916119-0840	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	10	10	10	
1-5	940121-0800	ﾜｯｼｬ Washer	10	10	10	
1-6	338-60218-2	ｱﾉｰﾄﾞ Anode	1	1	1	
1-7	910103-0616	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	1	
1-8	9701-1-1005	ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ Spark Plug	2	2	2	NGK: B7HS-10
	9701-1-1015	ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ (ﾚｼﾞｽﾀﾝｽ) Spark Plug (with Resistance)	2	2	2	NGK: BR7HS-10
1-9	350-01030-1	ｻｰﾓｽﾀｯﾄ Thermostat	1	1	1	
1-10	3H6B01031-0	ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟ Thermostat Cap	1	1	1	
1-11	346-01032-0	ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ Thermostat Cap Gasket	1	1	1	
1-12	910114-5630	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	2	
1-13	350B02301-1	ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰ (ｱｳﾀ) Exhaust Cover (Outer)	1	1	1	
1-14	350B02302-0	ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰ (ｲﾝﾅ) Exhaust Cover (Inner)	1	1	1	
1-15	350-02305-1	ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ (ｱｳﾀ) Exhaust Cover Gasket (Outer)	1	1	1	

シリンダ・クランクケースアッシ
Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y

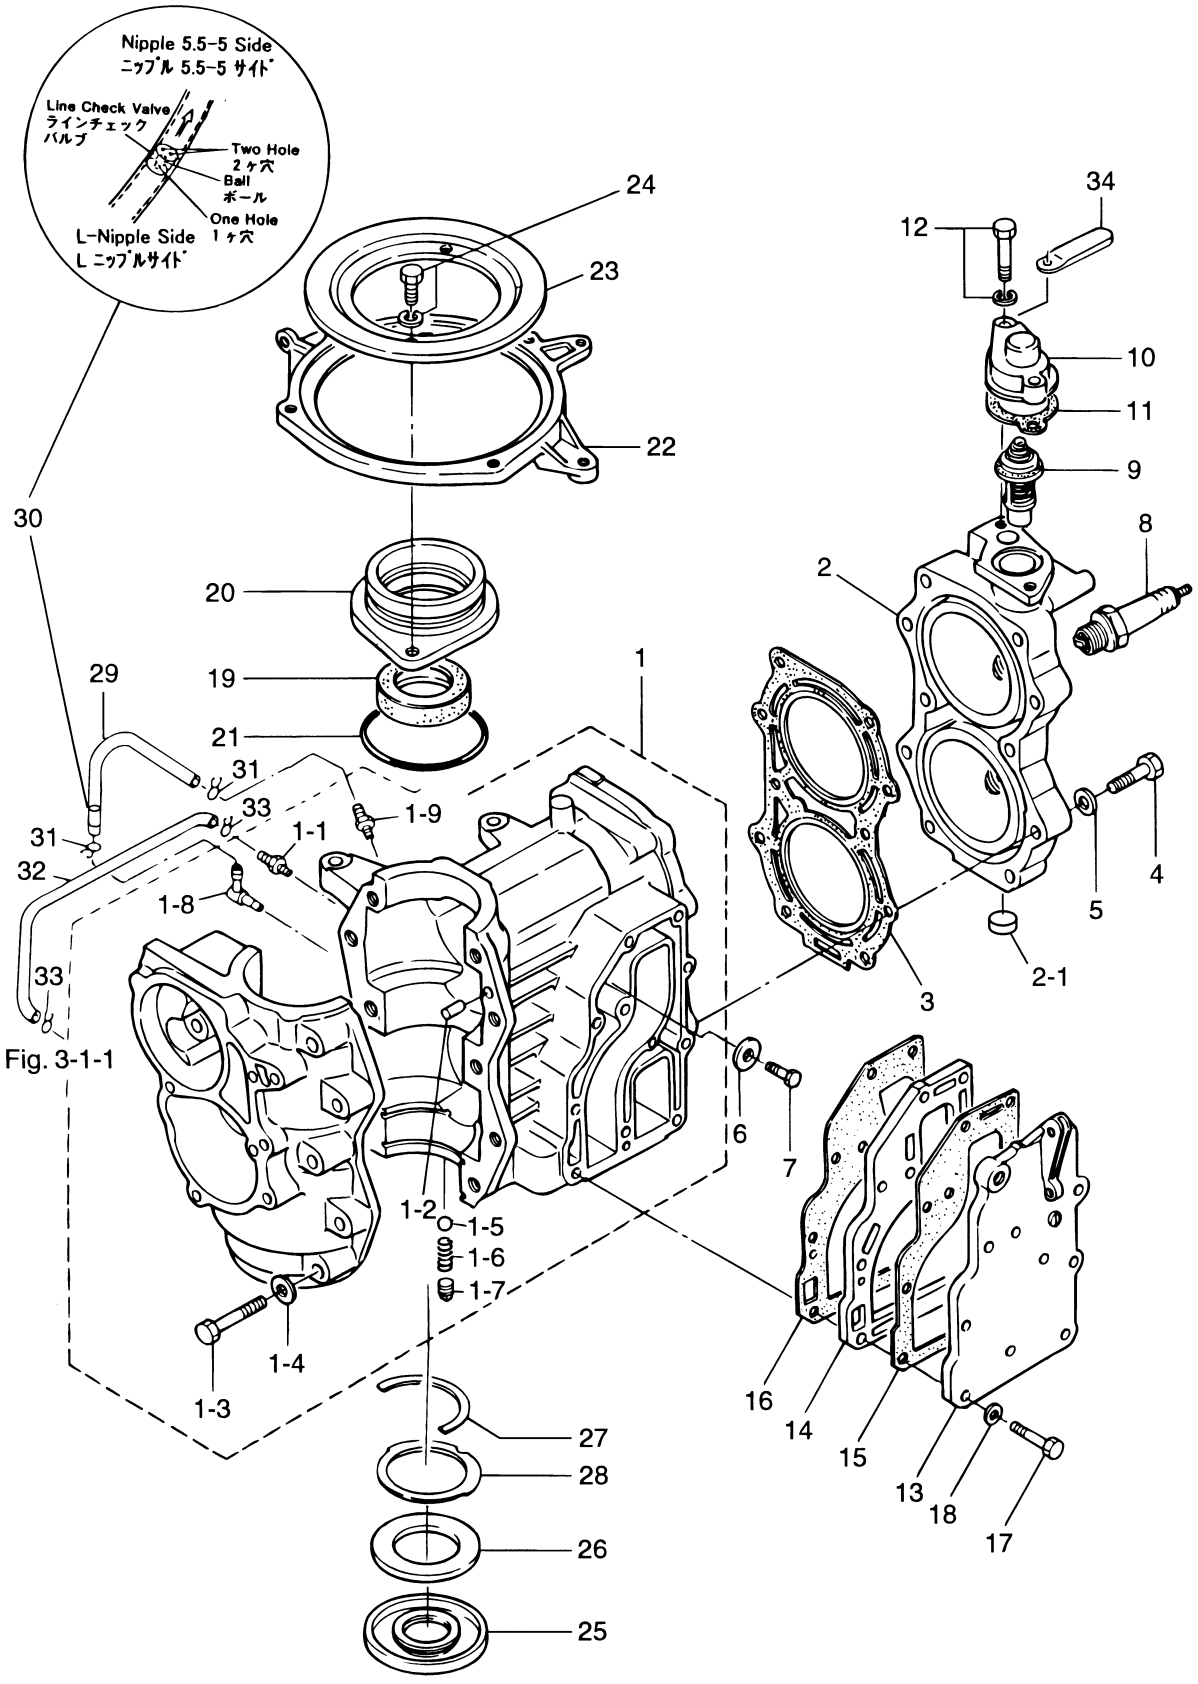


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 18 E2	15 D2	9.9 D2	備　考 Remarks
1-16	350-02306-1	ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ (ｲﾝﾅ) Exhaust Cover Gasket (Inner)	1	1	1	
1-17	910114-0625	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	11	11	11	or 910114-5625
1-18	940121-0600	ﾜｯｼｬ Washer	11	11	11	
1-19	350-00121-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、25-45-8 Oil Seal, 25-45-8	1	1	1	
1-20	350-01401-0	ﾏｸﾞﾈﾄﾍﾞｰｽ Magneto Base	1	1	1	
1-21	338-01403-0	O ﾘﾝｸﾞ、2-55.5 O-Ring, 2-55.5	1	1	1	
1-22	350-63723-0	ｾｯﾄﾘﾝｸﾞ Setting Ring	1	1	1	
1-23	346-63722-2	ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ Guide Plate	1	1	1	
1-24	910121-6620	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	2	
1-25	350-01215-5	ｵｲﾙｼｰﾙ、25-62-9.5 Oil Seal, 25-62-9.5	1	1	1	
1-26	362-00128-0	ｵｲﾙｼｰﾙﾘﾝｸﾞ (ﾛﾜ) Oil Seal Ring (Lower)	1	1	1	
1-27	350-00115-0	ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ (ｱｯﾊﾟ) Crank Shaft Thrust Plate (Upper)	1	1	1	
1-28	350-00107-0	ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ (ﾛﾜ) Crank Shaft Thrust Plate (Lower)	1	1	1	
1-29	98AL-4-0220	ﾙﾌﾞﾘｹｰｼｮﾝﾎｰｽ Lubrication Hose	1	1	1	18E2#03126～,15D2#44381～ 9.9D2 # 80077～
1-30	393-01160-0	ﾗｲﾝﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ Line Check Valve	1	1	1	18E2#03126～,15D2#44381～ 9.9D2 # 80077～
1-31	3T5-01133-0	ｸﾘｯﾌﾟ φ8 Clip, φ8	2	2	2	18E2#03126～,15D2#44381～ 9.9D2 # 80077～
1-32	98AB-3-0280	ﾙﾌﾞﾘｹｰｼｮﾝﾎｰｽ Lubrication Hose	1	1	1	
1-33	338-01133-0	ｸﾘｯﾌﾟ φ7 Clip, φ7	2	2	2	
1-34	398-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-67P Clamp, 6.5-67P	1	1	1	

ピストン・クランクシャフト
Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT

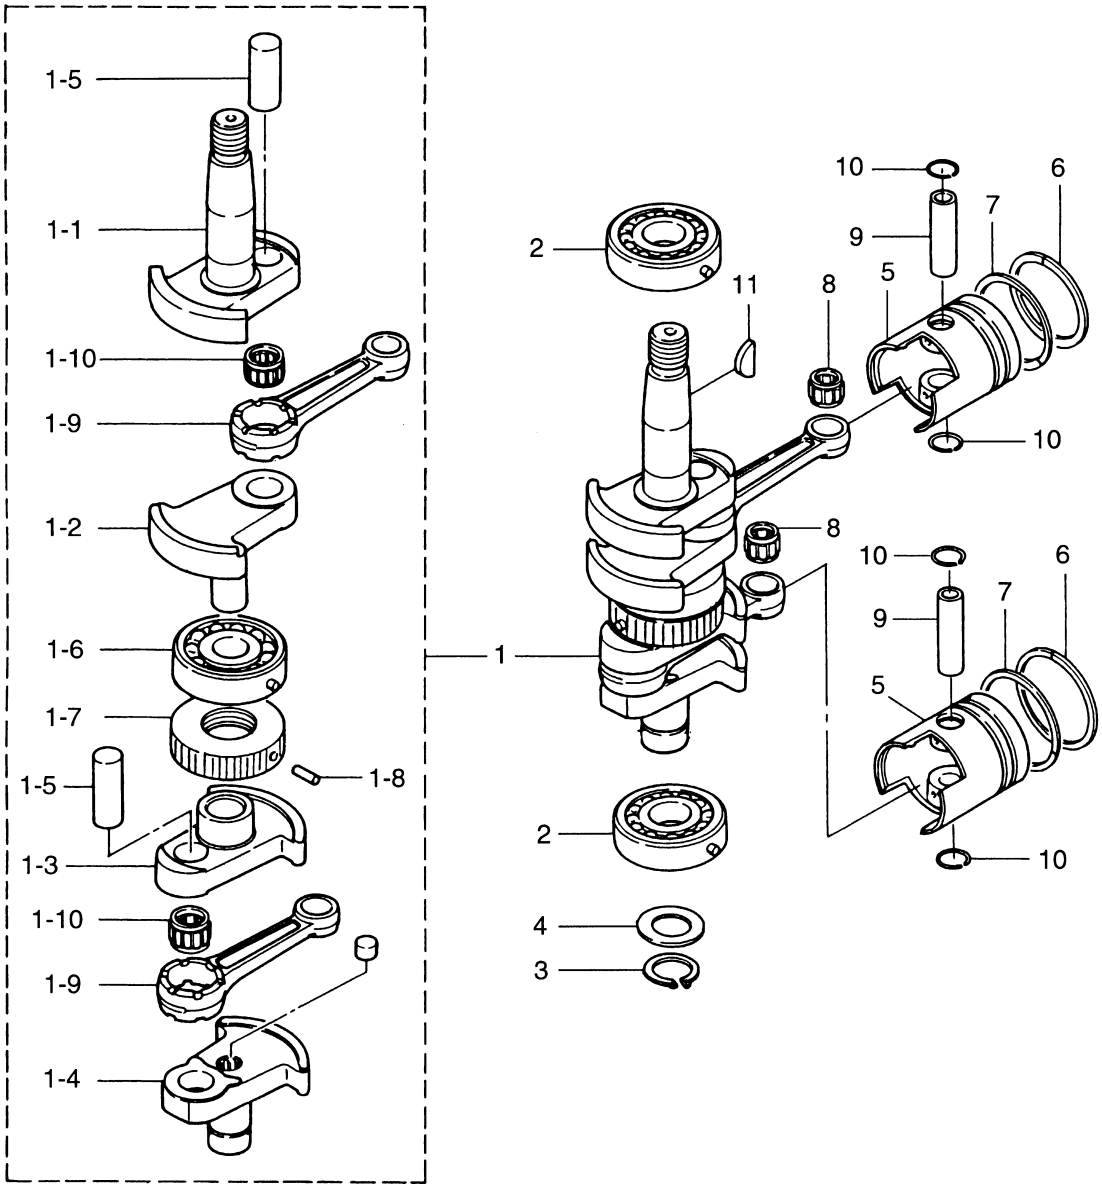

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 18 E2	15 D2	9.9 D2	備　考 Remarks
2-1	3M2-00030-1	ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄｱｯｼ (新) Crank Shaft Ass'y (New)	1	1	1	# 031474XD～ Clockwise Screw
	350-00030-0	ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄｱｯｼ (旧) Crank Shaft Ass'y (Old)	(1)	(1)	(1)	～# 027583XD Counterclockwise Screw
2-1-1	3M2-00031-1	ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ A (新) * Crank Shaft "A" (New)	1	1	1	# 031474XD～ Clockwise Screw
2-1-2	350-00032-1	ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ B * Crank Shaft "B"	1	1	1	
2-1-3	350-00033-1	ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ C * Crank Shaft "C"	1	1	1	
2-1-4	350-00034-2	ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ D * Crank Shaft "D"	1	1	1	
2-1-5	350-00061-0	ｸﾗﾝｸﾋﾟﾝ * Crank Pin	2	2	2	
2-1-6	9603-3-6305	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、6305 * Ball Bearing, 6305	1	1	1	
2-1-7	350-00051-1	ﾗﾋﾞﾘﾝｽﾊﾟｯｷﾝ * Labyrinth Packing	1	1	1	
2-1-8	951407-0308	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3-8 * Spring Pin, 3-8	1	1	1	
2-1-9	350-00040-0	ｺﾝﾛｯﾄﾞ * Connecting Rod	2	2	2	
2-1-10	3G4-00043-0	ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、20-26-16 * Needle Bearing, 20-26-16	2	2	2	
2-2	9603-3-6305	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、6305 Ball Bearing, 6305	2	2	2	
2-3	945102-2500	ｸﾘｯﾌﾟ Clip	1	1	1	
2-4	346-00116-0	ｽﾍﾟｰｻ、25.2-34-1.6 Spacer, 25.2-34-1.6	1	1	1	
2-5	350-00001-1	ﾋﾟｽﾄﾝ (Std) Piston (Std)	2	-	-	
	351-00001-1	ﾋﾟｽﾄﾝ (Std) Piston (Std)	-	2	2	
	350-00004-1	ﾋﾟｽﾄﾝ (0.5mm O/S) Piston (0.5mm O/S)	2	-	-	Option
	351-00004-1	ﾋﾟｽﾄﾝ (0.5mm O/S) Piston (0.5mm O/S)	-	2	2	Option
2-6	350-00011-0	ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ 1st & 2nd (Std) Piston Ring 1st & 2nd (Std)	4	-	-	
	3G2-00011-0	ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ 1st (Std) Piston Ring 1st (Std)	-	2	2	
	350-00014-0	ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ 1st & 2nd (0.5mm O/S) Piston Ring 1st & 2nd (0.5mm O/S)	4	-	-	Option
	3G2-00014-0	ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ 1st (0.5mm O/S) Piston Ring 1st (0.5mm O/S)	-	2	2	Option
2-7	351-00011-0	ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ 2nd (Std) Piston Ring 2nd (Std)	-	2	2	
	351-00014-0	ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ2nd (0.5mm O/S) Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	-	2	2	Option
2-8	3M3-00042-0	ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、14-18-20 Needle Bearing, 14-18-20	2	2	2	# 049310XC～
2-9	350-00021-0	ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ Piston Pin	2	-	-	
	332-00021-0	ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ Piston Pin	-	2	2	
2-10	350-00024-1	ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝｸﾘｯﾌﾟ Piston Pin Clip	4	4	4	
2-11	334-00131-0	ﾏｸﾞﾈﾄｷｰ Magneto Key	1	1	1	


インレット・リードバルブ
Fig. 3　INLET・REED VALVE

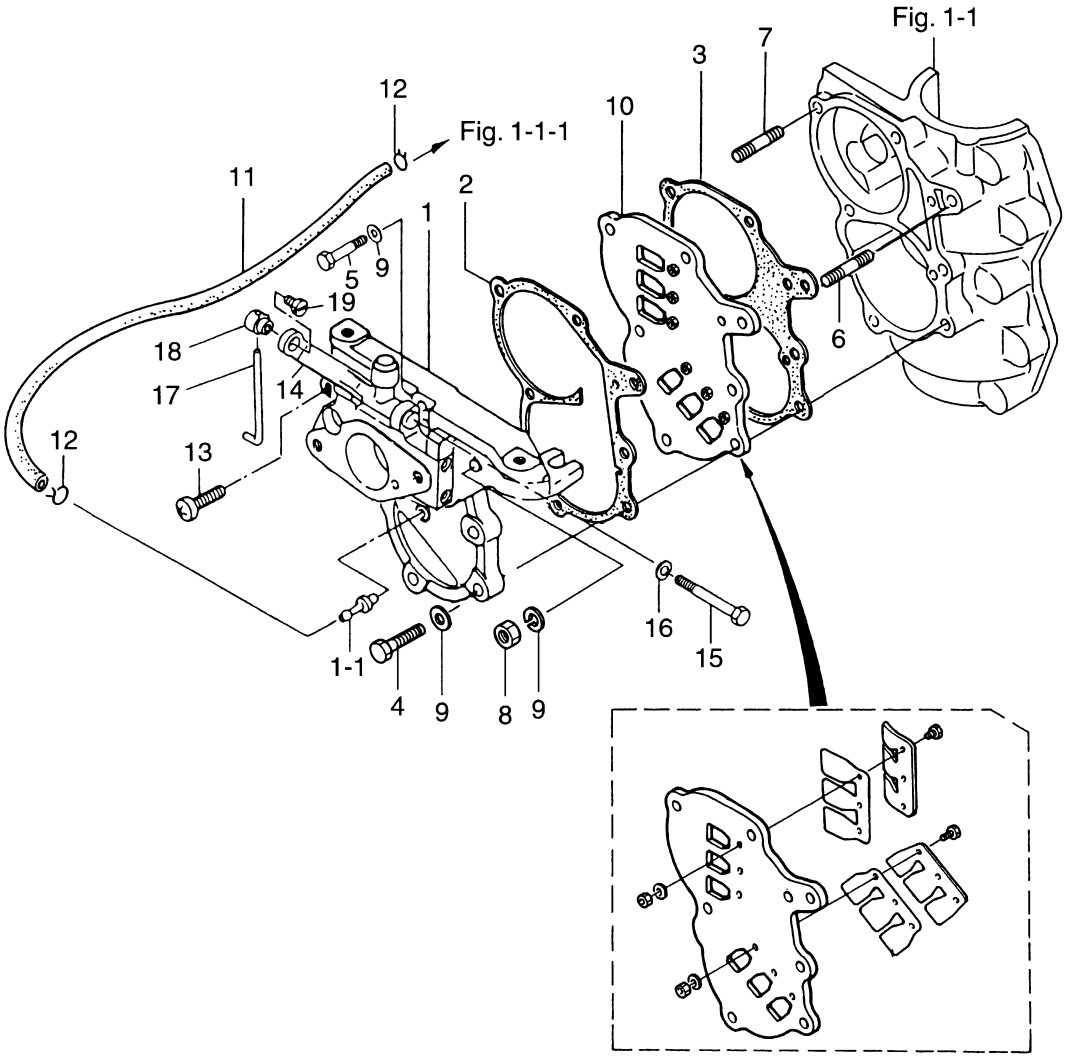

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 18 E2	15 D2	9.9 D2	備　考 Remarks
3-1	3M2B02010-1	ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ Intake Manifold	1	1	1	18E#88700～,15D#39018～ 9.9D#71413～
3-1-1	338-01131-1	ﾆｯﾌﾟﾙ、4.8-5 ＊ Nipple, 4.8-5	1	1	1	
3-2	350-02104-1	ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ A Intake Manifold Gasket "A"	1	1	1	
3-3	350-02105-2	ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ B Intake Manifold Gasket "B"	1	1	1	
3-4	916124-0628	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	4	4	4	
3-5	916124-0635	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	1	or 916114-0635
3-6	915324-0625	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ Stud Bolt	1	1	1	
3-7	915324-0630	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ Stud Bolt	1	1	1	
3-8	930121-0600	ﾅｯﾄ Nut	2	2	2	
3-9	940121-0600	ﾜｯｼｬ Washer	7	7	7	
3-10	362-02100-1	ﾘｰﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ Reed Valve Ass'y	1	1	1	
3-11	98AB-3-0280	ﾙﾌﾞﾘｹｰｼｮﾝﾎｰｽ Lubrication Hose	1	1	1	
3-12	338-01133-0	ｸﾘｯﾌﾟ、φ7 Clip, φ7	2	2	2	
3-13	921521-0620	ｽｸﾘｭ Screw	1	1	1	
3-14	3M2-03172-0	ｽﾛｯﾄﾙｱｰﾑ (ﾛｰﾗ付) Throttle Arm (with Roller)	1	1	1	18E#88700～,15D#39018～ 9.9D#71413～
3-15	916103-0550	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	1	
3-16	941303-0500	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	1	1	1	
3-17	350-03174-0	ﾛｯﾄﾞ Rod	1	1	1	
3-18	350-03176-0	ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰｴﾝﾄﾞ Throttle Lever End	1	1	1	
3-19	350-03178-0	ｽｸﾘｭ Screw	1	1	1	

キャブレタ・フュエルフィルタ


Fig. 4 CARBURETOR・FUEL FILTER

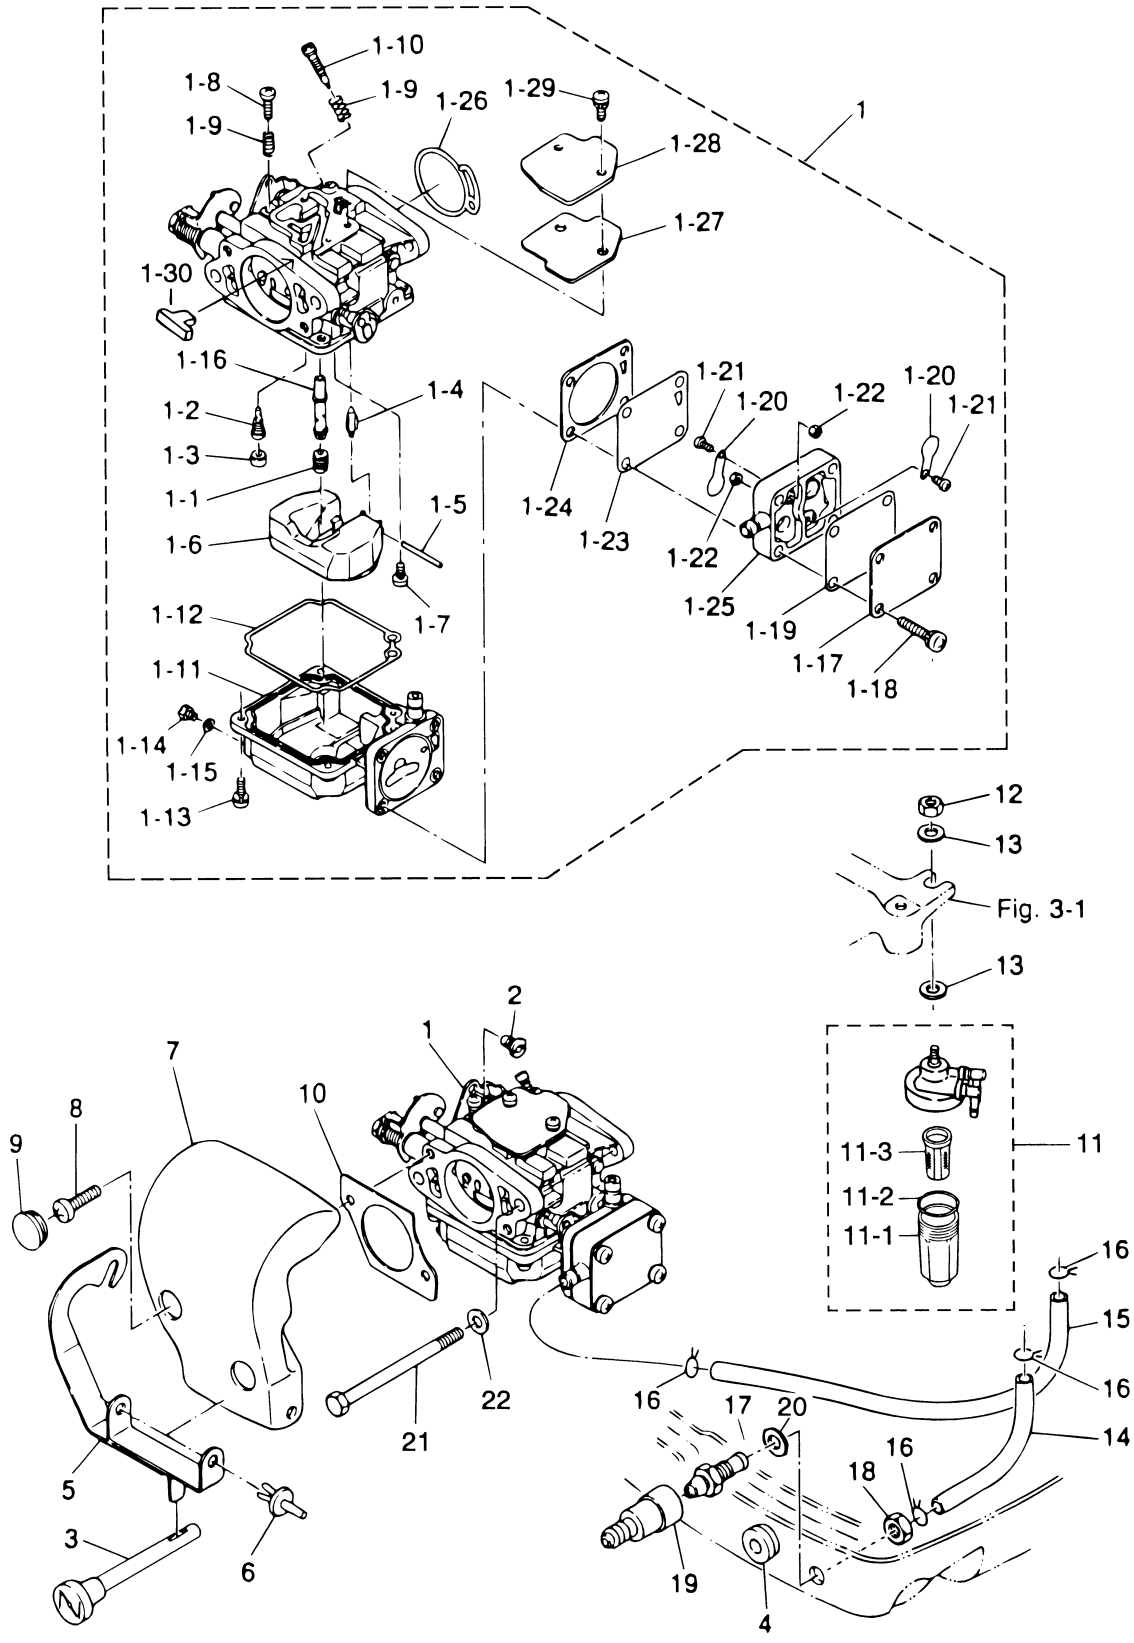

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 18 E2	15 D2	9.9 D2	備　考 Remarks
4-1	3G2-03100-3	ｷｬﾌﾞﾚﾀ Carburetor	1	1	1	3G22 18E2 : for DO
	3M2-03100-0	ｷｬﾌﾞﾚﾀ Carburetor (3M20)	1	-	-	# 008930XE～ for EX
4-1-1	3M2-03151-0	ﾒｲﾝｼﾞｪｯﾄ # 110 * Main Jet # 110	1	1	1	18E2 : for DO
	3M2-04616-0	ﾒｲﾝｼﾞｪｯﾄ # 116 * Main Jet # 116	1	-	-	# 008930XE～ for EX
4-1-2	3M2-03152-0	ｽﾛｰｼﾞｪｯﾄ # 80 * Slow Jet # 80	1	1	1	18E2 : for DO
	3M2-04560-0	ｽﾛｰｼﾞｪｯﾄ # 60 * Slow Jet # 60	1	-	-	# 008930XE～ for EX
4-1-3	3C8-03169-0	ﾌﾟﾗｸﾞ * Plug	1	1	1	
4-1-4	3E3-03147-0	ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ * Float Valve	1	1	1	
4-1-5	3C8-03126-0	ﾌﾛｰﾄｱｰﾑﾋﾟﾝ * Float Arm Pin	1	1	1	
4-1-6	3C8-03125-0	ﾌﾛｰﾄ * Float	1	1	1	
4-1-7	921722-0410	ｽｸﾘｭ * Screw	1	1	1	
4-1-8	3C8-03179-0	ｽﾄｯﾌﾟｽｸﾘｭ * Stop Screw	1	1	1	
4-1-9	3C8-03157-0	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ * Spring	2	2	2	
4-1-10	3G2-03156-0	ｱｼﾞｬｽﾄｽｸﾘｭ * Adjusting Screw	1	1	1	
4-1-11	3G2-03120-0	ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞ * Float Chamber	1	1	1	
4-1-12	3C8-03121-0	ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞ O ﾘﾝｸﾞ * Float Chamber O-Ring	1	1	1	
4-1-13	922532-0412	ｽｸﾘｭ * Screw	4	4	4	
4-1-14	910332-0405	ﾄﾞﾚﾝｽｸﾘｭ * Drain Screw	1	1	1	
4-1-15	3C8-03193-0	ﾄﾞﾚﾝｽｸﾘｭｶﾞｽｹｯﾄ * Drain Screw Gasket	1	1	1	
4-1-16	3M2-03141-0	ﾒｲﾝﾉｽﾞﾙ * Main Nozzle	1	1	1	18E2 : for DO
	3G2-03141-0	ﾒｲﾝﾉｽﾞﾙ * Main Nozzle	1	-	-	# 008930XE～ 18E2 : for EX
4-1-17	3G2-04004-0	ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ * Pump Cover	1	1	1	
4-1-18	922531-6525	ｽｸﾘｭ * Screw	4	4	4	
4-1-19	3C8-04018-0	ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ * Pump Cover Gasket	1	1	1	
4-1-20	350-04014-0	ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ * Check Valve	2	2	2	
4-1-21	921703-0305	ｽｸﾘｭ * Screw	2	2	2	
4-1-22	930203-0300	ﾅｯﾄ * Nut	2	2	2	
4-1-23	350-04005-0	ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ * Pump Diaphragm	1	1	1	
4-1-24	3C8-04028-0	ﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾞﾃﾞｨｶﾞｽｹｯﾄ * Pump Body Gasket	1	1	1	
4-1-25	3C8-04002-0	ﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾞﾃﾞｨ * Pump Body	1	1	1	


キャブレタ・フュエルフィルタ

Fig. 4 CARBURETOR・FUEL FILTER

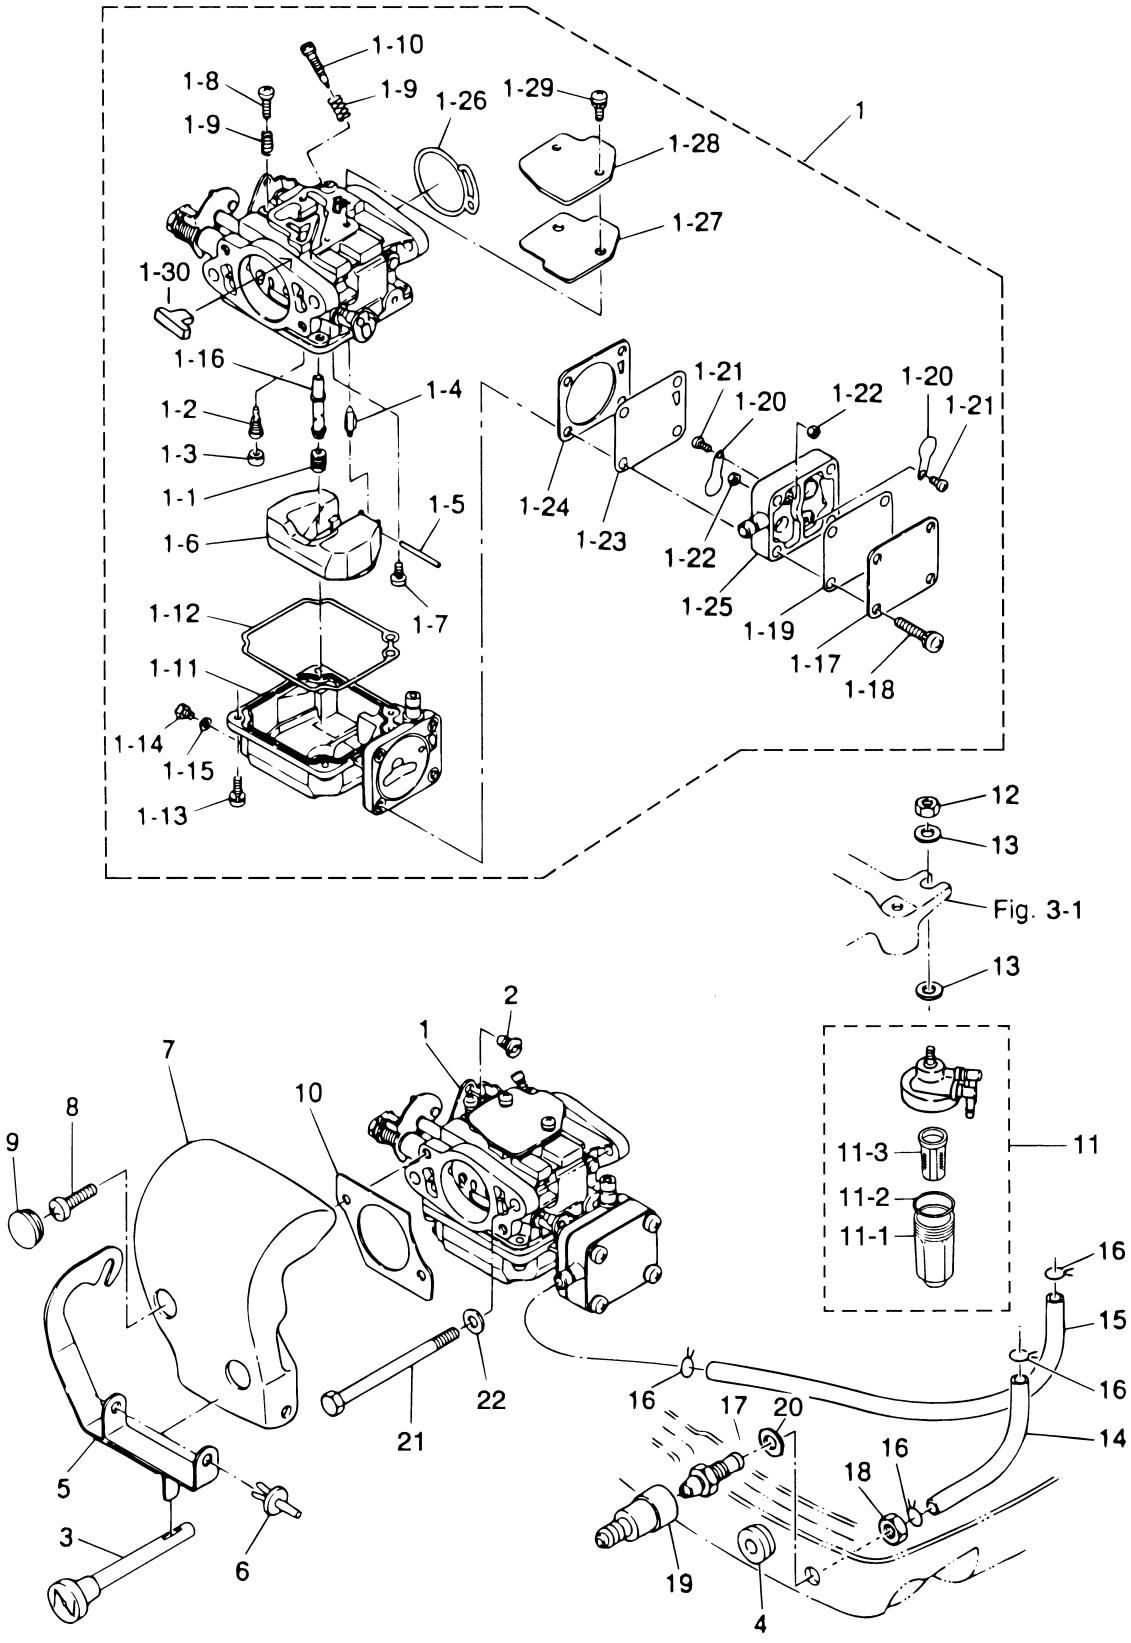

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 18 E2	15 D2	9.9 D2	備　考 Remarks
4-1-26	3C8-02011-0	キャブレタ Oリング * Carburetor O-Ring	1	1	1	
4-1-27	3C8-03182-0	キャブレタカバーガスケット * Carburetor Cover Gasket	1	1	1	
4-1-28	3C8-03181-0	キャブレタカバー * Carburetor Cover	1	1	1	
4-1-29	922532-0410	スクリュ * Screw	2	2	2	
4-1-30	3C8-03180-0	ラバープラグ * Rubber Plug	1	1	1	Old Part No. 3C8-03183-0
4-2	3G2-67196-0	ロッドスナップ、3.4-1.6 Rod Snap, 3.4-1.6	1	1	1	
4-3	3G2-67151-1	チョークロッド Choke Rod	1	1	1	
4-4	350-67104-0	チョークロッドブッシング Choke Rod Bushing	1	1	1	
4-5	3G2-67152-0	チョークレバー Choke Lever	1	1	1	
4-6	350-67154-0	プラスチックリベット、6.5 Plastic Rivet, 6.5	2	2	2	
4-7	3G2-02411-0	インテークサイレンサ Intake Silencer	1	1	1	
4-8	922553-0512	スクリュ Screw	2	2	2	18E2#11354～,15D2#46558～ 9.9D2#83739～
4-9	345-67117-0	グロメット、17-2.7 Grommet, 17-2.7	2	2	2	
4-10	3G2-02414-1	インテークサイレンサガスケット Intake Silencer Gasket	1	1	1	
4-11	3AD-02230-0	フュエルフィルタ Fuel Filter	1	1	1	
4-11-1	3AD-02237-0	カップ * Cup	1	1	1	New
4-11-2	3AD-02235-0	O リング A * O-Ring "A"	1	1	1	
4-11-3	3AD-02234-0	フィルタ * Filter	1	1	1	
4-12	930113-0800	ナット Nut	1	1	1	
4-13	3P0-66233-0	ワッシャ、8.1-16-1.5 Washer, 8.1-16-1.5	2	2	2	
4-14	98AB-5-0185	フュエルホース Fuel Hose	1	1	1	
4-15	98AB-5-0220	フュエルホース Fuel Hose	1	1	1	
4-16	338-02215-0	クリップ φ10 Clip φ10	4	4	4	
4-17	3B2-70260-1	フュエルコネクタ (エンジン、メール) Fuel Connector (Engine, Male)	1	1	1	
4-18	332-70261-0	ナット、10-P1.25 Nut, 10-P1.25	1	1	1	
4-19	3B2-70250-1	フュエルコネクタ (エンジン、フィメール) Fuel Connector (Engine, Female)	1	1	1	
4-20	336-70112-0	ガスケット、10.2-16-0.5 Gasket, 10.2-16-0.5	1	1	1	
4-21	916103-0680	ボルト Bolt	2	2	2	
4-22	940113-0600	ワッシャ Washer	2	2	2	


マグネト
Fig. 5　MAGNETO

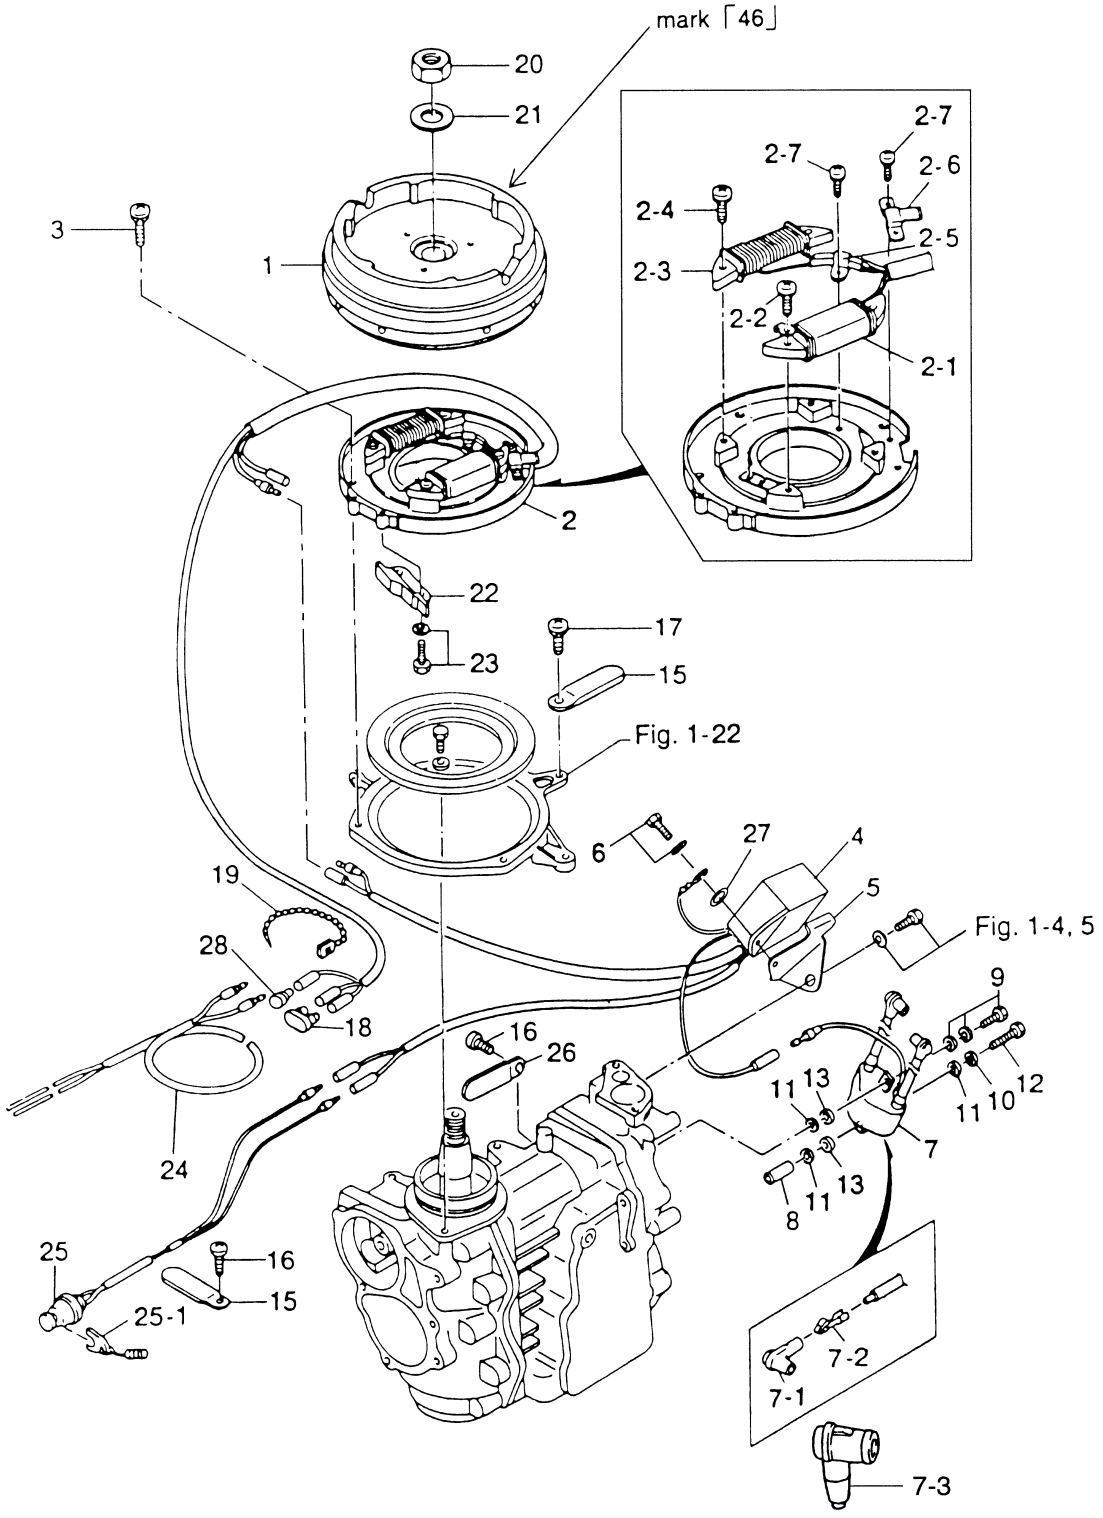

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 18 E2	15 D2	9.9 D2	備　考 Remarks
5-1	3M3-06001-1	フライホイルカップ Flywheel Cup	1	1	1	FF 5114　mark「46」 ◇18E2/15D2/9.9D2～
5-2	3G2-06002-1	コイルプレートアッシ Coil Plate Ass'y	1	1	1	◇18E2/15D2/9.9D2～
5-2-1	3G3-06021-1	エキサイタコイル * Exciter Coil	1	1	1	◇18E2/15D2/9.9D2～
5-2-2	921521-6524	スクリュ * Screw	2	2	2	
5-2-3	3G2-06023-1	オルタネータセット * Alternator Set	1	1	1	◇18E2/15D2/9.9D2～
5-2-4	921521-6530	スクリュ * Screw	2	2	2	
5-2-5	3G2-06025-1	オルタネータコードホルダ * Alternator Cord Holder	1	1	1	
5-2-6	350-06025-0	マグネットコードホルダ * Magneto Cord Holder	1	1	1	
5-2-7	921521-6406	スクリュ * Screw	3	3	3	
5-3	921521-6510	スクリュ Screw	4	4	4	
5-4	3G2-06060-2	C. D. ユニット C.D. Unit	1	1	1	CU 2556 ◇18E2/15D2/9.9D2～
5-5	3G2-06061-0	C. D. ユニットブラケット C.D. Unit Bracket	1	1	1	◇18E2/15D2/9.9D2～
5-6	910103-5612	ボルト Bolt	1	1	1	
5-7	3G2-06040-2	イグニッションコイル（レジスタンスキャップ付） Ignition Coil (with Resistance Cap)	1	1	1	
5-7-1	3M2-06291-0	プラグキャップ * Plug Cap	2	2	2	
5-7-2	3M2-06926-0	プラグキャップターミナル * Plug Cap Terminal	2	2	2	
5-7-3	3C7-06921-0	プラグキャップ（レジスタンス） * Plug Cap (with Resistance)	2	2	2	
5-8	128-02605-1	スペーサ、6-8-28.5 Spacer, 6-8-28.5	1	1	1	
5-9	910103-7625	ボルト Bolt	1	1	1	
5-10	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	1	
5-11	940103-0600	ワッシャ Washer	3	3	3	
5-12	910103-0655	ボルト Bolt	1	1	1	
5-13	151-33159-0	ガスケット、6.2-11-1 Gasket, 6.2-11-1	2	2	2	
5-15	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1	1	
5-16	921503-0610	スクリュ Screw	2	2	2	
5-17	922521-6510	スクリュ Screw	1	1	1	
5-18	353-76037-0	ケーブルターミナルプラグ Cable Terminal Plug	1	1	1	
5-19	336-76091-0	リードワイヤバンド Lead Wire Band	1	1	1	
5-20	931121-1600	ナット、16P-1.5（新） Nut, 16P-1.5 (New)	1	1	1	# 031474XD～ Clockwise
	334-00132-0	ナット、16P-1.5L（旧） Nut, 16P-1.5L (Old)	(1)	(1)	(1)	～# 027583XD Counterclockwise

◇18E2: #93709～, 15D2: #41056～, 9.9D2: #74919～

マグネト
Fig. 5　MAGNETO

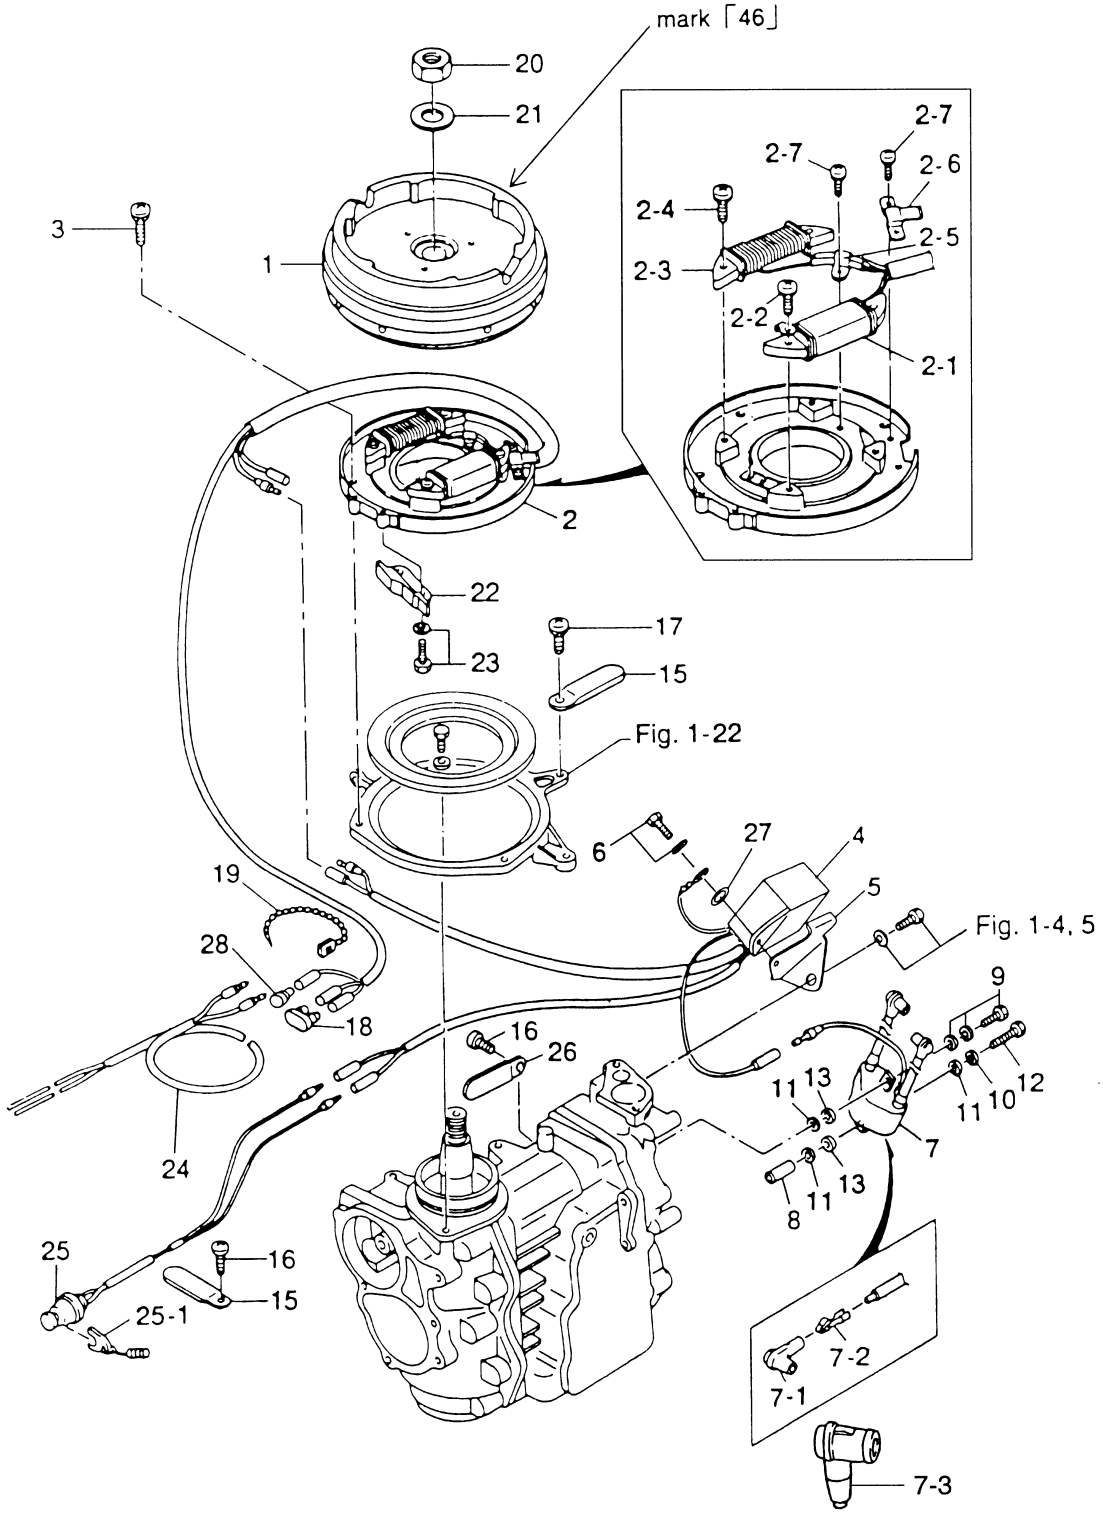


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 18 E2	15 D2	9.9 D2	備　考 Remarks
5-21	334-00133-0	ワッシャ、17-30-1.6 Washer, 17-30-1.6	1	1	1	
5-22	3M3-63718-0	スロットルカム Throttle Cam	1	1	-	◇18E2/15D2～
	364-63718-0	スロットルカム Throttle Cam	-	-	1	
5-23	910103-5514	ボルト Bolt	2	2	2	
5-24	369-76167-0	エクステンションコード Extension Cord	1	1	1	Option
5-25	398-06830-0	ストップスイッチ Stop Switch	1	1	1	
5-25-1	353-06821-0	ストップスイッチロック（ロープ付） * Stop Switch Lanyard	1	1	1	
5-26	398-06972-0	クランプ、6.5-67P Clamp, 6.5-67P	2	2	2	
5-27	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1	1	1	or 3C8-66308-0
5-28	3A3-76037-0	ケーブルターミナルプラグ Cable Terminal Plug	1	1	1	

◇18E2: #93709～, 15D2: #41056～, 9.9D2: #74919～

スロットル・メカニズム・バーハンドル


Fig. 6 THROTTLE MECHANISM・TILLER HANDLE

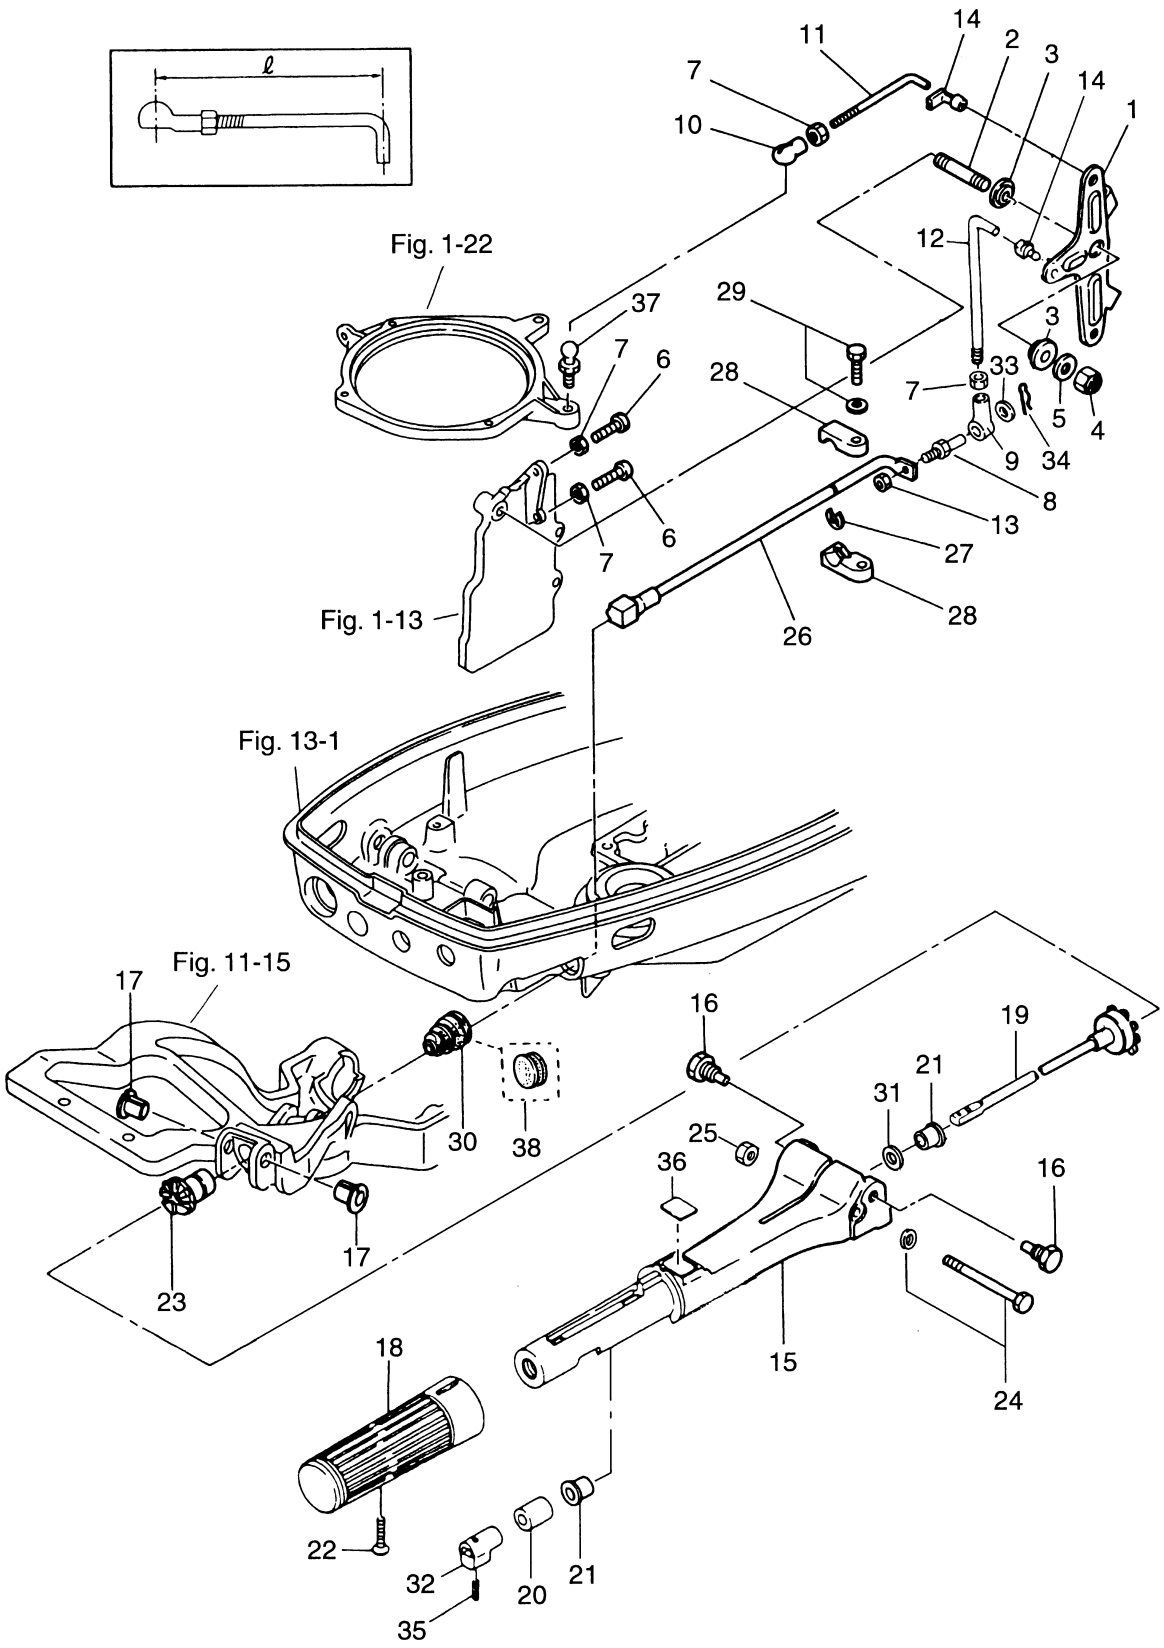

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 18 E2	15 D2	9.9 D2	備　考 Remarks
6-1	350-63711-1	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｻｱｰﾑ Advancer Arm	1	1	1	
6-2	915221-0823	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ Stud Bolt	1	1	1	
6-3	345-63713-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、8-14-4 Bushing, 8-14-4	2	2	2	
6-4	930403-0800	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、8P-1.25 Nylon Nut, 8P-1.25	1	1	1	
6-5	3P0-66233-0	ﾜｯｼｬ、8.1-16-1.5 Washer, 8.1-16-1.5	1	1	1	or 334-66233-0
6-6	921503-0525	ｽｸﾘｭ Screw	2	2	2	
6-7	930103-0500	ﾅｯﾄ Nut	4	4	4	
6-8	353-83728-1	ｹｰﾌﾞﾙﾋﾟﾝ Cable Pin	1	1	1	
6-9	346-05234-0	φ5 ﾛｯﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ φ5 Rod Joint	1	1	1	
6-10	3B7-05243-0	ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀ C Ball Joint Connector "C"	1	1	1	
6-11	350-63715-1	ﾘﾝｸﾛｯﾄﾞ、5-60L Link Rod, 5-60L	1	1	1	l=73
6-12	398-63717-1	ﾘﾝｸﾛｯﾄﾞ、5-65L Link Rod, 5-65L	1	1	1	18E2/15D2 l=78 9.9D2 l=75
6-13	930103-0600	ﾅｯﾄ Nut	1	1	1	or 910113-0600
6-14	345-05224-0	ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ、5-2.5 Rod Snap, 5-2.5	2	2	2	
6-15	398Q63011-0	ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙ Tiller Handle	1	1	1	Steering Handle
6-16	346-63201-1	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	2	
6-17	345-63207-0	ｶﾗｰ、9.8-12-7.5 Collar, 9.8-12-7.5	2	2	2	
6-18	398-63012-0	ｸﾞﾘｯﾌﾟ Grip	1	1	1	
6-19	398-63041-0	ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ A Throttle Shaft "A"	1	1	1	
6-20	345-63048-0	ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄﾀﾞﾝﾊﾟ Throttle Shaft Damper	1	1	1	
6-21	350-63046-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、8.4-10-11 Bushing, 8.4-10-11	2	2	2	
6-22	921803-0525	ｽｸﾘｭ Screw	1	1	1	
6-23	350-63064-0	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾋﾟﾆｵﾝ Universal Pinion	1	1	1	
6-24	910103-5675	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	1	or 910113-5675
6-25	930403-0600	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、6P-1.0 Nylon Nut, 6P-1.0	1	1	1	
6-26	350-63061-1	ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ B Throttle Shaft "B"	1	1	1	
6-27	945303-0600	E ﾘﾝｸﾞ、d=6 E-Ring, d=6	1	1	1	
6-28	350-63063-0	ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄｻﾎﾟｰﾀ Throttle Shaft Supporter	2	2	2	
6-29	910103-7630	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	1	or 910113-7630
6-30	345-66226-0	ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄｸﾞﾛﾒｯﾄ Throttle Shaft Grommet	1	1	1	

スロットル・メカニズム・バーハンドル


Fig. 6 THROTTLE MECHANISM・TILLER HANDLE

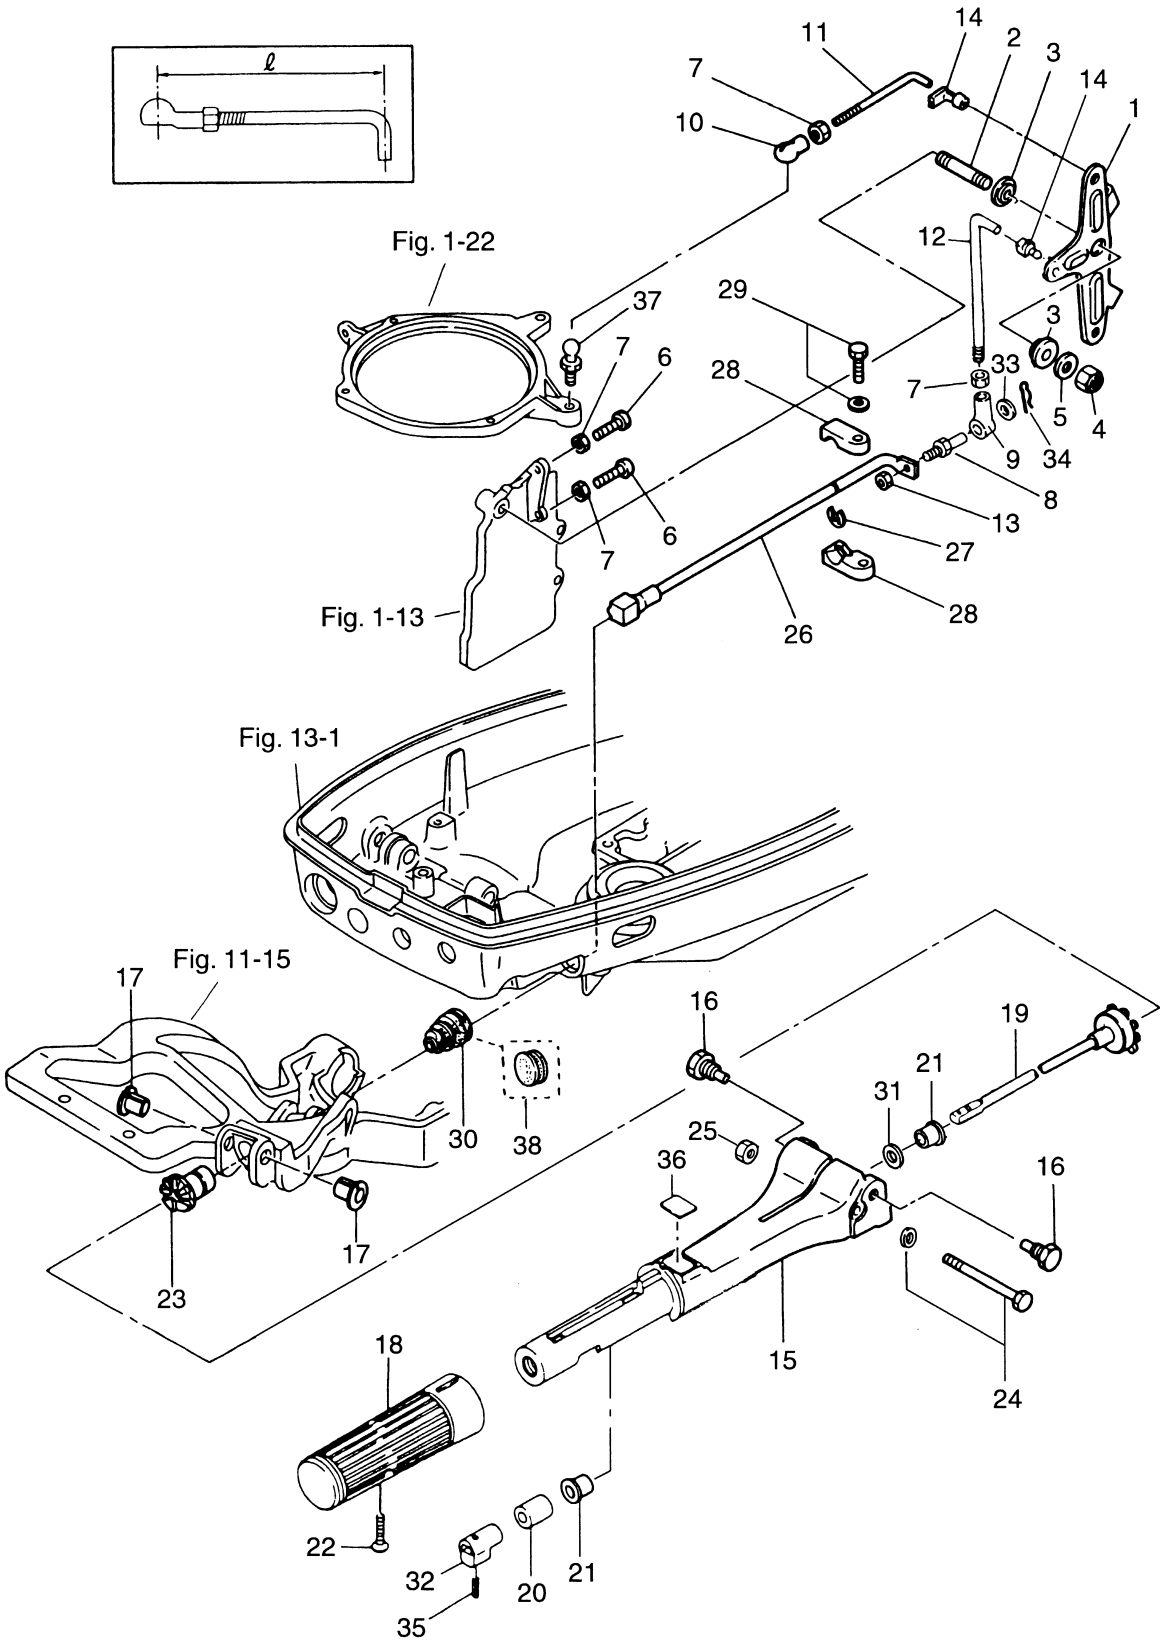

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 18 E2	15 D2	9.9 D2	備　考 Remarks
6-31	941403-1000	ｳｴｰﾌﾞﾜｯｼｬ、d=10 Wave Washer, d=10	1	1	1	
6-32	398-63053-0	ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄｽﾍﾟｰｻ Throttle Shaft Spacer	1	1	1	
6-33	3AA-83719-0	ﾜｯｼｬ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1	1	1	or 353-83719-0
6-34	951603-0800	ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ、d=8 Snap Pin, d=8	1	1	1	
6-35	951403-0310	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3-10 Spring Pin, 3-10	1	1	1	
6-36	369-72019-1	ｽﾛｯﾄﾙﾃﾞｶﾙ Throttle Decal	1	1	1	
6-37	346-05228-1	ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ B Ball Joint "B"	1	1	1	
6-38	345-67117-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、17-2.7 Grommet, 17-2.7	1	1	1	for Remote Control


リコイルスタータ・スタータロック

Fig. 7 RECOIL STARTER・STARTER LOCK

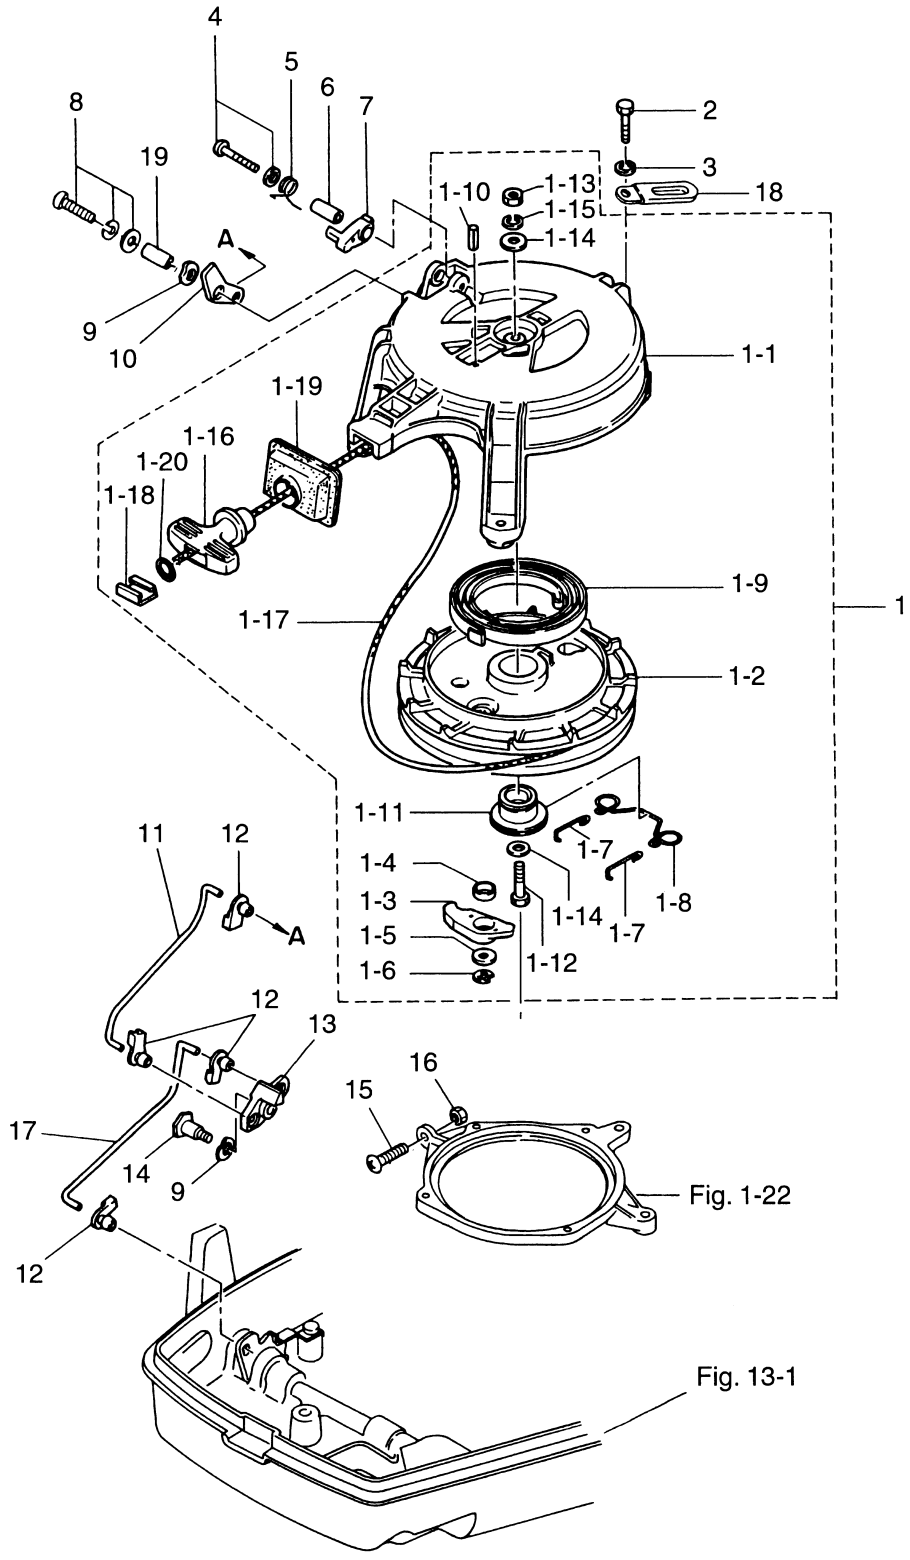

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 18 E2	15 D2	9.9 D2	備　考 Remarks
7-1	350-05000-0	リコイルスタータ Recoil Starter	1	1	1	
7-1-1	350-05105-0	スタータケース * Starter Case	1	1	1	
7-1-2	350-05104-1	リール * Reel	1	1	1	
7-1-3	345-05003-1	ラチェット * Ratchet	1	1	1	
7-1-4	345-05135-1	ラチェットブッシング * Ratchet Bushing	1	1	1	
7-1-5	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 * Washer, 6.5-21-1	1	1	1	
7-1-6	945303-0500	E リング、d=5 * E-Ring, d=5	1	1	1	
7-1-7	350-05123-0	ラチェットガイド A * Ratchet Guide "A"	2	2	2	
7-1-8	350-05124-0	ラチェットガイド B * Ratchet Guide "B"	1	1	1	
7-1-9	345-05004-0	スタータスプリング * Starter Spring	1	1	1	
7-1-10	951403-0316	スプリングピン、3-16 * Spring Pin, 3-16	1	1	1	
7-1-11	350-05132-0	スタータシャフト * Starter Shaft	1	1	1	
7-1-12	910114-0635	ボルト * Bolt	1	1	1	
7-1-13	930103-0600	ナット * Nut	1	1	1	or 910113-0600
7-1-14	940121-0600	ワッシャ * Washer	2	2	2	or 940113-0600
7-1-15	941322-0600	スプリングワッシャ * Spring Washer	1	1	1	
7-1-16	338-05019-0	スタータハンドル * Starter Handle	1	1	1	
7-1-17	350-05013-1	スタータロープ * Starter Rope	1	1	1	φ5×1600
7-1-18	338-05131-0	ロープアンカ * Rope Anchor	1	1	1	
7-1-19	350-05116-0	スタータシールプレート * Starter Sealing Plate	1	1	1	
7-1-20	350-05136-0	O リング、2.5-4.5 * O-Ring, 2.5-4.5	1	1	1	
7-2	910114-0630	ボルト Bolt	3	3	3	
7-3	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	3	3	3	
7-4	921503-5430	スクリュ Screw	1	1	1	
7-5	338-05216-0	スタータロックスプリング Starter Lock Spring	1	1	1	
7-6	338-05255-0	カラー、4-6-21 Collar, 4-6-21	1	1	1	
7-7	338-05252-0	スタータロック Starter Lock	1	1	1	
7-8	921503-7616	スクリュ Screw	1	1	1	
7-9	941403-0800	ウェーブワッシャ、d=8 Wave Washer, d=8	1	1	1	
7-10	350-05253-0	スタータロックカム Starter Lock Cam	1	1	1	


リコイルスタータ・スタータロック
Fig. 7　RECOIL STARTER・STARTER LOCK

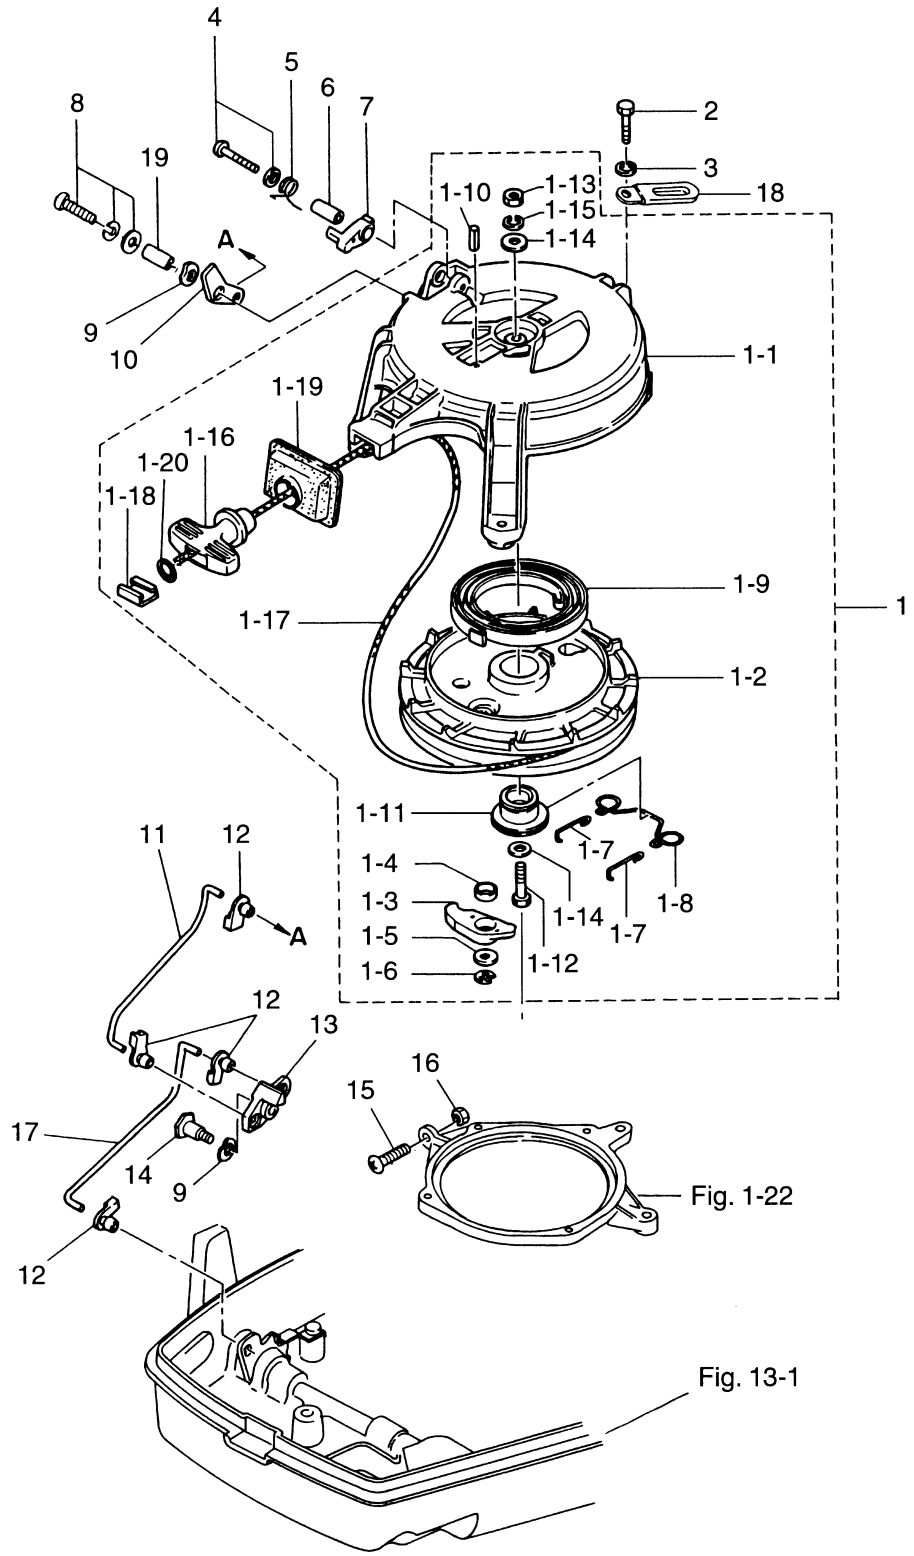

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 18 E2	15 D2	9.9 D2	備　考 Remarks
7-11	350-05217-0	ｽﾀｰﾀﾛｯｸﾛｯﾄﾞ Starter Lock Rod	1	1	1	
7-12	345-05223-1	ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ、3.5-2 Rod Snap, 3.5-2	4	4	4	
7-13	350-05211-0	ｽﾛｯﾄﾙﾘﾐｯﾀｱｰﾑ Throttle Limiter Arm	1	1	1	
7-14	350-05227-0	ｽﾛｯﾄﾙﾘﾐｯﾀｼｬﾌﾄ Throttle Limiter Shaft	1	1	1	
7-15	921503-0525	ｽｸﾘｭ Screw	1	1	1	
7-16	930103-0500	ﾅｯﾄ Nut	1	1	1	
7-17	350-05222-0	ｽﾀｰﾀﾛｯｸﾛｯﾄﾞ Starter Lock Rod	1	1	1	
7-18	309-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1	1	
7-19	3M2-05215-0	ｶﾗｰ、6.1-8-4 Collar, 6.1-8-4	1	1	1	

ドライブシャフトハウジング・ギヤケース


Fig. 8 DRIVESHAFT HOUSING・GEAR CASE

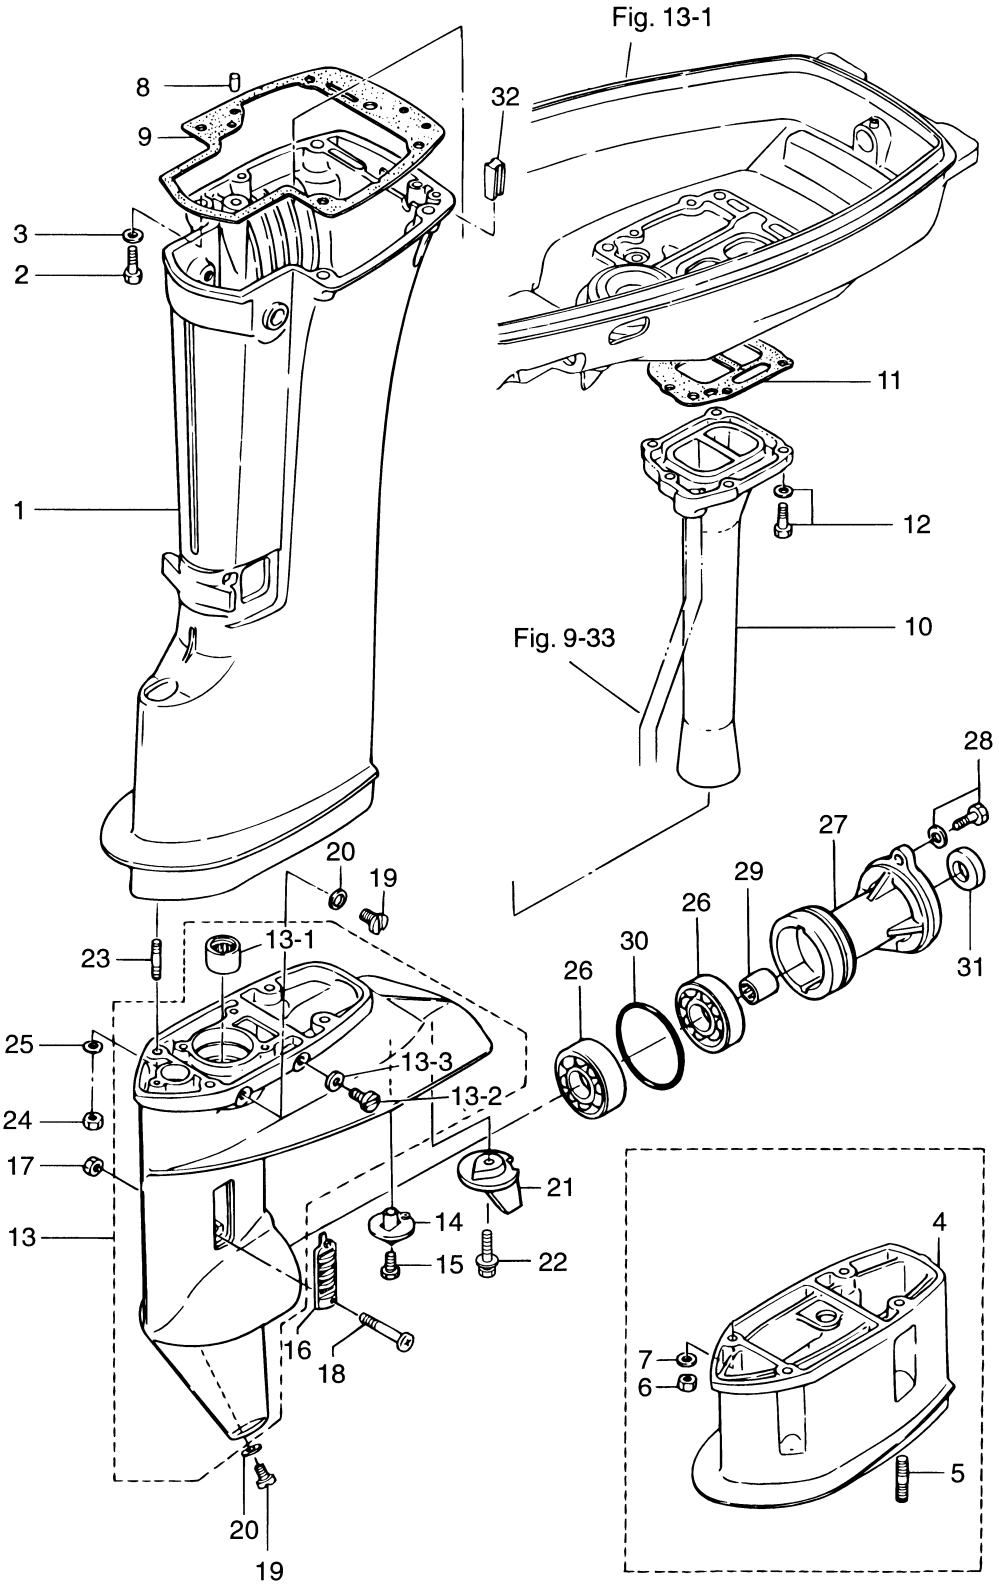

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 18 E2	15 D2	9.9 D2	備　考 Remarks
8-1	350Q61020-3	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ S Drive Shaft Housing "S"	1	1	1	for Transom "S"
	350Q61030-3	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ L Drive Shaft Housing "L"	1	1	1	for Transom "L" & "UL"
8-2	3M3-61017-0	ﾎﾞﾙﾄ、8-45 Bolt, 8-45	4	4	4	
8-3	940113-0800	ﾜｯｼｬ Washer	4	4	4	
8-4	350Q61110-0	ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ UL Extension Housing "UL"	1	1	1	for Transom "UL"
8-5	915313-0825	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ Stud Bolt	4	4	4	for Transom "UL"
8-6	930113-0800	ﾅｯﾄ Nut	4	4	4	
8-7	3P0-66233-0	ﾜｯｼｬ、8.1-16-1.5 Washer, 8.1-16-1.5	4	4	4	
8-8	345-01111-0	ﾀﾞｳｴﾙﾋﾟﾝ、6-12 Dowel Pin, 6-12	2	2	2	
8-9	350-61012-1	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ Drive Shaft Housing Gasket	1	1	1	
8-10	362-02311-0	ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟ Exhaust Pipe	1	1	1	
8-11	362-02312-1	ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ Exhaust Pipe Gasket	1	1	1	
8-12	910103-5625	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	5	5	5	or 910113-5625
8-13	3V9Q60000-0	ｷﾞﾔｹｰｽ Gear Case	1	1	1	(# 018599XD～Silver gray)
	398S60000-0	ｷﾞﾔｹｰｽ Gear Case	(1)	(1)	(1)	～# 018598XD
8-13-1	350-60211-0	ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、16-24-20 * Needle Bearing, 16-24-20	1	1	1	
8-13-2	332-60005-2	ｳｫｰﾀﾌﾟﾗｸﾞ * Water Plug	1	1	1	
8-13-3	332-60006-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、8.1-15-1 * Gasket, 8.1-15-1	1	1	1	
8-14	369-60206-1	ｻﾌﾞｳｫｰﾀｽﾄﾚｰﾅ Sub Water Strainer	1	1	1	
8-15	921813-0620	ｽｸﾘｭ Screw	1	1	1	or 921803-0620
8-16	362-60206-0	ｳｫｰﾀｽﾄﾚｰﾅ Water Strainer	2	2	2	
8-17	930403-0400	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、4P-0.7 Nylon Nut, 4P-0.7	1	1	1	
8-18	921513-0430	ｽｸﾘｭ Screw	1	1	1	or 921503-0430
8-19	332-60005-2	ｵｲﾙﾌﾟﾗｸﾞ Oil Plug	2	2	2	
8-20	332-60006-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	2	2	2	
8-21	3V1-60217-0	ﾄﾘﾑﾀﾌﾞ Trim Tab	1	1	1	# 018599XD～
	3V9-60218-0	ｱﾉｰﾄﾞ Anode	(1)	(1)	(1)	～# 018598XD
8-22	910103-5620	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	1	# 018599XD～
	910103-0616	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	(1)	(1)	(1)	～# 018598XD
8-23	915313-0825	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ Stud Bolt	4	4	4	

ドライブシャフトハウジング・ギヤケース


Fig. 8 DRIVESHAFT HOUSING · GEAR CASE

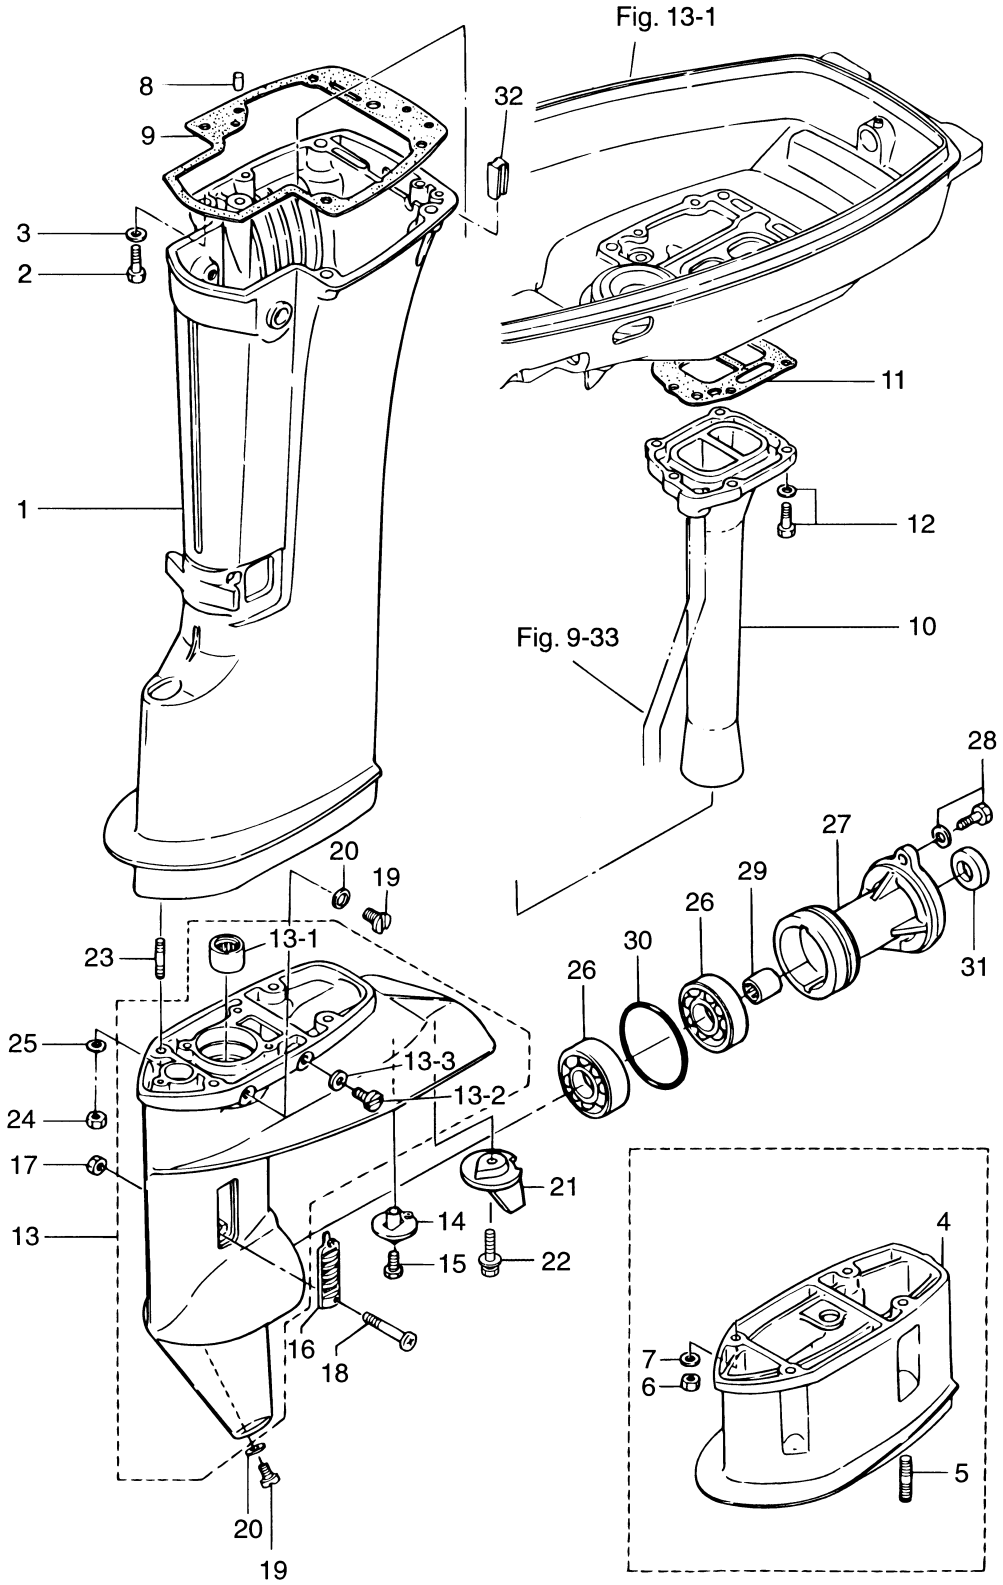

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 18 E2	15 D2	9.9 D2	備　考 Remarks
8-24	930113-0800	ナット Nut	4	4	4	
8-25	3P0-66233-0	ワッシャ、8.1-16-1.5 Washer, 8.1-16-1.5	4	4	4	
8-26	9601-0-6205	ボールベアリング、6205 Ball Bearing, 6205	2	2	2	
8-27	362Q60101-1	プロペラシャフトハウジング Propeller Shaft Housing	1	1	1	
8-28	910113-5625	ボルト Bolt	2	2	2	
8-29	362-60211-0	ニードルベアリング、17-24-20 Needle Bearing, 17-24-20	1	1	1	
8-30	121-32071-0	O リング、2.4-59.6 O-Ring, 2.4-59.6	1	1	1	
8-31	346-65013-0	オイルシール、17-30-9 Oil Seal, 17-30-9	1	1	1	
8-32	398-61207-0	アイドルエキゾーストポートグロメット Idle Exhaust Port Grommet	1	1	1	

トランスミッション・ウォータポンプ


Fig. 9 TRANSMISSION · WATER PUMP

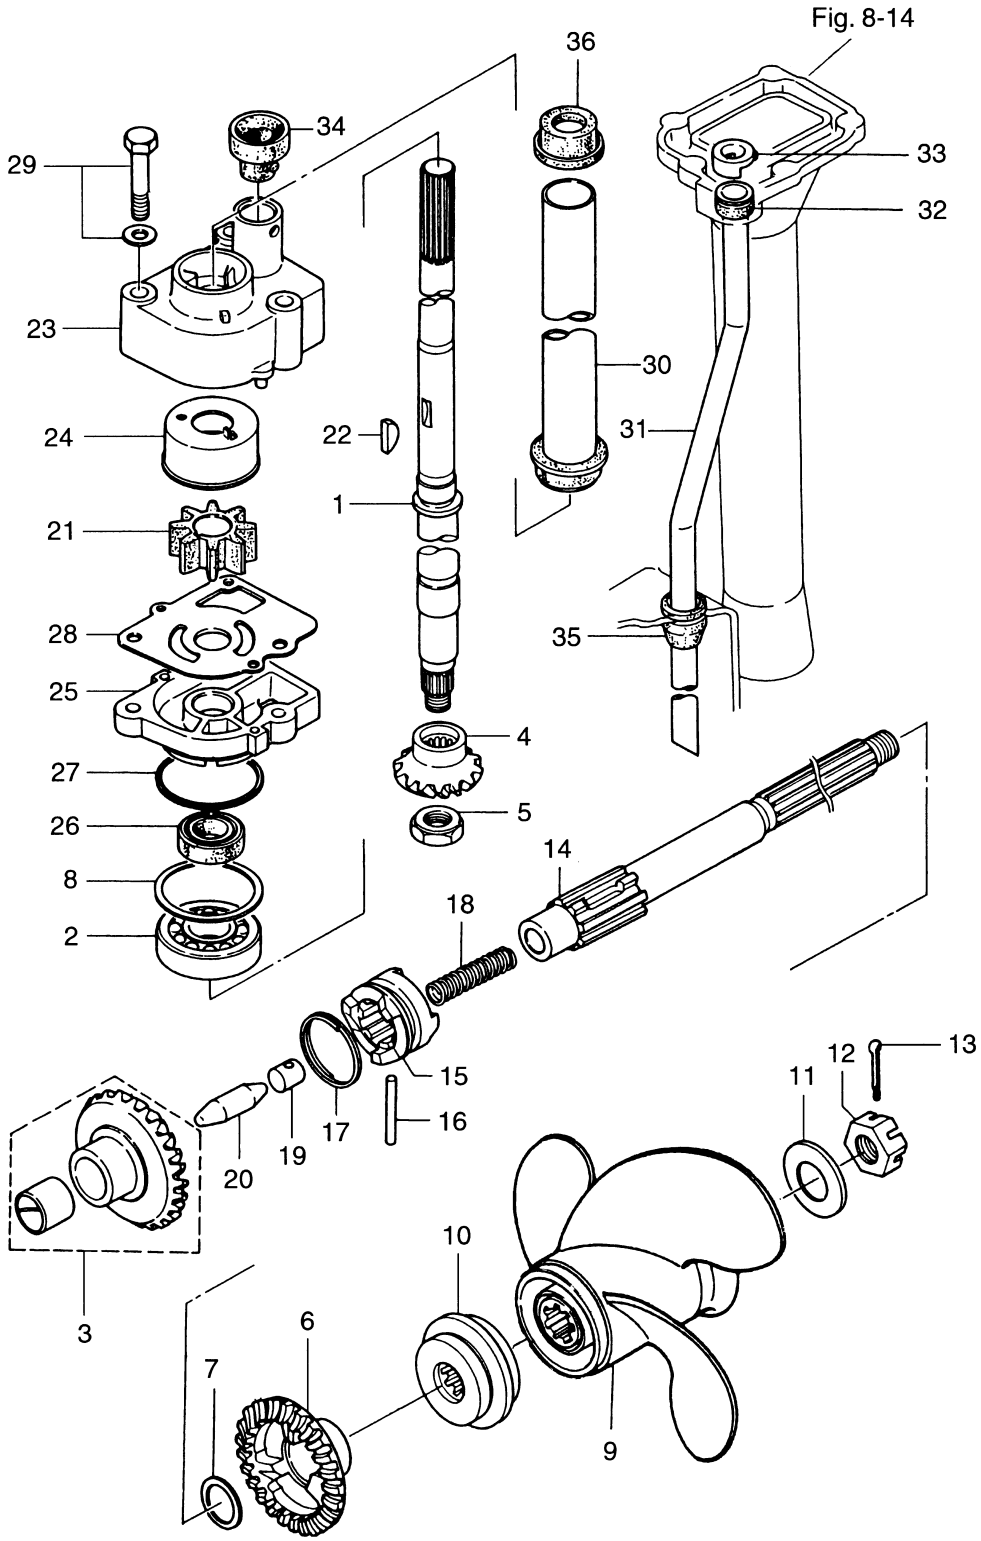

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 18 E2	15 D2	9.9 D2	備　考 Remarks
9-1	350-64301-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ S Drive Shaft "S"	1	1	1	for Transom "S"
	350-64302-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ L Drive Shaft "L"	1	1	1	for Transom "L"
	350-64303-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ UL Drive Shaft "UL"	1	1	1	for Transom "UL"
9-2	9601-0-6302	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、6302 Ball Bearing, 6302	1	1	1	
9-3	350-64010-0	ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ A Bevel Gear "A"	1	1	1	
9-4	350-64020-0	ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B Bevel Gear "B"	1	1	1	
9-5	346-64027-1	ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B ﾅｯﾄ Bevel Gear "B" Nut	1	1	1	
9-6	362-64030-0	ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ C Bevel Gear "C"	1	1	1	
9-7	350-64032-0	ﾜｯｼｬ、17-22-1.5 Washer, 17-22-1.5	1	1	1	
9-8	346-64081-0	ｼﾑ、35-41.9-0.1 Shim, 35-41.9-0.1	AR	AR	AR	
	346-64082-0	ｼﾑ、35-41.9-0.15 Shim, 35-41.9-0.15	AR	AR	AR	
	346-64083-0	ｼﾑ、35-41.9-0.3 Shim, 35-41.9-0.3	AR	AR	AR	
	346-64084-0	ｼﾑ、35-41.9-0.5 Shim, 35-41.9-0.5	AR	AR	AR	
9-9	362W64107-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ (6)、3×234×155 Propeller (6), 3×9.2×6.1	1	1	1	
	362W64105-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ (7)、3×234×174 Propeller (7), 3×9.2×6.6	1	1	1	15D2/9.9D2 "UL"
	362W64103-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ (8)、3×234×199 Propeller (8), 3×9.2×7.8	1	1	1	18E2 "UL" 15D2/9.9D2 "L"
	362W64102-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ (8.5)、3×234×214 Propeller (8.5), 3×9.2×8.4	1	1	1	18E2 "L" 15D2/9.9D2 "S"
	362W64101-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ (9)、3×234×231 Propeller (8), 3×9.2×9.1	1	1	1	18E2 "S"
	362W64108-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ (10)、3×234×250 Propeller (10), 3×9.2×9.8	1	1	1	
9-10	362-64231-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｽﾗｽﾄﾎﾙﾀﾞ Propeller Thrust Holder	1	1	1	
9-11	346-64124-5	ﾜｯｼｬ、12.5-32-2.5 Washer, 12.5-32-2.5	1	1	1	
9-12	346-64121-5	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾅｯﾄ Propeller Nut	1	1	1	
9-13	951503-0322	ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ、3-22 Split Pin, 3-22	1	1	1	
9-14	362-64211-1	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄ Propeller Shaft	1	1	1	
9-15	362-64215-0	ｸﾗｯﾁ Clutch	1	1	1	
9-16	350-64218-0	ｸﾗｯﾁﾋﾟﾝ Clutch Pin	1	1	1	φ5-30
9-17	350-64219-0	ｸﾗｯﾁﾋﾟﾝｽﾅｯﾌﾟ Clutch Pin Snap	1	1	1	
9-18	332-64221-0	ｸﾗｯﾁｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ Clutch Spring	1	1	1	
9-19	350-64222-0	ｸﾗｯﾁｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾃｰﾅ Clutch Spring Retainer	1	1	1	
9-20	350-64223-1	ｸﾗｯﾁﾌﾟｯｼｭﾛｯﾄﾞ Clutch Push Rod	1	1	1	


トランスミッション・ウォータポンプ

Fig. 9 TRANSMISSION · WATER PUMP

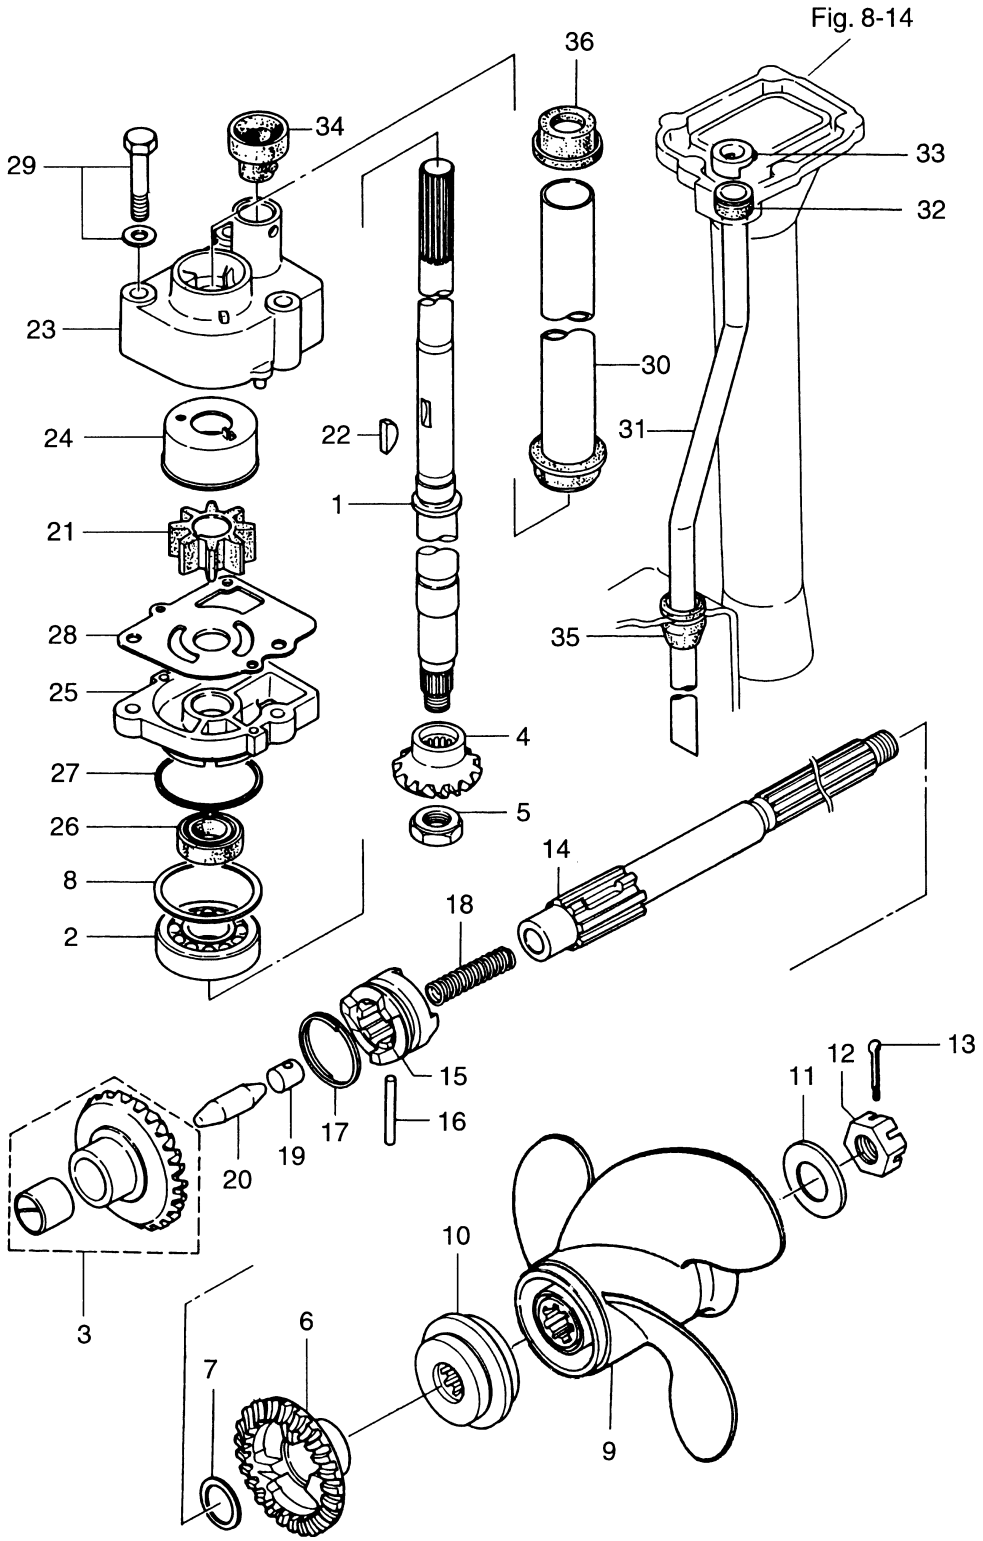


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 18 E2	15 D2	9.9 D2	備　考 Remarks
9-21	334-65021-0	ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ Water Pump Impeller	1	1	1	
9-22	350-65022-0	ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗｷｰ Water Pump Impeller Key	1	1	1	
9-23	350-65016-1	ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ (ｱｯﾊﾟ) Pump Case (Upper)	1	1	1	
9-24	350-65011-1	ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ Pump Case Liner	1	1	1	
9-25	350-65017-0	ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ (ﾛﾜ) Pump Case (Lower)	1	1	1	
9-26	332-60223-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、13.8-26-9.5 Oil Seal, 13.8-26-9.5	1	1	1	
9-27	336-62415-0	O ﾘﾝｸﾞ、3.5-36 O-Ring, 3.5-36	1	1	1	
9-28	350-65025-0	ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ Water Pump Guide Plate	1	1	1	
9-29	910113-5652	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	3	3	3	
9-30	350-64322-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Drive Shaft Guard Pipe	1	1	1	
9-31	350-65100-0	ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ　S Water Pipe "S"	1	1	1	for Transom "S"
	350-65110-0	ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ　L Water Pipe "L"	1	1	1	for Transom "L"
	350-65120-0	ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ　UL Water Pipe "UL"	1	1	1	for Transom "UL"
9-32	350-65206-0	ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｼｰﾙ (ｱｯﾊﾟ) Water Pipe Seal (Upper)	1	1	1	
9-33	350-65205-0	ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｽﾄｯﾊﾟ Water Pipe Stopper,	1	1	1	
9-34	350-65014-1	ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｼｰﾙ (ﾛﾜ) Water Pipe Seal (Lower)	1	1	1	
9-35	350-65204-0	ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｵｰｸﾞｼﾞｭｱﾘｰﾏｳﾝﾄ Water Pipe Auxiliary Mount	1	1	1	Water Pipe Guide Rubber
9-36	350-64326-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｸﾞﾛﾒｯﾄ (ｱｯﾊﾟ) Drive Shaft Grommet (Upper)	1	1	1	

ギヤシフト
Fig. 10 GEAR SHIFT

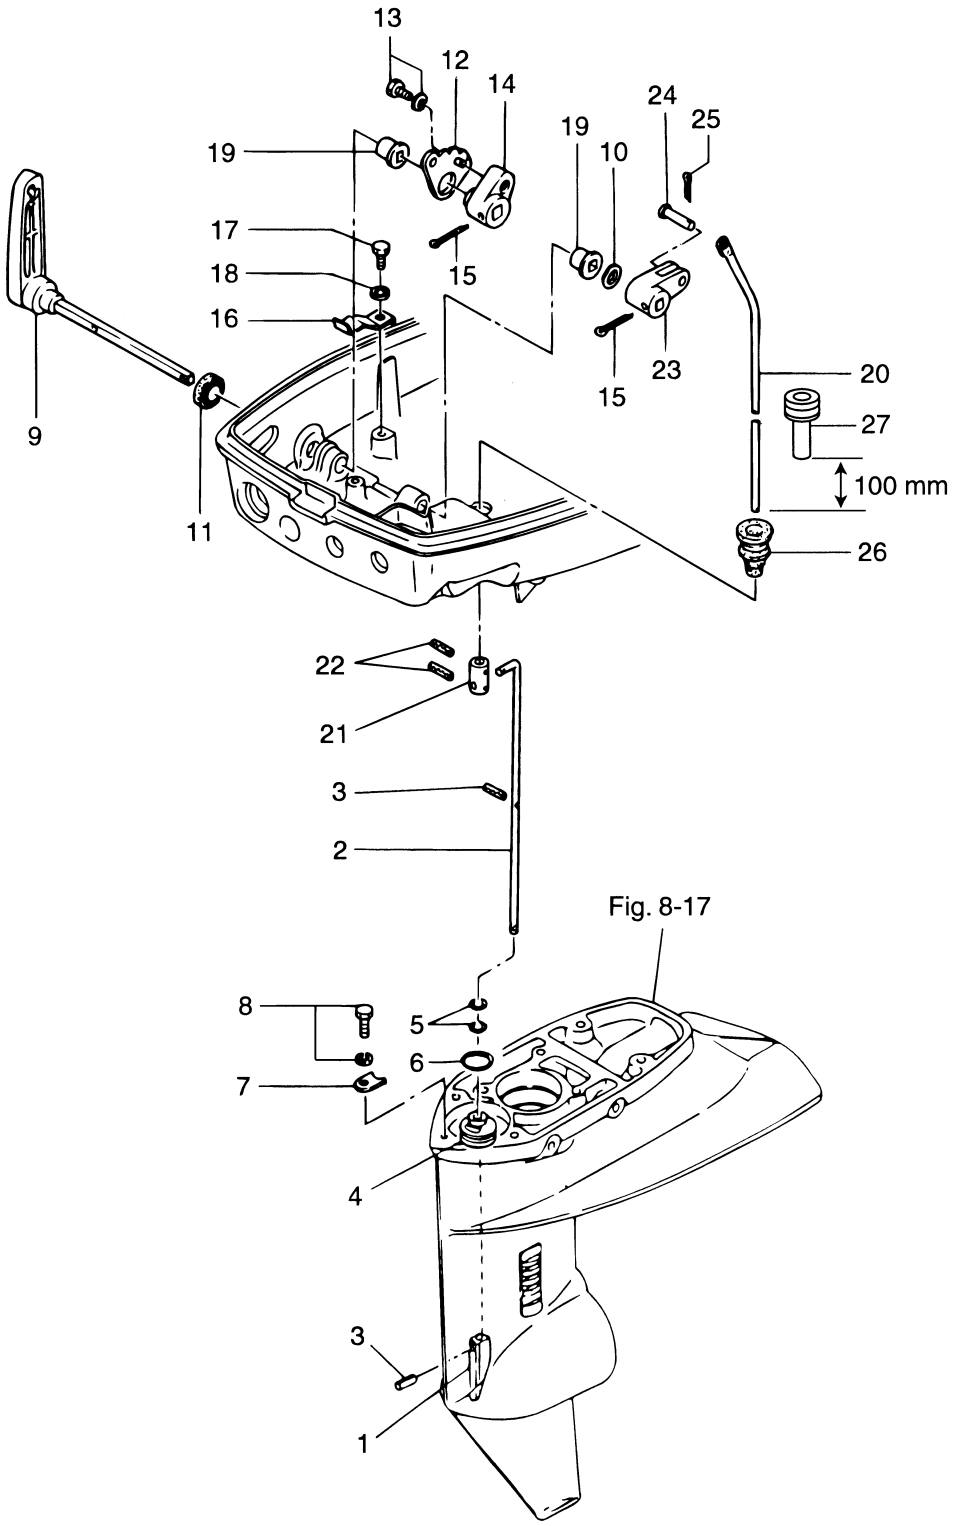


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 18 E2	15 D2	9.9 D2	備　考 Remarks
10-1	3C8-66011-0	ｸﾗｯﾁｶﾑ Clutch Cam	1	1	1	
10-2	398-66012-0	ｶﾑﾛｯﾄﾞ S Cam Rod "S"	1	1	1	for Transom "S"
	398-66013-0	ｶﾑﾛｯﾄﾞ L Cam Rod "L"	1	1	1	for Transom "L"
	398-66014-0	ｶﾑﾛｯﾄﾞ UL Cam Rod "UL"	1	1	1	for Transom "UL"
10-3	951407-0312	ｽﾌﾟﾘｸﾞﾋﾟﾝ、3-12 Spring Pin, 3-12	2	2	2	
10-4	398-66031-0	ｶﾑﾛｯﾄﾞﾌﾞｯｼﾝｸﾞ Cam Rod Bushing	1	1	1	
10-5	332-66021-0	O ﾘﾝｸﾞ、2.4-5.8 O-Ring, 2.4-5.8	2	2	2	
10-6	336-62415-0	O ﾘﾝｸﾞ、3.5-36 O-Ring, 3.5-36	1	1	1	
10-7	332-66033-0	ｶﾑﾛｯﾄﾞﾌﾞｯｼﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ Cam Rod Bushing Stopper	1	1	1	
10-8	910103-6512	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	1	
10-9	350-66110-0	ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰ Shift Lever	1	1	1	
10-10	941403-1200	ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ、d=12 Wave Washer, d=12	1	1	1	
10-11	3K9-66137-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、14-20-4.5 Oil Seal, 14-20-4.5	1	1	1	
10-12	350-66121-0	ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｽﾄｯﾊﾟﾌﾟﾚｰﾄ Shift Lever Stopper Plate	1	1	1	
10-13	910114-5616	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	1	
10-14	350-66115-0	ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｽﾄｯﾌﾟｱｼﾞｬｽﾄ Shift Lever Stop Adjusting	1	1	1	
10-15	951503-2522	ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ、2.5-22 Split Pin, 2.5-22	2	2	2	
10-16	350-66112-0	ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｽﾄｯﾊﾟ Shift Lever Stopper	1	1	1	
10-17	910114-0616	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	1	
10-18	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	1	1	1	
10-19	350-67101-0	ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｼｬﾌﾄﾌﾞｯｼﾝｸﾞ Shift Lever Shaft Bushing,	2	2	2	
10-20	350-66214-0	ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ S Shift Rod "S"	1	1	1	
	350-66215-0	ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ L･UL Shift Rod "L", "UL"	1	1	1	
10-21	350-66241-0	ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ Shift Rod Joint	1	1	1	
10-22	951403-0312	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3-12 Spring Pin, 3-12	2	2	2	
10-23	350-66225-0	ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞﾚﾊﾞｰ Shift Rod Lever	1	1	1	
10-24	350-66223-0	ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞﾚﾊﾞｰﾋﾟﾝ Shift Rod Lever Pin	1	1	1	
10-25	951503-1610	ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ、1.6-10 Split Pin, 1.6-10	1	1	1	
10-26	3M2-66226-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、17-3 Grommet, 17-3	1	1	1	
10-27	3B7-67179-0	ﾌﾟﾗｸﾞ Plug	1	1	1	

ブラケット
Fig. 11 BRACKET

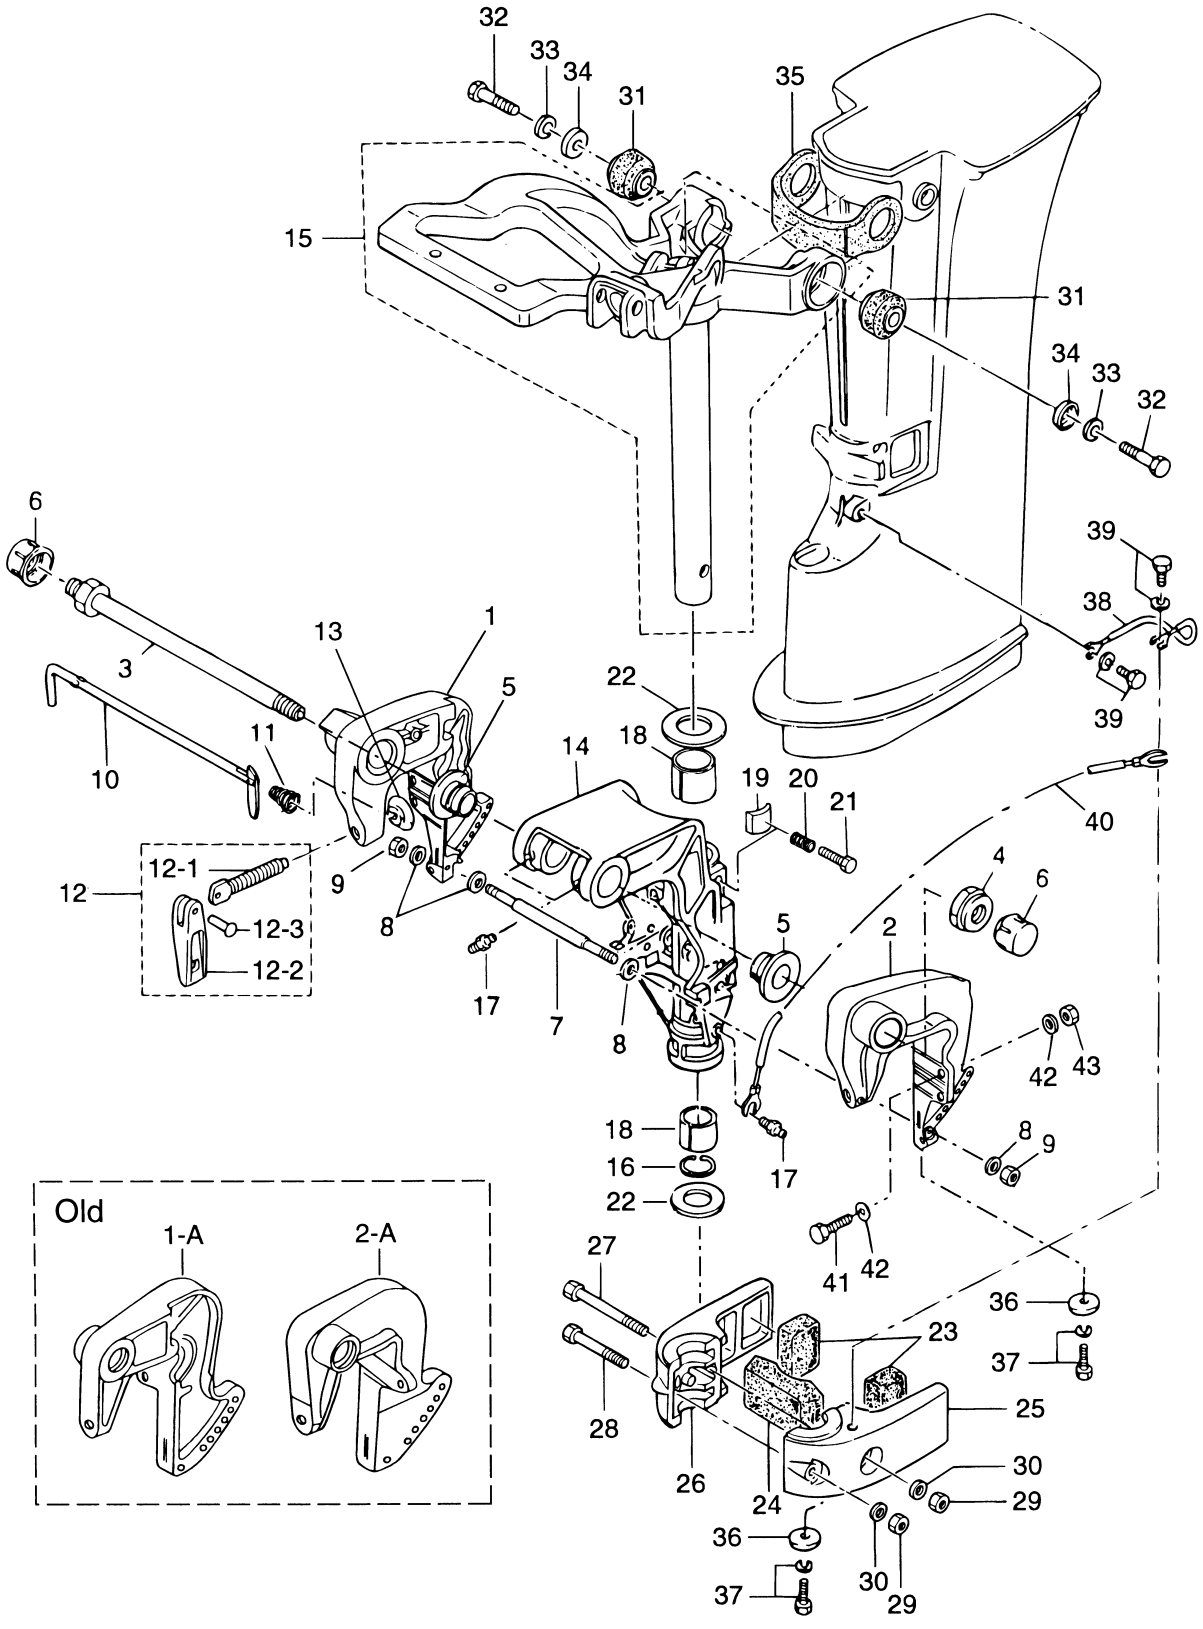


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 18 E2	15 D2	9.9 D2	備　考 Remarks
11-1	3V6Q62112-0	ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (ﾗｲﾄ) Clamp Bracket (Right)	1	1	1	New Starboard
11-1-A	3G2Q62112-1	ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (ﾗｲﾄ) Clamp Bracket (Right)	(1)	(1)	(1)	Old Starboard
11-2	3G2Q62113-1	ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (ﾚﾌﾄ) Clamp Bracket (Left)	1	1	1	New Port
11-2-A	3V6Q62113-0	ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (ﾚﾌﾄ) Clamp Bracket (Left)	(1)	(1)	(1)	Old Port
11-3	3AC-62191-0	ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄｼｬﾌﾄ Swivel Bracket Shaft	1	1	1	Bracket Bolt or 346-62191-0
11-4	346-62124-0	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、7/8 Nylon Nut, 7/8	1	1	1	
11-5	349-62126-0	ﾌﾞﾗｹｯﾄｼｬﾌﾄﾌﾞｯｼﾝｸﾞ Bracket Shaft Bushing	2	2	2	
11-6	346-62127-0	ｷｬｯﾌﾟ Cap	2	2	2	
11-7	3V6-62117-0	ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ Distance Piece	1	1	1	or 350-62117-1
11-8	940113-0600	ﾜｯｼｬ Washer	4	4	4	
11-9	930113-0600	ﾅｯﾄ Nut	2	2	2	
11-10	350-62121-1	ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞ Thrust Rod	1	1	1	
11-11	369-62122-2	ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ Thrust Rod Spring	1	1	1	
11-12	398Q62100-0	ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭｱｯｼ Clamp Screw Ass'y	2	2	2	
11-12-1	398-62103-0	ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭ * Clamp Screw	2	2	2	
11-12-2	332Q62102-1	ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭﾊﾝﾄﾞﾙ * Clamp Screw Handle	2	2	2	
11-12-3	3C8-62104-1	ﾘﾍﾞｯﾄ、3-22 * Rivet, 3-22	2	2	2	
11-13	332-62101-0	ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭﾊﾟｯﾄﾞ Clamp Screw Pad	1	1	1	
11-14	3G2Q62310-0	ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ Swivel Bracket	1	1	1	
11-15	350Q62010-2	ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｼｬﾌﾄ Steering Shaft	1	1	1	
11-16	350-62415-0	O ﾘﾝｸﾞ、3.5-22 O-Ring, 3.5-22	1	1	1	
11-17	344-67177-0	ｸﾞﾘｽﾆｯﾌﾟﾙ Grease Fitting	3	3	3	
11-18	350-62417-0	ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｼｬﾌﾄﾌﾞｯｼﾝｸﾞ Steering Shaft Bushing	2	2	2	
11-19	345-62441-0	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾌﾘｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ Bracket Friction Plate	1	1	1	
11-20	346-62421-1	ﾌﾘｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ Friction Plate Spring	1	1	1	
11-21	910113-0830	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	1	
11-22	350-62423-0	ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ Thrust Plate	2	2	2	
11-23	350-61302-0	ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ (ﾛﾜ) Rubber Mount (Lower)	2	2	2	
11-24	350-61336-0	ﾀﾞﾝﾊﾟ (ﾛﾜ) Damper (Lower)	1	1	1	
11-25	350Q61402-1	ﾏｳﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ (ﾚﾌﾄ) Mount Bracket (Left)	1	1	1	Port

ブラケット
Fig. 11 BRACKET

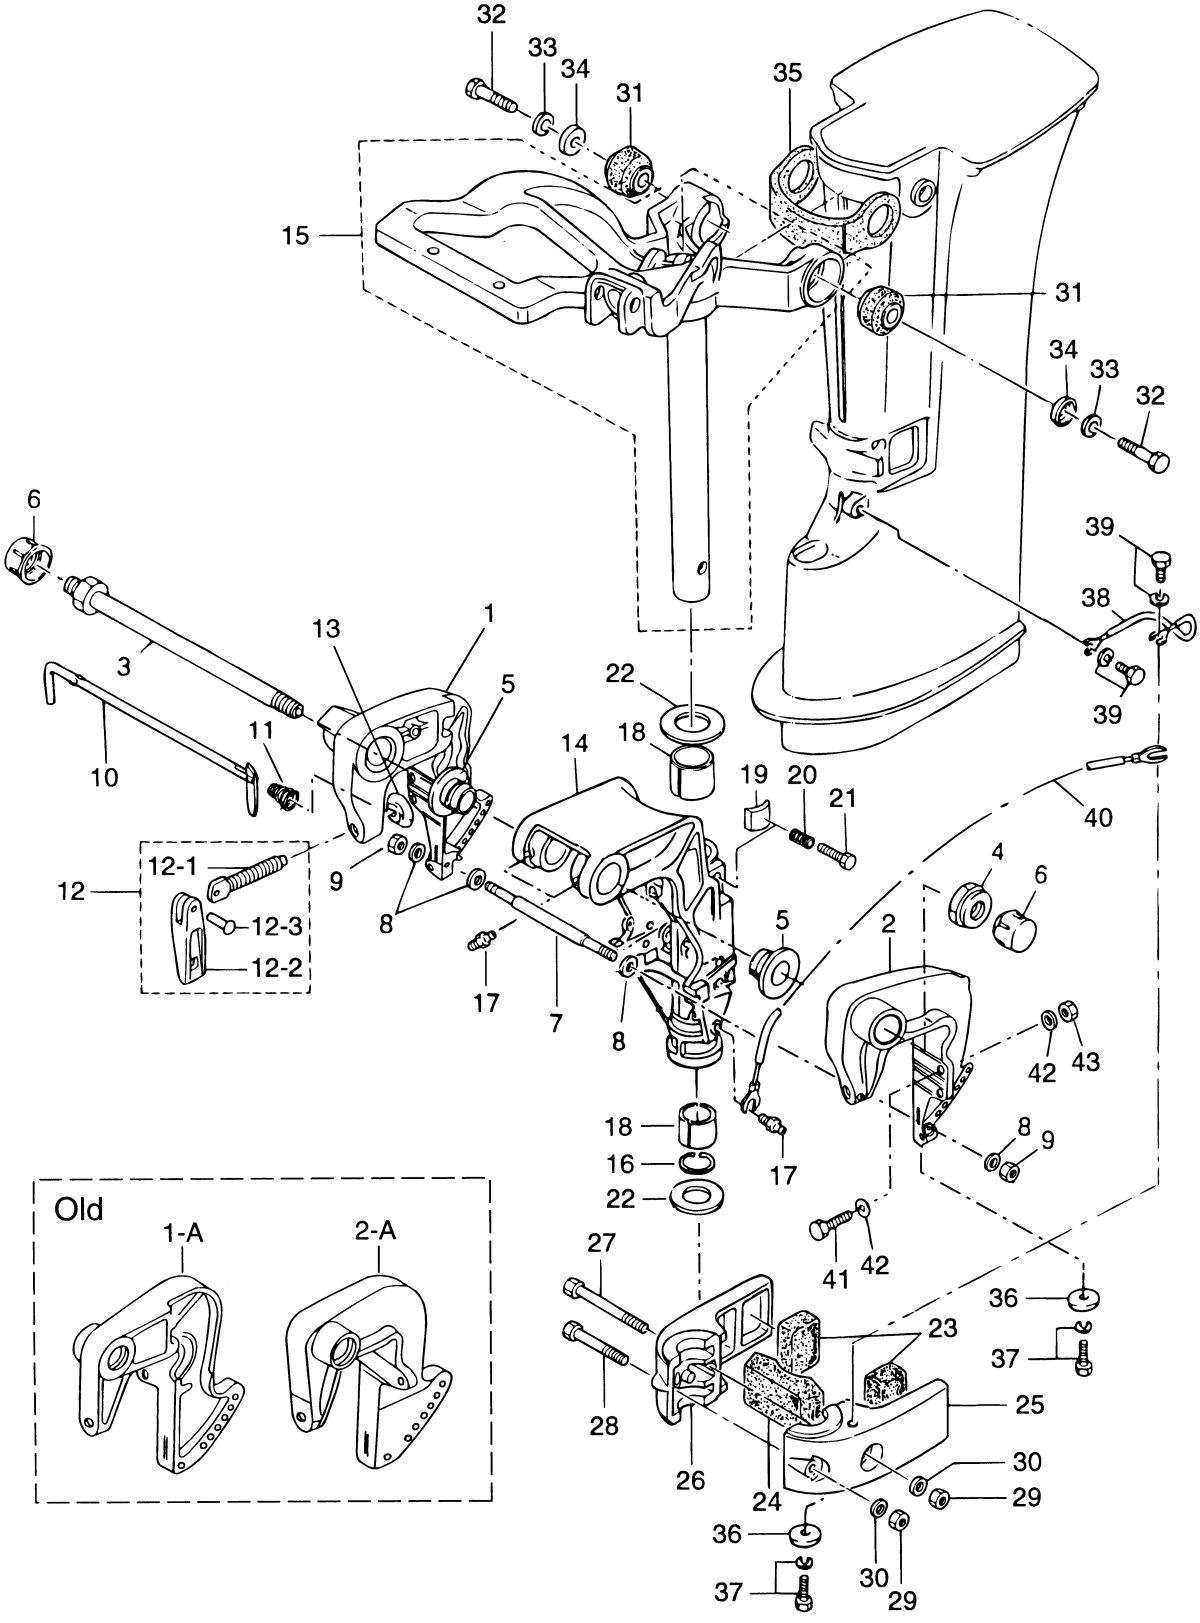


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 18 E2	15 D2	9.9 D2	備　考 Remarks
11-26	350Q61401-0	ﾏｳﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ (ﾗｲﾄ) Mount Bracket (Right)	1	1	1	Starboard
11-27	916113-0885	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	1	
11-28	916113-0855	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	1	
11-29	930113-0800	ﾅｯﾄ Nut	2	2	2	
11-30	3P0-66233-0	ﾜｯｼｬ、8.1-16-1.5 Washer, 8.1-16-1.5	2	2	2	
11-31	350-61301-0	ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ (ｱｯﾊﾟ) Rubber Mount (Upper)	2	2	2	
11-32	398-61307-0	ﾎﾞﾙﾄ、10-45 Bolt, 10-45	2	2	2	
11-33	940113-1000	ﾜｯｼｬ Washer	2	2	2	
11-34	398-61308-0	ﾜｯｼｬ Washer	2	2	2	
11-35	350-61337-0	ﾀﾞﾝﾊﾟ (ｱｯﾊﾟ) Damper (Upper)	1	1	1	
11-36	338-60218-2	ｱﾉｰﾄﾞ Anode	2	2	2	
11-37	910103-5620	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	2	
11-38	398-62396-1	ｱｰｽﾜｲﾔ Ground Cable	1	1	1	L=130
11-39	910103-5612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	2	
11-40	3A3-62396-1	ｱｰｽﾜｲﾔ Ground Cable	1	1	1	L=110
11-41	916113-0885	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	2	Option
11-42	940113-0800	ﾜｯｼｬ Washer	4	4	4	Option
11-43	930113-0800	ﾅｯﾄ Nut	2	2	2	Option

リバースロック
Fig. 12 REVERSE LOCK

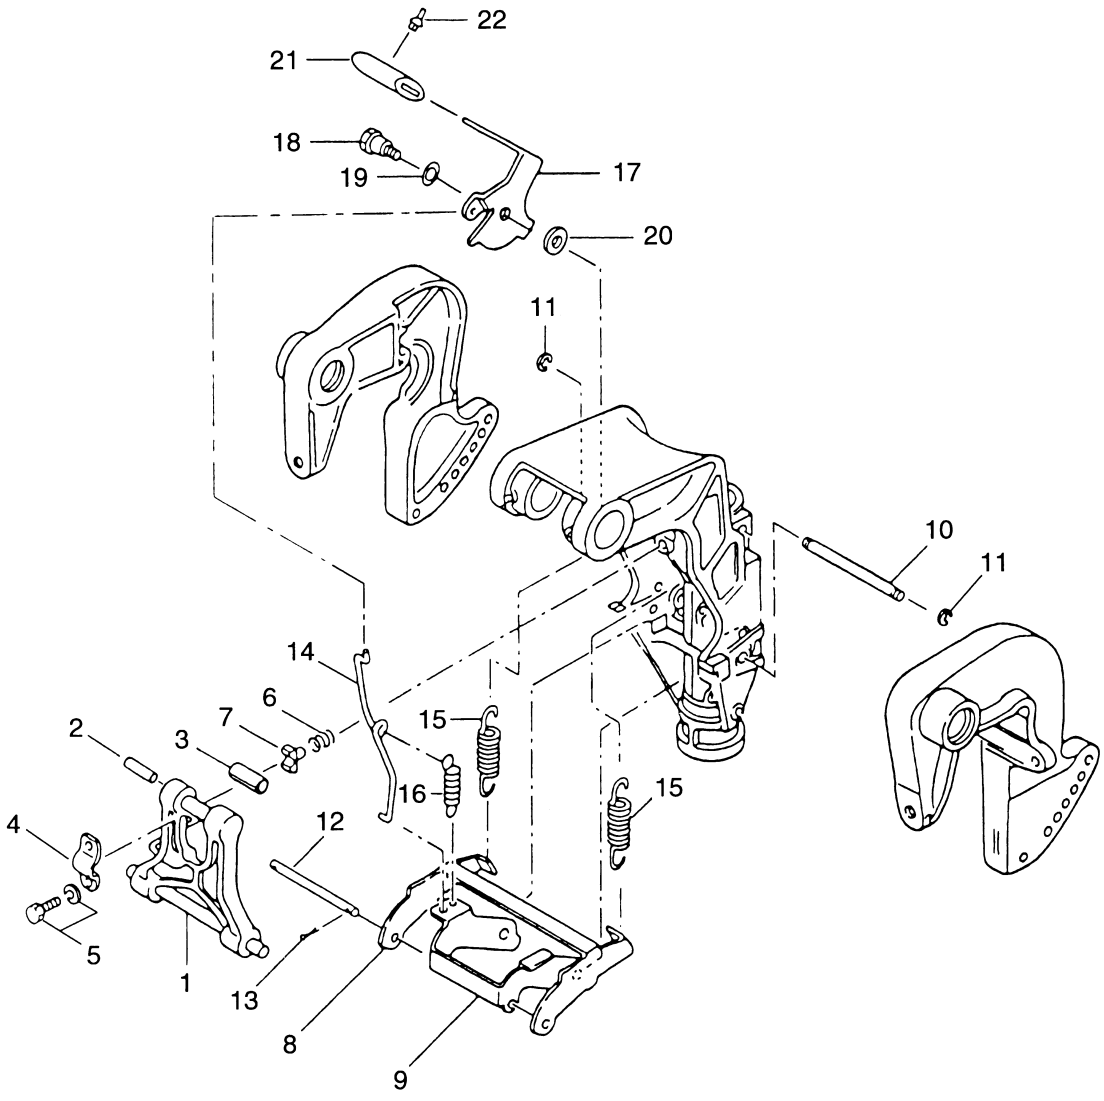

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 18 E2	15 D2	9.9 D2	備　考 Remarks
12-1	3G2Q62431-0	ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ Tilt Stopper	1	1	1	
12-2	951403-0535	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、5-35 Spring Pin, 5-35	1	1	1	
12-3	350-62437-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、8.2-10-26.5 Bushing, 8.2-10-26.5	1	1	1	
12-4	350-62439-1	ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ Tilt Stopper Set Plate	1	1	1	
12-5	910113-5818	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	2	
12-6	3C8-62421-1	ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟﾌﾘｸｼｮﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ Tilt Stopper Friction Spring	1	1	1	
12-7	346-62438-0	ｾｯﾄﾋﾟｰｽ Set Piece	1	1	1	
12-8	3G2-66351-0	ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸ A Reverse Lock "A"	1	1	1	
12-9	3G2-66313-1	ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸｱｰﾑ Reverse Lock Arm	1	1	1	
12-10	3G2-66319-1	ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸｼｬﾌﾄ A Reverse Lock Shaft "A"	1	1	1	
12-11	945303-0600	E ﾘﾝｸﾞ、d=6 E-Ring, d=6	2	2	2	
12-12	3G2-66321-0	ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾛｯﾄﾞ A Reverse Lock Rod "A"	1	1	1	
12-13	951503-0212	ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ、2-12 Split Pin, 2-12	1	1	1	
12-14	3G2-66312-0	ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾘﾝｸ A Reverse Lock Link "A"	2	2	2	
12-15	3G2-66331-0	ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ Reverse Lock Spring	2	2	2	
12-16	350-66315-0	ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾘﾝｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ Reverse Lock Link Spring	1	1	1	
12-17	3G2-66311-0	ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾘﾝｸﾚﾊﾞｰ Reverse Lock Link Lever	1	1	1	
12-18	3V9-05254-0	ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾚﾊﾞｰｼｬﾌﾄ Reverse Lock Lever Shaft	1	1	1	
12-19	941403-0800	ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ、d=8 Wave Washer, d=8	1	1	1	
12-20	3R0-66308-0	ﾜｯｼｬ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1	1	1	
12-21	346-66333-0	ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾚﾊﾞｰｸﾞﾘｯﾌﾟ Reverse Lock Lever Grip	1	1	1	
12-22	346-66334-0	ｸﾞﾘｯﾌﾟｽﾄｯﾊﾟ Grip Stopper	1	1	1	


カウル
Fig. 13 COWL

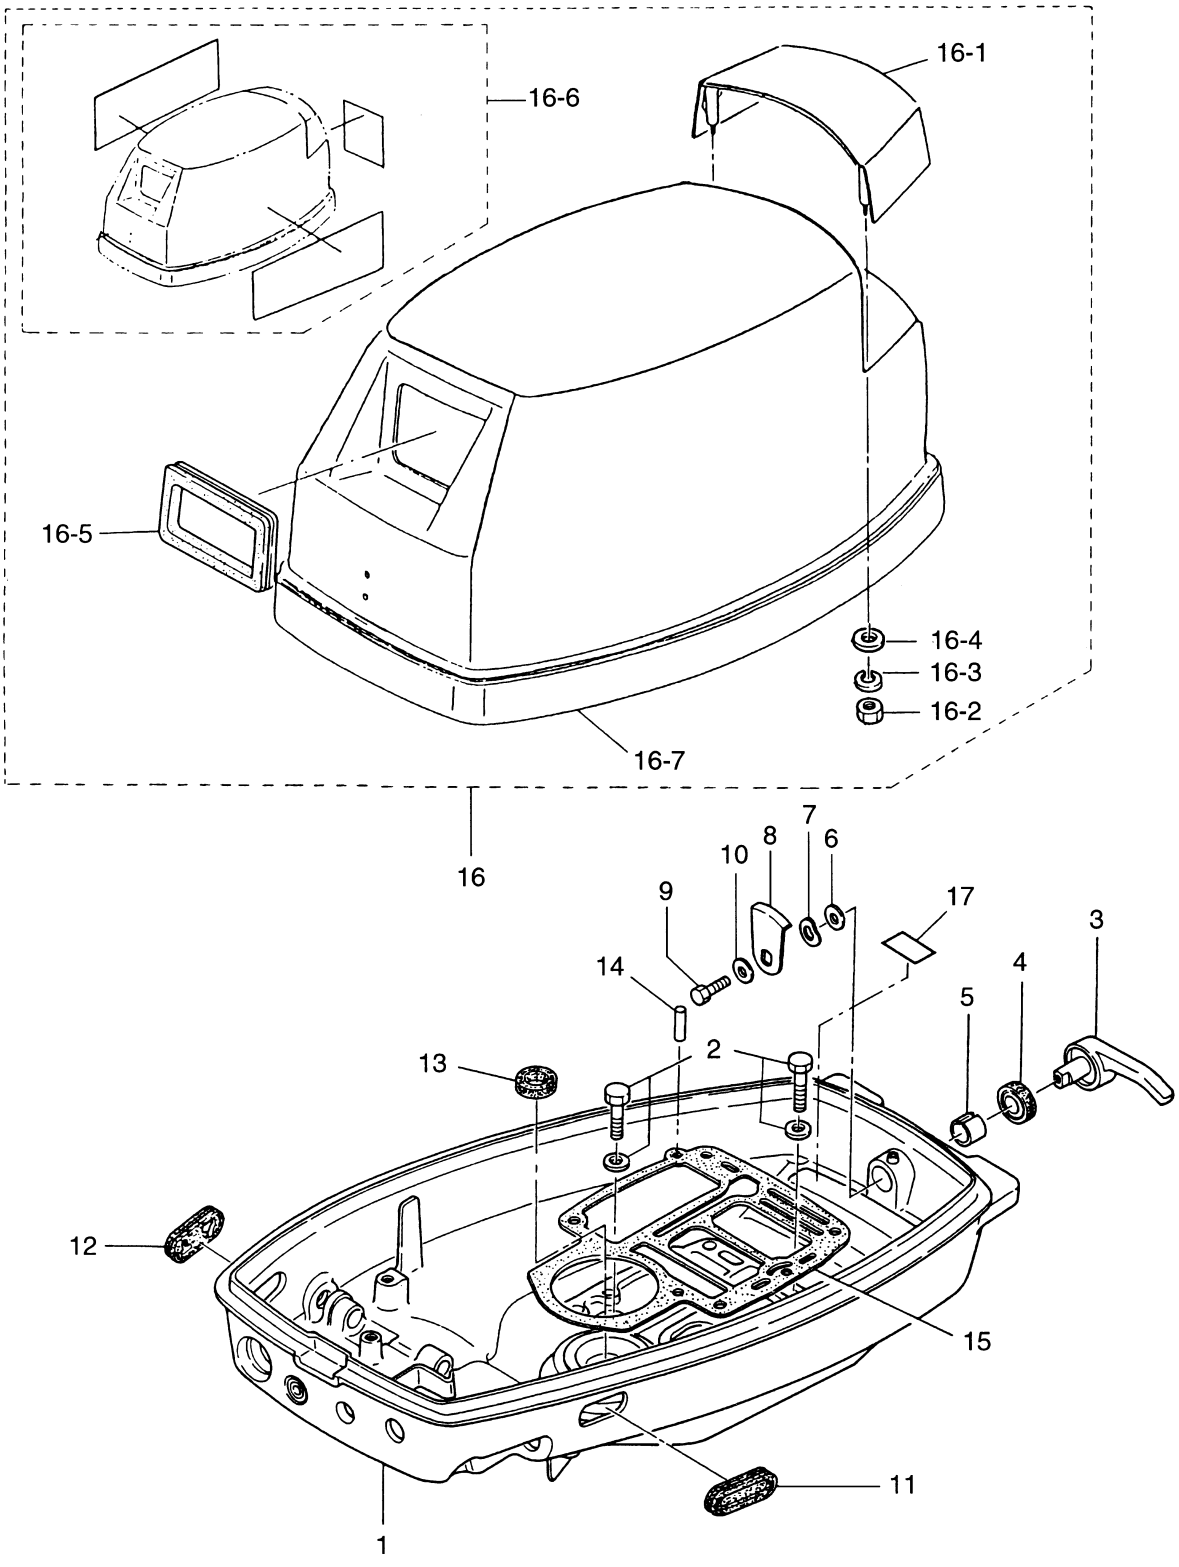

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 18 E2	15 D2	9.9 D2	備　考 Remarks
13-1	350Q67100-5	ﾎﾞﾄﾑｶｳﾙ Bottom Cowl	1	1	1	Motor Cover (Lower)
13-2	910113-5620	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	2	
13-3	338Q67141-0	ﾌｯｸﾚﾊﾞｰ Hook Lever	1	1	1	
13-4	338-67147-0	ﾌｯｸﾚﾊﾞｰｼｰﾙﾘﾝｸﾞ Hook Lever Seal Ring	1	1	1	
13-5	350-67105-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、14-16.5-17.7 Bushing, 14-16.5-17.7	1	1	1	
13-6	3C8-67146-0	ﾜｯｼｬ、14-22-1 Washer, 14-22-1	1	1	1	
13-7	941403-1400	ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ、d=14 Wave Washer, d=14	1	1	1	
13-8	345-67142-1	ｶﾊﾞｰﾌｯｸ Cover Hook	1	1	1	
13-9	910103-0612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	1	or 910113-0612
13-10	3R0-66308-0	ﾜｯｼｬ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1	1	1	or 3C8-66308-0
13-11	346-67165-0	ﾎﾞﾄﾑｶｳﾙｸﾞﾛﾒｯﾄ B Bottom Cowl Grommet "B"	1	1	1	
13-12	353-67162-0	ﾊﾞｯﾃﾘｺｰﾄﾞｸﾞﾛﾒｯﾄ Battery Cable Grommet	1	1	1	
13-13	350-01215-1	ｵｲﾙｼｰﾙ、12.8-25-7 Oil Seal, 12.8-25-7	1	1	1	
13-14	345-01111-0	ﾀﾞｳｴﾙﾋﾟﾝ、6-12 Dowel Pin, 6-12	2	2	2	
13-15	3M3-01303-0	ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽｶﾞｽｹｯﾄ Engine Basement Gasket	1	1	1	
13-16	3M4Q67500-2	ﾄｯﾌﾟｶｳﾙ Top Cowl	1	1	1	Motor Cover (Upper) UNIQUE
13-16-1	3M2Q67521-0	ﾁﾙﾄﾊﾝﾄﾞﾙ * Tilt Handle	1	1	1	
13-16-2	930103-0600	ﾅｯﾄ * Nut	4	4	4	or 930113-0600
13-16-3	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ * Spring Washer	4	4	4	
13-16-4	3R0-66308-0	ﾜｯｼｬ、6-16-1.5 * Washer, 6-16-1.5	1	1	1	or 3C8-66308-0
13-16-5	344-67503-0	ｽﾀｰﾀｼｰﾙ * Starter Seal	1	1	1	
13-16-6	3M4Q87801-1	ﾃﾞｶﾙｾｯﾄ * Decal Set	1 set	-	-	UNIQUE
	3M3Q87801-1	ﾃﾞｶﾙｾｯﾄ * Decal Set	-	1 set	-	UNIQUE
	3M2Q87801-1	ﾃﾞｶﾙｾｯﾄ * Decal Set	-	-	1 set	
13-16-7	3F3-67501-0	ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｼｰﾙ * Top Cowl Seal	1	1	1	L=1700
13-17	332-72025-0	ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞﾃﾞｶﾙ Spark Plug Decal	1	1	1	
	361-72026-0	ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞﾃﾞｶﾙ (ﾚｼﾞｽﾀﾝｽ) Spark Plug Decal (Resistance)	1	1	1	

セパレートフュエルタンク(プラスティック)・アクセサリー


Fig. 14 SEPARATE FUEL TANK (Plastic)・ACCESSORIES

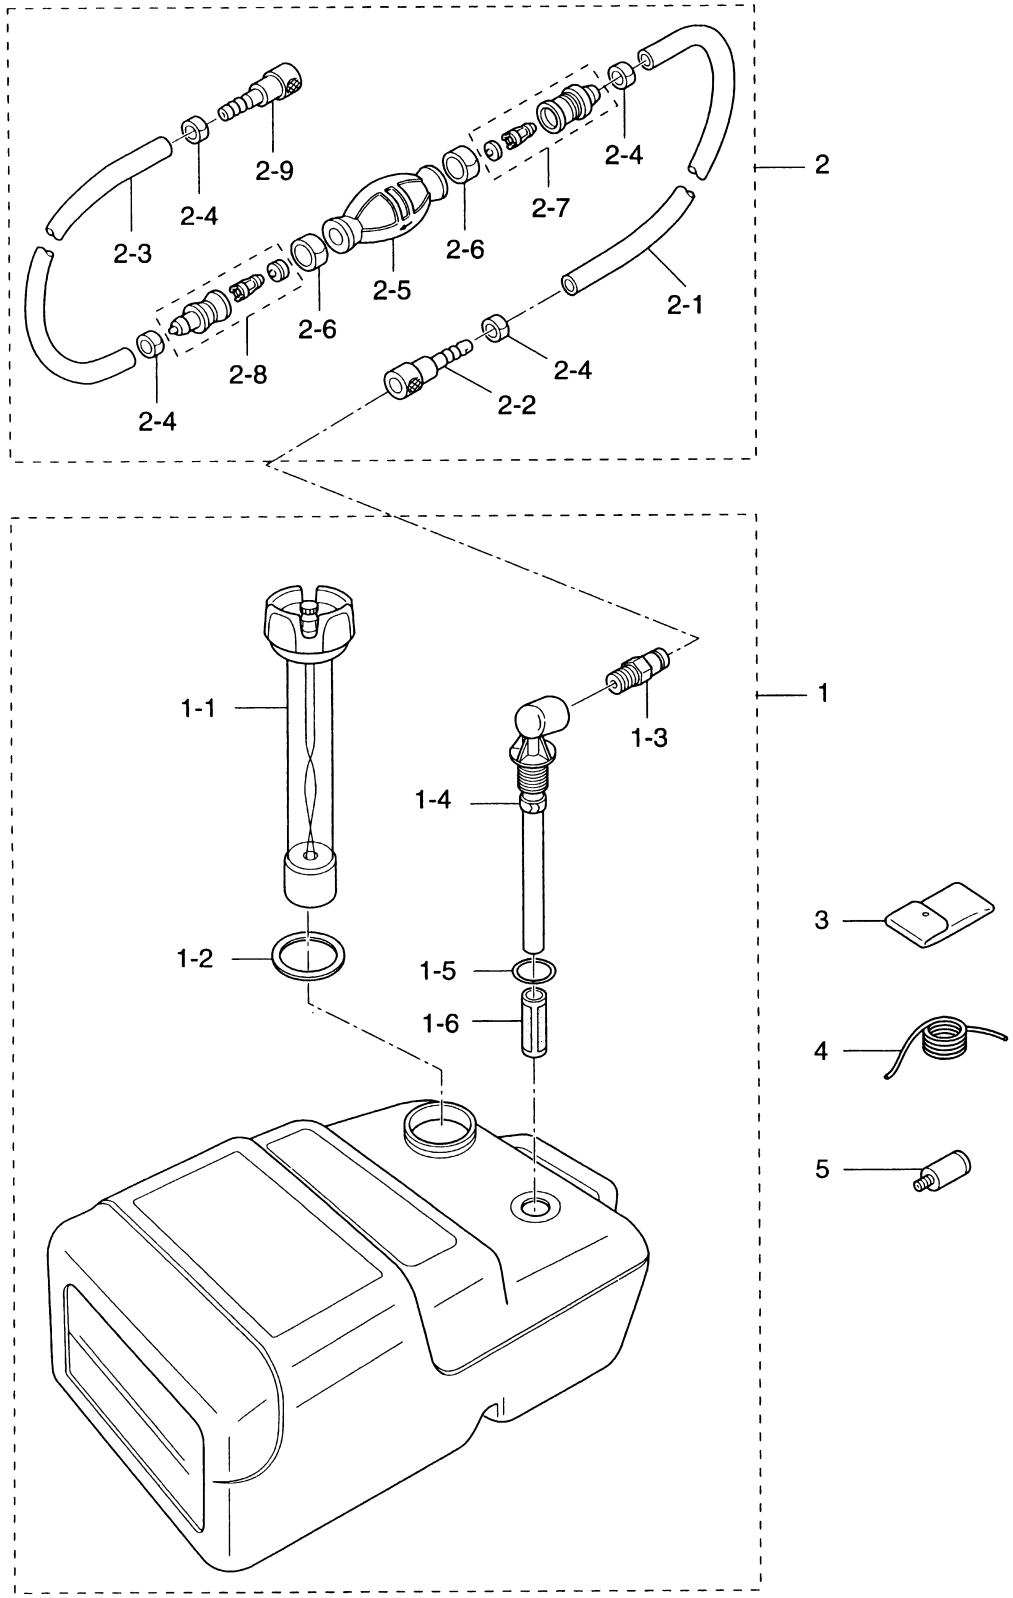

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 18 E2	15 D2	9.9 D2	備　考 Remarks
14-1	3C7-70177-0	フュエルタンク (25L) Fuel Tank (25L)	1	1	1	UNIQUE
14-1-1	3C7-70050-0	フュエルゲージベンティドキャップ * Fuel Gauge Vented Cap	1	1	1	
14-1-2	3C7-70021-0	タンクキャップガスケット * Tank Cap Gasket	1	1	1	
14-2-3	3E0-70270-0	メイルクイックコネクタ * Male Quick Connector	1	1	1	
14-1-4	3C7-70155-0	フュエルピックアップエルボ * Elbow Tubing and Clamp Ass'y	1	1	1	
14-1-5	3C7-70199-0	O リング * O-Ring	1	1	1	
14-1-6	3C7-70113-0	フィルタ * Filter	1	1	1	
14-2	3B7-70200-3	プライマバルブアッシ Primer Bulb Ass'y	1	1	1	
14-2-1	98AB-7-1600	フュエルホース * Fuel Hose	1	1	1	
14-2-2	3B2-70281-0	フュエルコネクタ (タンク、フィメール) * Fuel Connector (Tank side, Female)	1	1	1	
14-2-3	98AB-7-0700	フュエルホース * Fuel Hose	1	1	1	
14-2-4	332-70201-0	クランプ * Clamp	4	4	4	
14-2-5	3C7-70211-0	プライマバルブ * Primer Bulb	1	1	1	
14-2-6	3C7-70217-0	クランプ * Clamp	2	2	2	
14-2-7	3C7-70220-1	ジョイントアッシ (IN) * Joint Ass'y (Inlet)	1	1	1	
14-2-8	3C7-70224-1	ジョイントアッシ (OUT) * Joint Ass'y (Outlet)	1	1	1	
14-2-9	3B2-70250-1	フュエルコネクタ (エンジン、フィメール) * Fuel Connector (Engine side, Female)	1	1	1	
14-3	3C8-72100-1	ツール Tool	1	1	1	
14-4	3B7-72201-0	ロープ Rope	1	1	1	φ6-1600
14-5	336-60007-0	フラッシングアタッチメント Flushing Attachment	1	1	1	Option

オプショナルパーツリモートコントロール


Fig. 15 POTIONAL PARTS REMOTE CONTROL

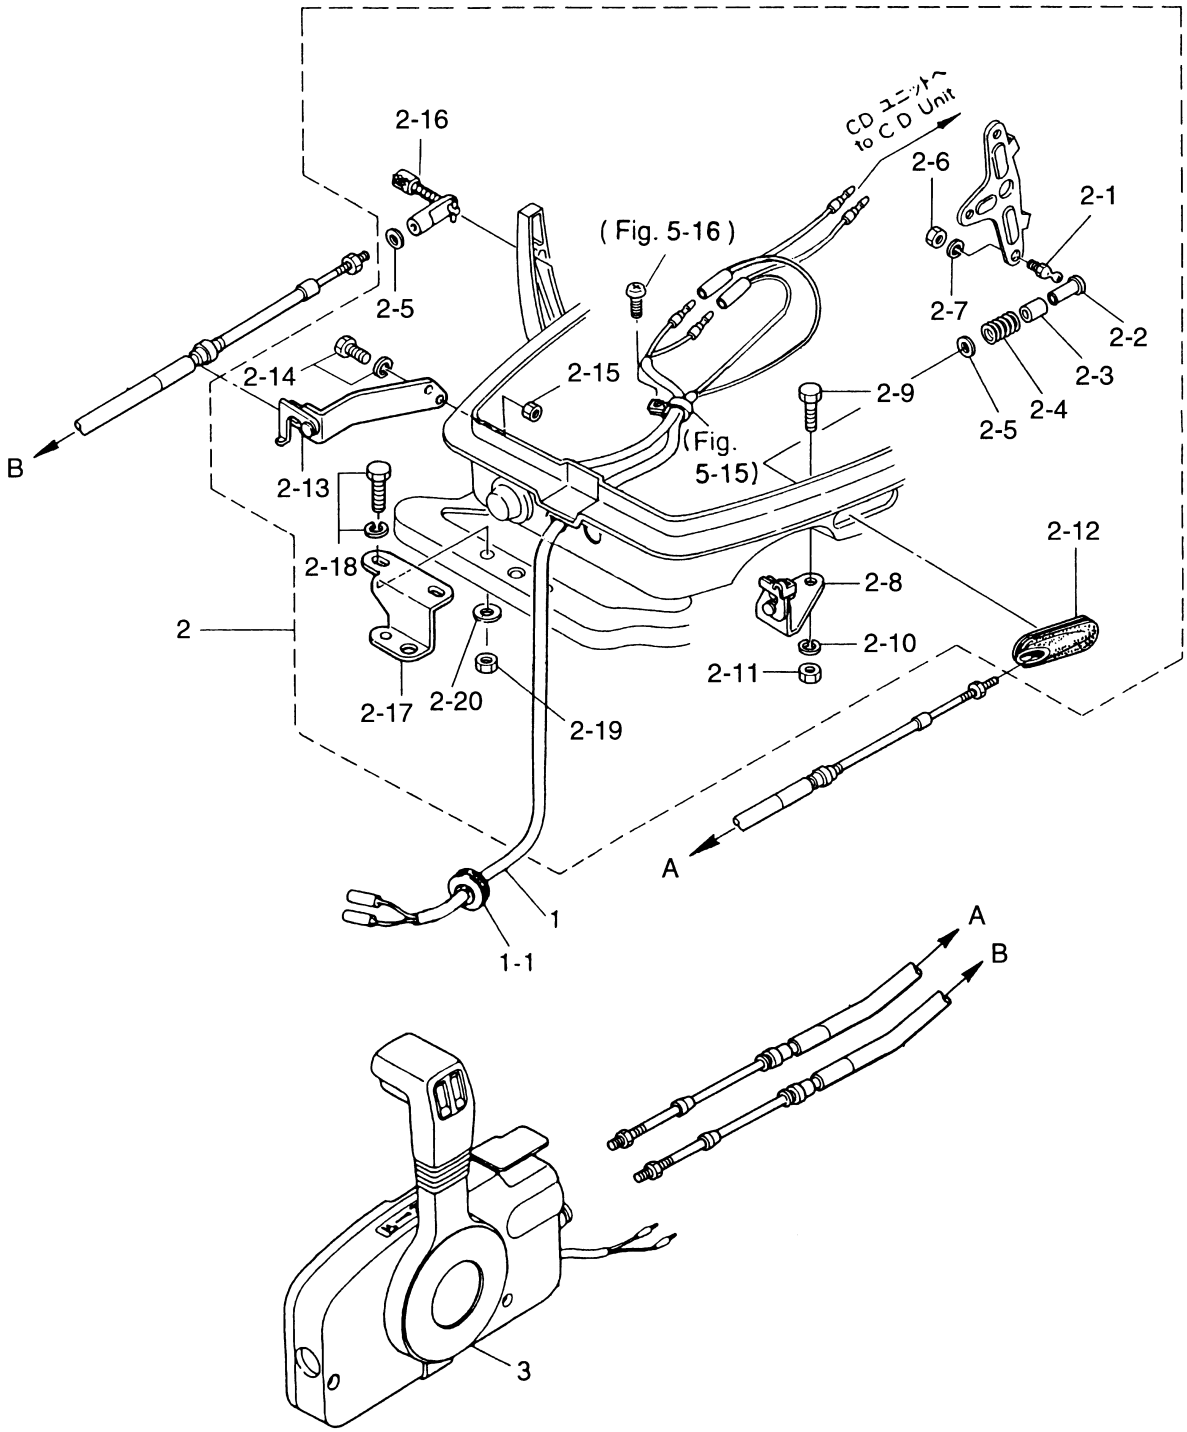

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 18 E2	15 D2	9.9 D2	備　考 Remarks
15-1	361-83853-0	リモコン ストップコード 3.9m R.C. Stop Cord 3.9m (12.8feet)	1	1	1	
	361-83858-0	リモコン ストップコード 5.9m R.C. Stop Cord 5.9m (19.4feet)	1	1	1	
15-1-1	345-76023-0	* ストップコードグロメット Stop Cord Grommet	1	1	1	
15-2	398-83880-1	リモコン フィテングパーツ Remote Control Fitting Parts	1	1	1	
15-2-1	345-83721-0	* ボールジョイント Ball Joint	1	1	1	
15-2-2	3A1-83722-0	* ボールジョイントホルダ Ball Joint Holder	1	1	1	
15-2-3	332-83723-0	* ホルダキャップ Holder Cap	1	1	1	
15-2-4	332-83724-0	* キャップスプリング Cap Spring	1	1	1	
15-2-5	332-83725-0	* ワッシャ、5.5-14-1.2 Washer, 5.5-14-1.2	2	2	2	
15-2-6	930103-0600	* ナット Nut	1	1	1	or 930113-0600
15-2-7	941303-0600	* スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	1	
15-2-8	350-83820-0	* ケーブルクリップ Cable Clip	1	1	1	
15-2-9	910103-0518	* ボルト Bolt	2	2	2	
15-2-10	941303-0500	* スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	2	
15-2-11	930103-0500	* ナット Nut	2	2	2	
15-2-12	346-83732-0	* スロットルケーブルグロメット Throttle Cable Grommet	1	1	1	
15-2-13	350-83870-0	* クラッチケーブルクリップ Clutch Cable Clip	1	1	1	
15-2-14	910103-6616	* ボルト Bolt	2	2	2	
15-2-15	930103-0600	* ナット Nut	2	2	2	or 930113-0600
15-2-16	3A1-83710-1	* ケーブルジョイントアッシ Cable Joint Ass'y	1	1	1	
15-2-17	346-83830-1	* ステアリングフックプレート Steering Hook Plate	1	1	1	
15-2-18	910103-6830	* ボルト Bolt	2	2	2	
15-2-19	930103-0800	* ナット Nut	2	2	2	or 930113-0800
15-2-20	940103-0800	* ワッシャ Washer	2	2	2	or 940113-0800
15-3	3B7Q84360-1	リモートコントロールボックス (RC5D) Remote Control Box (RC5D)	1	1	1	for MF/EF Type UNIQUE
	3B7Q84350-3	リモートコントロールボックス (RC5C) Remote Control Box (RC5C)	1	1	1	for EP Type UNIQUE

オプショナルパーツドラックリンク/リバースロッ ク


Fig. 16 OPTIONAL PARTS DRAG LINK/REVERS LOCK

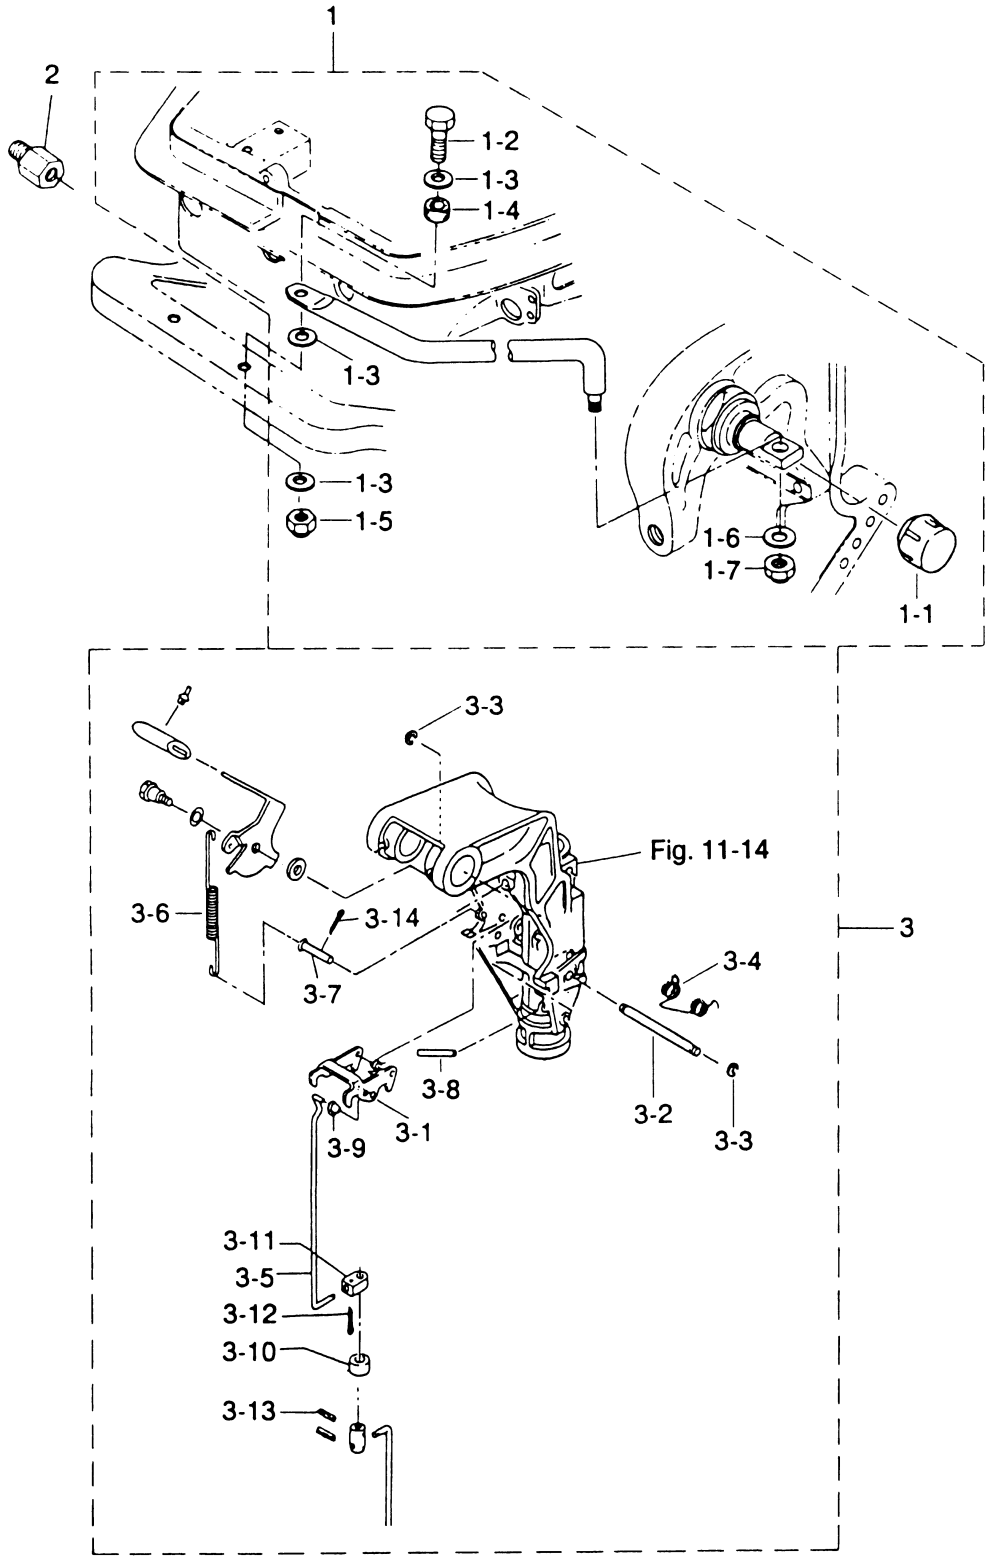

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 18 E2	15 D2	9.9 D2	備　考 Remarks
16-1	3G2-84905-0	ﾄﾞﾗｯｸﾘﾝｸ G ｱｯｼ Drag Link "G" Ass'y	1	1	1	
16-1-1	3F3-84908-0	ﾄﾞﾗｯｸﾘﾝｸｼｰﾙﾘﾝｸﾞ * Drag Link Seal Ring	1	1	1	
16-1-2	910113-0840	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	1	1	1	
16-1-3	940113-0800	ﾜｯｼｬ * Washer	3	3	3	
16-1-4	3G2-84914-0	ｶﾗｰ、8.1-10.5-6.5 * Collar, 8.1-10.5-6.5	1	1	1	
16-1-5	930403-0800	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、8P-1.25 * Nylon Nut, 8P-1.25	1	1	1	
16-1-6	353-84916-1	ﾜｯｼｬ、9.6-18-2 * Washer, 9.6-18-2	1	1	1	
16-1-7	353-84918-0	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、3/8 * Nylon Nut, 3/8	1	1	1	
16-2	353-84904-0	ﾄﾞﾗｯｸﾘﾝｸｽﾍﾟｰｻ Drag Link Spacer	1	1	1	
16-3	3G2-66901-0	ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸｷｯﾄ Shift Lever Reverse Lock Kit	1	1	1	
16-3-1	3B2-66322-1	ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸ B * Reverse Lock "B"	1	1	1	
16-3-2	3G2-66324-0	ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸｼｬﾌﾄ B * Reverse Lock Shaft "B"	1	1	1	
16-3-3	945303-0500	E ﾘﾝｸﾞ、d=5 * E-Ring, d=5	2	2	2	
16-3-4	369-62434-0	ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ B * Reverse Lock Spring "B"	1	1	1	
16-3-5	3G2-66305-0	ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾘﾝｸ B * Reverse Lock Link "B"	1	1	1	
16-3-6	3G2-62434-0	ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾚﾊﾞｰｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ B * Reverse Lock Lever Spring "B"	1	1	1	
16-3-7	350-66223-0	ﾋﾟﾝ * Pin	1	1	1	to be purchased as an Ass'y
16-3-8	951403-0535	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、5-35 * Spring Pin, 5-35	1	1	1	
16-3-9	345-05224-0	φ5 ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ * φ5 Rod Snap	1	1	1	
16-3-10	350-66337-0	ｽﾍﾟｰｻ、6.1-12-12 * Spacer, 6.1-12-12	1	1	1	
16-3-11	350-66302-0	ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾘﾝｸｼﾞｮｲﾝﾄ * Reverse Lock Link Joint	1	1	1	
16-3-12	951503-0212	ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ、2-12 * Split Pin, 2-12	1	1	1	
16-3-13	951403-0312	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3-12 * Spring Pin, 3-12	1	1	1	
16-3-14	951503-1610	ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ、1.6-10 * Split Pin, 1.6-10	1	1	1	

オプショナルパーツエレクトリックスタータ


Fig. 17 POTIONAL PARTS ELECTRIC STARTER

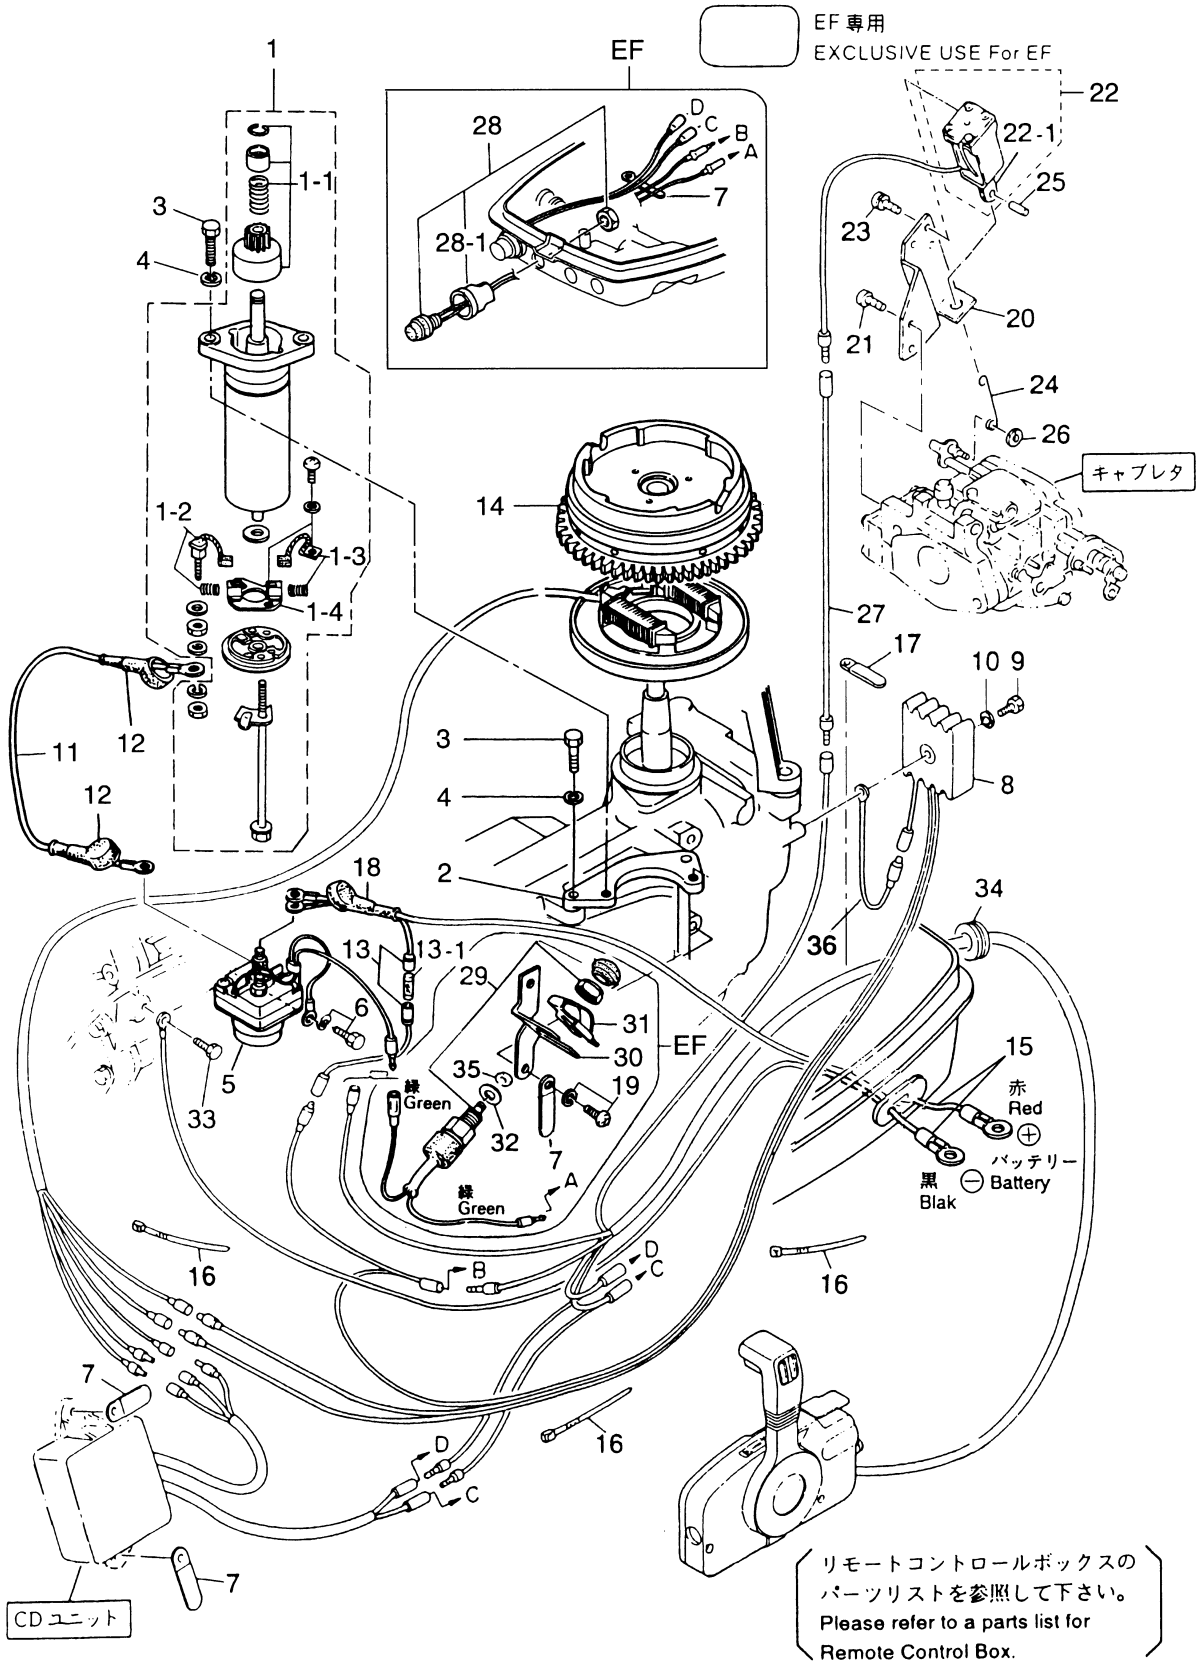

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 18 E2	15 D2	9.9 D2	備　考 Remarks
17-1	350-76010-0	ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ Starter Motor	1	1	1	for EP, EF
17-1-1	350-76015-0	ﾋﾟﾆｵﾝ * Pinion	1	1	1	for EP, EF
17-1-2	350-76012-0	ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｼ (＋) (ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ付) * Positive Brush (＋) (with Spring)	1	1	1	for EP, EF
17-1-3	350-76013-0	ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｼ (－) (ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ付) * Negative Brush (－) (with Spring)	1	1	1	for EP, EF
17-1-4	350-76014-0	ﾌﾞﾗｼﾎﾙﾀﾞ * Brush Holder	1	1	1	for EP, EF
17-2	350-76011-0	ｽﾀｰﾀﾓｰﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ Starter Motor Bracket	1	1	1	for EP, EF
17-3	916103-0830	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	4	4	4	for EP, EF
17-4	941303-0800	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	4	4	4	for EP, EF
17-5	346-76040-0	ｽﾀｰﾀｿﾚﾉｲﾄﾞ Starter Solenoid	1	1	1	for EP, EF
17-6	910103-6618	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	1	for EP, EF
17-7	398-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-67P Clamp, 6.5-67P	4	4	4	for EP, EF
17-8	3G2-76060-0	ﾚｸﾁﾌｧｲｱ Rectifier	1	1	1	18E2/15D2/9.9D2～ for EP, EF
17-9	921503-0525	ｽｸﾘｭ Screw	1	1	1	for EP, EF
17-10	941303-0500	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	1	1	1	for EP, EF
17-11	3B2-76147-1	ｽﾀｰﾀｺｰﾄﾞ Starter Cable	1	1	1	L=200 for EP, EF
17-12	3A3-76145-0	ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ Terminal Cap	2	2	2	for EP, EF
17-13	3B2-76062-0	ﾋｭｰｽﾞﾜｲﾔ Fuse Cable	1	1	1	L=355 for EP, EF
17-13-1	346-76212-0	ﾋｭｰｽﾞ (15A) * Fuse (15A)	1	1	1	for EP, EF
17-14	3M3-06091-1	ﾌﾗｲﾎｲﾙｶｯﾌﾟ (ﾘﾝｸﾞｷﾞﾔ付) Flywheel Cup (with Ring Gear)	1	1	1	18E2/15D2/9.9D2～ for EP, EF
17-15	3B2-76120-0	ﾊﾞｯﾃﾘｺｰﾄﾞ Battery Cable	1	1	1	L=2000 for EP, EF
17-16	353-84398-0	ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔﾊﾞﾝﾄﾞ Lead Wire Band	2	2	2	for EP: 2 for EF: 1
17-17	309-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1	1	for EP, EF
17-18	3B7-76145-0	ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ Terminal Cap	1	1	1	for EP, EF
17-19	921503-6612	ｽｸﾘｭ Screw	2	2	2	for EP: 1 for EF: 2
17-20	3G2-76055-1	ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ Choke Solenoid Bracket	1	1	1	for EP
17-21	921503-6512	ｽｸﾘｭ Screw	2	2	2	for EP
17-22	361-76050-0	ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞ Choke Solenoid	1	1	1	for EP
17-22-1	361-76073-0	ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞﾌﾟﾗﾝｯｼﾞｬ * Choke Solenoid Plunger	1	1	1	for EP
17-23	921503-6408	ｽｸﾘｭ Screw	3	3	3	for EP
17-24	3G2-76057-1	ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞﾌｯｸ Choke Solenoid Hook	1	1	1	for EP

オプショナルパーツエレクトリックスタータ


Fig. 17 POTIONAL PARTS ELECTRIC STARTER

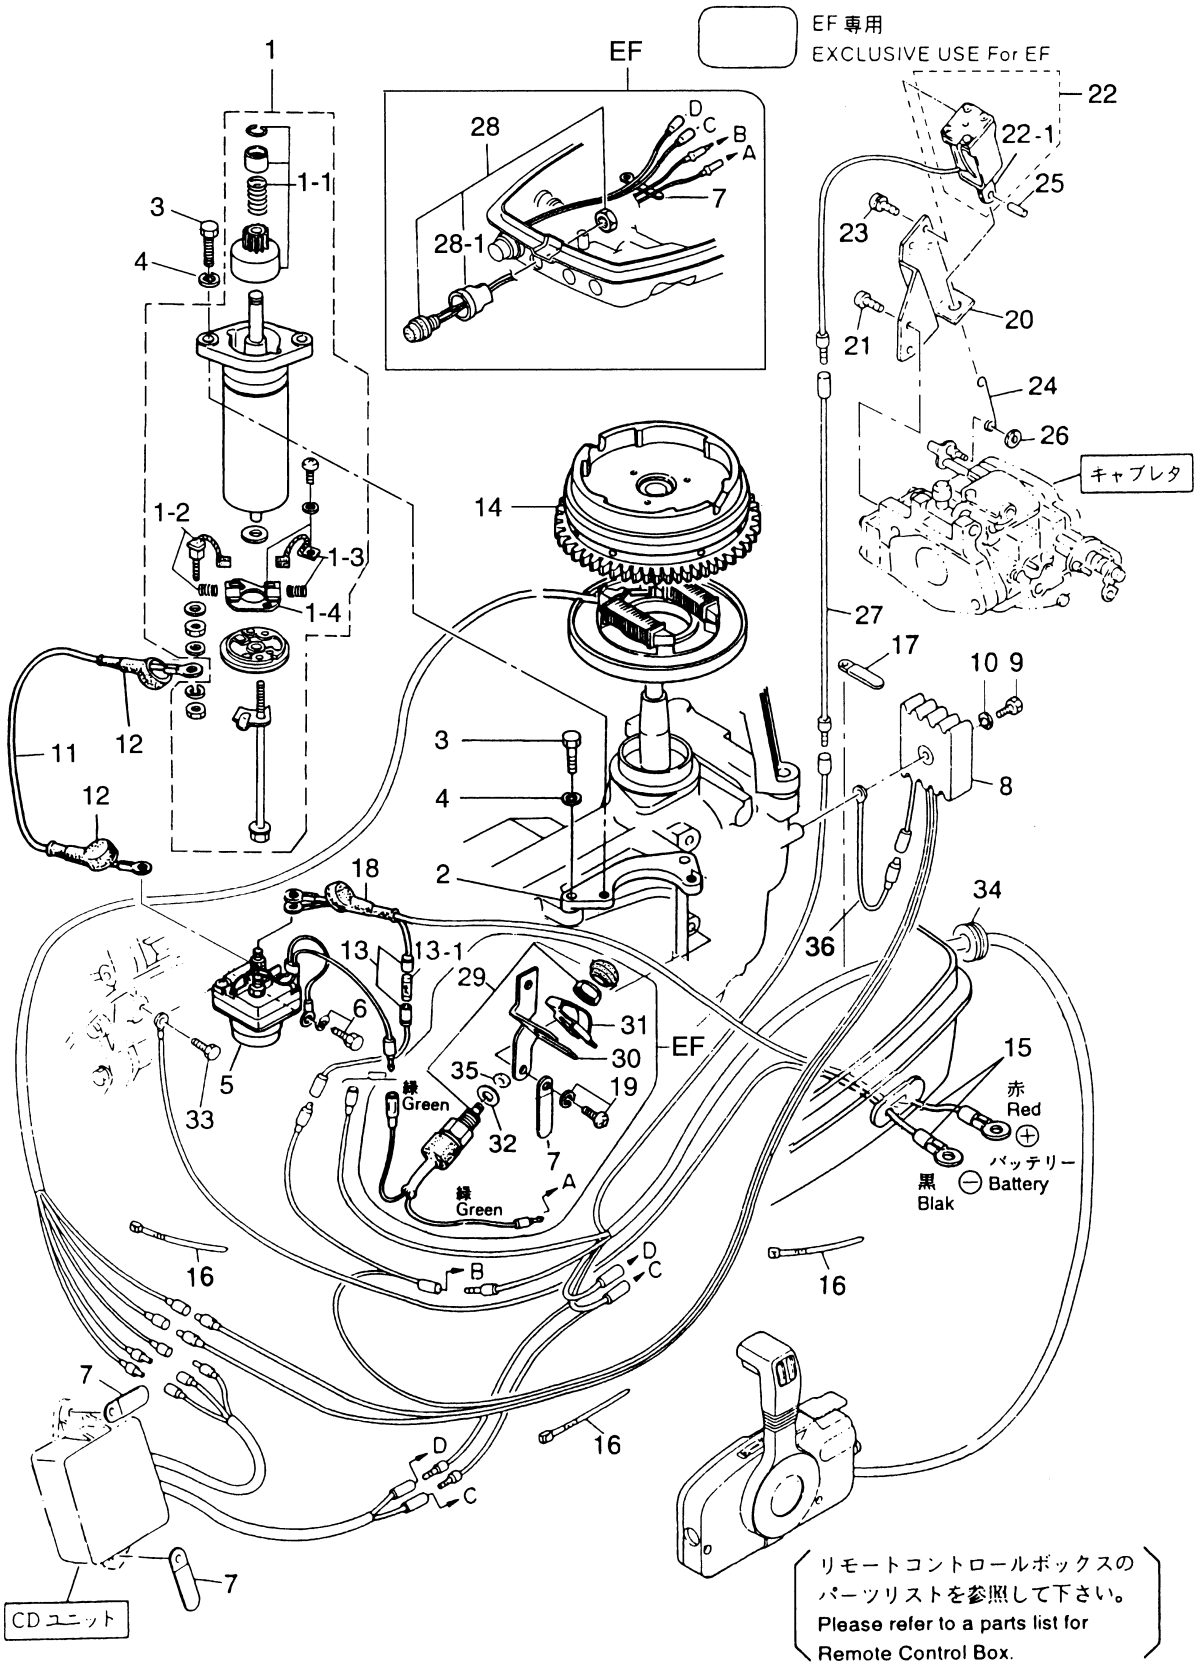

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 18 E2	15 D2	9.9 D2	備　考 Remarks
17-25	951403-0312	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3-12 Spring Pin, 3-12	1	1	1	for EP
17-26	3C7-03271-1	O ﾘﾝｸﾞ、1.5-2.5 O-Ring, 1.5-2.5	1	1	1	for EP
17-27	398-76049-0	ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ (ﾌﾞﾙｰ) Lead Cable (Blue)	1	1	1	for EP
17-28	361-76026-0	ﾒｲﾝｽｲｯﾁ Main Switch	1	1	1	for EF
17-28-1	346-76039-1	ﾒｲﾝｽｲｯﾁﾌﾟﾛﾃｸﾀ Main Switch Protector	1	1	1	for EF
17-29	398-76080-0	ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ Neutral Switch	1	1	1	for EF
17-30	350-76081-0	ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁﾌﾞﾗｹｯﾄ Neutral Switch Bracket	1	1	1	for EF
17-31	398-76083-0	ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁｱｸﾁｭｴｰﾀ Neutral Switch Actuator	1	1	1	for EF
17-32	3M4-76084-0	ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁｽﾍﾟｰｻ Neutral Switch Spacer	1	1	1	for EF
17-33	910103-0612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	1	or 910113-0612 for EP, EF
17-34	345-76023-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、22-2.5 Grommet, 22-2.5	1	1	1	for EP
17-35	3B7-63731-0	ﾜｯｼｬ、12.5-24-1 Washer, 12.5-24-1	1	1	1	for EF
17-36	3G2-76142-0	ｱｰｽﾜｲﾔ Ground Cable	1	1	1	18E2/15D2/9.9D2～ for EP, EF


オプショナルパーツ アクセサリー

Fig. 18 OPTIONAL PARTS ACCESSORIES

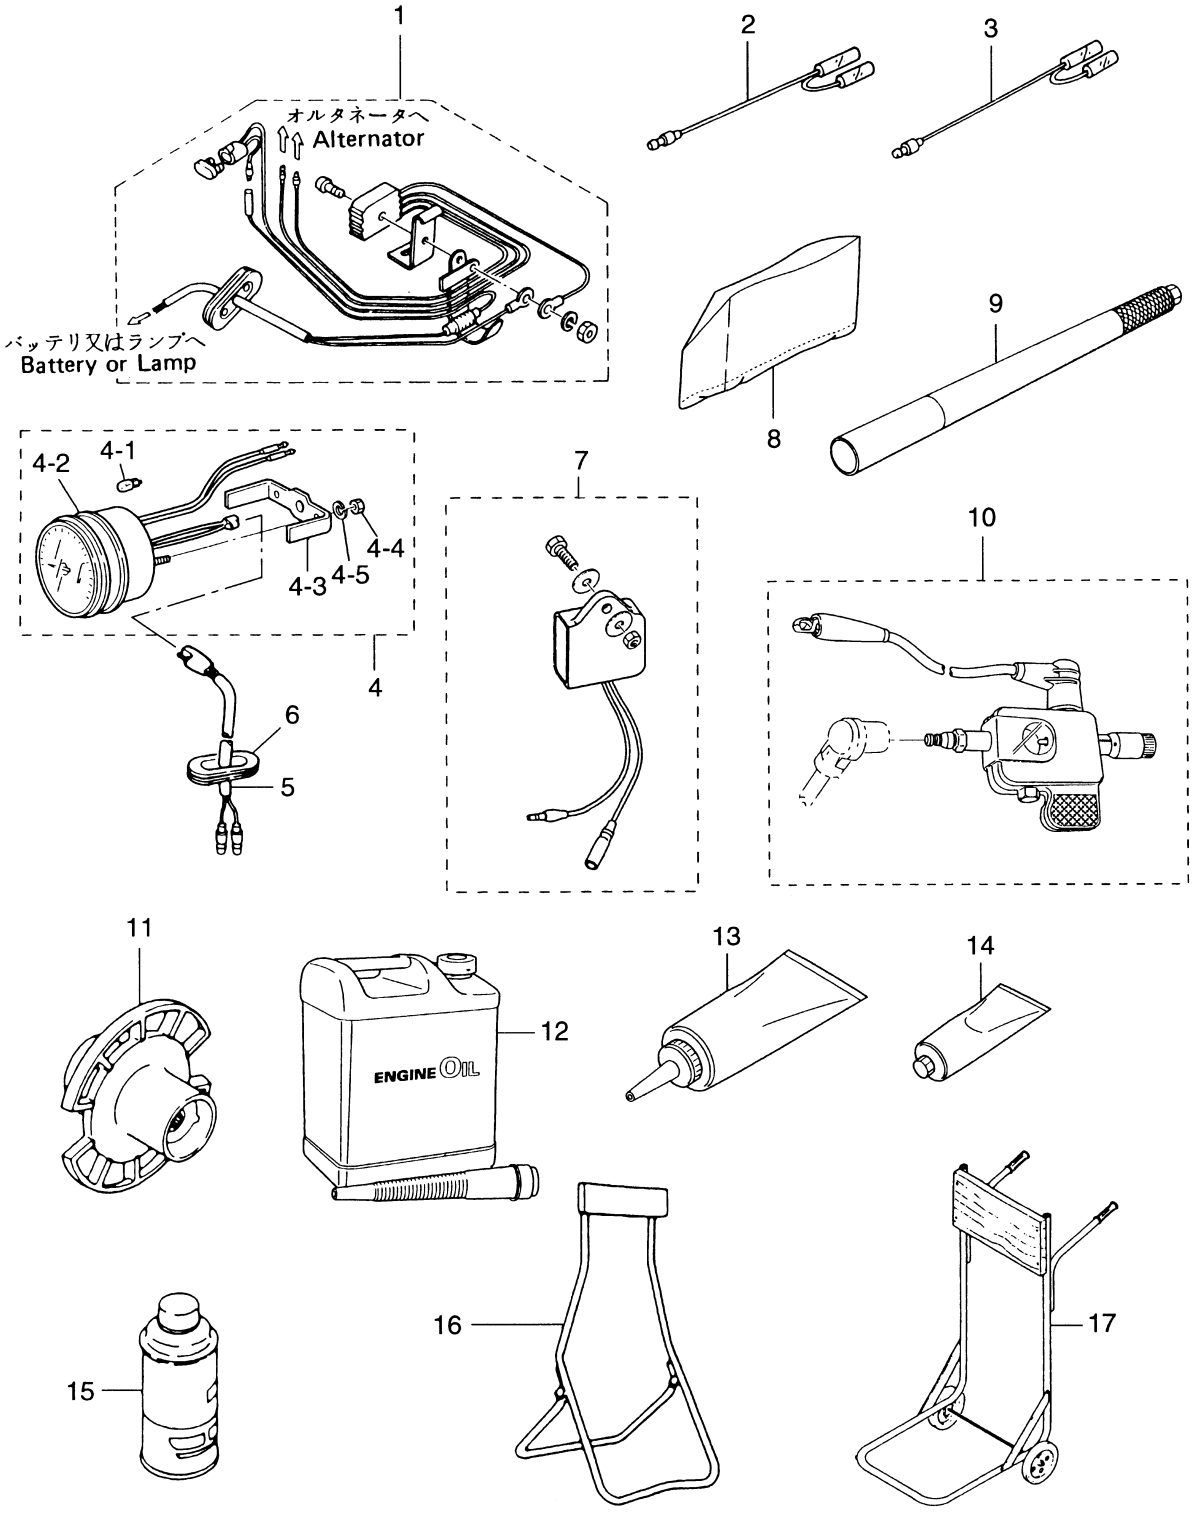

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty 18 E2	15 D2	9.9 D2	備考 Remarks
18-1	346-76160-2	ﾚｸﾁﾌｧｲｱｷｯﾄ Rectifier Kit	1	1	1	
18-2	361-72542-0	ｾﾊﾟﾚｰﾄｺｰﾄﾞ (ﾎﾜｲﾄ) Separate Cord (White)	1	1	1	
18-3	361-72543-0	ｾﾊﾟﾚｰﾄｺｰﾄﾞ (ｲｴﾛｰ) Separate Cord (Yellow)	1	1	1	
18-4	3B7-72530-2	ﾀｺﾒｰﾀ (ｵｲﾙﾗﾝﾌﾟ無) Tachometer (with out Oil Lamp)	1	1	1	
18-4-1	3B7-72659-0	ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ、12V-1.7W * Meter Bulb, 12V-1.7W	1	1	1	
18-4-2	3B7-72656-0	ﾒｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ * Meter Dumper	1	1	1	
18-4-3	3B7-72661-0	ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ * Fitting Plate	1	1	1	
18-5	361-72539-0	ﾀｺﾒｰﾀﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ Tachometer Lead Cable	1	1	1	
18-6	345-67169-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、ｺｰﾄﾞ Grommet, Cord	1	1	1	
18-7	3P0-72679-0	ﾀｺﾒｰﾀﾕﾆｯﾄｷｯﾄ Tachometer Unit Kit	1	1	1	18E2/15D2/9.9D2～
18-8	332-72311-0	ﾋﾞﾆｰﾙﾓｰﾀｶﾊﾞｰ (M) Vinyl Motor Cover (M)	1	1	1	UNIQUE
18-9	3A1-63039-0	ﾛﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙ 0.8m Long Handle 0.8m	1	1	1	
	3A1-63038-0	ﾛﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙ 1.0m Long Handle 1.0m	1	1	1	
18-10	3F3-72540-0	ｽﾊﾟｰｸﾃｽﾀ Spark Tester	1	1	1	
18-11	3V9-87326-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾊｰﾄﾞｳｴｱｷｯﾄ Propeller Hard Wear Kit	1 set	1 set	1 set	
18-11-1	362-64231-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｽﾗｽﾄﾎﾙﾀﾞ * Propeller Thrust Holder	1	1	1	
18-11-2	346-64124-5	ﾜｯｼｬ、12.5-32-2.5 * Washer, 12.5-32-2.5	1	1	1	
18-11-3	346-64121-5	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾅｯﾄ * Propeller Nut	1	1	1	
18-11-4	951503-0322	ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ、3-22 * Split Pin, 3-22	1	1	1	
18-12	362-64111-0	ﾃｽﾄﾌﾟﾛﾍﾟﾗ Test Propeller	1	1	1	
18-13	3C7-72301-0	ｽｰﾊﾟｰｺﾞｰﾙﾄﾞ (0.4L) Tohatsu Super Gold (0.4liter)	1	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72302-0	ｽｰﾊﾟｰｺﾞｰﾙﾄﾞ (1.0L) Tohatsu Super Gold (1.0liter)	1	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72304-0	ｽｰﾊﾟｰｺﾞｰﾙﾄﾞ (4.0L) Tohatsu Super Gold (4.0liter)	1	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72303-0	ｽｰﾊﾟｰｺﾞｰﾙﾄﾞ (20.0L) Tohatsu Super Gold (20.0liter)	1	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
18-14	332-72306-0	ｷﾞﾔｵｲﾙ (500mL) Gear Oil (500mL)	1	1	1	20 tubes/case N.A.F.N.
18-15	332-72309-0	ｸﾞﾘｽ (250g) Grease (250g)	1	1	1	24 tubes/case N.A.F.N.
18-16	3AC-72326-0	ｽﾌﾟﾚｰ (ｱｸｱﾏﾘﾝ) Touch-up Paint (Aquamarine)	1	1	1	New N.A.F.N.
	3B7-72326-0	ｽﾌﾟﾚｰ (ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ) Touch-up Paint (Silver Gray)	(1)	(1)	(1)	Old N.A.F.N.
18-17	332-72402-0	ｽﾀﾝﾄﾞ Stand	1	1	1	
18-18	332-72401-0	ｶｰﾄ Cart	1	1	1	

アッセンブリ・キット
Fig. 19 ASSEMBLY・KIT

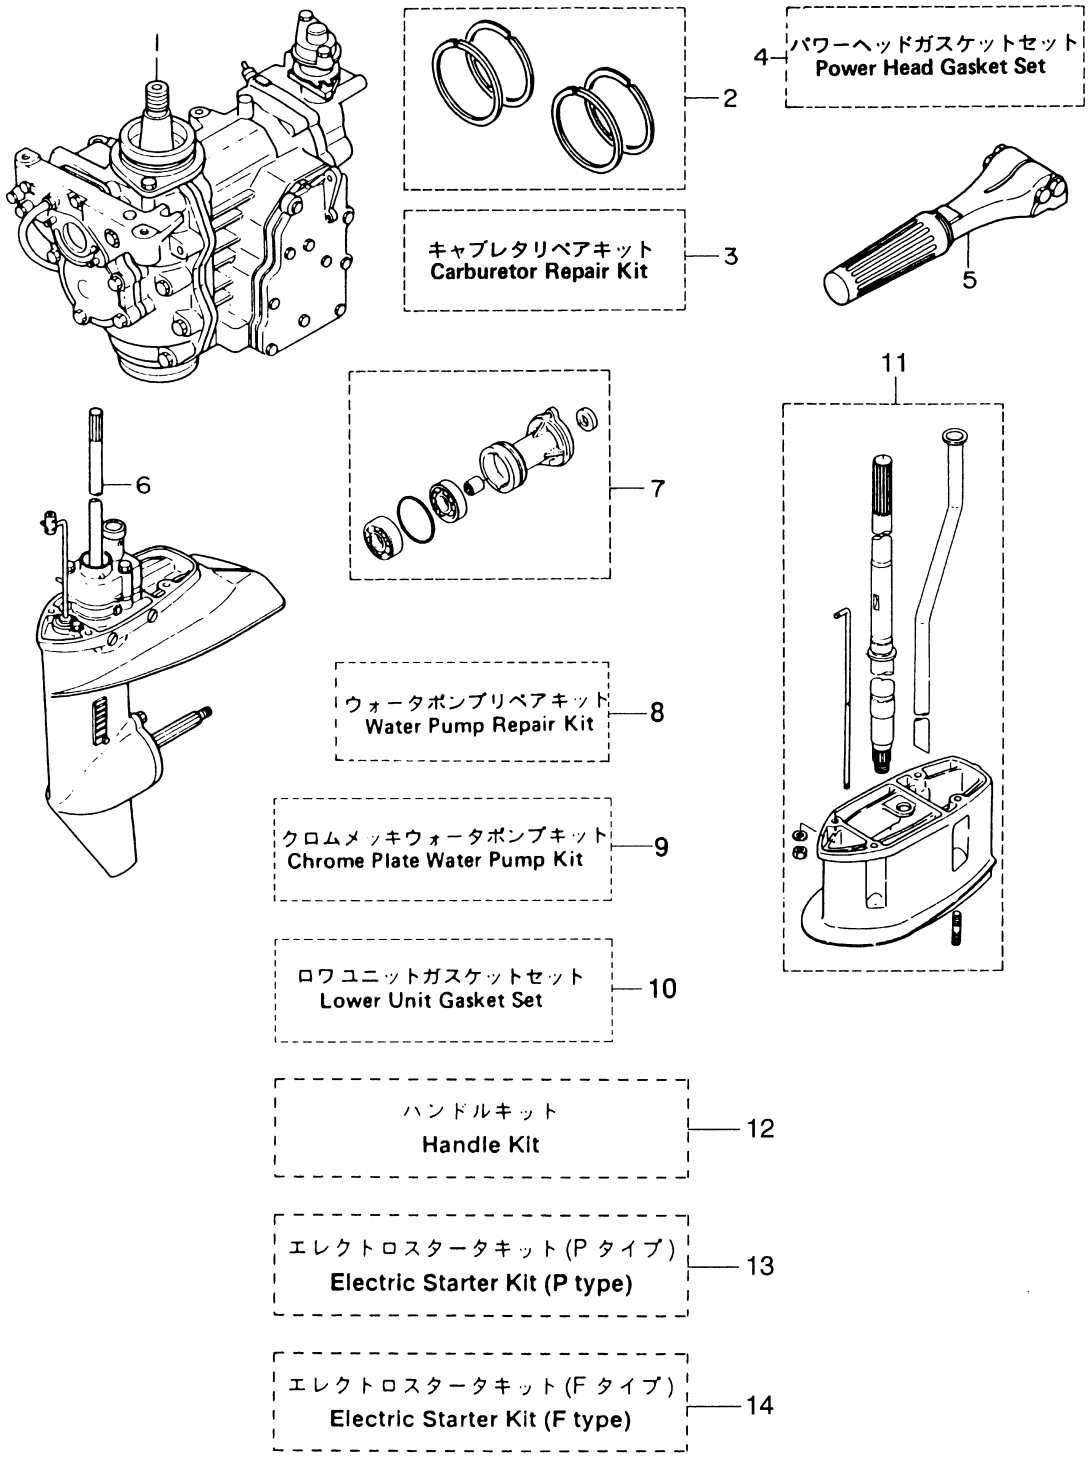

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 18 E2	15 D2	9.9 D2	備　考 Remarks
19-1	3M7B87100-3	ｴﾝｼﾞﾝｼｮｰﾄﾌﾞﾛｯｸ (新) Engine Short Block (New)	1	-	-	# 031474XD～ Crankshaft Clockwise Screw
	3M4B87100-0	ｴﾝｼﾞﾝｼｮｰﾄﾌﾞﾛｯｸ (旧) Engine Short Block (Old)	(1)	-	-	～# 027583XD Crankshaft Counterclockwise Screw
	3M5B87100-3	ｴﾝｼﾞﾝｼｮｰﾄﾌﾞﾛｯｸ (新) Engine Short Block (New)	-	1	1	# 031474XD～ Crankshaft Clockwise Screw
	3M2B87100-1	ｴﾝｼﾞﾝｼｮｰﾄﾌﾞﾛｯｸ (旧) Engine Short Block (Old)	-	(1)	(1)	～# 027583XD Crankshaft Counterclockwise Screw
19-2	350-87123-0	ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞｾｯﾄ (Std) Piston Ring Set (Std)	1 set	-	-	
	350-00011-0	* ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ (Std) Piston Ring (Std)	4	-	-	
19-2	350-87124-0	ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞｾｯﾄ (0.5mm O/S) Piston Ring Set (0.5mm O/S)	1 set	-	-	
	350-00014-0	* ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ (0.5mm O/S) Piston Ring (0.5mm O/S)	4	-	-	
19-2	3G2-87123-0	ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞｾｯﾄ (Std) Piston Ring Set (Std)	-	1 set	1 set	
	3G2-00011-0	* ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ 1st (Std) Piston Ring 1st (Std)	-	2	2	
	351-00011-0	* ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ 2nd (Std) Piston Ring 2nd (Std)	-	2	2	
19-2	3G2-87124-0	ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞｾｯﾄ (0.5mm O/S) Piston Ring Set (0.5mm O/S)	-	1 set	1 set	
	3G2-00014-0	* ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ 1st (0.5mm O/S) Piston Ring 1st (0.5mm O/S)	-	2	2	
	351-00014-0	* ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ 2nd (0.5mm O/S) Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	-	2	2	
19-3	3G2-87122-0	ｷｬﾌﾞﾚﾀﾘﾍﾟｱｷｯﾄ Carburetor Repair Kit	1 set	1 set	1 set	
	3C8-02011-0	* ｷｬﾌﾞﾚﾀ Oﾘﾝｸﾞ Carburetor O-Ring	1	1	1	
	3C8-03169-0	* ﾌﾟﾗｸﾞ Plug	1	1	1	
	3E3-03147-0	* ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ Float Valve	1	1	1	
	3C8-03126-0	* ﾌﾛｰﾄｱｰﾑﾋﾟﾝ Float Arm Pin	1	1	1	
	3C8-03125-0	* ﾌﾛｰﾄ Float	1	1	1	
	3C8-03121-0	* ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞ O ﾘﾝｸﾞ Float Chamber O-Ring	1	1	1	
	922532-0412	* ｽｸﾘｭ Screw	4	4	4	
	3C8-03193-0	* ﾄﾞﾚﾝｽｸﾘｭｶﾞｽｹｯﾄ Drain Screw Gasket	1	1	1	
	3C8-03182-0	* ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ Carburetor Cover Gasket	1	1	1	
19-4	3G4-87121-4	ﾊﾟﾜｰﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ Power Head Gasket Set	1 set	-	-	
19-4	3G2-87121-4	ﾊﾟﾜｰﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ Power Head Gasket Set	-	1 set	1 set	
	350-01005-1	* ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ Cylinder Head Gasket	1	-	-	

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 18 E2	15 D2	9.9 D2	備　考 Remarks
19-4	351-01005-1	ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ * Cylinder Head Gasket	-	1	1	
	346-01032-0	ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ * Thermostat Cap Gasket	1	1	1	
	350-02305-1	ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ (ｱｳﾀ) * Exhaust Cover Gasket (Outer)	1	1	1	
	350-02306-1	ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ (ｲﾝﾅ) * Exhaust Cover Gasket (Inner)	1	1	1	
	350-00121-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、25-45-8 * Oil Seal, 25-45-8	1	1	1	Upper side
	338-01403-0	O ﾘﾝｸﾞ、2-55.5 * O-Ring, 2-55.5	1	1	1	
	350-01215-5	ｵｲﾙｼｰﾙ、25-62-9.5 * Oil Seal, 25-62-9.5	1	1	1	Lower side
	350-02104-1	ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ A * Intake Manifold Gasket "A"	1	1	1	
	350-02105-2	ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ B * Intake Manifold Gasket "B"	1	1	1	
	3C8-03121-0	ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ O ﾘﾝｸﾞ * Float Chamber O-Ring	1	1	1	
	3C8-02011-0	ｷｬﾌﾞﾚﾀ Oﾘﾝｸﾞ * Carburetor O-Ring	1	1	1	
	3C8-03193-0	ﾄﾞﾚﾝｽｸﾘｭｶﾞｽｹｯﾄ * Drain Screw Gasket	1	1	1	
	350-61012-1	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ * Drive Shaft Housing Gasket	1	1	1	
	350-01215-1	ｵｲﾙｼｰﾙ、12.8-25-7 * Oil Seal, 12.8-25-7	1	1	1	Bottom Cowl
	3M3-01303-3	ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽｶﾞｽｹｯﾄ * Engine Basement Gasket	1	1	1	
	3G2-02414-1	ｲﾝﾃｰｸｻｲﾚﾝｻｶﾞｽｹｯﾄ * Intake Silencer Gasket	1	1	1	
19-5	398Q63003-0	ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙｱｯｼ Tiller Handle Ass'y	1	1	1	
19-6	398Q87301-1	ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ S Lower Unit Ass'y "S"	1	1	1	for Transom "S"
	398Q87302-1	ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ L Lower Unit Ass'y "L"	1	1	1	for Transom "L"
19-7	398Q60100-1	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱｯｼ Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1	1	Old Part No. 362S87323-0
19-8	362-87322-0	ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟﾘﾍﾟｱｷｯﾄ Water Pump Repair Kit	1 set	1 set	1 set	
	334-65021-0	ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ * Water Pump Impeller	1	1	1	
	350-65022-0	ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗｷｰ * Water Pump Impeller Key	1	1	1	
	350-65011-1	ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ * Pump Case Liner	1	1	1	
	350-65025-0	ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ * Water Pump Guide Plate	1	1	1	
	910113-5652	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	3	3	3	

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 18 E2	15 D2	9.9 D2	備　考 Remarks
19-9	362-65231-0	ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｷｯﾄ (ｸﾛﾑﾒｯｷ) Water Pump Kit (Chrome Plated)	1 set	1 set	1 set	
	334-65021-0	ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ * Water Pump Impeller	1	1	1	
	362-65238-0	ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ (ｸﾛﾑﾒｯｷ) * Pump Case Liner (Chrome Plated)	1	1	1	
	362-65239-0	ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ (ｸﾛﾑﾒｯｷ) * Pump Guide Plate (Chrome Plated)	1	1	1	
19-10	398-87321-1	ﾛﾜﾕﾆｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ Lower Unit Gasket Set	1 set	1 set	1 set	
	362-02312-1	ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ * Exhaust Pipe Gasket	1	1	1	
	332-60006-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、8.2-14-1 * Gasket, 8.2-14-1	3	3	3	
	121-32071-0	O ﾘﾝｸﾞ、2.4-59.6 * O-Ring, 2.4-59.6	1	1	1	Propeller Shaft
	346-65013-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、17-30-9 * Oil Seal, 17-30-9	1	1	1	Propeller Shaft
	332-60223-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、13.8-26-9.5 * Oil Seal, 13.8-26-9.5	1	1	1	Pump Case Lower
	336-62415-0	O ﾘﾝｸﾞ、3.5-36 * O-Ring, 3.5-36	2	2	2	Pump Case Lower Cam Rod Bussing
	332-66021-0	O ﾘﾝｸﾞ、2.4-5.8 * O-Ring, 2.4-5.8	2	2	2	Cam Rod
19-11	398Q87314-0	ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞｷｯﾄ UL Extension Housing Kit "UL"	1	1	1	for Transom "UL"
19-12	398Q63000-1	ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙｷｯﾄ Tiller Handle Kit	1 set	1 set	1 set	
	398Q63003-0	ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙｱｯｼ * Tiller Handle Ass'y	1	1	1	
	346-63201-1	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	2	2	2	
	345-63207-0	ｶﾗｰ、9.8-12-7.5 * Collar, 9.8-12-7.5	2	2	2	
	350-63064-0	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾋﾟﾆｵﾝ * Universal Pinion	1	1	1	
	350-63061-1	ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ B * Throttle Shaft "B"	1	1	1	
	945303-0600	E ﾘﾝｸﾞ、d=6 * E-Ring, d=6	1	1	1	
	350-63063-0	ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄｻﾎﾟｰﾀ * Throttle Shaft Supporter	2	2	2	
	910103-7630	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	1	1	1	or 910113-7630
	345-66226-0	ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄｸﾞﾛﾒｯﾄ * Throttle Shaft Grommet	1	1	1	
	353-83728-1	ｹｰﾌﾞﾙﾋﾟﾝ * Cable Pin	1	1	1	
	930103-0600	ﾅｯﾄ * Nut	1	1	1	or 930106-0600
	346-05234-0	φ5 ﾛｯﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ * φ5 Rod Joint	1	1	1	
	3AA-83719-0	ﾜｯｼｬ、8.5-18-1.6 * Washer, 8.5-18-1.6	1	1	1	or 353-83719-0

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 18 E2	15 D2	9.9 D2	備　考 Remarks
19-12	951603-0800	ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ、d=8 * Snap Pin, d=8	1	1	1	
	345-05224-0	ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ、5-2.5 * Rod Snap, 5-2.5	1	1	1	
	398-63717-1	ﾘﾝｸﾛｯﾄﾞ、5-65L * Link Rod, 5-65L	1	1	1	
	930106-0600	ﾅｯﾄ * Nut	1	1	1	
	346-67165-0	ﾎﾞﾄﾑｶｳﾙｸﾞﾛﾒｯﾄ B * Bottom Cowl Grommet "B"	1	1	1	
	353-67162-0	ﾊﾞｯﾃﾘｺｰﾄﾞｸﾞﾛﾒｯﾄ * Battery Cable Grommet	1	1	1	
19-13	3G2-76100-3	ｴﾚｸﾄﾘｯｸｽﾀｰﾀｷｯﾄ (P ﾀｲﾌﾟ) Electric Starter Kit ("P" Type)	1 set	1 set	1 set	
	3M3-06191-1	ﾌﾗｲﾎｲｰﾙｶｯﾌﾟ (ﾘﾝｸﾞｷﾞﾔ付) * Flywheel Cup (with Ring Gear)	1	1	1	
	350-76010-0	ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ * Starter Motor	1	1	1	
	350-76011-0	ｽﾀｰﾀﾓｰﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ * Starter Motor Bracket	1	1	1	
	916103-0830	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	4	4	4	
	941303-0800	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ * Spring Washer	4	4	4	
	346-76040-0	ｽﾀｰﾀｿﾚﾉｲﾄﾞ * Starter Solenoid	1	1	1	
	910103-6618	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	1	1	1	
	398-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-67P * Clamp, 6.5-67P	4	4	4	
	3G2-76060-0	ﾚｸﾁﾌｧｲｱ * Rectifier	1	1	1	
	921503-0525	ｽｸﾘｭ * Screw	1	1	1	
	941303-0500	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ * Spring Washer	1	1	1	
	3B2-76120-0	ﾊﾞｯﾃﾘｺｰﾄﾞ * Battery Cable	1	1	1	L=2000
	3B2-76062-0	ﾋｭｰｽﾞﾜｲﾔ * Fuse Cable	1	1	1	L=355
	3B2-76147-1	ｽﾀｰﾀｺｰﾄﾞ * Starter Cable	1	1	1	L=200
	3A3-76145-0	ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ * Terminal Cap	2	2	2	
	3B7-76145-0	ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ * Terminal Cap	1	1	1	
	309-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-47.5P * Clamp, 6.5-47.5P	1	1	1	
	353-84398-0	ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔﾊﾞﾝﾄﾞ * Lead Wire Band	2	2	2	
	398-76049-0	ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ (ﾌﾞﾙｰ) * Lead Cable (Blue)	1	1	1	
	3G2-76055-1	ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ * Choke Solenoid Bracket	1	1	1	
	921503-6512	ｽｸﾘｭ * Screw	2	2	2	
	361-76050-0	ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞ * Choke Solenoid	1	1	1	

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 18 E2	15 D2	9.9 D2	備　考 Remarks
19-13	921503-6408	スクリュ * Screw	3	3	3	
	3G2-76057-1	チョークソレノイドフック * Choke Solenoid Hook	1	1	1	
	951403-0312	スプリングピン、3-12 * Spring Pin, 3-12	1	1	1	
	3C7-03271-1	O リング 1.5-2.5 * O-Ring, 1.5-2.5	1	1	1	
	910103-0612	ボルト * Bolt	1	1	1	
	3G2-76142-0	アースワイヤ * Ground Cable	1	1	1	
19-14	3G2-76300-2	エレクトリックスタータキット (F タイプ) Electric Starter Kit ("F" Type)	1 set	1 set	1 set	
	3M3-06191-1	フライホイルカップ (リングギヤ付) * Flywheel Cup (with Ring Gear)	1	1	1	
	350-76010-0	スタータモータ * Starter Motor	1	1	1	
	350-76011-0	スタータモータブラケット * Starter Motor Bracket	1	1	1	
	916103-0830	ボルト * Bolt	4	4	4	
	941303-0800	スプリングワッシャ * Spring Washer	4	4	4	
	346-76040-0	スタータソレノイド * Starter Solenoid	1	1	1	
	910103-6618	ボルト * Bolt	1	1	1	
	398-06972-0	クランプ、6.5-67P * Clamp, 6.5-67P	4	4	4	
	3G2-76060-0	レクチファイア * Rectifier	1	1	1	
	921503-0525	スクリュ * Screw	1	1	1	
	941303-0500	スプリングワッシャ * Spring Washer	1	1	1	
	3B2-76120-0	バッテリコード * Battery Cable	1	1	1	L=2000
	3B2-76062-0	ヒューズワイヤ * Fuse Cable	1	1	1	L=355
	3B2-76147-1	スタータコード * Starter Cable	1	1	1	L=200
	3A3-76145-0	ターミナルキャップ * Terminal Cap	2	2	2	
	3B7-76145-0	ターミナルキャップ * Terminal Cap	1	1	1	
	350-76081-0	ニュートラルスイッチブラケット * Neutral Switch Bracket	1	1	1	
	921503-6612	スクリュ * Screw	2	2	2	
	398-76080-0	ニュートラルスイッチ * Neutral Switch	1	1	1	
	398-76083-0	ニュートラルスイッチアクチュエータ * Neutral Switch Actuator	1	1	1	
	3M4-76084-0	ニュートラルスイッチスペーサ * Neutral Switch Spacer	1	1	1	
	3B7-63731-0	ワッシャ、12.5-24-1 * Washer, 12.5-24-1	1	1	1	

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 18 E2	15 D2	9.9 D2	備　考 Remarks
19-14	353-84398-0	ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔﾊﾞﾝﾄﾞ ＊ Lead Wire Band	2	2	2	
	361-76026-0	ﾒｲﾝｽｲｯﾁ ＊ Main Switch	1	1	1	
	910103-0612	ﾎﾞﾙﾄ ＊ Bolt	1	1	1	
	3G2-76142-0	ｱｰｽﾜｲﾔ ＊ Ground Cable	1	1	1	

TOHATSU

トーハツ船外機
パーツ リスト

PARTS LIST

M 9.9
15
18

TOHATSU CORPORATION
Address : 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,
TOKYO,174-0051 JAPAN
Phone : TOKYO (03)3966-3117
FAX : TOKYO (03)3966-2951
E-mail : www.tohatsu.co.jp

本　　社	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4	03 (3966) 3116
マリン九州	〒816-0092	福岡市博多区東那珂2-10-55	092 (411) 8770
マリン関西	〒530-0043	大阪市北区天満 1-8-27	06 (6358) 2971
マリン中部	〒440-0069	愛知県豊橋市御園町7-12	0532 (54) 5551
マリン関東	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4	03 (3966) 2222
マリン東北	〒981-1106	仙台市太白区柳生2-23-1	022 (306) 9131
マリン北海道	〒060-0031	札幌市中央区北一条東11丁目22-41	011 (241) 8301

002-21043-5
0607-MH1000