
PARTS LIST

トーハツ船外機
パーツ　リスト

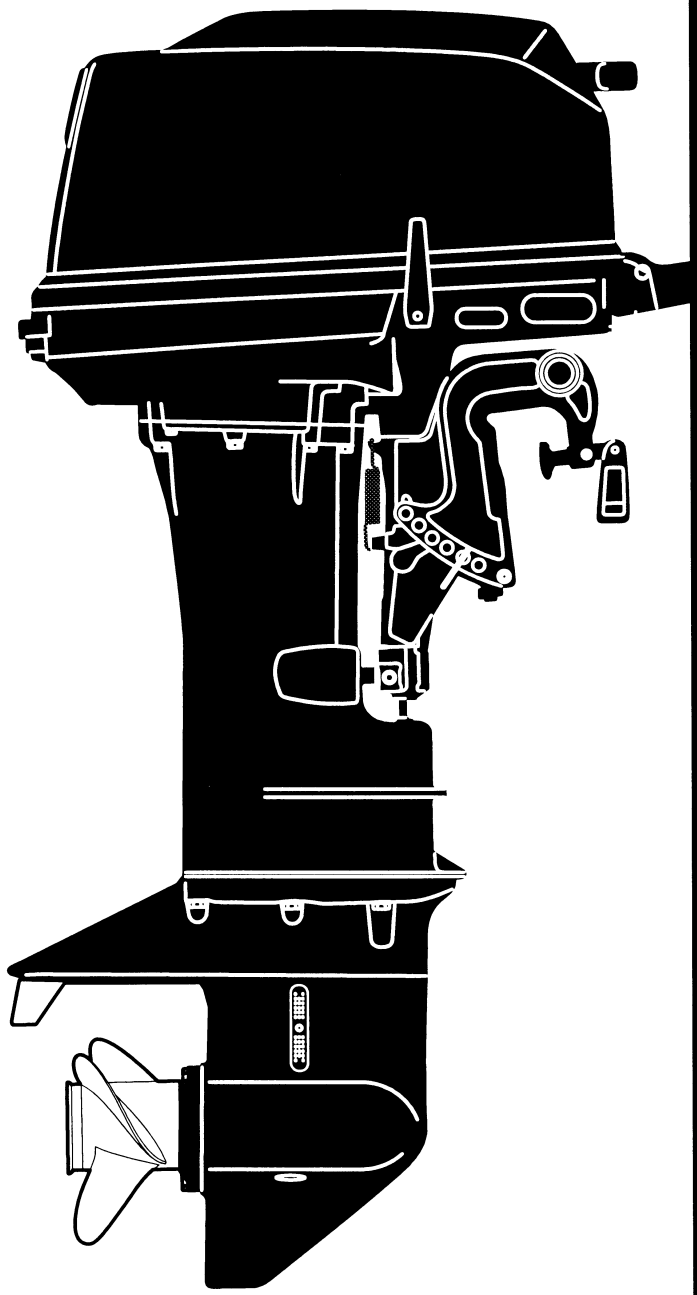

TOHATSU

M 40

OB NO.002-21035-4
0607 MH 1,000

パーツリストのご使用について

1. このパーツリストは、トーハツ船外機を構成している部品を収録したものです。

2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。

3. アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（＊）印をつけて表しています。

4. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

STD	：スタンダード	M	：マニュアルスタータタイプ
OPT	：オプション	E	：セルスタータタイプ
O/S	：オーバーサイズ	F	：ティラハンドルタイプ
Ass'y	：アッセンブリ	P	：プレジャータイプ
AR	：必要に応じて選択		

5. オーダー上の注意

塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。
パーツナンバーの 4 桁目が “B”・“Q”・“S”・“W” 記号のものは塗装されています。現在の塗装色はパワーヘッドがブラック(B)、ロワユニットがアクアマリンブルー(Q)、プロペラがホワイト(W)です。
※ロワユニットの旧塗装色は(S)シルバーグレーです。

例示-1：パワーヘッド部品
361B01100-2
B ：ブラック

例示-2：ロワユニット部品
345Q61020-2
Q ：アクアマリンブルー

6. 備考欄にオールドパーツNo.が記されている部品は、パーツNo.が変更された部品ですが、部品に変更は有りません。

7. 備考欄に“UNIQUE”もしくは “N.A.F.N.” と記されている部品がありますが、特に関係ありません。

HOW TO USE THIS PARTS LIST

1. This Parts List contains the component parts of the Tohatsu outboard motors.

2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.

3. Given mark in (∗) to part number shows assembly or kit part.

4. Marks in this Parts List show:

STD	: Standard	M	: Manual Starter Type
O/S	: Over size	E	: Electric Starter Type
Ass'y	: Assembly	F	: Tiller Handle Type
AR	: As required	P	: Pleasure Type

5. Attention to order

   Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B", "Q" , "S" or "W" have painted.

[Example]

POWER HEAD PARTS
361B01100-2
B : Black

PROPELLER
361W64113-0
W : White

LOWER UNIT PARTS
345Q61020-2
Q : Aquamarine Blue (present color)

345S61020-2
S : Silver gray (old color)

6. Old part numbers written in the Remarks column mean that only part numbers were changed.


7. You don't care that the "UNIQUE" or "N.A.F.N." parts written in the Remarks column.

目　　次
CONTENTS

Fig. 1	シリンダ・クランクケース CYLINDER・CRANK CASE	1
Fig. 2	ピストン・クランクシャフト PISTON・CRANK SHAFT	5
Fig. 3	インレット・リードバルブ INLET・REED VALVE	9
Fig. 4	キャブレタ CARBURETOR	11
Fig. 5	フュエルポンプ FUEL PUMP	15
Fig. 6	スロットルメカニズム THROTTLE MECHANISM	17
Fig. 7	ティラハンドル TILLER HANDLE	19
Fig. 8	マグネト MAGNETO	21
Fig. 9	エレクトリックスタータ（スタータモータ） ELECTRIC STARTER (STARTER MOTOR)	25
Fig. 10	エレクトリックスタータ（EPタイプ） ELECTRIC STARTER (FOR “EP” TYPE)	29
Fig. 10	エレクトリックスタータ（EFタイプ） ELECTRIC STARTER (FOR “EF” TYPE)	29
Fig. 11	リコイルスタータ RECOIL STARTER	31
Fig. 12	スタータロック STARTER LOCK	35
Fig. 13	ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING	39
Fig. 14	ギヤケース（ドライブシャフト） GEAR CASE (DRIVE SHAFT)	41
Fig. 15	ギヤケース（プロペラシャフト） GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)	45
Fig. 16	シフト SHIFT	49
Fig. 17	ブラケット BRACKET	51
Fig. 18	リバースロック REVERSE LOCK	57
Fig. 19	カウル（モータカバー） COWL (MOTOR COVER)	59
Fig. 20	セパレートフュエルタンク（プラスティック）・アクセサリー SEPARATE FUEL TANK (PLASTIC)・ACCESSORIES	61
Fig. 21	オプショナルパーツ（1）リモートコントロール（Pタイプ） OPTIONAL PARTS (1) REMOTE CONTROL (P TYPE)	63
Fig. 22	オプショナルパーツ（2）メータ OPTIONAL PARTS (2) METER	65
Fig. 23	オプショナルパーツ（3）アクセサリー OPTIONAL PARTS (3) ACCESSORIES	69
Fig. 24	アッセンブリ、キット ASSEMBLY, KIT	71

シリンダ・クランクケース


Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE

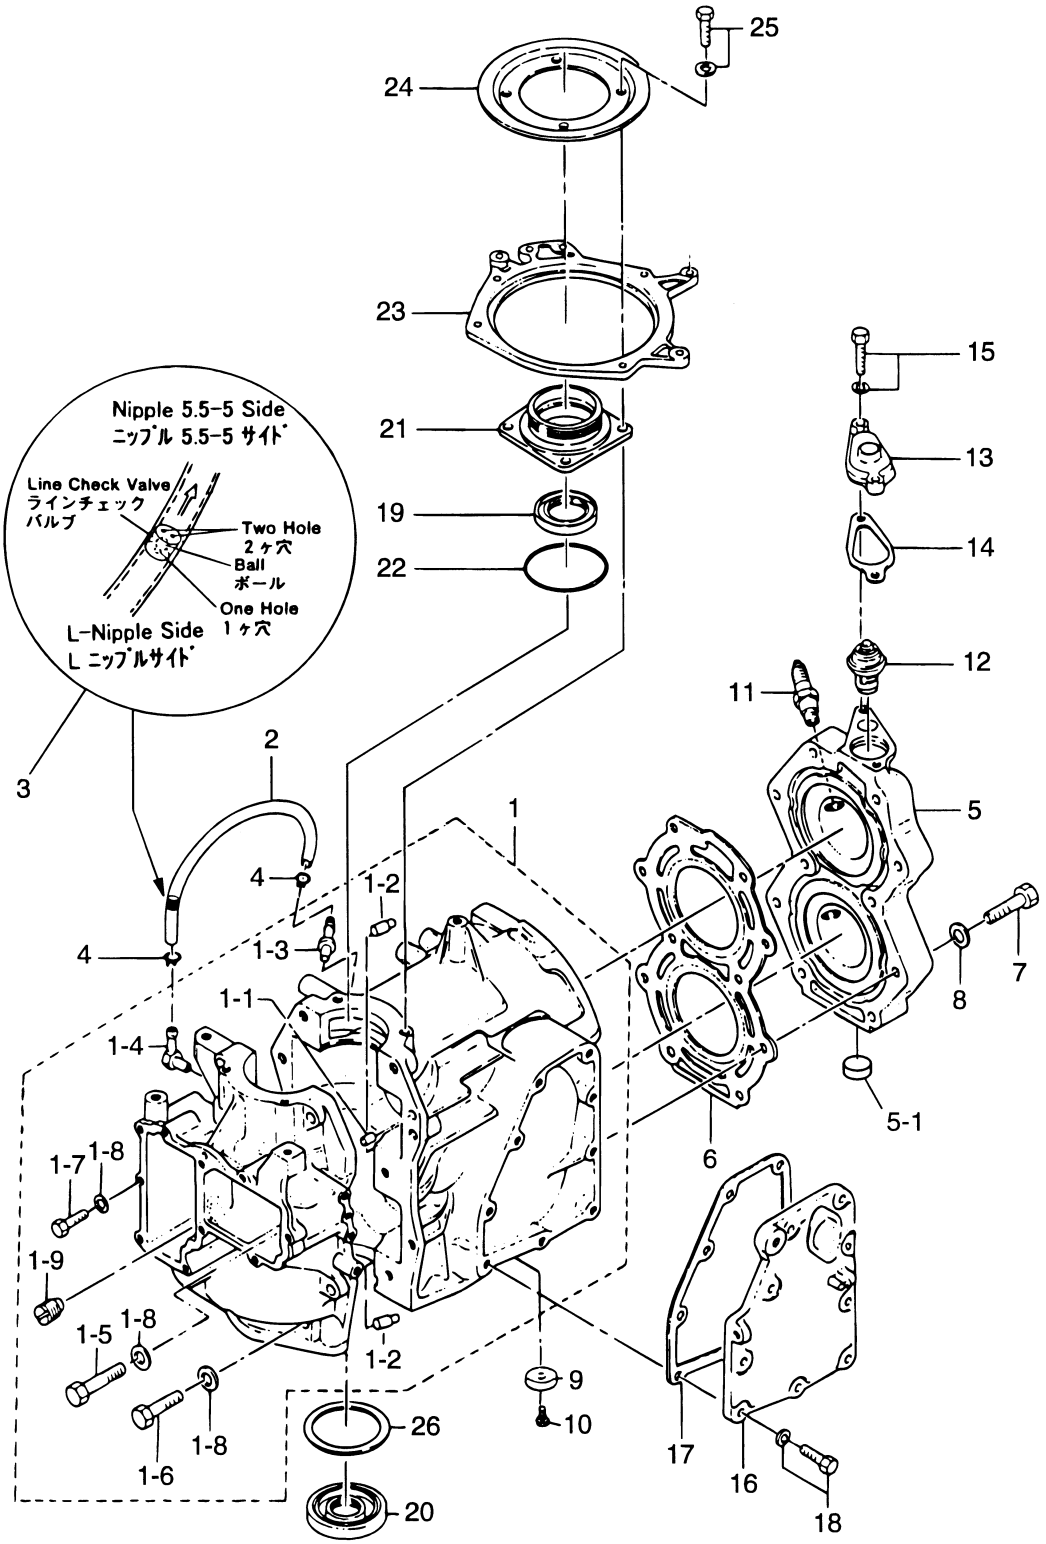

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 40 C		備　考 Remarks
1-1	361B01100-2	ｼﾘﾝﾀﾞｰ・ｸﾗﾝｸｹｰｽ Cylinder-Crank Case	1		# 98033～
1-1-1	345-01111-0	ﾀﾞｳｴﾙﾋﾟﾝ、6-12 * Dowel Pin, 6-12	2		
1-1-2	345-00117-0	ﾒｲﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾀﾞｳｴﾙﾋﾟﾝ * Main Bearing Dowel Pin	2		
1-1-3	393-01131-0	ﾆｯﾌﾟﾙ、5.5-5 * Nipple, 5.5-5	1		# 98033～
1-1-4	393-01137-0	L ﾆｯﾌﾟﾙ (新) * L-Nipple (New)	1		# 98033～
	3B2-01160-0	ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾆｯﾌﾟﾙ (旧) * Check Valve Nipple (Old)	(1)		～# 98032
1-1-5	916129-0850	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	1		
1-1-6	916124-0840	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	8		
1-1-7	916114-0835	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	1		
1-1-8	940121-0800	ﾜｯｼｬ * Washer	10		
1-1-9	345-01150-1	ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ * Check Valve Ass'y	1		
1-2	98AL-4-0230	ﾙﾌﾞﾘｹｰｼｮﾝﾎｰｽ Lubrication Hose	1		# 98033～
1-3	393-01160-0	ﾗｲﾝﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ Line Check Valve	1		# 98033～
1-4	3T5-01133-0	ｸﾘｯﾌﾟ φ8 Clip, φ8	2		# 98033～
1-5	361B01001-1	ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞ Cylinder Head	1		# 94364～
1-5-1	350-01093-0	ﾍﾙﾁﾌﾟﾗｸﾞ * Welch Plug	1		
1-6	345-01005-1	ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ Cylinder Head Gasket	1		
1-7	916119-0845	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	10		
1-8	345-01015-0	ﾜｯｼｬ、8.5-19.5-3.2 Washer, 8.5-19.5-3.2	10		
1-9	338-60218-2	ｱﾉｰﾄﾞ Anode	1		
1-10	910103-0616	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
1-11	9701-1-1005	ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ Spark Plug	2		NGK: B7HS-10
	9701-1-1015	ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ (ﾚｼﾞｽﾀﾝｽ) Spark Plug (with Resistance)	2		NGK: BR7HS-10
1-12	345-01030-0	ｻｰﾓｽﾀｯﾄ Thermostat	1		
1-13	3H6B01031-0	ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟ Thermostat Cap	1		# 96838～
1-14	346-01032-0	ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ Thermostat Cap Gasket	1		
1-15	910114-5630	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		# 96838～
1-16	345B02301-2	ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰ Exhaust Cover	1		
1-17	345-02305-1	ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ Exhaust Cover Gasket	1		
1-18	910114-5620	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	9		


シリンダ・クランクケース

Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE

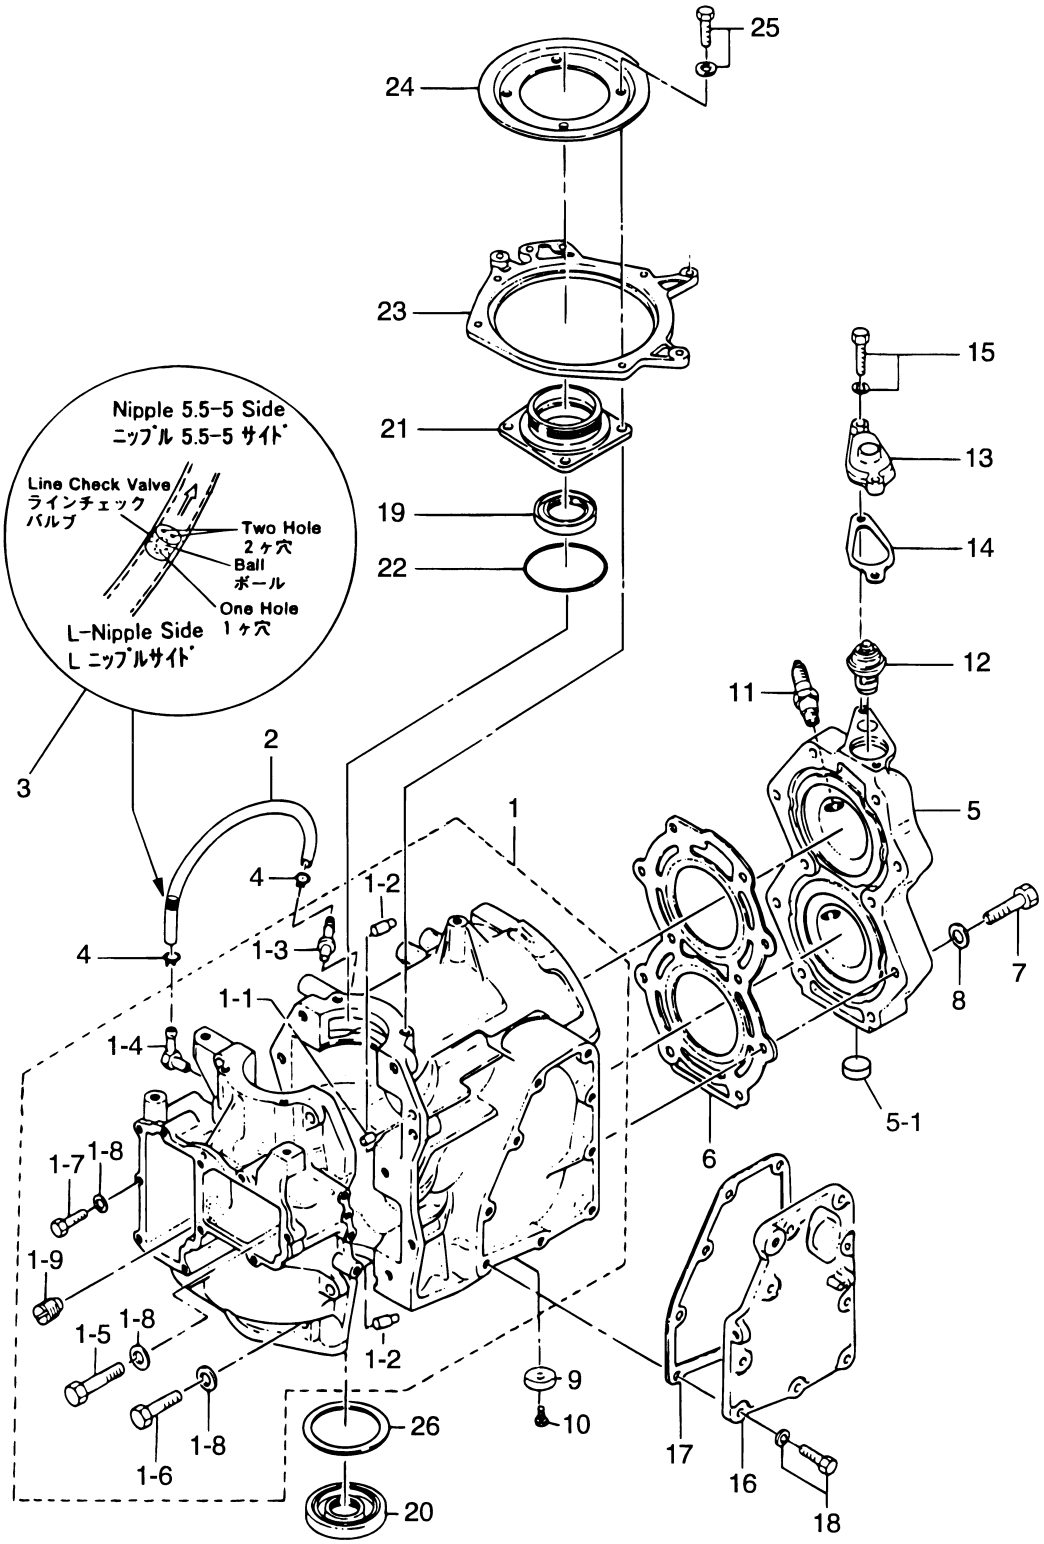

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 40 C		備　考 Remarks
1-19	126-00121-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、30-45-8 Oil Seal, 30-45-8	1		
1-20	345-00122-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、25-55-10 Oil Seal, 25-55-10	1		
1-21	345-01401-0	ﾏｸﾞﾈﾄﾍﾞｰｽ Magneto Basement	1		
1-22	338-01403-0	O ﾘﾝｸﾞ、2-55.5 O-Ring, 2-55.5	1		
1-23	353-63723-1	ｾｯﾄﾘﾝｸﾞ Setting Ring	1		
1-24	346-63722-2	ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ Guide Plate	1		
1-25	910121-6620	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	4		
1-26	345-00125-0	ﾘﾃｰﾅ、50-60-1.6 Retainer, 50-60-1.6	1		


ピストン・クランクシャフト
Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT

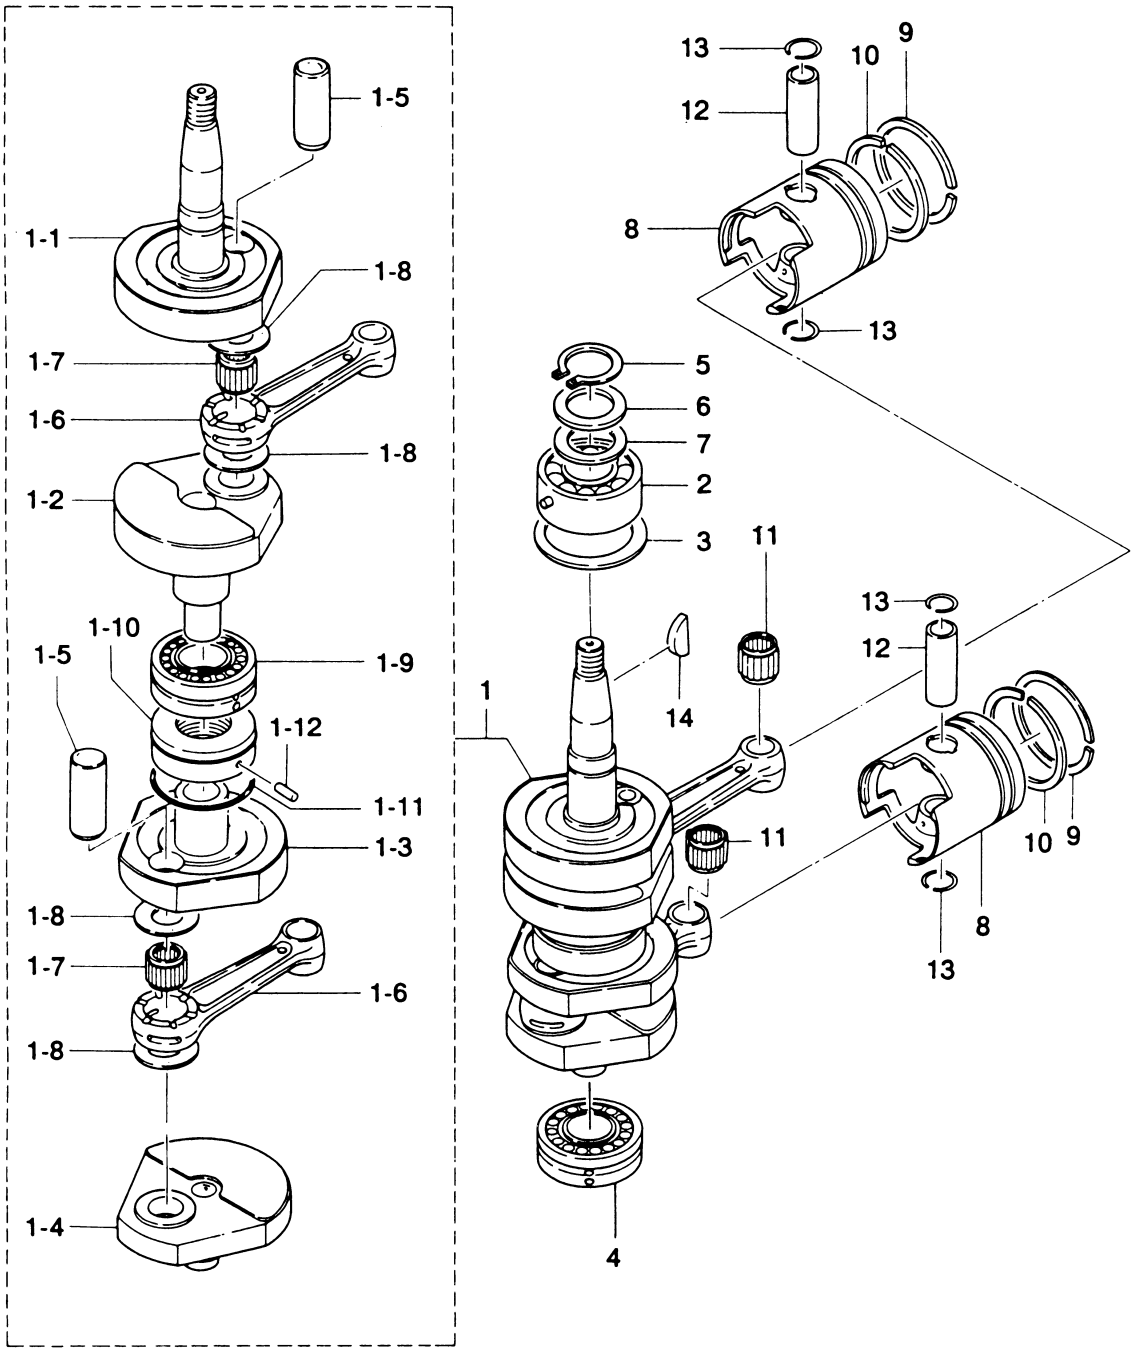

(注) クランクシャフトアッシ・・・・・・・分解不可能。構成部品は原則としてアッシで購入して下さい。
(REMARKS) CRANK SHAFT ASS'Y . . . . . Unavailable to disassemble. The component parts should be purchased as an ASS'Y basically.

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 40 C		備　考 Remarks
2-1	361-00030-0	ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄｱｯｼ Crank Shaft Ass'y	1		# 032986XD～ Clockwise Screw
	348-00030-0	ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄｱｯｼ Crank Shaft Ass'y	(1)		～# 028121XD Counterclockwise Screw
2-1-1	361-00031-0	ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ A ＊ Crank Shaft "A"	1		# 032986XD～ Clockwise Screw
	348-00031-0	ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ A ＊ Crank Shaft "A"	(1)		～# 028121XD Counterclockwise Screw
2-1-2	348-00032-0	ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ B ＊ Crank Shaft "B"	1		
2-1-3	348-00033-0	ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ C ＊ Crank Shaft "C"	1		
2-1-4	348-00034-0	ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ D ＊ Crank Shaft "D"	1		
2-1-5	348-00061-0	ｸﾗﾝｸﾋﾟﾝ ＊ Crank Pin	2		
2-1-6	345-00040-1	ｺﾝﾛｯﾄﾞ ＊ Connecting Rod	2		
2-1-7	345-00043-0	ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、25-32-20 ＊ Needle Bearing, 25-32-20	2		
2-1-8	345-00045-0	ﾋﾞｯｸﾞｴﾝﾄﾞﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ ＊ Big End Bearing Washer	4		
2-1-9	345-00114-0	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、355520 ＊ Ball Bearing, 355520	1		
2-1-10	345-00051-0	ﾗﾋﾞﾘﾝｽﾊﾟｯｷﾝ ＊ Labyrinth Packing	1		
2-1-11	345-00053-0	O ﾘﾝｸﾞ、2-49.5 ＊ O-Ring, 2-49.5	1		
2-1-12	951407-0306	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3-6 ＊ Spring Pin, 3-6	1		
2-2	345-00113-0	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、3206 Ball Bearing, 3026	1		
2-3	345-00115-0	ﾘﾃｰﾅ、56-66-1.6 Retainer, 56-66-1.6	1		
2-4	345-00114-0	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、355520 Ball Bearing, 355520	1		
2-5	945107-3000	C ｸﾘｯﾌﾟ、d=30 C-Clip, d=30	1		
2-6	345-00116-0	ｽﾍﾟｰｻ、30.2-40-2.3 Spacer, 30.2-40-2.3	1		
2-7	345-00141-0	ｼﾑ、31-42 Shim, 31-42	1		AR t= 0.1, 0.15, 0.2, 0.25
2-8	361-00001-0	ﾋﾟｽﾄﾝ (Std) Piston (Std)	2		
	361-00004-0	ﾋﾟｽﾄﾝ (0.5mm O/S) Piston (0.5mm O/S)	2		Option
2-9	361-00011-0	ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ 1st (Std) Piston Ring 1st (Std)	2		
	361-00014-0	ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ 1st (0.5mm O/S) Piston Ring 1st (0.5mm O/S)	2		Option
2-10	345-00011-0	ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ 2nd (Std) Piston Ring 2nd (Std)	2		
	345-00014-0	ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ 2nd (0.5mm O/S) Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	2		Option
2-11	345-00042-0	ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、17-21-27 Needle Bearing, 17-21-27	2		
2-12	345-00021-0	ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ Piston Pin	2		
2-13	334-00024-1	ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝｸﾘｯﾌﾟ Piston Pin Clip	4		


ピストン・クランクシャフト
Fig. 2　PISTON・CRANK SHAFT

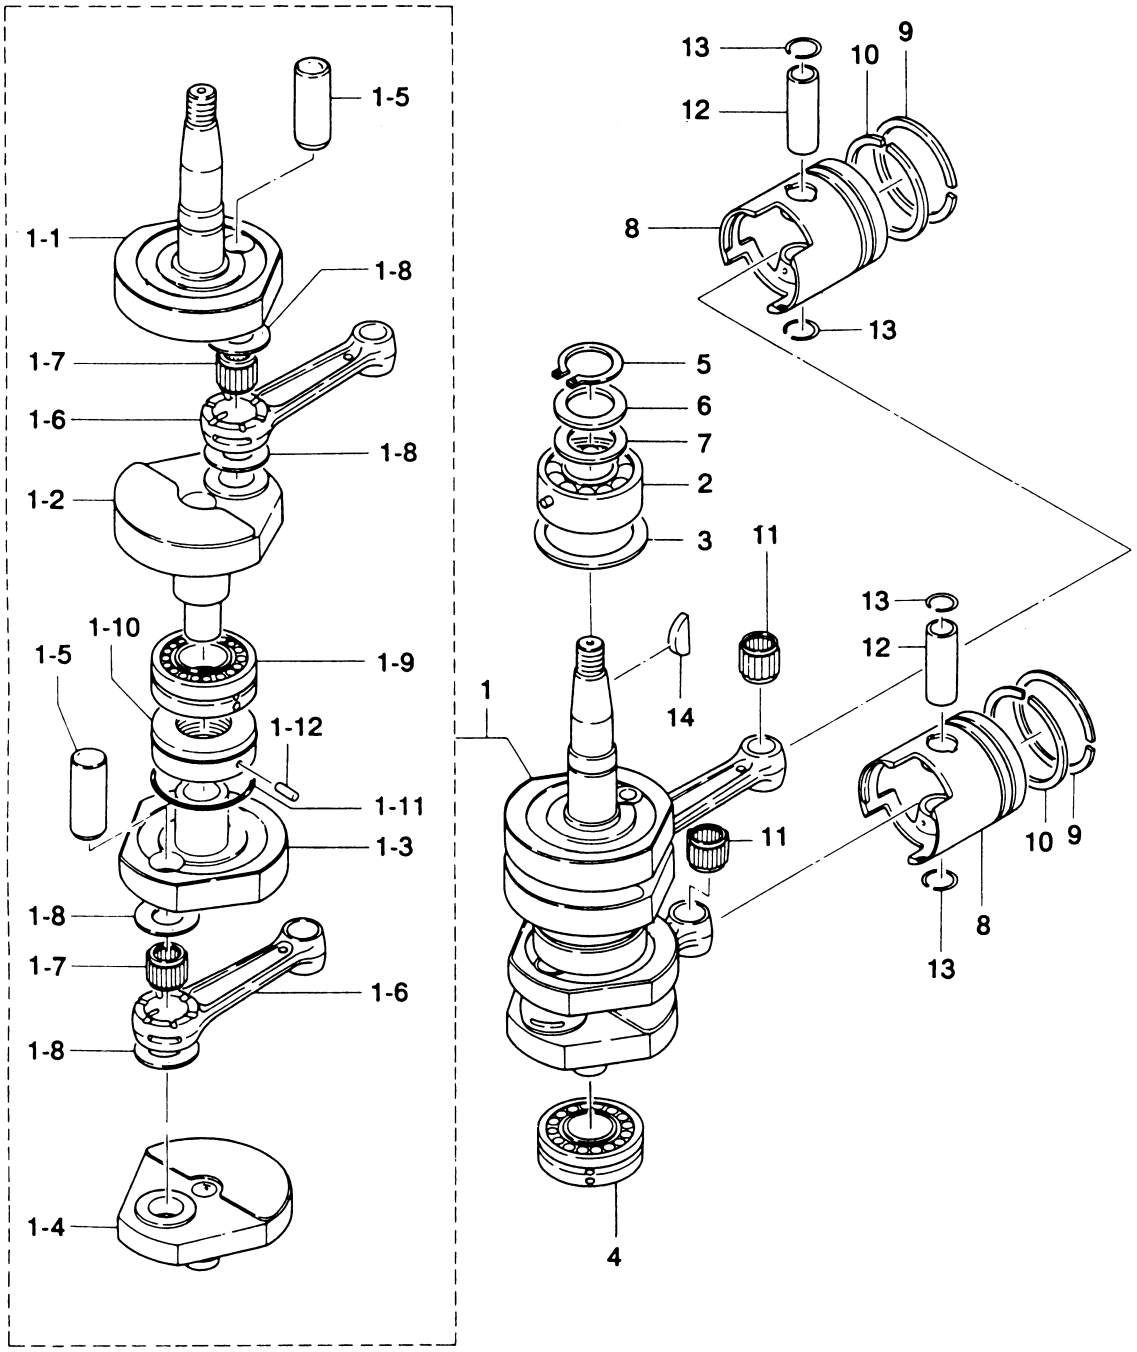

（注）クランクシャフトアッシ・・・・・・・分解不可能。構成部品は原則としてアッシで購入して下さい。
(REMARKS) CRANK SHAFT ASS'Y . . . . . Unavailable to disassemble. The component parts should be purchased as an ASS'Y basically.


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 40 C		備　考 Remarks
2-14	334-00131-0	ﾏｸﾞﾈﾄｷｰ Magneto Key	1		

インレット・リードバルブ
Fig. 3　INLET・REED VALVE

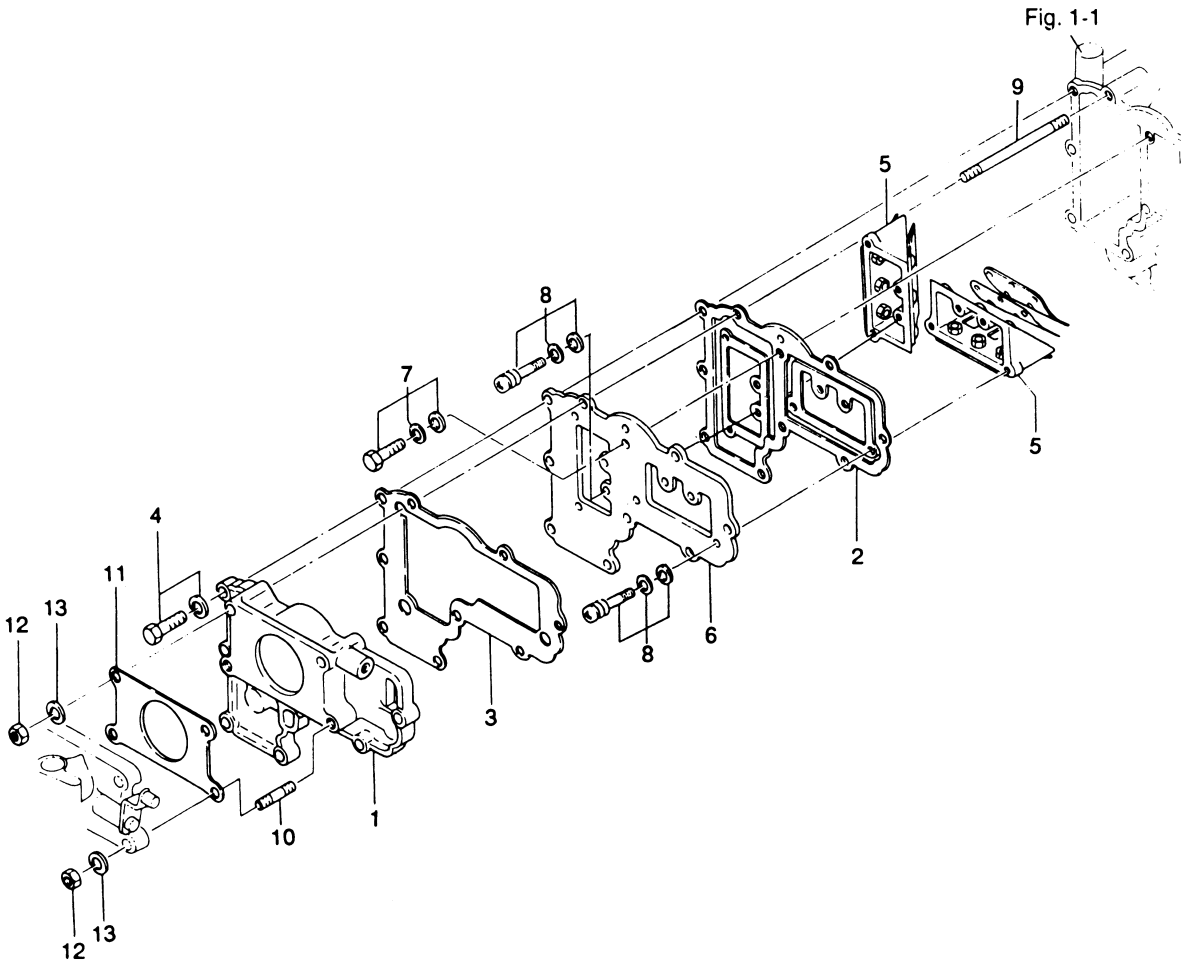


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 40 C		備　考
3-1	345B02010-0	ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ Intake Manifold	1		
3-2	345-02104-0	ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ A Intake Manifold Gasket “A”	1		
3-3	345-02105-0	ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ B Intake Manifold Gasket “B”	1		
3-4	910114-5630	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	7		
3-5	345-02100-1	ﾘｰﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ Reed Valve Ass'y	2		
3-6	345-02106-0	ﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾄﾌﾟﾚｰﾄ Valve Seat Plate	1		
3-7	910121-7620	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
3-8	921521-7412	ｽｸﾘｭ Screw	8		
3-9	915321-0655	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ Stud Bolt	2		
3-10	915321-0620	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ Stud Bolt	2		
3-11	345-02011-2	ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾞｽｹｯﾄ Carburetor Gasket	1		
3-12	930113-0600	ﾅｯﾄ Nut	4		
3-13	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	4		

キャブレタ
Fig. 4　CARBURETOR

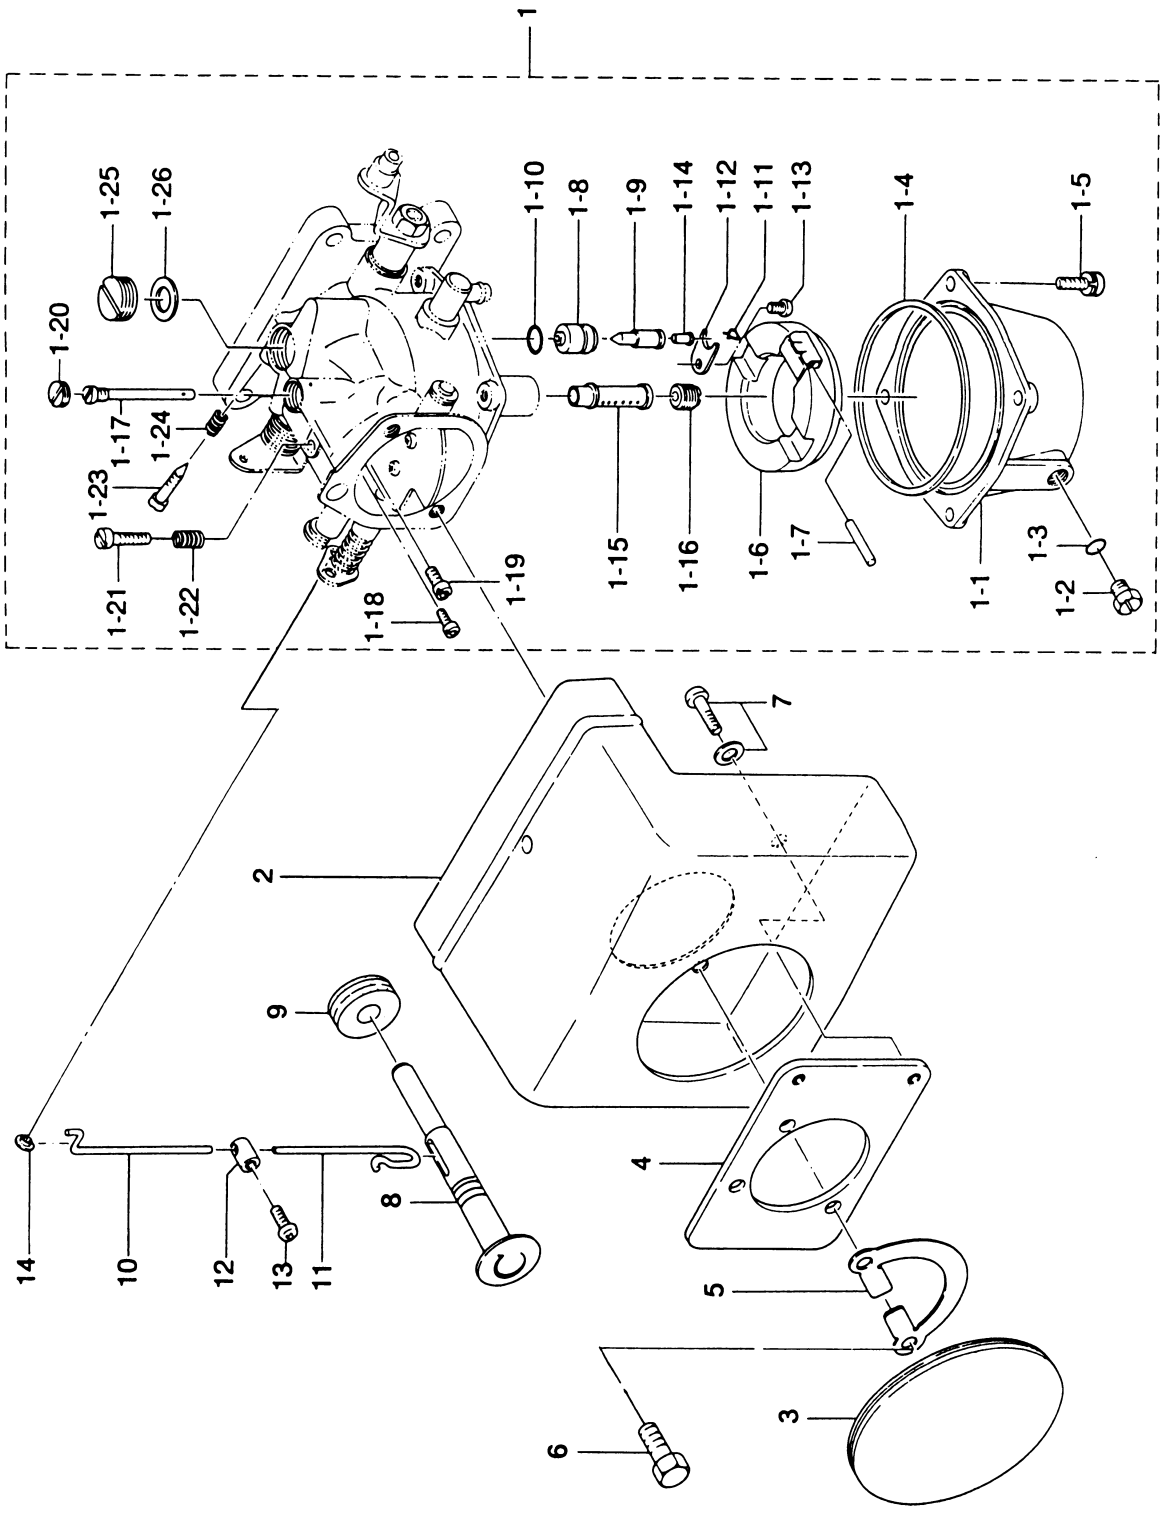

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 40 C		備　考 Remarks
4-1	345-03200-0	ｷｬﾌﾞﾚﾀ Carburetor	1		
4-1-1	336-03221-0	ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞ * Float Chamber	1		
4-1-2	345-03292-0	ﾄﾞﾚﾝｽｸﾘｭ * Drain Screw	1		
4-1-3	336-03293-0	ﾄﾞﾚﾝｽｸﾘｭ O ﾘﾝｸﾞ * Drain Screw O-Ring	1		
4-1-4	336-03222-0	ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞ O ﾘﾝｸﾞ、1.9-64 * Float Chamber O-Ring, 1.9-64	1		
4-1-5	922503-6412	ｽｸﾘｭ * Screw	4		
4-1-6	334-03231-1	ﾌﾛｰﾄ * Float	1		
4-1-7	334-03232-0	ﾌﾛｰﾄｱｰﾑﾋﾟﾝ * Float Arm Pin	1		
4-1-8	345-03240-0	ﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾄ * Valve Seat	1		
4-1-9	3B7-03240-0	ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ * Float Valve	1		
4-1-10	345-03243-0	ﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾄ O ﾘﾝｸﾞ、1.3-5.7 * Valve Seat O-Ring, 1.3-5.7	1		
4-1-11	344-03244-0	ｸﾘｯﾌﾟ * Clip	1		
4-1-12	334-03241-0	ｸﾘｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ * Clip Plate	1		
4-1-13	921521-0406	ｽｸﾘｭ * Screw	1		
4-1-14	334-03242-0	ﾊﾞﾙﾌﾞﾋﾟﾝ * Valve Pin	1		
4-1-15	345-03252-0	ﾒｲﾝﾉｽﾞﾙ * Main Nozzle	1		
4-1-16	345-03251-1	ﾒｲﾝｼﾞｪｯﾄ # 220 * Main Jet # 220	1		
4-1-17	345-03254-0	ﾊﾟｲﾛｯﾄｼﾞｪｯﾄ # 110 * Pilot Jet # 110	1		
4-1-18	345-03253-0	ﾒｲﾝｴｱｼﾞｪｯﾄ # 120 * Main Air Jet # 120	1		
4-1-19	345-03255-0	ﾊﾟｲﾛｯﾄｴｱｼﾞｪｯﾄ # 110 * Pilot Air Jet # 110	1		
4-1-20	345-03261-0	ﾌﾟﾗｸﾞｽｸﾘｭ A * Plug Screw "A"	1		
4-1-21	346-03265-0	ｽﾄｯﾌﾟｽｸﾘｭ * Stop Screw	1		
4-1-22	346-03267-0	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ A * Spring "A"	1		
4-1-23	345-03266-0	ｱｼﾞｬｽﾄｽｸﾘｭ * Adjusting Screw	1		
4-1-24	346-03268-0	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ B * Spring "B"	1		
4-1-25	345-03263-0	ﾌﾟﾗｸﾞｽｸﾘｭ B * Plug Screw "B"	1		
4-1-26	345-03262-0	ﾌﾟﾗｸﾞｽｸﾘｭ B ﾜｯｼｬ * Plug Screw "B" Washer	1		
4-2	345-02411-0	ｲﾝﾃｰｸｻｲﾚﾝｻ Intake Silencer	1		
4-3	345-02415-0	ｲﾝﾃｰｸｻｲﾚﾝｻｶﾊﾞｰ Intake Silencer Cover	1		
4-4	345-02416-0	ｲﾝﾃｰｸｻｲﾚﾝｻﾌﾟﾚｰﾄ Intake Silencer Plate	1		


キャブレタ
Fig. 4　CARBURETOR

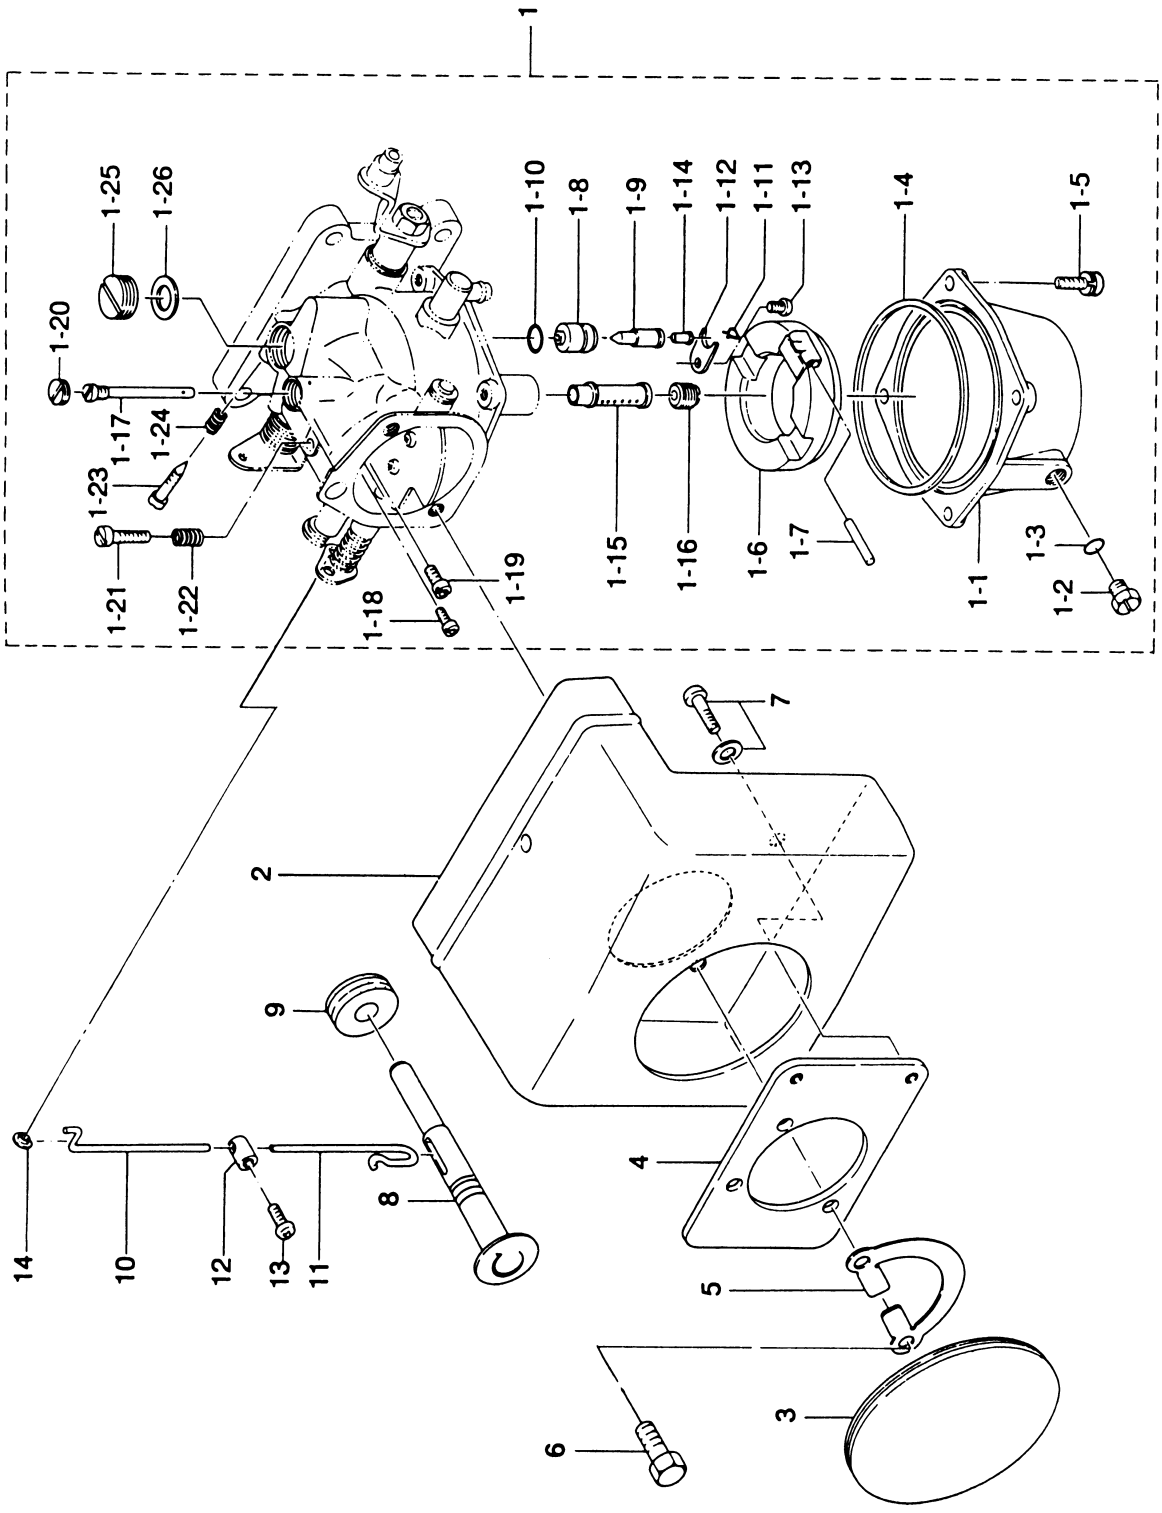

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 40 C		備　考 Remarks
4-5	345-02417-1	ｲﾝﾃｰｸｻｲﾚﾝｻﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ Intake Silencer Lock Plate	1		
4-6	910114-0616	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		
4-7	921503-5508	ｽｸﾘｭ Screw	2		
4-8	345-67151-0	ﾁｮｰｸﾛｯﾄﾞ Choke Rod	1		
4-9	345-67193-0	ﾁｮｰｸﾛｯﾄﾞｸﾞﾛﾒｯﾄ Choke Rod Grommet	1		
4-10	345-67191-1	ﾁｮｰｸﾘﾝｸﾛｯﾄﾞ A Choke Link Rod "A"	1		
4-11	345-67192-0	ﾁｮｰｸﾘﾝｸﾛｯﾄﾞ B Choke Link Rod "B"	1		
4-12	345-67194-0	ﾁｮｰｸﾘﾝｸﾛｯﾄﾞｺﾈｸﾀ Choke Link Rod Connector	1		
4-13	921503-0408	ｽｸﾘｭ Screw	1		
4-14	345-67195-1	ﾁｮｰｸﾘﾝｸﾛｯﾄﾞﾌﾞｯｼﾝｸﾞ Choke Link Rod Bushing	1		


フュエルポンプ

Fig. 5 FUEL PUMP

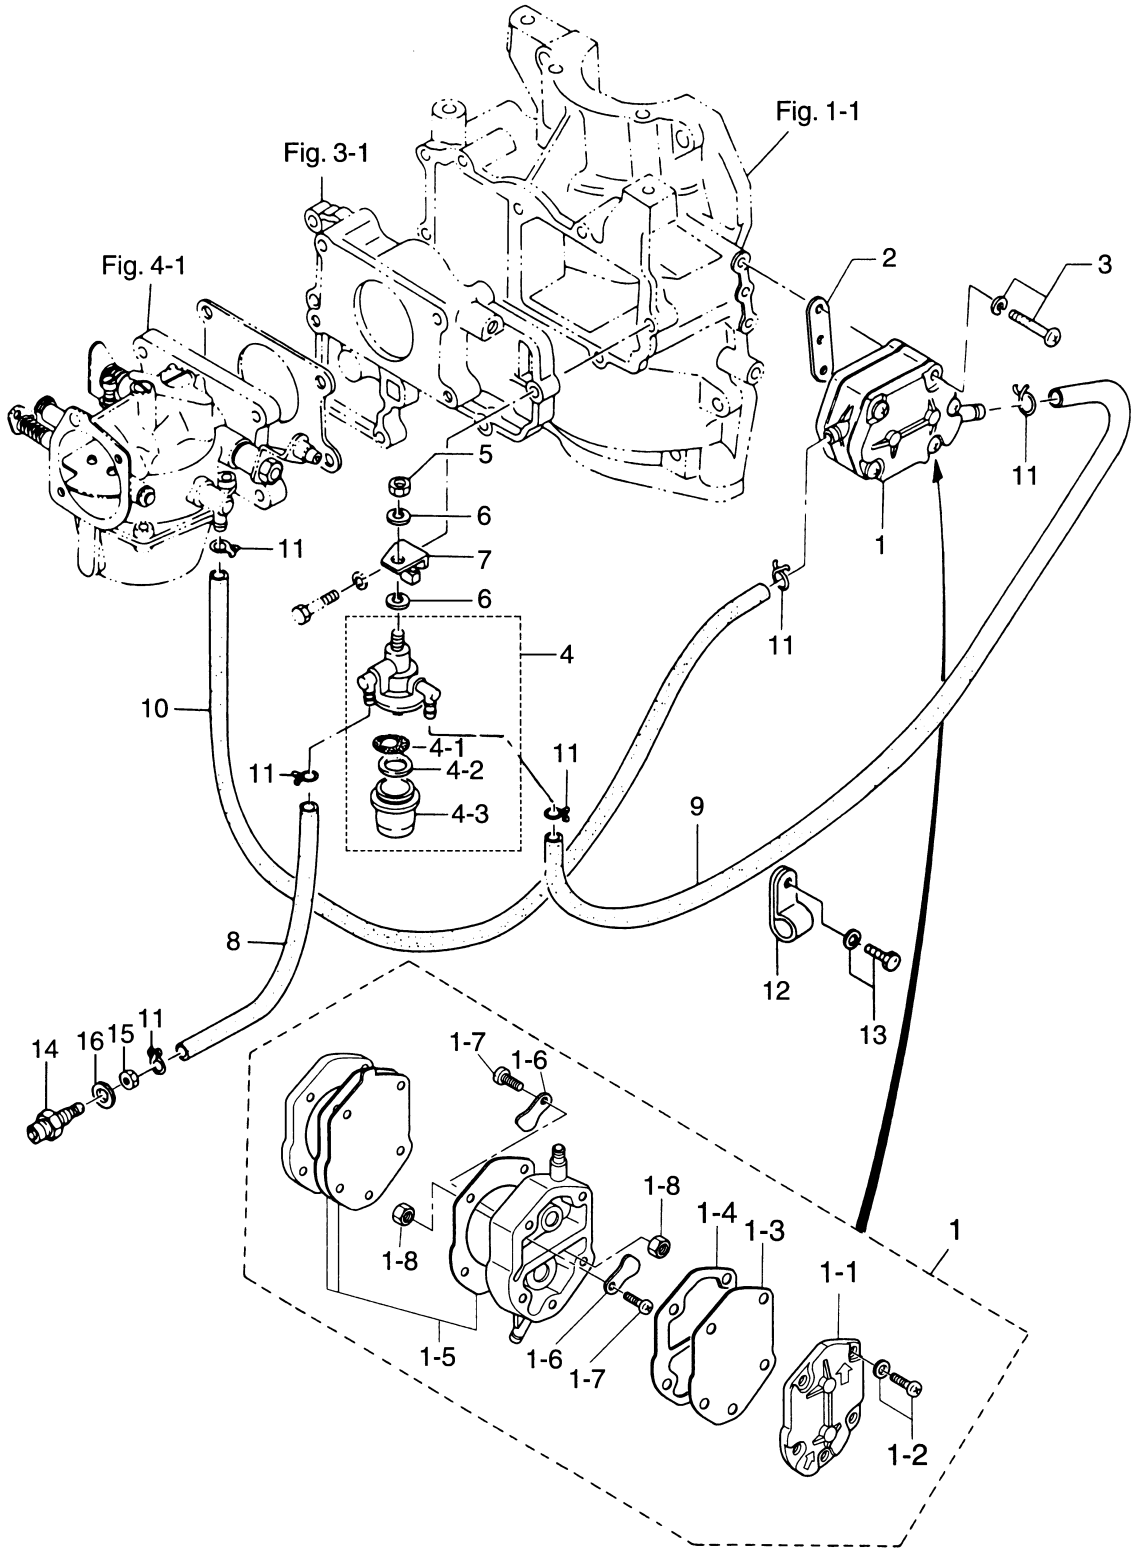

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 40 C		備　考 Remarks
5-1	356-04000-1	ﾌｭｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟ Fuel Pump	1		
5-1-1	334-04004-0	ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ ＊ Pump Cover	1		
5-1-2	922512-6528	ｽｸﾘｭ ＊ Screw	3		
5-1-3	334-04005-0	ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ ＊ Pump Diaphragm	1		
5-1-4	334-04007-0	ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑｶﾞｽｹｯﾄ B ＊ Diaphragm Gasket “B”	1		
5-1-5	356-04030-0	ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ ＊ Diaphragm Gasket Set	1		
5-1-6	356-04044-0	ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ ＊ Check Valve	2		
5-1-7	921722-0306	ｽｸﾘｭ ＊ Screw	2		
5-1-8	930222-0300	ﾅｯﾄ ＊ Nut	2		
5-2	346-04901-1	ﾌｭｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ Fuel Pump Gasket	1		
5-3	921503-6640	ｽｸﾘｭ Screw	2		
5-4	346-02230-0	ﾌｭｴﾙﾌｨﾙﾀ Fuel Filter	1		
5-4-1	346-02234-0	ﾌｨﾙﾀ ＊ Filter	1		
5-4-2	346-02235-0	ｶﾞｽｹｯﾄ ＊ Gasket	1		
5-4-3	346-02237-0	ｶｯﾌﾟ ＊ Cup	1		
5-5	930113-0800	ﾅｯﾄ Nut	1		
5-6	940113-0800	ﾜｯｼｬ Washer	2		
5-7	348-02231-0	ﾌｭｴﾙﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｰﾄ Fuel Filter Plate	1		
5-8	98AB-5-0160	ﾌｭｴﾙﾎｰｽ Fuel Hose	1		
5-9	98AB-5-0270	ﾌｭｴﾙﾎｰｽ Fuel Hose	1		
5-10	98AB-5-0210	ﾌｭｴﾙﾎｰｽ Fuel Hose	1		
5-11	338-02215-0	ｸﾘｯﾌﾟ、φ10 Clip, φ10	6		
5-12	336-06973-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6-9.5L Clamp, 6-9.5L	1		
5-13	910113-5612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
5-14	3B2-70260-1	ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ（ｴﾝｼﾞﾝ、ﾒｰﾙ） Fuel Connector (Engine, Male)	1		
5-15	332-70261-0	ﾅｯﾄ、10-P1.25 Nut, 10-P1.25	1		
5-16	336-70112-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、10.2-16-0.5 Gasket, 10.2-16-0.5	1		


スロットルメカニズム
Fig. 6 THROTTLE MECHANISM

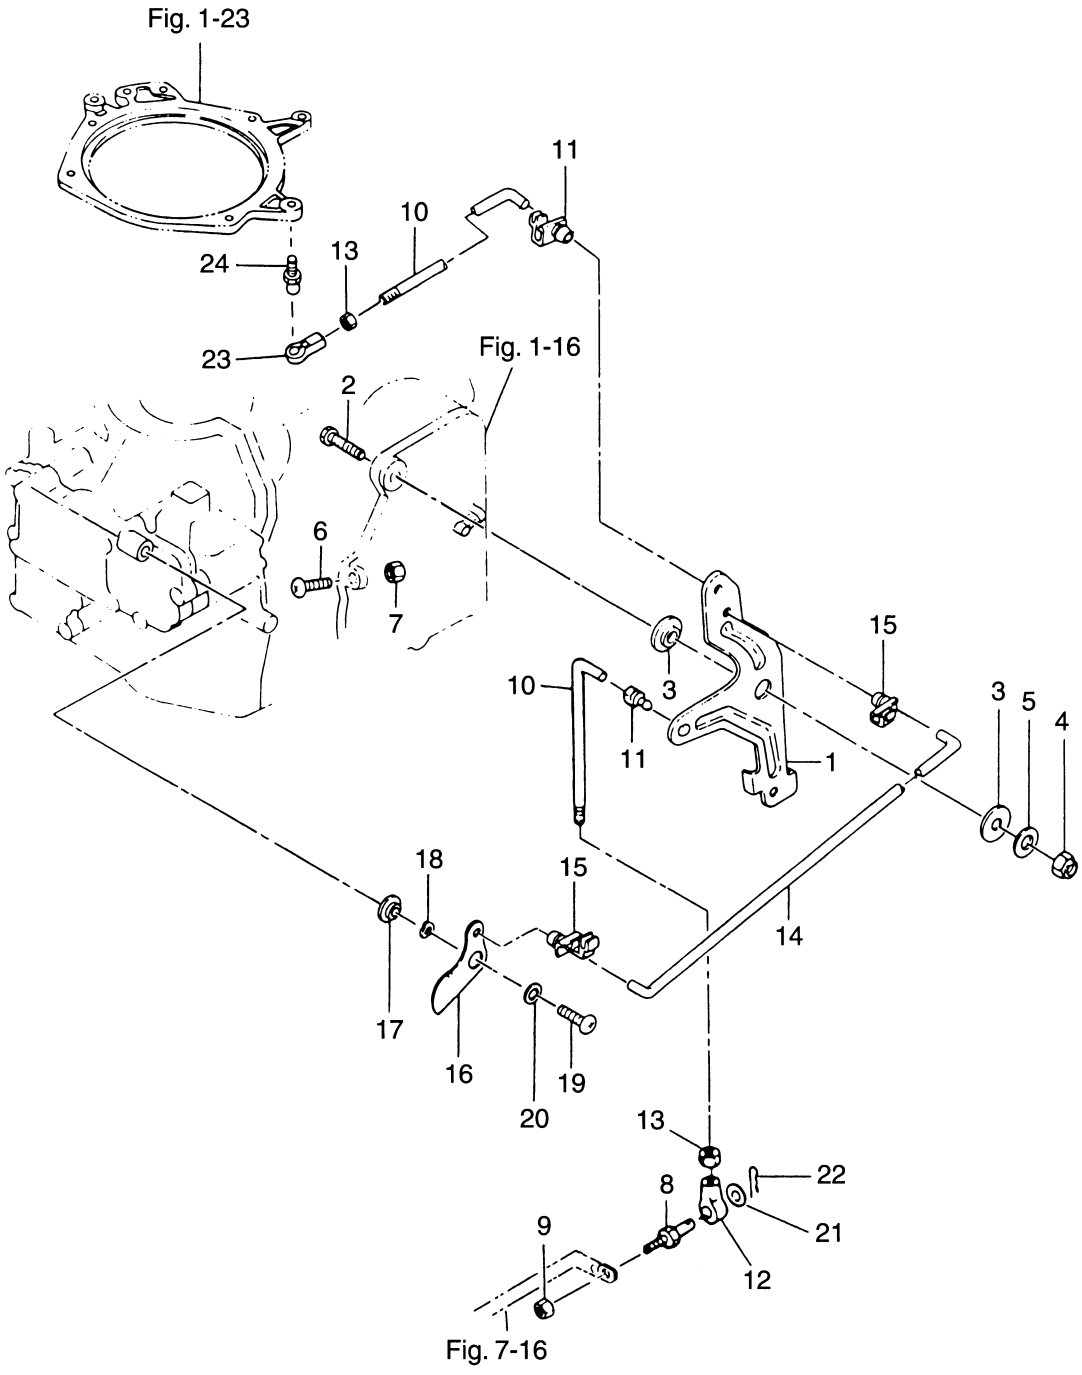

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 40 C		備　考 Remarks
6-1	348-63711-1	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｻｱｰﾑ Advancer Arm	1		
6-2	910121-0840	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
6-3	345-63713-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、8-14-4 Bushing, 8-14-4	2		
6-4	930403-0800	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、8P-1.25 Nylon Nut, 8P-1.25	1		
6-5	3P0-66233-0	ﾜｯｼｬ、8.1-16-1.5 Washer, 8.1-16-1.5	1		or 334-66233-0
6-6	921503-0520	ｽｸﾘｭ Screw	1		
6-7	930103-0500	ﾅｯﾄ Nut	1		
6-8	361-83728-0	ｹｰﾌﾞﾙﾋﾟﾝ Cable Pin	1		
6-9	930103-0600	ﾅｯﾄ Nut	1		
6-10	348-63715-1	ﾘﾝｸﾛｯﾄﾞ、5-75L Link Rod, 5-75L	2		
6-11	3B7-63733-0	ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ、5-3 Rod Snap, 5-3	2		
6-12	346-05234-0	φ5 ﾛｯﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ φ5 Rod Joint	1		
6-13	930103-0500	ﾅｯﾄ Nut	2		
6-14	348-63716-1	ｽﾛｯﾄﾙﾘﾝｸﾛｯﾄﾞ Throttle Link Rod	1		
6-15	345-05223-1	ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ、3.5-2 Rod Snap, 3.5-2	2		
6-16	348-63718-0	ｽﾛｯﾄﾙｶﾑ Throttle Cam	1		
6-17	346-63721-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、6.2-16-5 Bushing, 6.2-16-5	1		
6-18	941403-1000	ｳｴｰﾌﾞﾜｯｼｬ、d=10 Wave Washer, d=10	1		
6-19	921503-0616	ｽｸﾘｭ Screw	1		
6-20	3R0-66308-0	ﾜｯｼｬ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1		or 3C8-66308-0
6-21	3AA-83719-0	ﾜｯｼｬ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1		or 353-83719-0
6-22	951603-0800	ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ、d=8 Snap Pin, d=8	1		
6-23	3B7-05243-0	ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀ C Ball Joint Connector “C”	1		
6-24	346-05228-1	ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ B Ball Joint “B”	1		

ティラハンドル


Fig. 7 TILLER HANDLE

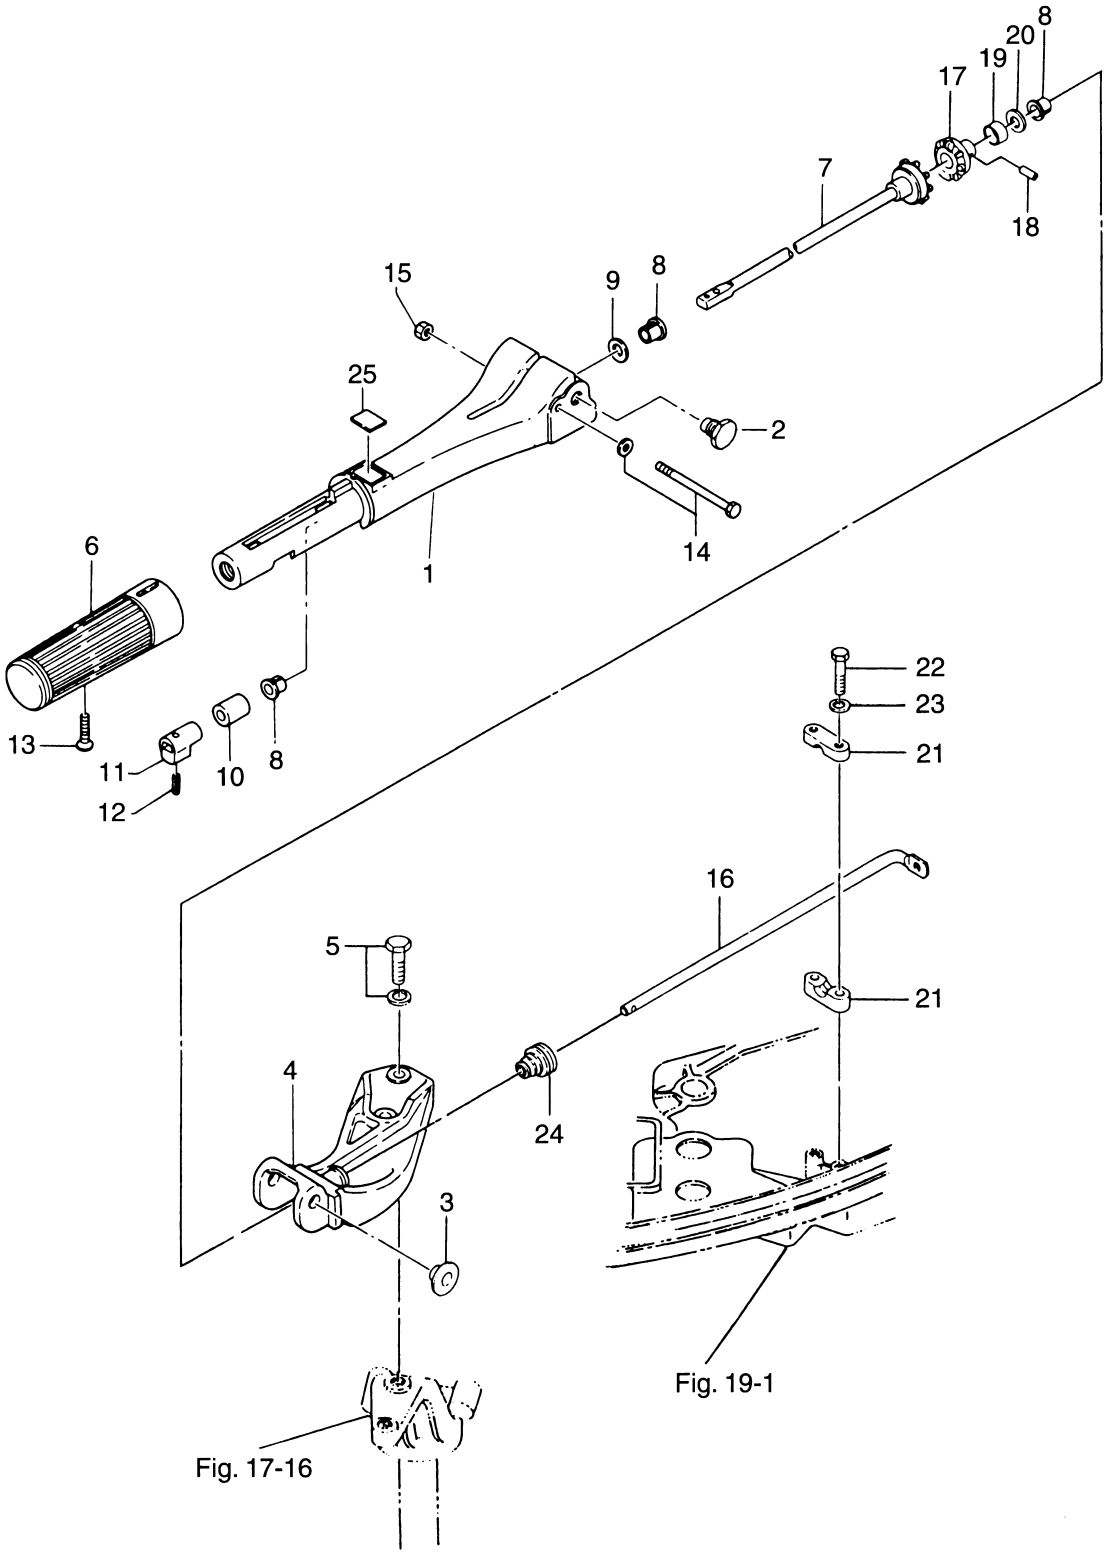

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 40 C		備　考 Remarks
7-1	398Q63011-0	ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙ Tiller Handle	1		Steering Handle
7-2	346-63201-1	ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙﾎﾞﾙﾄ Tiller Handle Bolt	2		
7-3	345-63207-0	ｶﾗｰ、9.8-12-7.5 Collar, 9.8-12-7.5	2		
7-4	345Q63051-0	ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙ B Tiller Handle "B"	1		
7-5	910113-5825	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		
7-6	398-63012-0	ｸﾞﾘｯﾌﾟ Grip	1		
7-7	398-63041-0	ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ A Throttle Shaft "A"	1		
7-8	350-63046-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、8.4-10-11 Bushing, 8.4-10-11	3		
7-9	941403-1000	ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ、d=10 Wave Washer, d=10	1		
7-10	345-63048-0	ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄﾀﾞﾝﾊﾟ Throttle Shaft Damper	1		
7-11	398-63053-0	ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄｽﾍﾟｰｻ Throttle Shaft Spacer	1		
7-12	951403-0310	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3-10 Spring Pin, 3-10	1		
7-13	921803-0525	ｽｸﾘｭ Screw	1		
7-14	910113-5675	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
7-15	930403-0600	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、6P-1.0 Nylon Nut, 6P-1.0	1		
7-16	348-63061-0	ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ B Throttle Shaft "B"	1		
7-17	346-63064-0	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾋﾟﾆｵﾝ Universal Pinion	1		
7-18	951403-0414	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、4-14 Spring Pin, 4-14	1		
7-19	346-63066-1	ｶﾗｰ、15.9-17.1-9 Collar, 15.9-17.1-9	1		
7-20	940113-0800	ﾜｯｼｬ Washer	1		
7-21	345-63063-0	ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄｻﾎﾟｰﾀ Throttle Shaft Supporter	2		
7-22	910114-0630	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		
7-23	940113-0600	ﾜｯｼｬ Washer	2		
7-24	345-66226-0	ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄｸﾞﾛﾒｯﾄ Throttle Shaft Grommet	1		
7-25	369-72019-1	ｽﾛｯﾄﾙﾃﾞｶﾙ Throttle Decal	1		

マグネト


Fig. 8 MAGNETO

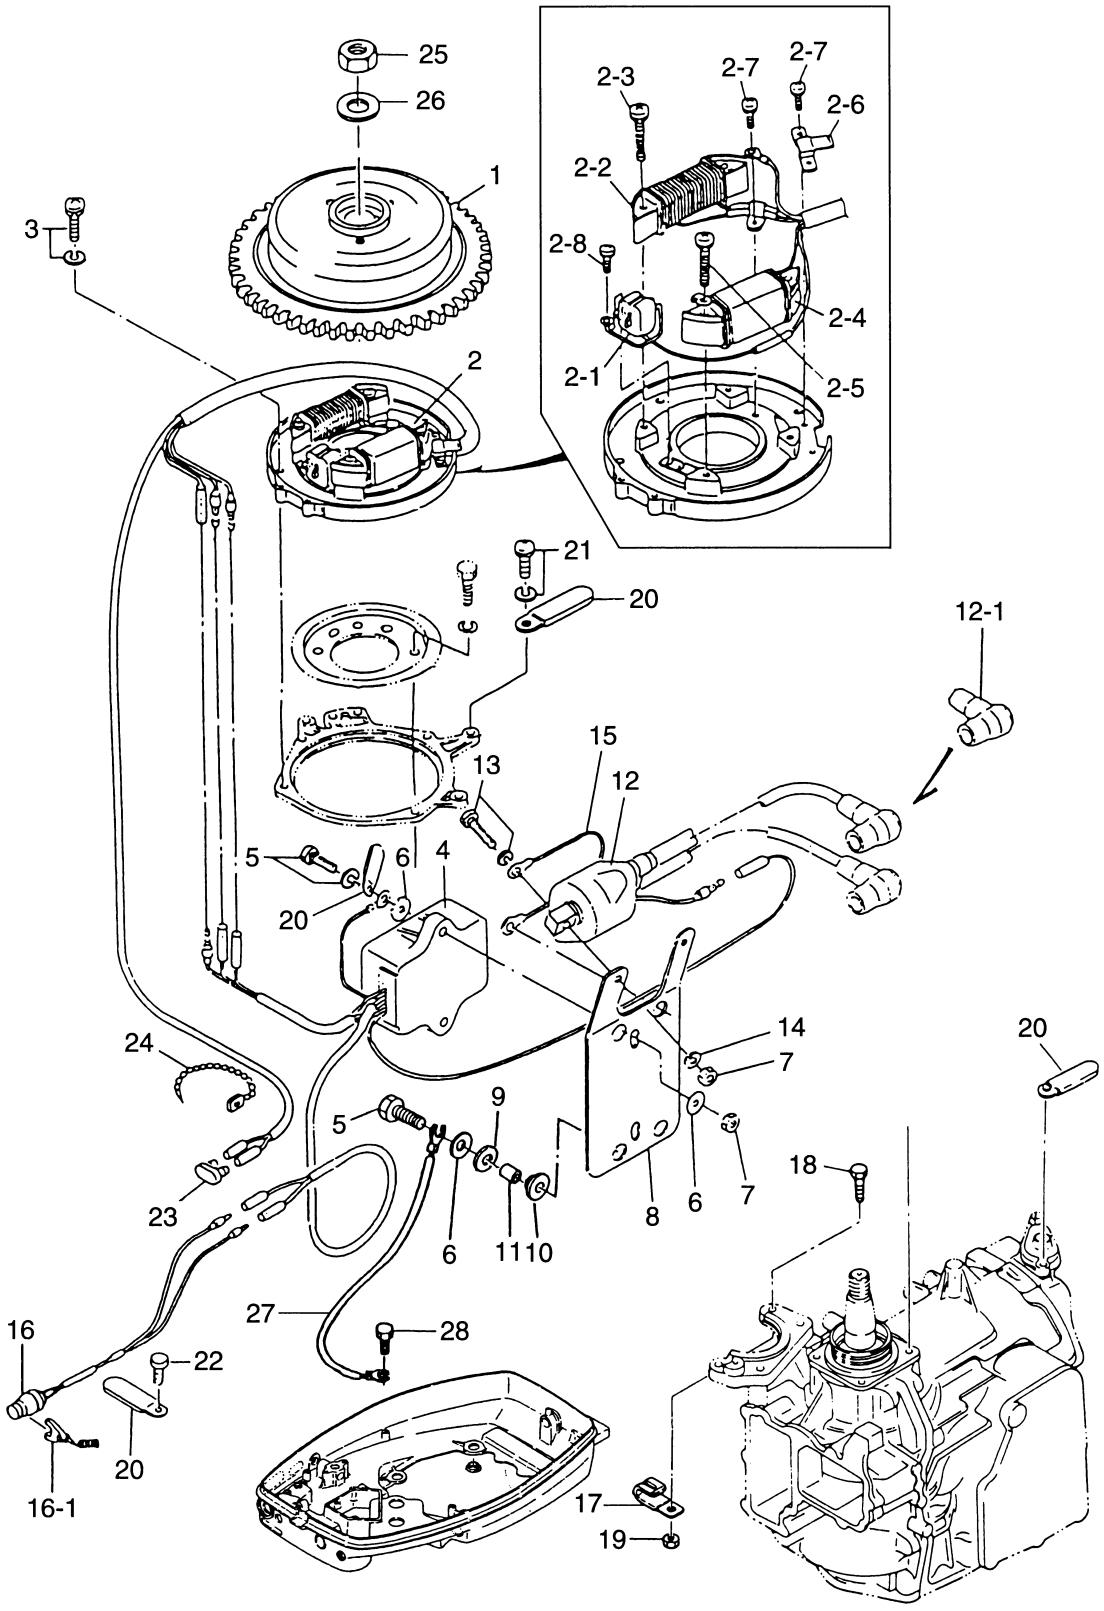

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 40 C		備　考 Remarks
8-1	361-06091-0	ﾌﾗｲﾎｲﾙｶｯﾌﾟ Flywheel Cup	1		FP5506 # 91569～
8-2	3A0-06002-0	ｺｲﾙﾌﾟﾚｰﾄｱｯｼ Coil Plate Ass'y	1		# 91569～
8-2-1	3G2-06022-0	ﾊﾟﾙｻｺｲﾙ * Pulser Coil	1		# 91569～
8-2-2	3A0-06023-0	ｵﾙﾀﾈｰﾀ * Alternator	1		# 91569～
8-2-3	921521-6528	ｽｸﾘｭ * Screw	2		
8-2-4	3G2-06021-0	ｴｷｻｲﾀｺｲﾙ * Exciter Coil	1		# 91569～
8-2-5	921521-6522	ｽｸﾘｭ * Screw	2		
8-2-6	350-06025-0	ﾏｸﾞﾈｯﾄｺｰﾄﾞﾎﾙﾀﾞ * Magneto Cord Holder	1		
8-2-7	921521-6406	ｽｸﾘｭ * Screw	3		
8-2-8	921521-6408	ｽｸﾘｭ * Screw	2		
8-3	921521-6510	ｽｸﾘｭ Screw	4		
8-4	361-06060-1	C. D. ﾕﾆｯﾄ C.D. Unit	1		CU 2503 # 91569～
8-5	910103-6625	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	5		
8-6	3R0-66308-0	ﾜｯｼｬ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	4		
8-7	930113-0600	ﾅｯﾄ Nut	4		
8-8	3A0-06322-1	ｴﾚｸﾄﾘｯｸﾌﾟﾚｰﾄ Electric Plate	1		
8-9	3B7-06305-0	ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ、9-16-4.3 Rubber Mount, 9-16-4.3	3		
8-10	3F3-06920-0	ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ、9-12-2 Rubber Mount, 9-12-2	3		
8-11	3A0-76079-0	ｶﾗｰ、6.2-9-7.4 Collar, 6.2-9-7.4	3		
8-12	361-06040-0	ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝｺｲﾙ (ﾚｼﾞｽﾀﾝｽｷｬｯﾌﾟ付) Ignition Coil (with Resistance Cap)	1		IG3758 # 91569～
8-12-1	3C7-06921-0	ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟ (ﾚｼﾞｽﾀﾝｽ) * Plug Cap (with Resistance)	2		
8-13	910113-5620	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		
8-14	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	2		
8-15	3B7-76142-0	ｱｰｽｺｰﾄﾞ Ground Cable	1		L=120
8-16	398-06830-0	ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁ Stop Switch	1		
8-16-1	353-06821-0	ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁﾛｯｸ (ﾛｰﾌﾟ付) * Stop Switch Lanyard	1		
8-17	345-06917-1	ｸﾗﾝﾌﾟ、9-20U Clamp, 9-20U	1		
8-18	910114-0820	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
8-19	930113-0800	ﾅｯﾄ Nut	1		
8-20	309-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	4		

マグネト

Fig. 8 MAGNETO

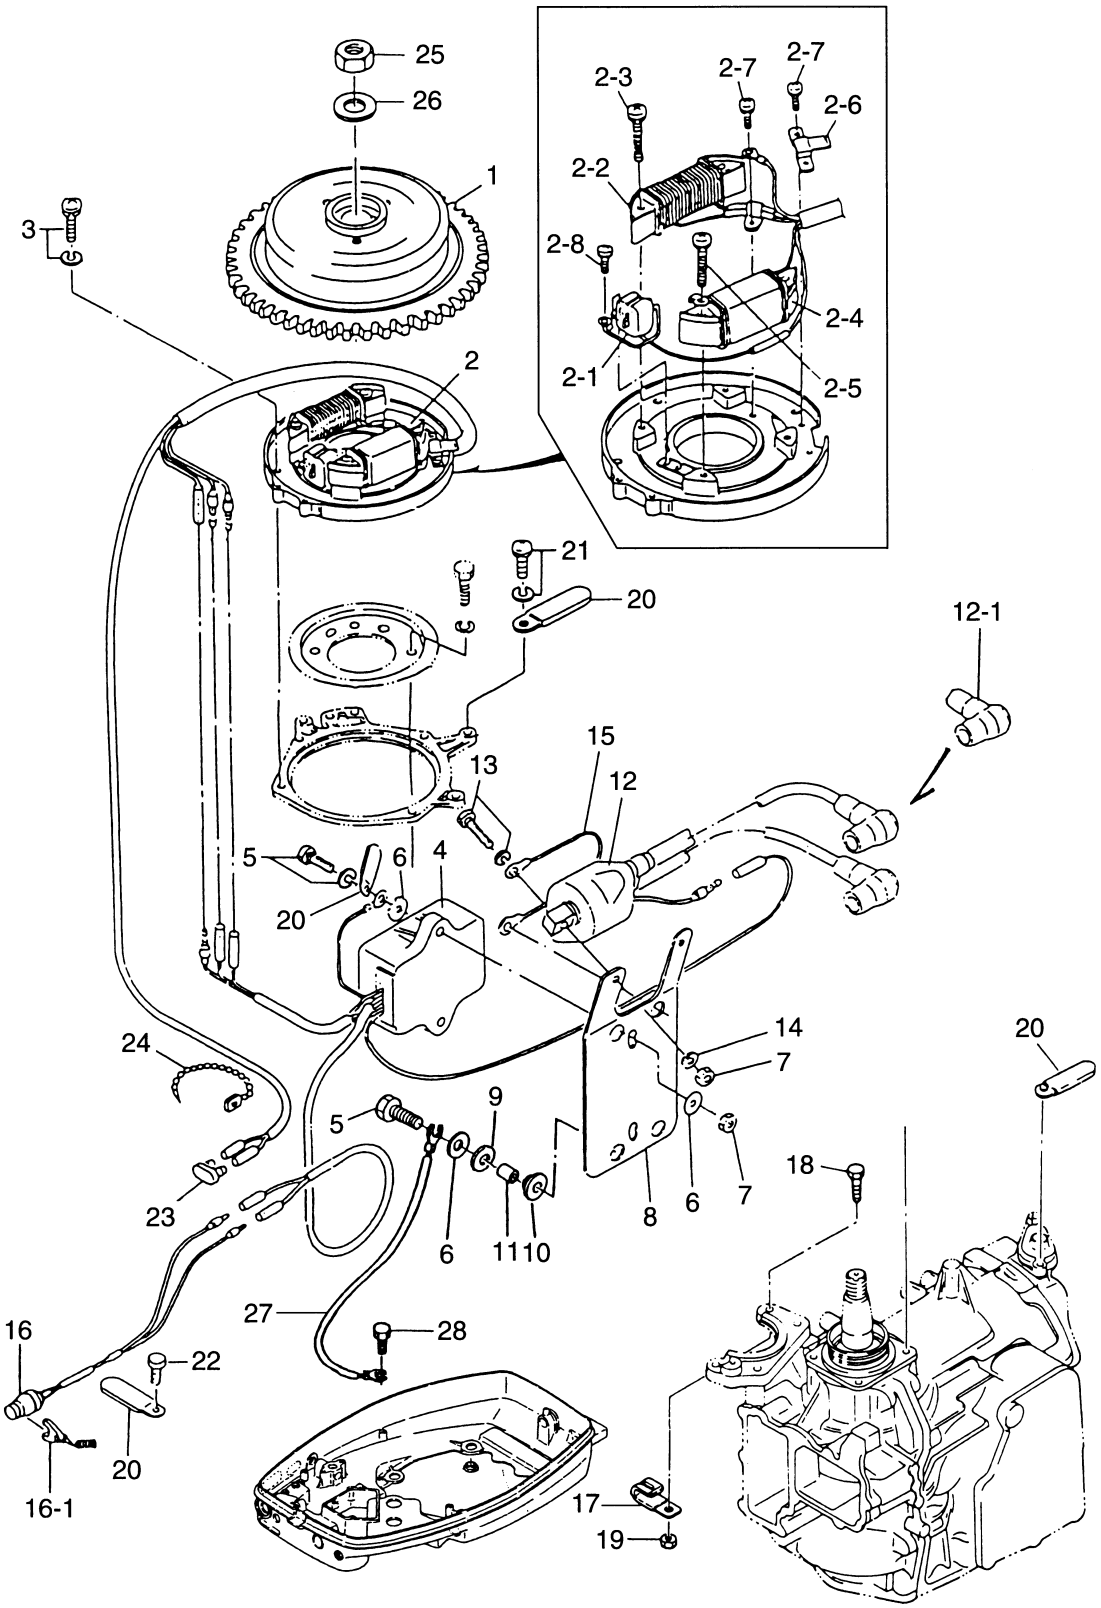


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 40 C		備　考 Remarks
8-21	922503-6510	ｽｸﾘｭ Screw	1		
8-22	910113-0612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
8-23	353-76037-0	ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙﾌﾟﾗｸﾞ Cable Terminal Plug	1		
8-24	336-76091-0	ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔﾊﾞﾝﾄﾞ Lead Wire Band	1		
8-25	931121-1600	ﾏｸﾞﾈﾄﾅｯﾄ (16P-1.5) Magneto Nut (16P-1.5)	1		# 032986XD～ Clockwise
	334-00132-0	ﾏｸﾞﾈﾄﾅｯﾄ (16P-1.5L) Magneto Nut (16P-1.5L)	(1)		～# 028121XD Counterclockwise
8-26	345-00133-0	ﾜｯｼｬ、16-28-3.2 Washer, 16-28-3.2	1		
8-27	3C7-76142-0	ｱｰｽﾜｲﾔ Ground Cable	1		L=170 for "MF" Type
8-28	910103-0612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		for "MF" Type

エレクトリックスタータ（スタータモータ）

Fig. 9 ELECTRIC STARTER (STARTER MOTOR)

位置 Position	コード色 Color of lead wires
A	黄 Yellow
B	白 White
C	赤 Red
D	茶・青 Brown・Blue
E	緑・黒 Green・Black

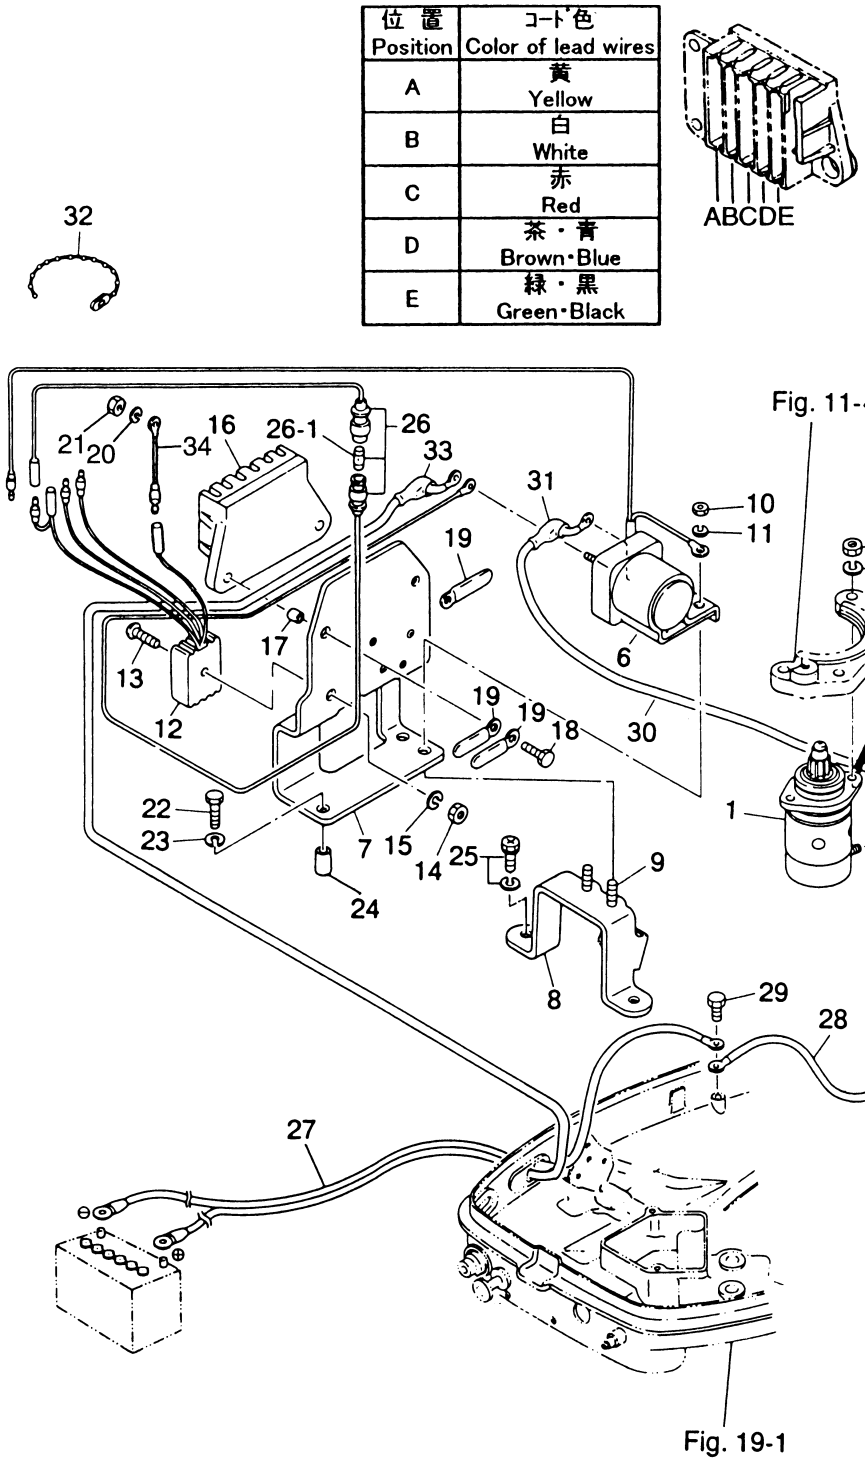


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty 40 C		備考 Remarks
9-1	346-76010-0	ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ Starter Motor	1		
9-1-1	346-76015-0	ﾋﾟﾆｵﾝ ＊ Pinion	1		
9-1-2	346-76012-0	ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｼ（＋） ＊ Positive Brush（＋）	2		
9-1-3	346-76013-0	ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｼ（－） ＊ Negative Brush（－）	1		
9-1-4	346-76014-0	ﾌﾞﾗｼﾎﾙﾀﾞ ＊ Brush Holder	1		
9-2	916103-0830	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		
9-3	345-06971-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、9-12U Clamp, 9-12U	2		
9-4	930113-0800	ﾅｯﾄ Nut	2		
9-5	941303-0800	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	2		
9-6	346-76040-0	ｽﾀｰﾀｿﾚﾉｲﾄﾞ Starter Solenoid	1		
9-7	361-76055-0	ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ Choke Solenoid Bracket	1		
9-8	345-76081-0	ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁﾌﾞﾗｹｯﾄ Neutral Switch Bracket	1		
9-9	910103-0618	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		
9-10	930113-0600	ﾅｯﾄ Nut	2		
9-11	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	2		
9-12	3G2-76060-0	ﾚｸﾁﾌｧｲｱ Rectifier	1		
9-13	921503-0525	ｽｸﾘｭ Screw	1		
9-14	930103-0500	ﾅｯﾄ Nut	1		
9-15	941303-0500	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	1		
9-16	353-06281-0	ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙﾎﾙﾀﾞ Cable Terminal Holder	1		
9-17	353-06283-0	ｶﾗｰ、6.4-10-4.7 Collar, 6.4-10-4.7	2		
9-18	910113-0620	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		
9-19	309-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	3		
9-20	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	2		
9-21	930113-0600	ﾅｯﾄ Nut	2		
9-22	910103-0645	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		or 910103-6645
9-23	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	1		
9-24	128-02605-1	ｽﾍﾟｰｻ、6-8-28.5 Spacer, 6-8-28.5	1		
9-25	910903-6616	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		
9-26	3B2-76062-0	ﾋｭｰｽﾞﾜｲﾔ Fuse Cable	1		L=355


エレクトリックスタータ（スタータモータ）

Fig. 9 ELECTRIC STARTER (STARTER MOTOR)

位置 Position	コード色 Color of lead wires
A	黄 Yellow
B	白 White
C	赤 Red
D	茶・青 Brown・Blue
E	緑・黒 Green・Black

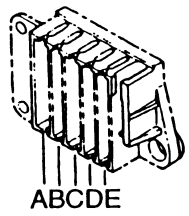




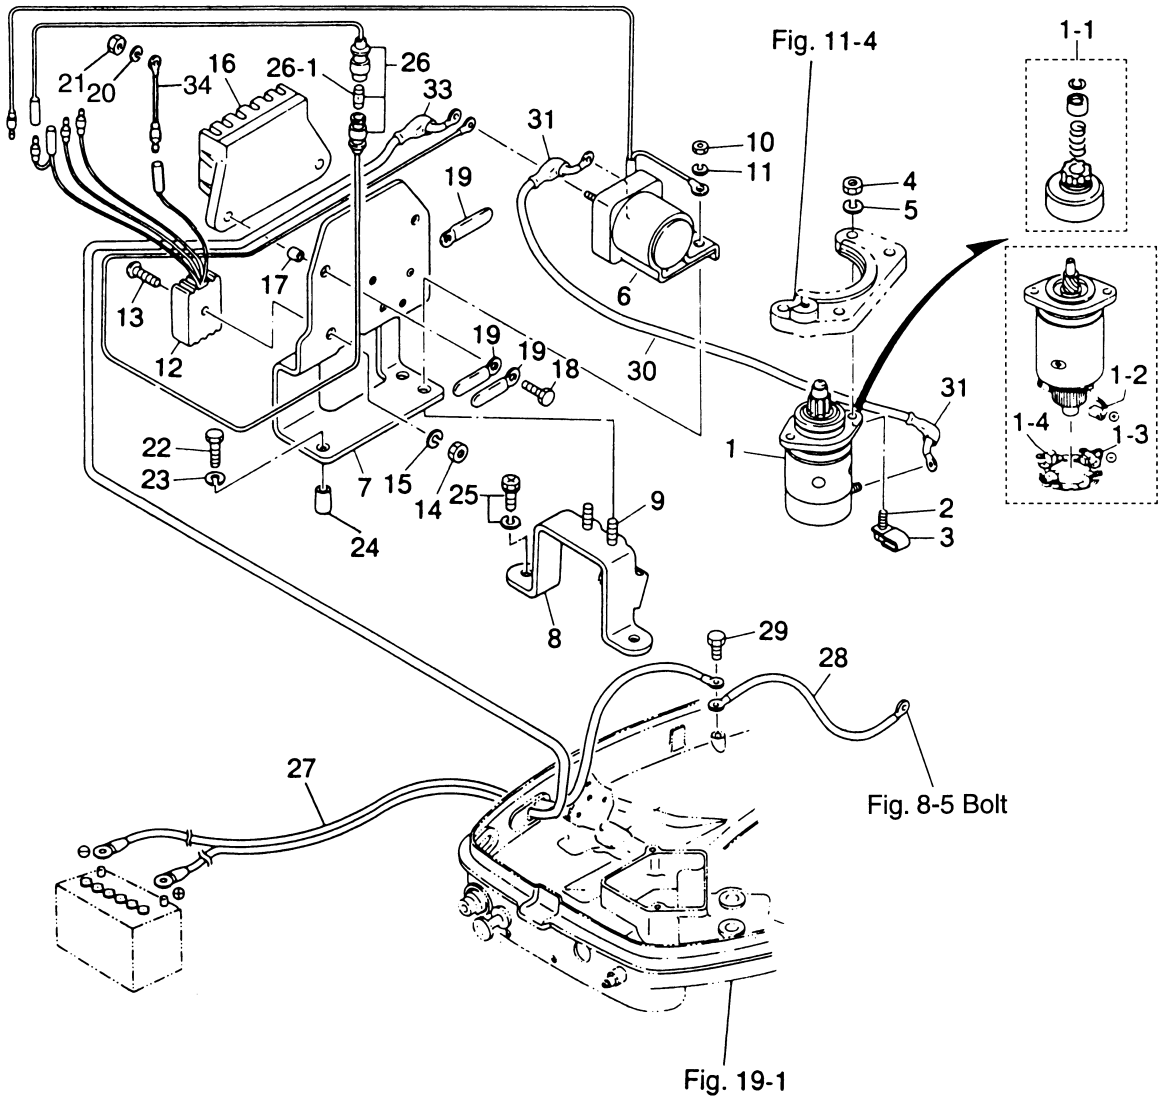

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 40 C		備　考 Remarks
9-26-1	346-76212-0	ﾋｭｰｽﾞ (15A) * Fuse (15A)	1		
9-27	3B2-76120-0	ﾊﾞｯﾃﾘｺｰﾄﾞ Battery Cable	1		L=2000
9-28	334-76141-0	ｱｰｽｺｰﾄﾞ Ground Cable	1		L=150
9-29	910103-0612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
9-30	3B2-76147-1	ｽﾀｰﾀｺｰﾄﾞ Starter Cable	1		L=200
9-31	3A3-76145-0	ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ Terminal Cap	2		
9-32	336-76091-0	ﾊﾞﾝﾄﾞ、ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ Band, Lead Wire	2		
9-33	3B7-76145-0	ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ Terminal Cap	1		
9-34	3G2-76142-0	ｱｰｽｺｰﾄﾞ Ground Cable	1		L=100


エレクトリックスタータ（EPタイプ）

Fig. 10　ELECTRIC STARTER (EXCLUSIVE USE FOR EP TYPE)

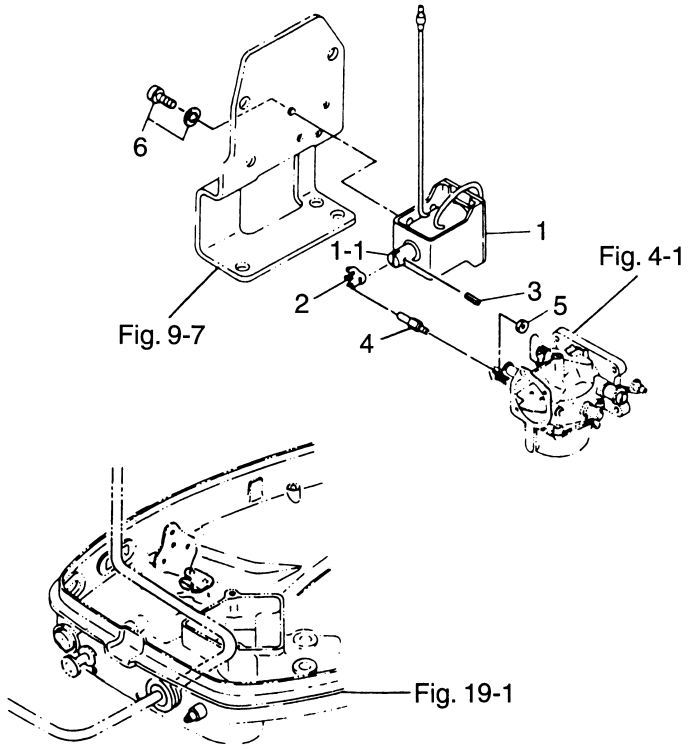

エレクトリックスタータ（EFタイプ）

Fig. 10　ELECTRIC STARTER (EXCLUSIVE USE FOR EF TYPE)

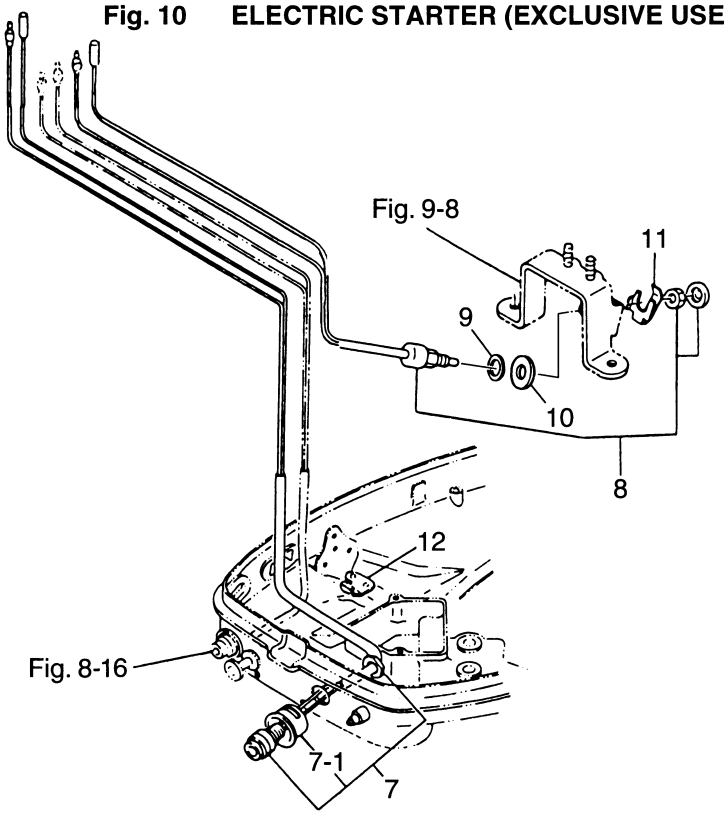

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 40 C		備　考 Remarks
10-1	361-76050-0	ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞ Choke Solenoid	1		
10-1-1	361-76073-0	ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞﾌﾟﾗﾝｯｼﾞｬ * Choke Solenoid Plunger	1		
10-2	346-76057-0	ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞﾌｯｸ Choke Solenoid Hook	1		
10-3	951403-0312	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3-12 Spring Pin, 3-12	1		
10-4	346-76072-1	ﾁｮｰｸｼｬﾌﾄﾛｯﾄﾞ Chock Shaft Rod	1		
10-5	930403-0400	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、4P-0.7 Nylon Nut, 4P-0.7	1		
10-6	921503-6408	ｽｸﾘｭ Screw	3		
10-7	361-76026-0	ﾒｲﾝｽｲｯﾁ Main Switch	1		
10-7-1	346-76039-1	ﾒｲﾝｽｲｯﾁﾌﾟﾛﾃｸﾀ * Main Switch Protector	1		
10-8	361-76080-0	ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ Neutral Switch	1		
10-9	3M4-76084-0	ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁｽﾍﾟｰｻ Neutral Switch Spacer	1		
10-10	3B7-63731-0	ﾜｯｼｬ、12.5-24-1 Washer, 12.5-24-1	1		
10-11	398-76083-0	ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁｱｸﾁｭｴｰﾀ Neutral Switch Actuator	1		
10-12	361-76082-0	ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞﾚﾊﾞｰ Neutral Switch Operating Lever	1		Neutral Switch Plate,

リコイルスタータ
Fig. 11 RECOIL STARTER

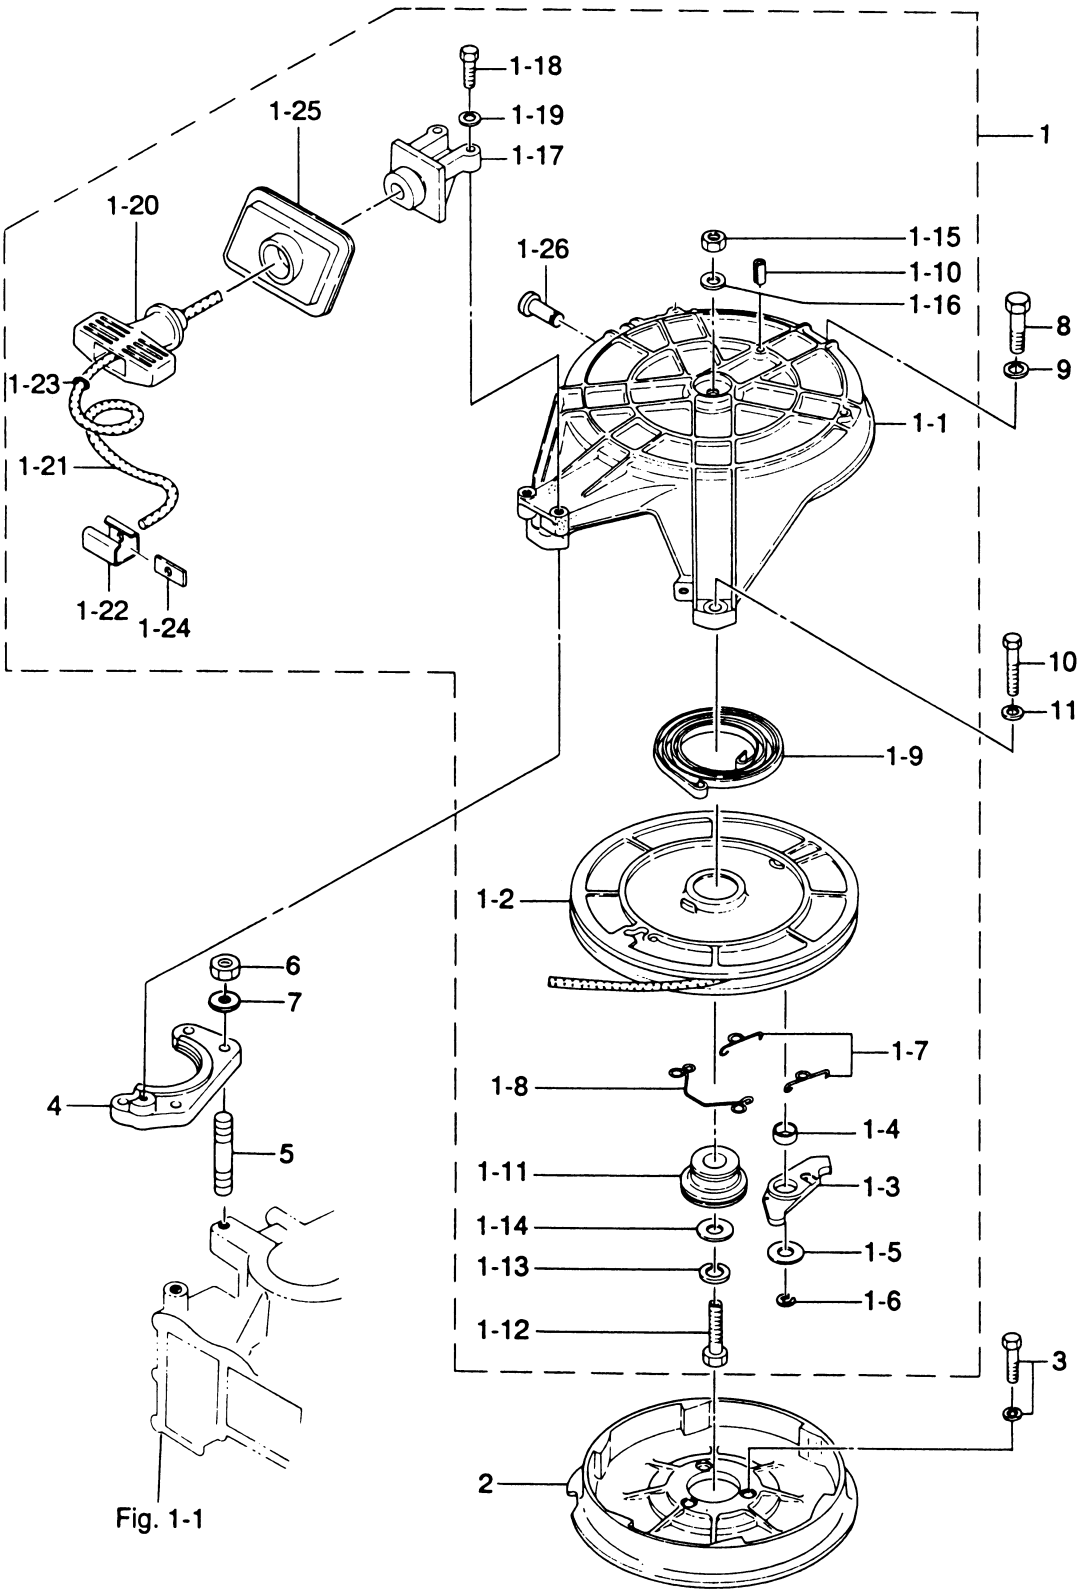


Fig. 1-1

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 40 C		備　考 Remarks
11-1	361-05000-0	ﾘｺｲﾙｽﾀｰﾀ Recoil Starter	1		Old Part No. 345-05000-1
11-1-1	345-05105-1	ｽﾀｰﾀｹｰｽ * Starter Case	1		
11-1-2	345-05104-1	ﾘｰﾙ * Reel	1		
11-1-3	345-05003-1	ﾗﾁｪｯﾄ * Ratchet	1		
11-1-4	345-05135-1	ﾗﾁｪｯﾄﾌﾞｯｼﾝｸﾞ * Ratchet Bushing	1		
11-1-5	345-05122-0	ﾜｯｼｬ、6.5-23-1.5 * Washer, 6.5-23-1.5	1		
11-1-6	945303-0500	E ﾘﾝｸﾞ、d=5 * E-Ring, d=5	1		
11-1-7	345-05123-1	ﾗﾁｪｯﾄｶﾞｲﾄﾞ A * Ratchet Guide "A"	2		
11-1-8	345-05124-0	ﾗﾁｪｯﾄｶﾞｲﾄﾞ B * Ratchet Guide "B"	1		
11-1-9	345-05004-0	ｽﾀｰﾀｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ * Starter Spring	1		
11-1-10	951403-0316	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3-16 * Spring Pin, 3-16	1		
11-1-11	345-05132-0	ｽﾀｰﾀｼｬﾌﾄ * Starter Shaft	1		
11-1-12	910114-0830	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	1		
11-1-13	941322-0800	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ * Spring Washer	1		
11-1-14	940121-0800	ﾜｯｼｬ * Washer	2		
11-1-15	930103-0800	ﾅｯﾄ * Nut	1		or 910113-0800
11-1-16	941322-0800	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ * Spring Washer	1		
11-1-17	336-05014-0	ｽﾀｰﾀﾛｰﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ * Starter Rope Guide	1		
11-1-18	910114-0625	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	2		
11-1-19	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ * Spring Washer	2		
11-1-20	338-05019-0	ｽﾀｰﾀﾊﾝﾄﾞﾙ * Starter Handle	1		
11-1-21	345-05013-1	ｽﾀｰﾀﾛｰﾌﾟ * Starter Rope	1		ϕ5-2000
11-1-22	338-05131-0	ﾛｰﾌﾟｱﾝｶ * Rope Anchor	1		
11-1-23	350-05136-0	O ﾘﾝｸﾞ、2.5-4.5 * O-Ring, 2.5-4.5	1		
11-1-24	345-05134-0	ﾛｰﾌﾟｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ * Rope Anchor Plate	1		
11-1-25	344-05116-0	ｽﾀｰﾀｼｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ * Starter Sealing Plate	1		
11-1-26	345-05225-0	ｽﾀｰﾀﾛｯｸﾚﾊﾞｰｼｬﾌﾄ * Starter Lock Lever Shaft	1		
11-2	345-05901-1	ｽﾀｰﾀﾌﾟｰﾘ Starter Pulley	1		
11-3	910121-6625	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	3		
11-4	345B05101-0	ｽﾀｰﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ Starter Bracket	1		

リコイルスタータ

Fig. 11 RECOIL STARTER


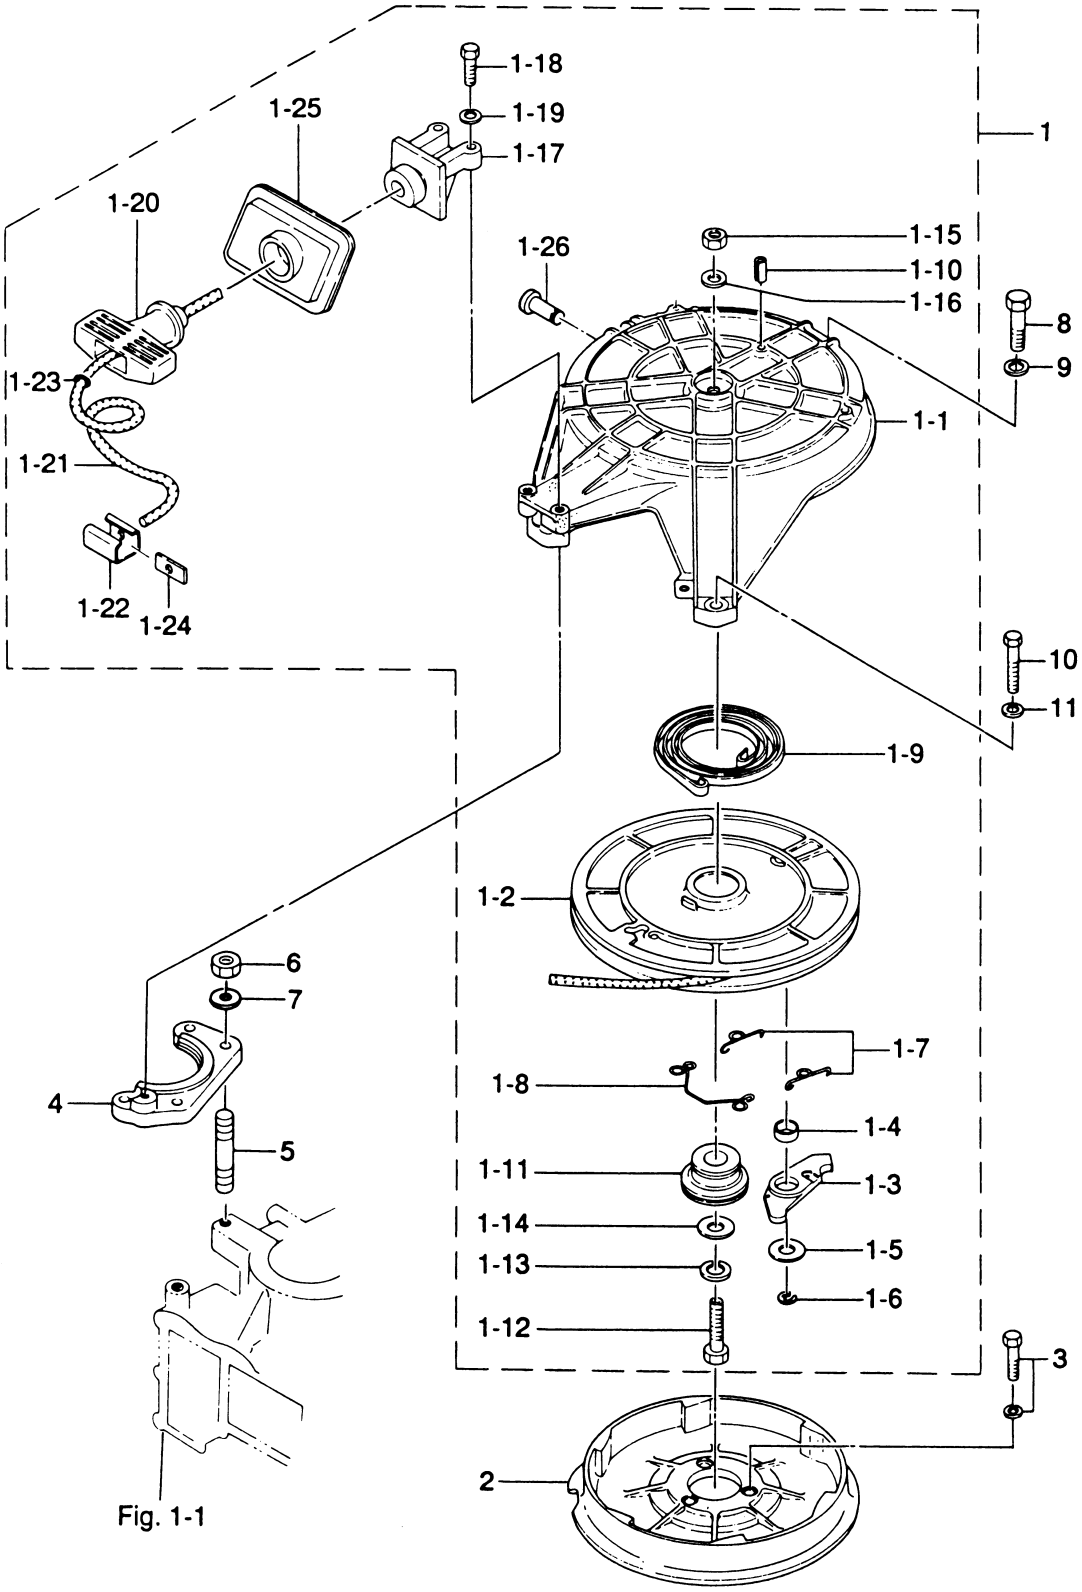


Fig. 1-1


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 40 C		備　考 Remarks
11-5	915314-0825	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ Stud Bolt	2		
11-6	930121-0800	ﾅｯﾄ Nut	2		
11-7	940121-0800	ﾜｯｼｬ Washer	2		
11-8	910114-0830	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
11-9	941303-0800	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	1		
11-10	910114-0625	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		
11-11	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	2		

スタータロック
Fig. 12　STARTER LOCK

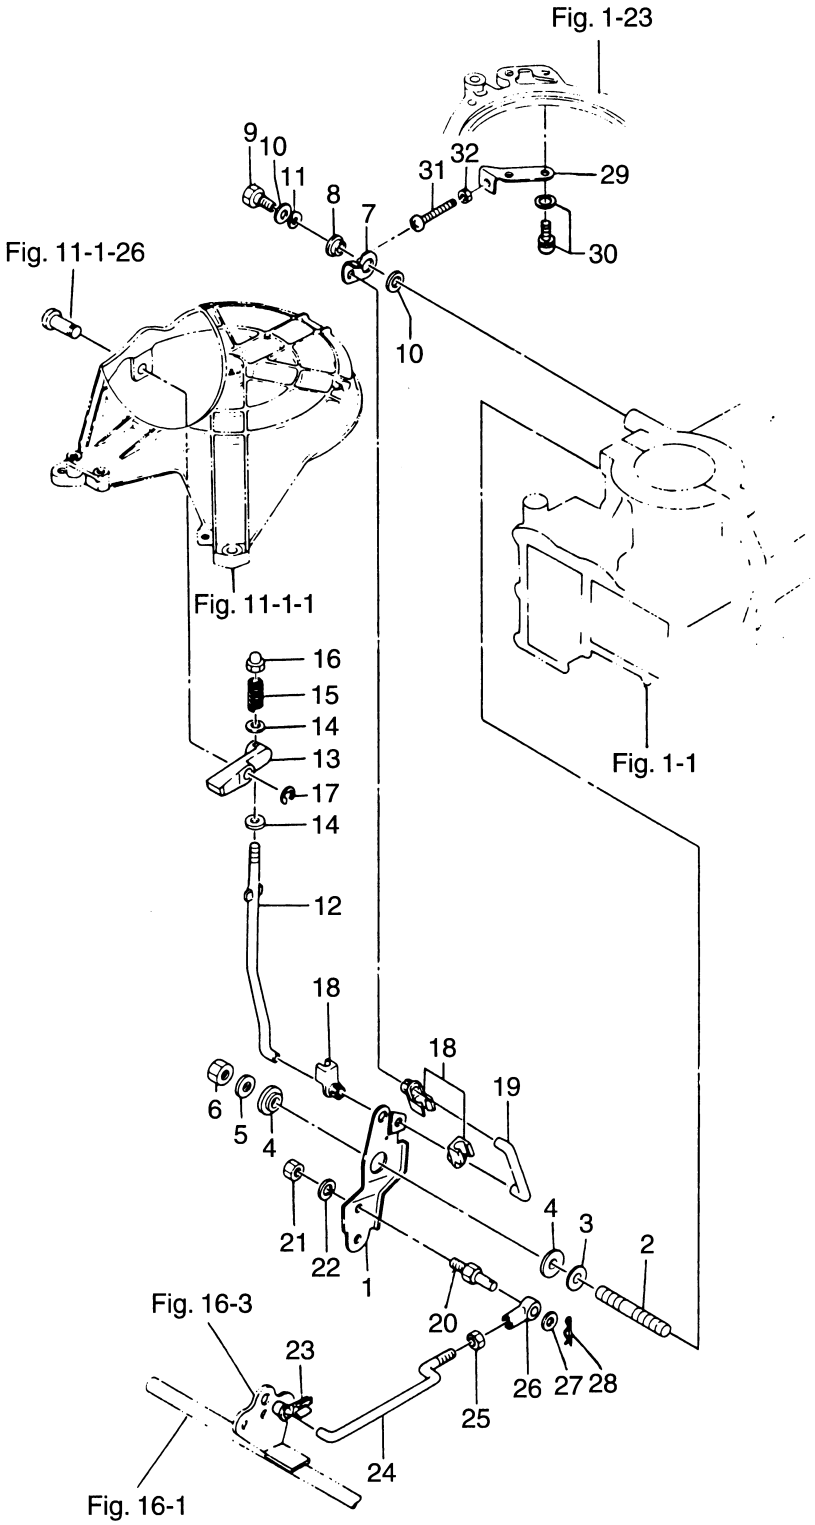

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 40 C		備　考 Remarks
12-1	361-05211-0	ｽﾀｰﾀﾛｯｸｱｰﾑ Starter Lock Arm	1		
12-2	915314-0825	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ Stud Bolt	1		
12-3	345-01015-0	ﾜｯｼｬ、8.5-19.5-3.2 Washer, 8.5-19.5-3.2	1		
12-4	345-63713-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、8-14-4 Bushing, 8-14-4	2		
12-5	940113-0800	ﾜｯｼｬ Washer	1		
12-6	930403-0800	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、8P-1.25 Nylon Nut, 8P-1.25	1		
12-7	345-05213-0	ｽﾛｯﾄﾙﾘﾐｯﾀｱｰﾑ Throttle Limiter Arm	1		
12-8	346-63721-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、6.2-16-5 Bushing, 6.2-16-5	1		
12-9	910114-0620	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
12-10	940113-0600	ﾜｯｼｬ Washer	2		
12-11	941403-1000	ｳｴｰﾌﾞﾜｯｼｬ Wave Washer	1		
12-12	345-05217-1	ｽﾀｰﾀﾛｯｸﾛｯﾄﾞ Starter Lock Rod	1		
12-13	345-05226-0	ｽﾀｰﾀﾛｯｸﾚﾊﾞｰ Starter Lock Lever	1		
12-14	940103-0400	ﾜｯｼｬ Washer	2		
12-15	345-05216-0	ｽﾀｰﾀﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ Starter Lock Spring	1		
12-16	346-05209-0	ｷｬｯﾌﾟﾅｯﾄ Cap Nut	1		
12-17	945303-0600	E ﾘﾝｸﾞ、d=6 E-Ring, d=6	1		
12-18	345-05223-1	ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ、3.5-2 Rod Snap, 3.5-2	3		
12-19	345-05221-1	ｽﾛｯﾄﾙﾘﾐｯﾀﾛｯﾄﾞ Throttle Limiter Rod	1		
12-20	353-83728-1	ｹｰﾌﾞﾙﾋﾟﾝ Cable Pin	1		
12-21	930103-0600	ﾅｯﾄ Nut	1		
12-22	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	1		
12-23	345-05224-0	ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ、5-2.5 Rod Snap, 5-2.5	1		
12-24	345-05222-1	ｽﾀｰﾀﾛｯｸｱｰﾑﾛｯﾄﾞ Starter Lock Arm Rod	1		
12-25	930103-0500	ﾅｯﾄ Nut	1		
12-26	346-05234-0	φ5 ﾛｯﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ φ5 Rod Joint	1		
12-27	3AA-83719-0	ﾜｯｼｬ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1		or 353-83719-0
12-28	951603-0800	ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ、d=8 Snap Pin, d－8	1		
12-29	348-05233-0	ｺｲﾙﾌﾟﾚｰﾄｽﾄｯﾊﾟ Coil Plate Stopper	1		
12-30	921521-6510	ｽｸﾘｭ Screw	2		


スタータロック
Fig. 12　STARTER LOCK

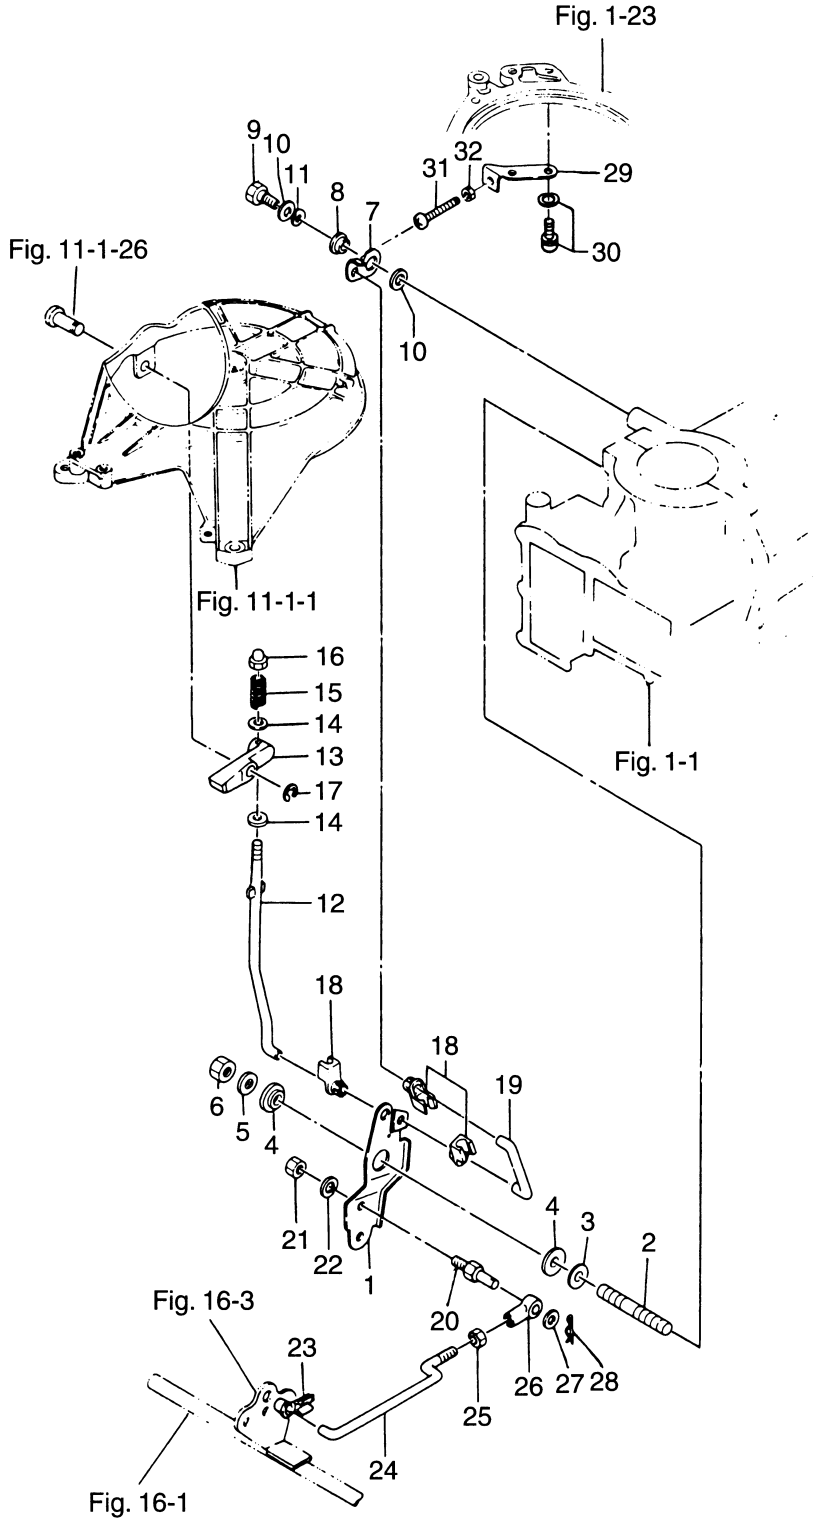

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 40 C		備　考 Remarks
12-31	921503-0530	ｽｸﾘｭ Screw	1		
12-32	930106-0500	ﾅｯﾄ Nut	1		

ドライブシャフトハウジング


Fig. 13 DRIVE SHAFT HOUSING

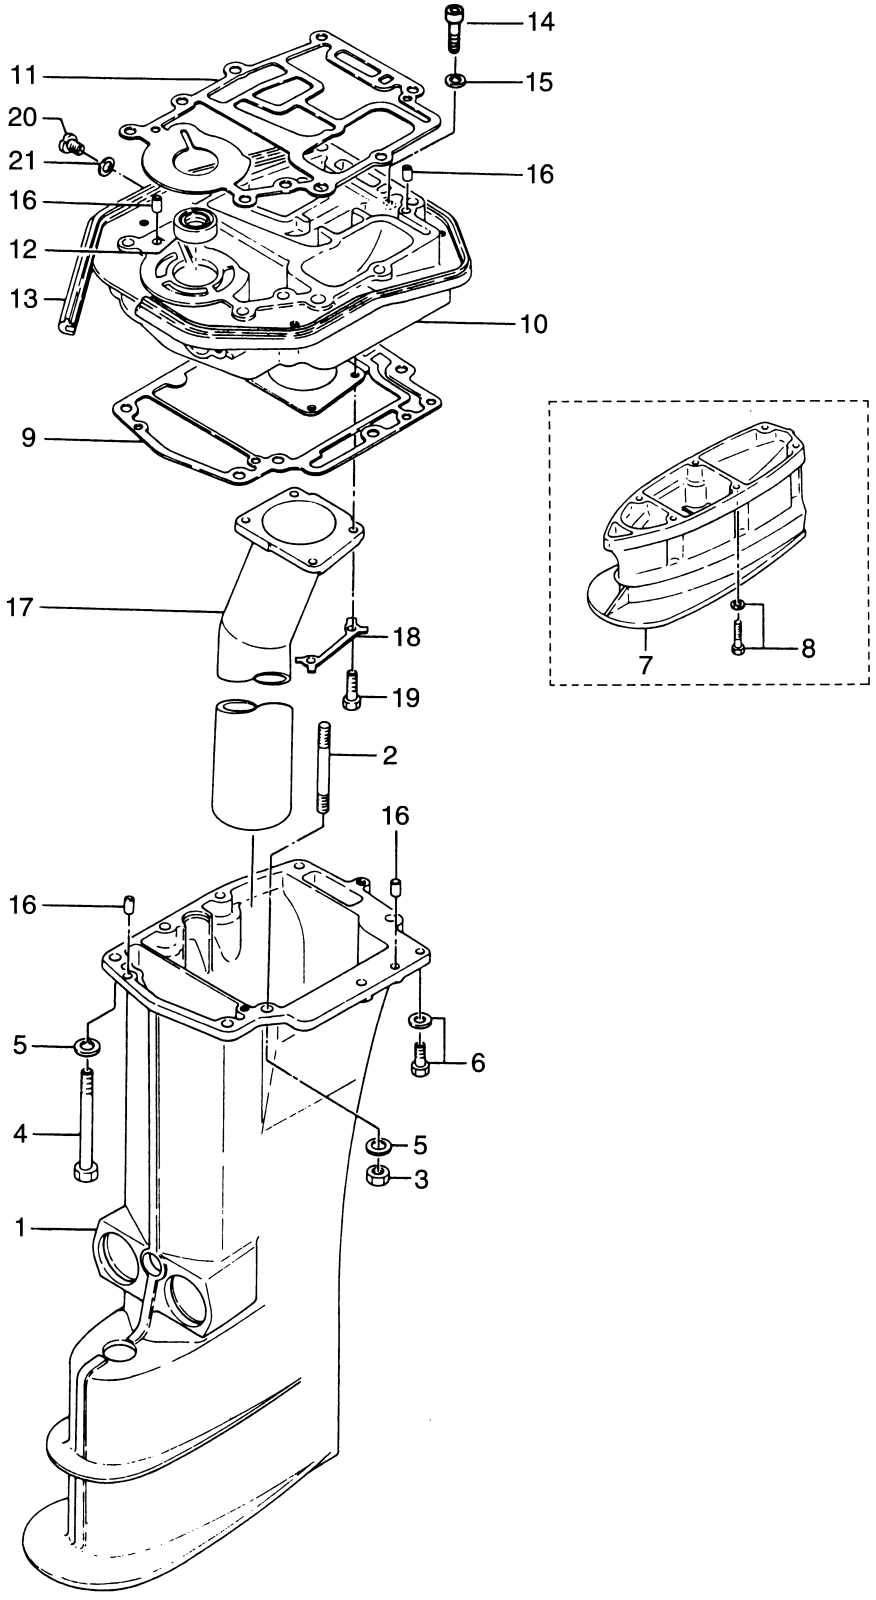

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 40 C		備　考 Remarks
13-1	345Q61020-2	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ S Drive Shaft Housing "S"	1		for Transom "S"
	361Q61030-1	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ L Drive Shaft Housing "L"	1		for Transom "L", "UL"
13-2	345-61111-1	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ (ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ S) Stud Bolt (Drive Shaft Housing "S")	1		for Transom "S"
13-3	930113-0800	ﾅｯﾄ (ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ S) Nut (Drive Shaft Housing "S")	1		for Transom "S"
13-4	916113-0885	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	8		7: for Transom "S" 8: for Transom "L"
13-5	3P0-66233-0	ﾜｯｼｬ、8.1-16-1.5 Washer, 8.1-16-1.5	8		
13-6	910113-5620	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
13-7	345Q61110-0	ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ UL Extension Housing "UL"	1		for Transom "UL"
13-8	910113-5840	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	6		
13-9	345-61012-1	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ Drive Shaft Housing Gasket	1		
13-10	345Q01301-0	ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽ Engine Basement	1		
13-11	345-01303-1	ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽｶﾞｽｹｯﾄ Engine Basement Gasket	1		
13-12	345-01215-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、17-30-8 Oil Seal, 17-30-8	1		
13-13	345-67116-0	ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽｼｰﾙ Engine Basement Seal	2		
13-14	910203-0640	ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽﾎﾞﾙﾄ Engine Basement Bolt	2		
13-15	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	2		
13-16	345-01111-0	ﾀﾞｳｴﾙﾋﾟﾝ、6-12 Dowel Pin, 6-12	4		
13-17	345-02314-1	ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟ S Exhaust Pipe, "S"	1		
	361-02311-0	ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟ L, UL Exhaust Pipe, "L" & "UL"	1		
13-18	345-02313-0	ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ Exhaust Pipe Lock Plate	2		
13-19	910113-0625	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	4		
13-20	910613-0808	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
13-21	332-60006-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	1		

ギヤケース（ドライブシャフト）


Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)

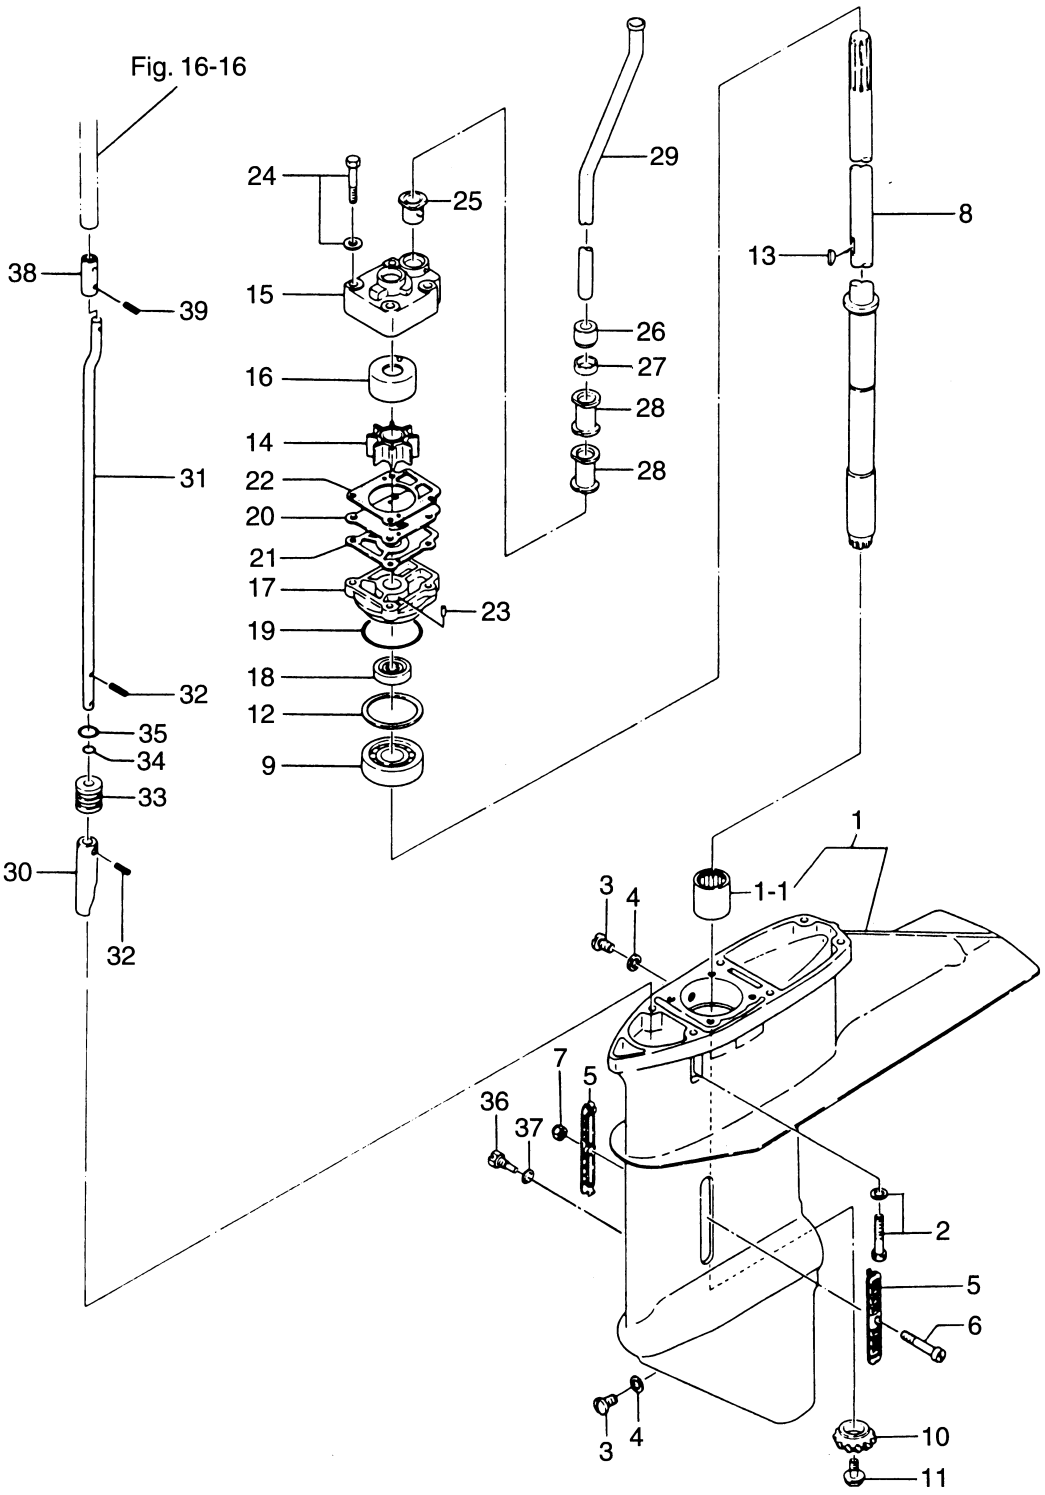

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 40 C		備　考 Remarks
14-1	361Q60000-0	ｷﾞﾔｹｰｽ Gear Case	1		
14-1-1	345-60211-0	ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、22-30-30 ＊ Needle Bearing, 22-30-30	1		
14-2	910113-5840	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	6		
14-3	332-60005-2	ｵｲﾙﾌﾟﾗｸﾞ Oil Plug	2		
14-4	332-60006-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	2		
14-5	345-60206-1	ｳｫｰﾀｽﾄﾚｰﾅ Water Strainer	2		
14-6	921503-0440	ｽｸﾘｭ Screw	1		
14-7	930403-0400	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、4P-0.7 Nylon Nut, 4P-0.7	1		
14-8	345-64301-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ S Drive Shaft "S"	1		for Transom "S"
	345-64302-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ L Drive Shaft "L"	1		for Transom "L"
	345-64303-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ UL Drive Shaft "UL"	1		for Transom "UL"
14-9	345-60213-0	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、32304 Bearing, 32304	1		
14-10	345-64020-1	ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B Bevel Gear "B"	1		
14-11	345-64025-0	ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B ﾎﾞﾙﾄ Bevel Gear "B" Bolt	1		
14-12	345-64081-0	ｼﾑ、41-51.5-0.1 Shim, 41-51.5-0.1	AR		
	345-64082-0	ｼﾑ、41-51.5-0.15 Shim, 41-51.5-0.15	AR		
	345-64083-0	ｼﾑ、41-51.5-0.3 Shim, 41-51.5-0.3	AR		
	345-64084-0	ｼﾑ、41-51.5-0.5 Shim, 41-51.5-0.5	AR		
14-13	332-65022-0	ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗｷｰ Pump Impeller Key	1		
14-14	345-65021-0	ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ Water Pump Impeller	1		
14-15	348-65016-1	ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ (ｱｯﾊﾟｰ) Pump Case (Upper)	1		
14-16	348-65011-0	ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ Pump Case Liner	1		
14-17	348-65017-1	ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ (ﾛﾜ) Pump Case (Lower)	1		
14-18	332-60111-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、17-33-9.5 Oil Seal, 17-33-9.5	1		
14-19	345-65015-0	O ﾘﾝｸﾞ、3.2-47 O-Ring, 3.2-47	1		
14-20	348-65025-0	ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ Water Pump Guide Plate	1		
14-21	348-65029-1	ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ Pump Guide Plate Gasket	1		
14-22	348-65018-0	ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ (ｱｯﾊﾟｰ) Pump Case Gasket (Upper)	1		
14-23	334-65012-0	ﾀﾞｳｴﾙﾋﾟﾝ、4-10 Dowel Pin, 4-10	2		
14-24	910113-5652	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	4		

ギヤケース（ドライブシャフト）


Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)

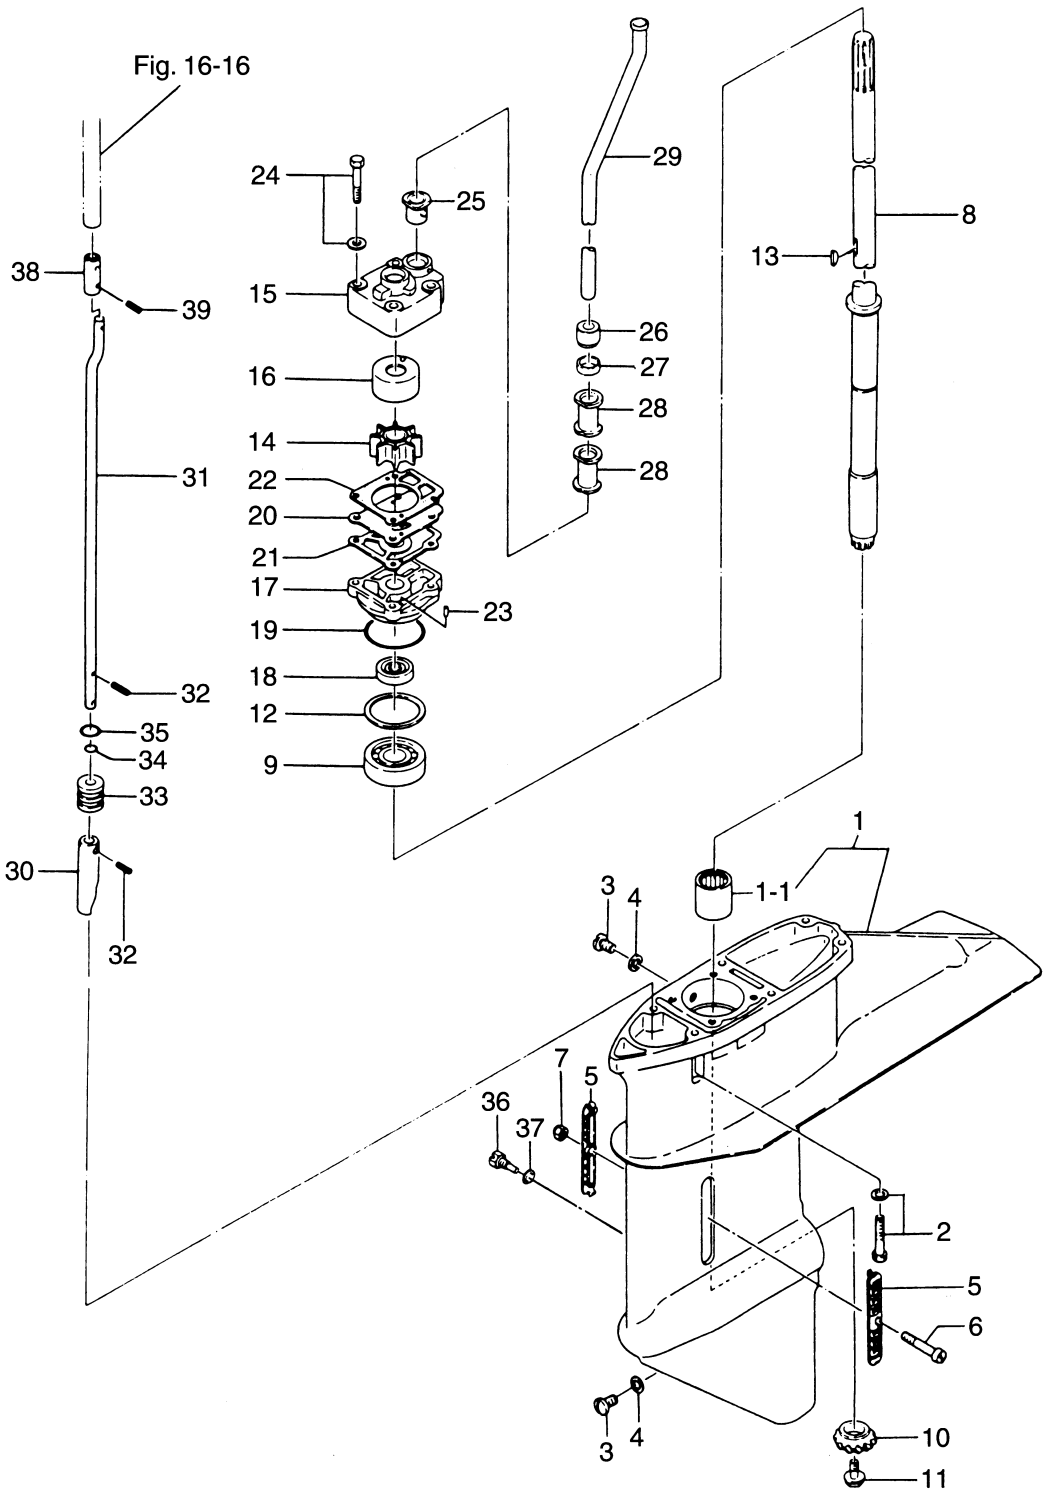

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 40 C		備　考 Remarks
14-25	3B7-65014-0	ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｼｰﾙ (ﾛｳ) Water Pipe Seal (Lower)	1		
14-26	345-65206-0	ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｼｰﾙ (ｱｯﾊﾟ) Water Pipe Seal (Upper)	1		
14-27	345-65205-0	ｶﾗｰ、18-20-4.5 Collar, 18-20-4.5	1		
14-28	345-65204-0	ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｵｰｸﾞｼﾞｭｱﾘｰﾏｳﾝﾄ Water Pipe Auxiliary Mount	1		for Transom “S”
	346-65204-0	ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｵｰｸﾞｼﾞｭｱﾘｰﾏｳﾝﾄ Water Pipe Auxiliary Mount	2		for Transom “L” & “UL”
14-29	345-65100-1	ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ S Water Pipe “S”	1		for Transom “S”
	345-65110-1	ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ L Water Pipe “L”	1		for Transom “L”
	345-65120-1	ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ UL Water Pipe “UL”	1		for Transom “UL”
14-30	348-66011-0	ｸﾗｯﾁｶﾑ Clutch Cam	1		
14-31	348-66012-0	ｶﾑﾛｯﾄﾞ S Cam Rod “S”	1		for Transom “S”
	348-66013-0	ｶﾑﾛｯﾄﾞ L Cam Rod “L”	1		for Transom “L”
	348-66014-0	ｶﾑﾛｯﾄﾞ UL Cam Rod “UL”	1		for Transom “UL”
14-32	951403-0316	ｽﾌﾟﾘｸﾞﾋﾟﾝ、3-16 Spring Pin, 3-16	2		
14-33	345-66031-1	ｶﾑﾛｯﾄﾞﾌﾞｯｼﾝｸﾞ Cam Rod Bushing	1		
14-34	345-66021-0	O ﾘﾝｸﾞ、1.9-6.8 O-Ring, 1.9-6.8	2		
14-35	332-66032-0	O ﾘﾝｸﾞ、2.4-15.4 O-Ring, 2.4-15.4	1		
14-36	301-66024-1	ｶﾑﾛｯﾄﾞﾌﾞｯｼﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ Cam Rod Bushing Stopper	1		
14-37	301-66025-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、6.2-11-1 Gasket, 6.2-11-1	1		
14-38	345-66241-0	ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ Shift Rod Joint	1		
14-39	951403-0312	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3-12 Spring Pin, 3-12	2		


ギヤケース（プロペラシャフト）

Fig. 15 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)

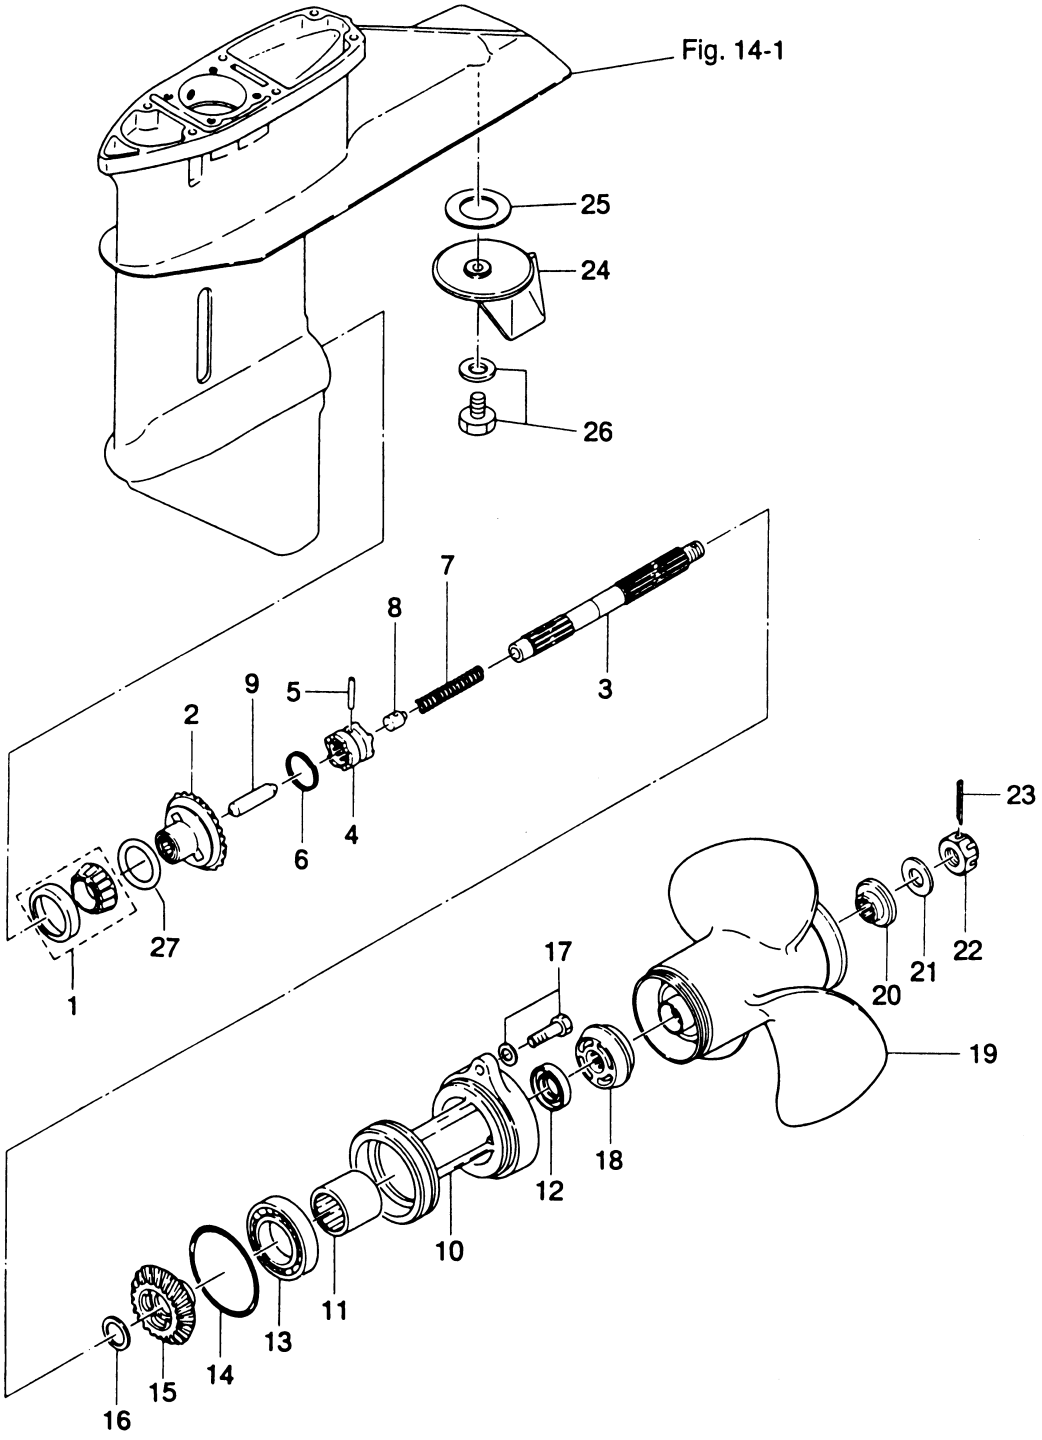


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 40 C		備　考 Remarks
15-1	345-60215-0	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、32007 Bearing, 32007	1		
15-2	348-64010-1	ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ A Bevel Gear "A"	1		
15-3	348-64211-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄ Propeller Shaft	1		
15-4	348-64215-0	ｸﾗｯﾁ Clutch	1		
15-5	345-64217-0	ｸﾗｯﾁﾋﾟﾝ Clutch Pin	1		
15-6	345-64219-0	ｸﾗｯﾁﾋﾟﾝｽﾅｯﾌﾟ Clutch Pin Snap	1		
15-7	345-64221-0	ｸﾗｯﾁｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ Clutch Spring	1		
15-8	345-64222-0	ｸﾗｯﾁｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾃｰﾅ Clutch Spring Retainer	1		
15-9	345-64223-0	ｸﾗｯﾁﾌﾟｯｼｭﾛｯﾄﾞ Clutch Push Rod	1		
15-10	345Q60101-1	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ Propeller Shaft Housing	1		
15-11	345-60211-0	ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、22-30-30 Needle Bearing, 22-30-30	1		
15-12	334-60223-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、22-36-10 Oil Seal, 22-36-10	1		
15-13	9601-0-6007	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、6007 Ball Bearing, 6007	1		
15-14	345-60103-0	O ﾘﾝｸﾞ、3.53-69.44 O-Ring, 3.53-69.44	1		
15-15	348-64030-0	ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ C Bevel Gear "C"	1		
15-16	345-64032-0	ﾜｯｼｬ、22.1-28-3 Washer, 22.1-28-3	1		
15-17	910113-5830	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		
15-18	3C8-64231-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｽﾗｽﾄﾎﾙﾀﾞ Propeller Thrust Holder	1		
15-19	348W64108-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ 7、(4×290×180) Propeller 7, (4×11.4×7.1)	1		
	348W64107-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ 8.5、(3×285×220) Propeller 8.5, (3×11.2×8.7)	1		
	361W64115-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ 9、(3×276×226) Propeller 9, (3×10.9×8.9)	1		
	361W64109-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ 10、(3×275×252) Propeller 10, (3×10.8×9.9)	1		
	361W64113-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ 11、(3×268×287) Propeller 11, (3×10.6×11.3)	1		STD or 3T5W64523-0
	361W64114-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ 12、(3×268×296) Propeller 12, (3×10.6×11.7)	1		or 3T5W64525-0
	348W64102-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ 13、(3×262×322) Propeller 13, (3×10.3×12.7)	1		or 3T5W64525-0
	348W64103-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ 14、(3×260×352) Propeller 14, (3×10.2×13.9)	1		or 3T5W64527-0
15-20	348-64232-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｽﾄｯﾊﾟ Propeller Stopper	1		
15-21	345-64124-0	ﾜｯｼｬ、17-32-3 Washer, 17-32-3	1		
15-22	345-64121-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾅｯﾄ Propeller Nut	1		
15-23	951503-0325	ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ、3-25 Split Pin, 3-25	1		

ギヤケース（プロペラシャフト）
Fig. 15　GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)

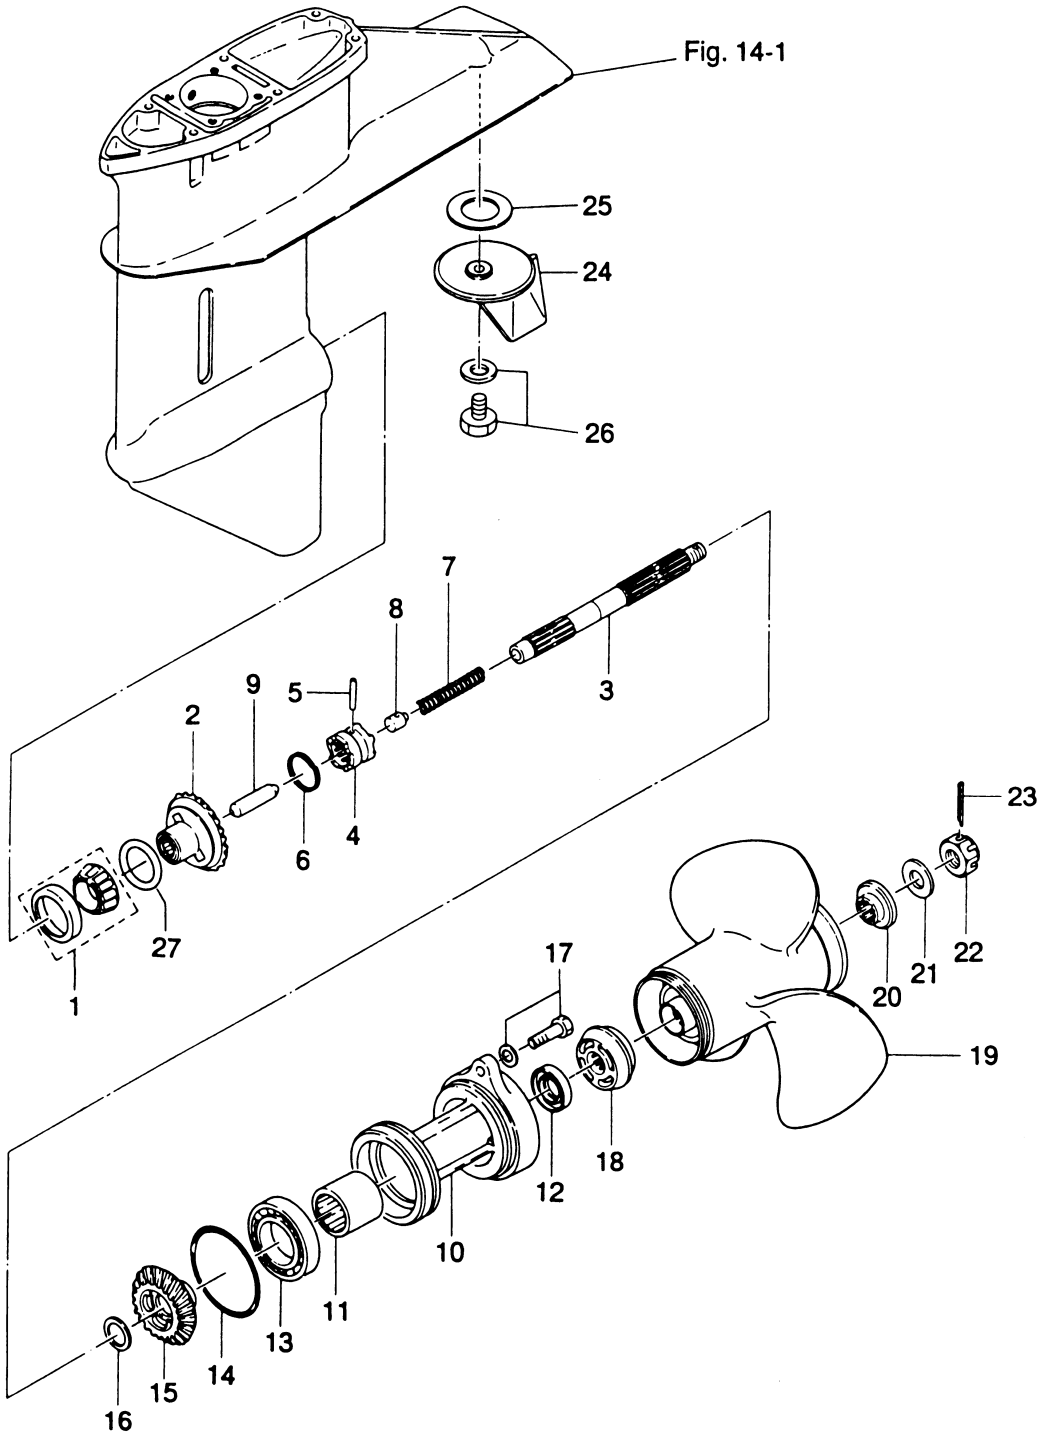

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 40 C		備　考 Remarks
15-24	348-60217-0	ﾄﾘﾑﾀﾌﾞ Trim Tab	1		
15-25	353-60219-0	ﾄﾘﾑﾀﾌﾞｶﾞｽｹｯﾄ Trim Tab Gasket	1		
15-26	910113-5618	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
15-27	353-64036-0	ｼﾑ、36-44-0.3 Shim, 36-44-0.3	AR		
	353-64037-0	ｼﾑ、36-44-0.15 Shim, 36-44-0.15	AR		
	353-64038-0	ｼﾑ、36-44-0.1 Shim, 36-44-0.1	AR		


シフト
Fig. 16 SHIFT

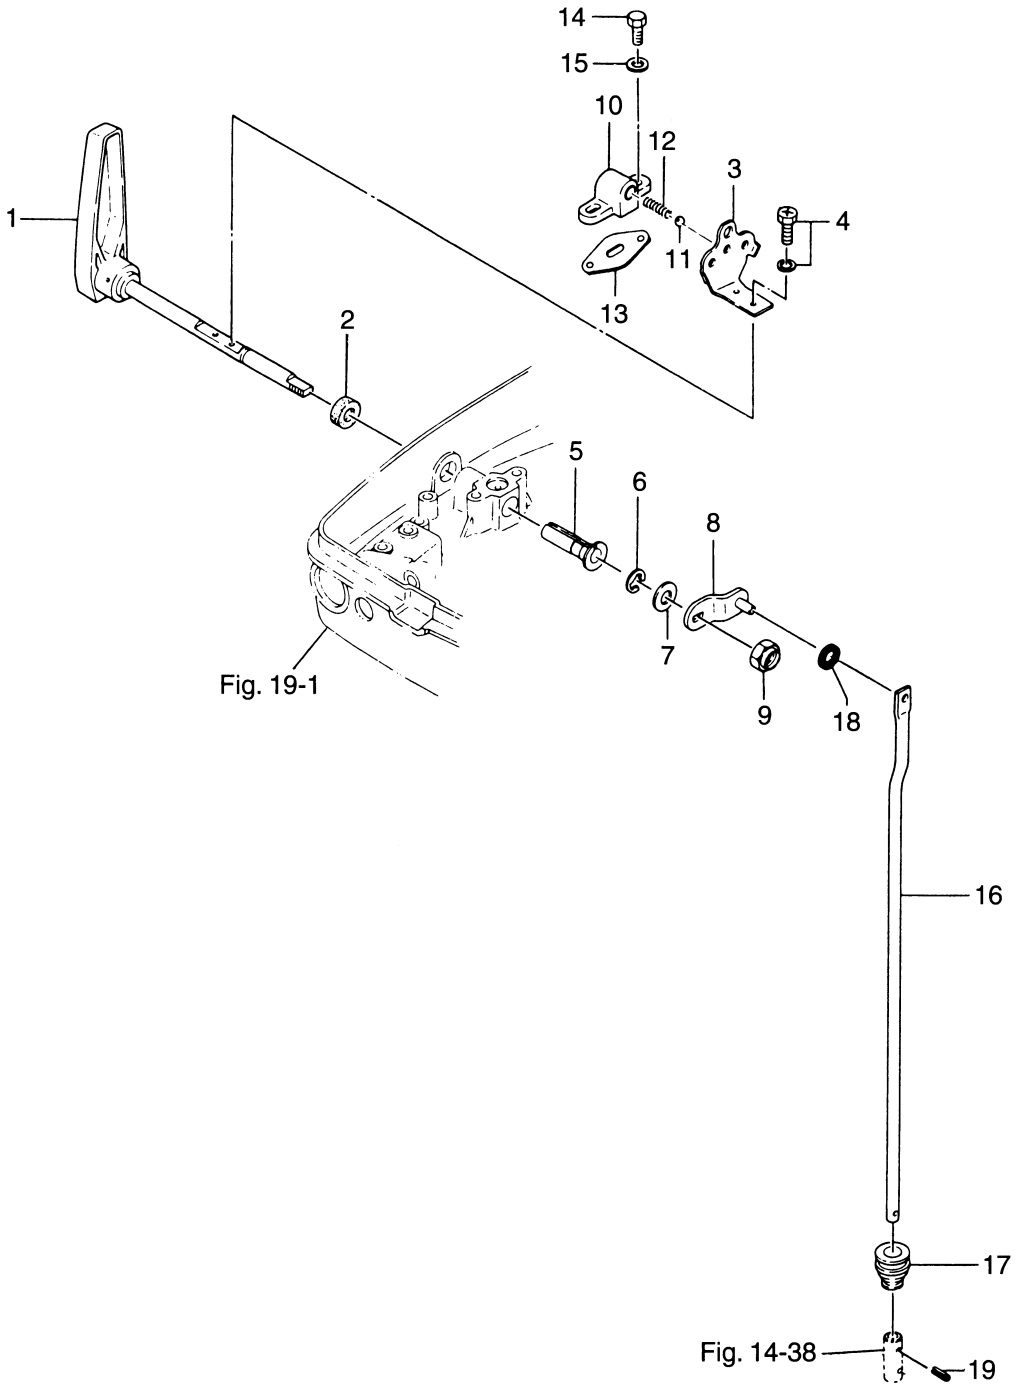

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 40 C		備　考 Remarks
16-1	345Q66110-2	ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰ Shift Lever	1		
16-2	345-66137-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、10-20-4 Oil Seal, 10-20-4	1		
16-3	345-66121-0	ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｽﾄｯﾊﾟﾌﾟﾚｰﾄ Shift Lever Stopper Plate	1		
16-4	910903-6512	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		
16-5	345-67101-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、10-12.8-42.5 Bushing, 10-12.8-42.5	1		
16-6	945303-0800	E ﾘﾝｸﾞ、d=8 E-Ring, d=8	1		
16-7	332-61315-0	ﾜｯｼｬ、10.5-18-1.5 Washer, 10.5-18-1.5	1		
16-8	345-66225-0	ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞﾚﾊﾞｰ Shift Rod Lever	1		
16-9	930403-1000	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、10P-1.5 Nylon Nut, 10P-1.5	1		
16-10	345-66115-0	ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｽﾄｯﾊﾟﾎﾙﾀﾞ Shift Lever Stopper Holder	1		
16-11	965002-1605	ｽﾁｰﾙﾎﾞｰﾙ、5/16 Steel Ball, 5/16	1		
16-12	332-66112-0	ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｽﾄｯﾊﾟｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ Shift Lever Stopper Spring	1		
16-13	345-66119-0	ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｽﾄｯﾊﾟｼﾑ Shift Lever Stopper Shim	AR		t = 0.2
16-14	910114-0618	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		
16-15	940113-0600	ﾜｯｼｬ Washer	2		
16-16	348-66211-0	ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ Shift Rod	1		
16-17	345-66226-0	ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞｸﾞﾛﾒｯﾄ Shift Rod Grommet	1		
16-18	332-66021-0	O ﾘﾝｸﾞ、2.4-5.8 O-Ring, 2.4-5.8	1		
16-19	951403-0312	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3-12 Spring Pin, 3-12	2		

ブラケット


Fig. 17 BRACKET

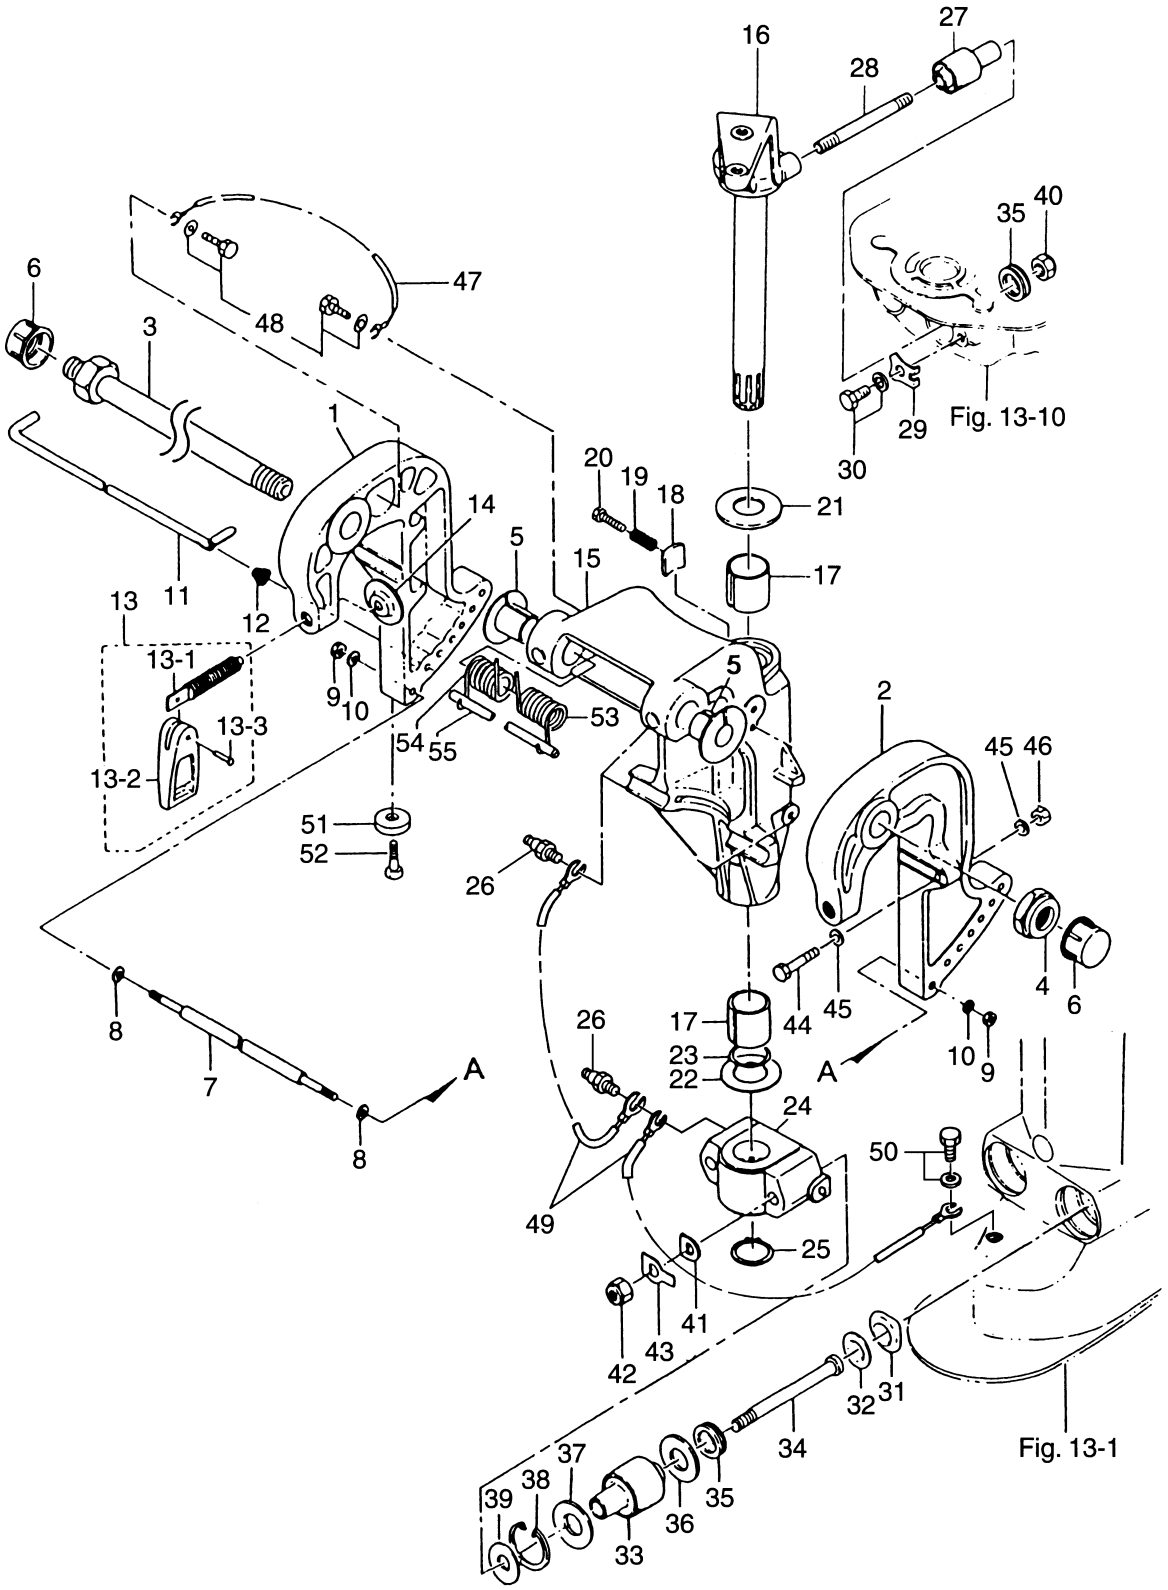

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 40 C		備　考 Remarks
17-1	3AEQ62112-2	ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (ﾗｲﾄ) Clamp Bracket (Right)	1		Starboard # 049457 XE～
	349Q62112-0	ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (ﾗｲﾄ) Clamp Bracket (Right)	(1)		Starboard ～# 045952 XE
17-2	3AEQ62113-2	ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (ﾚﾌﾄ) Clamp Bracket (Left)	1		Port # 049457 XE～
	349Q62113-0	ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (ﾚﾌﾄ) Clamp Bracket (Left)	(1)		Port ～# 045952 XE
17-3	3AC-62191-0	ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄｼｬﾌﾄ Swivel Bracket Shaft	1		Bracket Bolt or 346-62191-0
17-4	346-62124-1	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、7/8 Nylon Nut, 7/8	1		
17-5	349-62126-0	ﾌﾞﾗｹｯﾄｼｬﾌﾄﾌﾞｯｼﾝｸﾞ Bracket Shaft Bushing	2		
17-6	346-62127-0	ｷｬｯﾌﾟ Cap	2		
17-7	346-62117-1	ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ Distance Piece	1		
17-8	940113-0600	ﾜｯｼｬ Washer	2		
17-9	930113-0600	ﾅｯﾄ Nut	2		
17-10	940113-0600	ﾜｯｼｬ Washer	2		
17-11	345-62121-1	ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞ Thrust Rod	1		
17-12	345-62122-2	ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ Thrust Rod Spring	1		
17-13	3AAQ62100-0	ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭｱｯｼ Clamp Screw Ass'y (M14 P2.0)	2		for 3AE Type Clamp Bracket # 049457 XE～
	398Q62100-0	ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭｱｯｼ Clamp Screw Ass'y (W 1/2)	(2)		for 349 Type Clamp Bracket ～# 045952 XE
17-13-1	3AA-62103-0	ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭ * Clamp Screw (M14 P2.0)	2		for 3AE Type Clamp Bracket # 049457 XE～
	398-62103-0	ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭ * Clamp Screw (W 1/2)	(2)		for 349 Type Clamp Bracket ～# 045952 XE
17-13-2	332Q62102-1	ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭﾊﾝﾄﾞﾙ * Clamp Screw Handle	2		
17-13-3	3C8-62104-1	ﾘﾍﾞｯﾄ、3-22 * Rivet, 3-22	2		
17-14	332-62101-0	ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭﾊﾟｯﾄﾞ Clamp Screw Pad	2		
17-15	349Q62310-2	ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ Swivel Bracket	1		# 95605～
17-16	348Q62010-1	ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｼｬﾌﾄ Steering Shaft	1		
17-17	345-62417-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、26-32 Bushing, 26-32	2		
17-18	345-62441-0	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾌﾘｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ Bracket Friction Plate	1		
17-19	346-62421-1	ﾌﾘｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ Friction Plate Spring	1		
17-20	910103-0830	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		or 910113-0830
17-21	3A0-62423-2	ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ、27-50-1 Thrust Plate, 27-50-1	1		
17-22	346-62424-1	ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ、26.5-46-1 Thrust Plate, 26.5-46-1	1		
17-23	345-62415-0	O ﾘﾝｸﾞ、3.5-25.7 O-Ring, 3.5-25.7	1		

ブラケット


Fig. 17 BRACKET

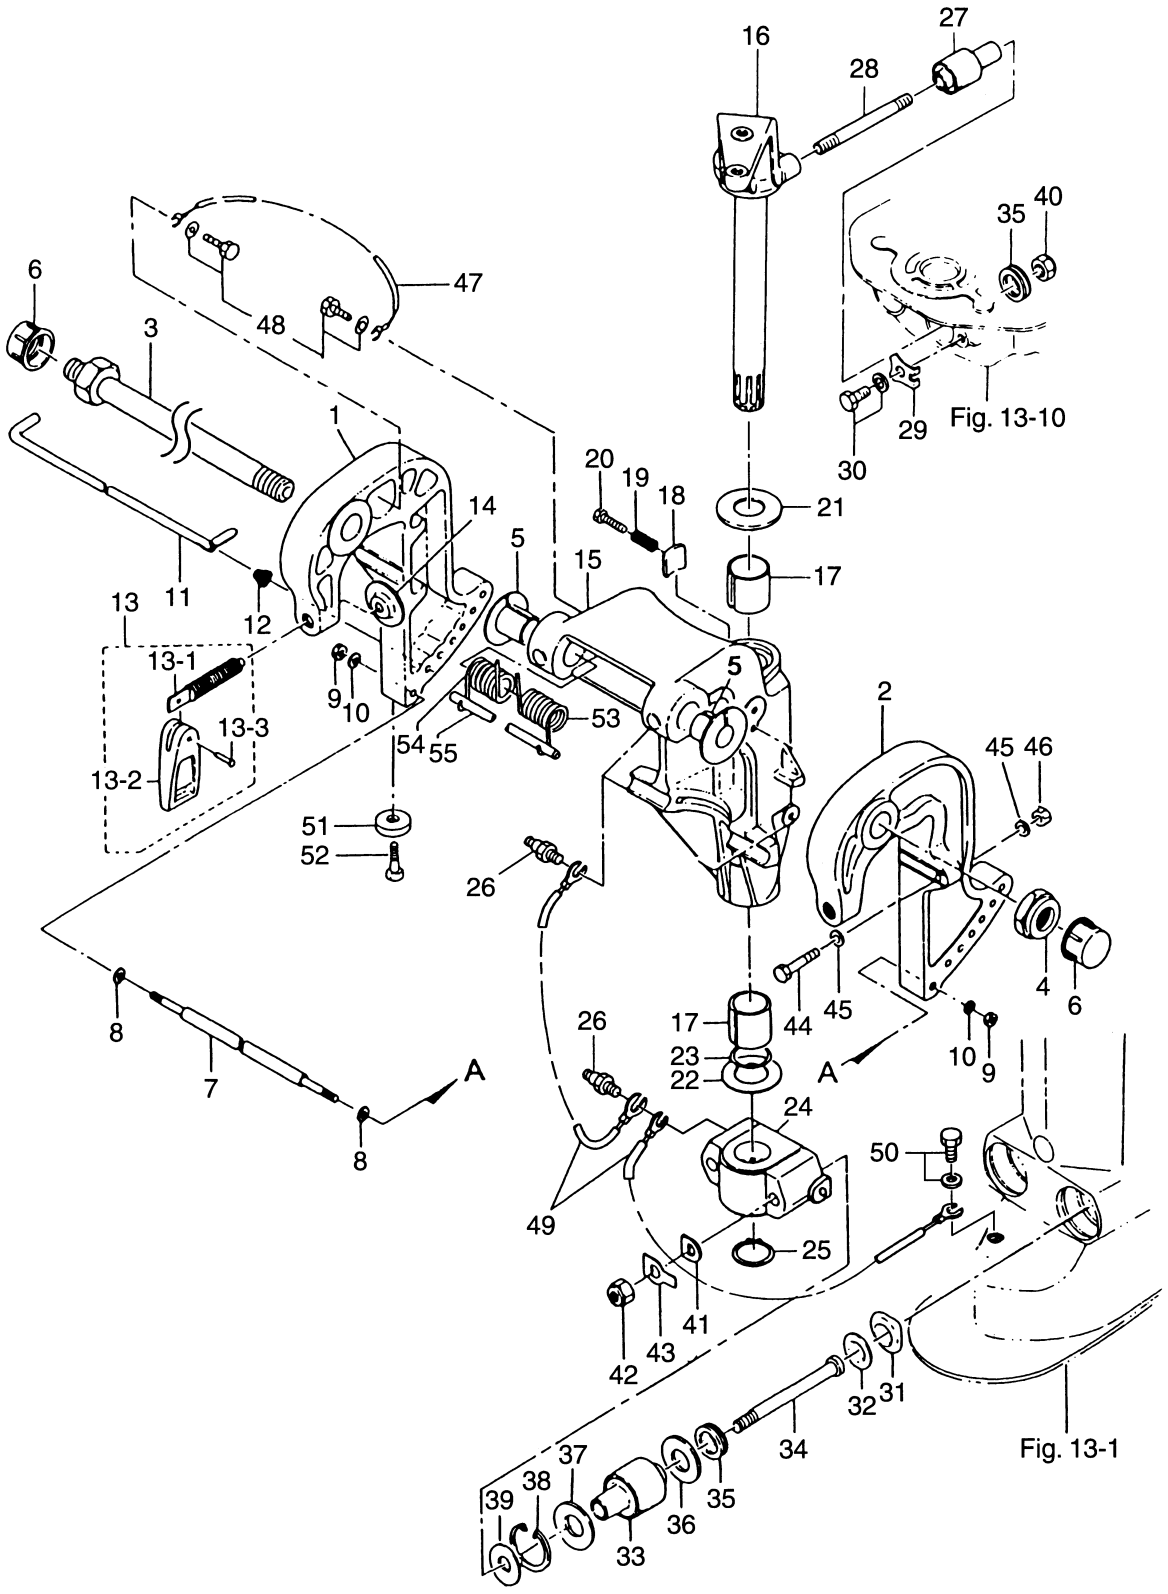

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 40 C		備　考 Remarks
17-24	348Q61411-2	ﾏｳﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ Mount Bracket	1		
17-25	945103-2500	C ﾘﾝｸﾞ、d=25 C-Ring, d=25	1		
17-26	344-67177-0	ｸﾞﾘｽﾆｯﾌﾟﾙ Grease Fitting	5		
17-27	345-61301-0	ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ (ｱｯﾊﾟ) Rubber Mount (Upper)	2		
17-28	345-61313-0	ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ (ｱｯﾊﾟ) Rubber Mount Stud Bolt (Upper)	2		
17-29	345-61312-1	ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄﾘﾃｰﾅ Rubber Mount Retainer	2		
17-30	910113-5820	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		
17-31	345-61331-0	ﾀﾞﾝﾊﾟｷｬｯﾌﾟ Damper Cap	2		
17-32	345-61332-0	ﾀﾞﾝﾊﾟｶﾗｰ Damper Collar	2		φ20-φ31.7-3mm
17-33	345-61302-0	ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ (ﾛﾜ) Rubber Mount (Lower)	2		
17-34	345-61321-2	ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄﾎﾞﾙﾄ (ﾛﾜ) Rubber Mount Bolt (Lower)	2		
17-35	345-61333-0	ﾀﾞﾝﾊﾟﾌﾟﾚｰﾄ Damper Plate	4		
17-36	345-61334-0	ﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ (ﾛﾜ) Lock Plate (Lower)	2		φ21-φ40.3-4mm
17-37	348-61309-0	ｼﾑ、33-40.7-0.5 Shim, 33-40.7-0.5	AR		
17-38	945003-4000	C ﾘﾝｸﾞ、d=40 C-Ring, d=40	2		
17-39	940113-1000	ﾜｯｼｬ Washer	2		
17-40	930403-1000	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、10P-1.5 Nylon Nut, 10P-1.5	2		
17-41	345-61322-2	ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄﾜｯｼｬ (ﾛﾜ) Rubber Mount Washer (Lower)	2		
17-42	930103-1000	ﾅｯﾄ Nut	2		
17-43	346-61323-0	ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ Rubber Mount Lock Plate	2		
17-44	916113-0885	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		
17-45	940113-0800	ﾜｯｼｬ Washer	4		
17-46	930113-0800	ﾅｯﾄ Nut	2		
17-47	398-62396-1	ｱｰｽﾜｲﾔ Ground Cable	1		L=130
17-48	910113-5612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		
17-49	3A3-62396-1	ｱｰｽﾜｲﾔ Ground Cable	2		L=110
17-50	910113-5610	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
17-51	338-60218-2	ｱﾉｰﾄﾞ Anode	1		
17-52	910103-5620	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
17-53	348-62141-0	ﾁﾙﾄｱｼｽﾀﾝﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ L Tilt Assistant Spring "L"	1		for Transom "UL"

ブラケット


Fig. 17 BRACKET

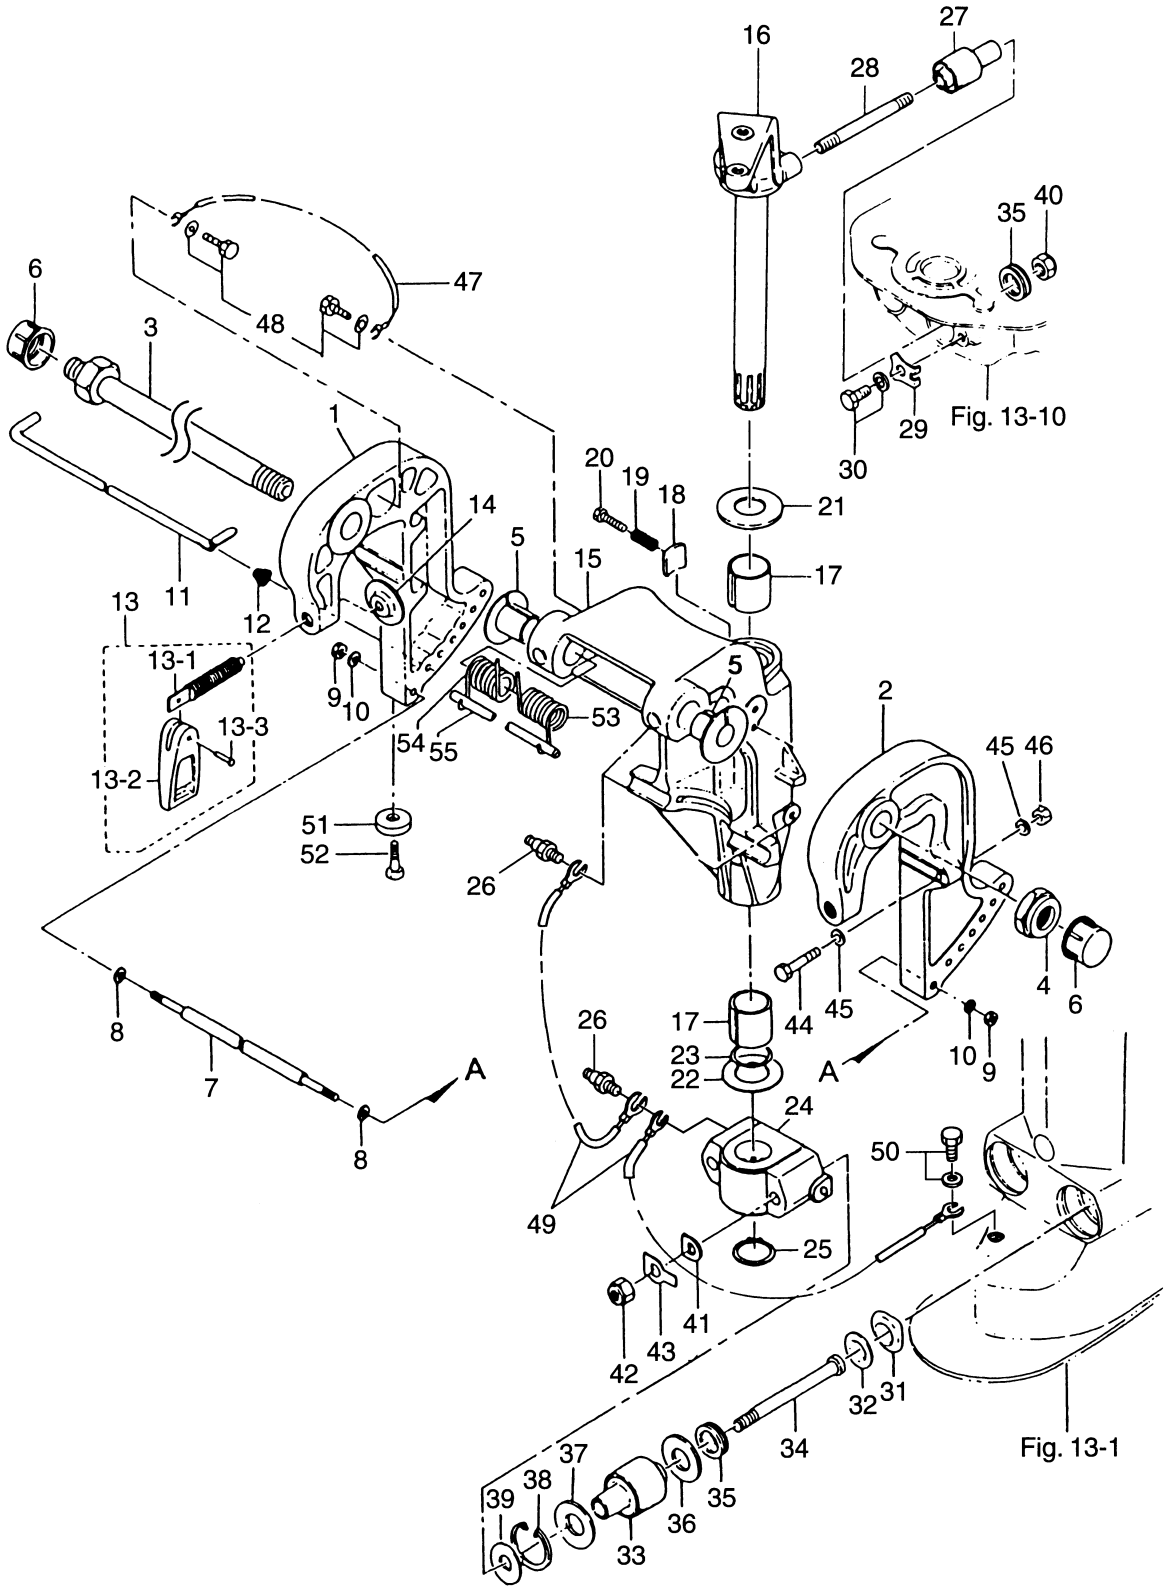

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 40 C		備　考 Remarks
17-54	348-62142-0	ﾁﾙﾄｱｼｽﾀﾝﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ R Tilt Assistant Spring "R"	1		for Transom "UL"
17-55	348-62143-0	ﾁﾙﾄｱｼｽﾀﾝﾄｼｬﾌﾄ Tilt Assistant Shaft	1		for Transom "UL"

リバースロック


Fig. 18 REVERSE LOCK

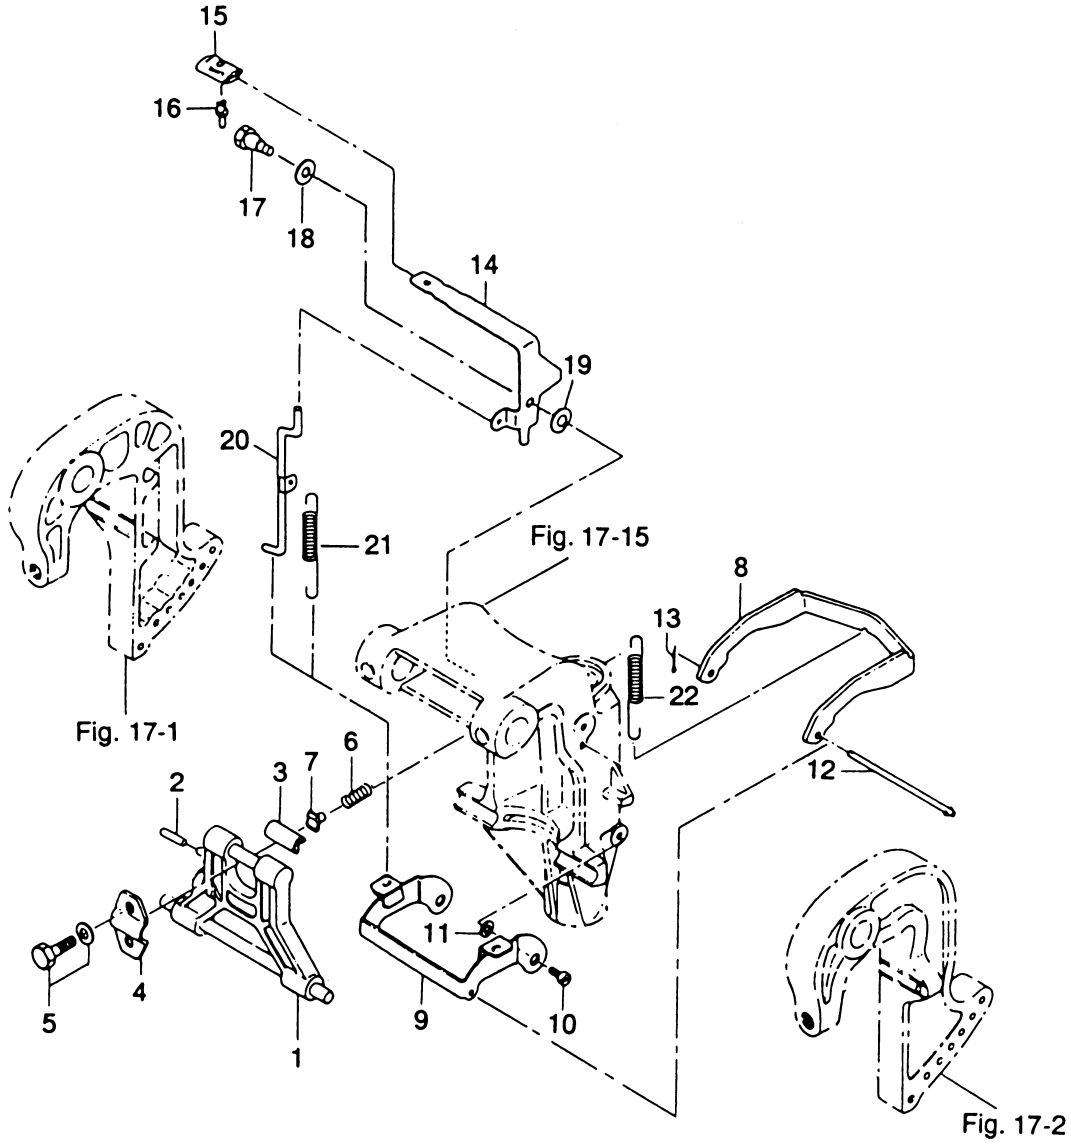

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty 40 C		備考 Remarks
18-1	349Q62993-1	チルトストッパ Tilt Stopper	1		(#043187XC～Silver gray) Old Parts No. 349S62431-1
18-2	951403-0640	スプリングピン、6-40 Spring Pin, 6-40	1		
18-3	346-62437-0	ブッシング、10.2-12-29.5 Bushing, 10.2-12-29.5	1		
18-4	346-62439-1	チルトストッパセットプレート Tilt Stopper Setting Plate	1		
18-5	910113-5820	ボルト Bolt	2		
18-6	3C8-62421-1	チルトストッパフリクションスプリング Tilt Stopper Friction Spring	1		
18-7	346-62438-0	セットピース Set Piece	1		
18-8	346-66322-0	リバースロック Reverse Lock	1		
18-9	349-66313-0	リバースロックアーム Reverse Lock Arm	1		
18-10	336-66319-1	リバースロックアームシャフト Reverse Lock Arm Shaft	2		
18-11	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	2		
18-12	346-66321-0	リバースロックロッド Reverse Lock Rod	1		
18-13	951503-0212	スプリットピン、2-12 Split Pin, 2-12	1		
18-14	349-66311-0	リバースロックレバー Reverse Lock Lever	1		
18-15	346-66333-0	リバースロックレバーグリップ Reverse Lock Lever Grip	1		
18-16	346-66334-0	グリップストッパ Grip Stopper	1		
18-17	345-05214-1	リバースロックレバーシャフト Reverse Lock Lever Shaft	1		
18-18	941403-0800	ウェーブワッシャ、d=8 Wave Washer, d=8	2		
18-19	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1		
18-20	349-66312-0	リバースロックリンク Reverse Lock Link	1		
18-21	346-66323-1	リバースロックレバースプリング Reverse Lock Lever Spring	1		
18-22	346-66331-0	リバースロックスプリング S Reverse Lock Spring "S"	1		for Transom "S"
	3R0-66332-0	リバースロックスプリング L Reverse Lock Spring "L"	1		for Transom "L" & "UL"

カウル（モータカバー）


Fig. 19 COWL (MOTOR COVER)

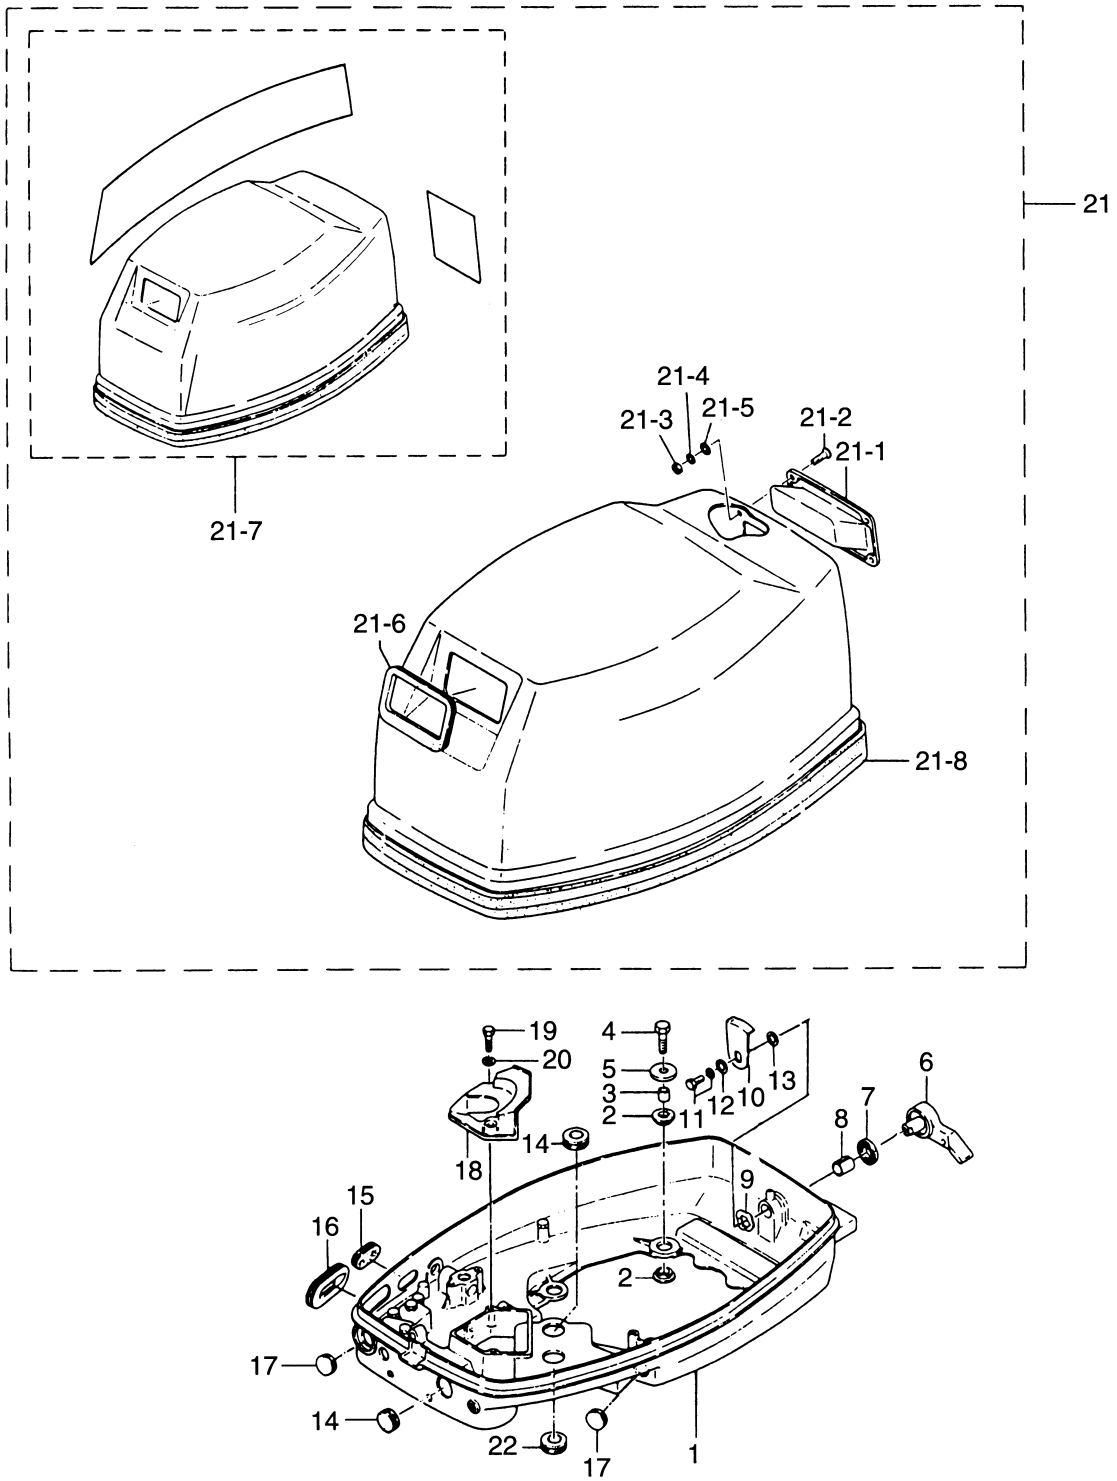

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 40 C		備　考 Remarks
19-1	345Q67100-2	ﾎﾞﾄﾑｶｳﾙ Bottom Cowl	1		Motor Cover (Lower) (# 93201～Silver gray)
19-2	345-67113-0	ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ、12-18-2.5 Rubber Mount, 12-18-2.5	8		
19-3	3C7-67114-0	ｽﾍﾟｰｻ、8.4-12-17 Spacer, 8.4-12-17	4		
19-4	910113-0835	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	4		
19-5	345-67115-0	ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄﾜｯｼｬ Rubber Mount Washer	4		
19-6	338Q67141-0	ﾌｯｸﾚﾊﾞｰ Hook Lever	1		
19-7	338-67147-0	ﾌｯｸﾚﾊﾞｰｼｰﾙﾘﾝｸﾞ Hook Lever Seal Ring	1		
19-8	350-67105-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、14-16.5-17.7 Bushing, 14-16.5-17.7	1		
19-9	941403-1400	ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ、d=14 Wave Washer, d=14	1		
19-10	345-67142-1	ｶﾊﾞｰﾌｯｸ Cover Hook	1		
19-11	910103-6612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
19-12	3R0-66308-0	ﾜｯｼｬ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1		
19-13	3C8-67146-0	ﾜｯｼｬ、14-22-1 Washer, 14-22-1	1		
19-14	345-67161-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、22-3 Grommet, 22-3	2		
19-15	353-67162-0	ﾊﾞｯﾃﾘｺｰﾄﾞｸﾞﾛﾒｯﾄ Battery Cable Grommet	1		
19-16	345-83732-0	ｹｰﾌﾞﾙｸﾞﾛﾒｯﾄ Cable Grommet	1		
19-17	345-67117-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、17-2.7 Grommet, 17-2.7	2		
19-18	345-67183-0	ｴｱｲﾝﾃｰｸﾊﾞｯﾌﾙ Air Intake Baffle	1		
19-19	910114-0625	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		
19-20	940113-0600	ﾜｯｼｬ Washer	2		
19-21	361Q67500-5	ﾄｯﾌﾟｶｳﾙ Top Cowl	1		Motor Cover (Upper)
19-21-1	345Q67521-0	ﾁﾙﾄﾊﾝﾄﾞﾙ * Tilt Handle	1		
19-21-2	921603-0516	ｽｸﾘｭ * Screw	4		
19-21-3	930103-0500	ﾅｯﾄ * Nut	4		
19-21-4	941303-0500	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ * Spring Washer	4		
19-21-5	940103-0500	ﾜｯｼｬ * Washer	4		
19-21-6	344-67503-0	ｽﾀｰﾀｼｰﾙ * Starter Seal	1		
19-21-7	361Q87801-2	ﾃﾞｶｰﾙｾｯﾄ * Decal Set	1 set		
19-21-8	361-67501-0	ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｼｰﾙ * Top Cowl Seal	1		L=1550
19-22	369-61016-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、29-3 Grommet, 29-3	1		

セパレートフュエルタンク（プラスティック）・アクセサリー


Fig. 20 SEPARATE FUEL TANK (PLASTIC) · ACCESSORIES

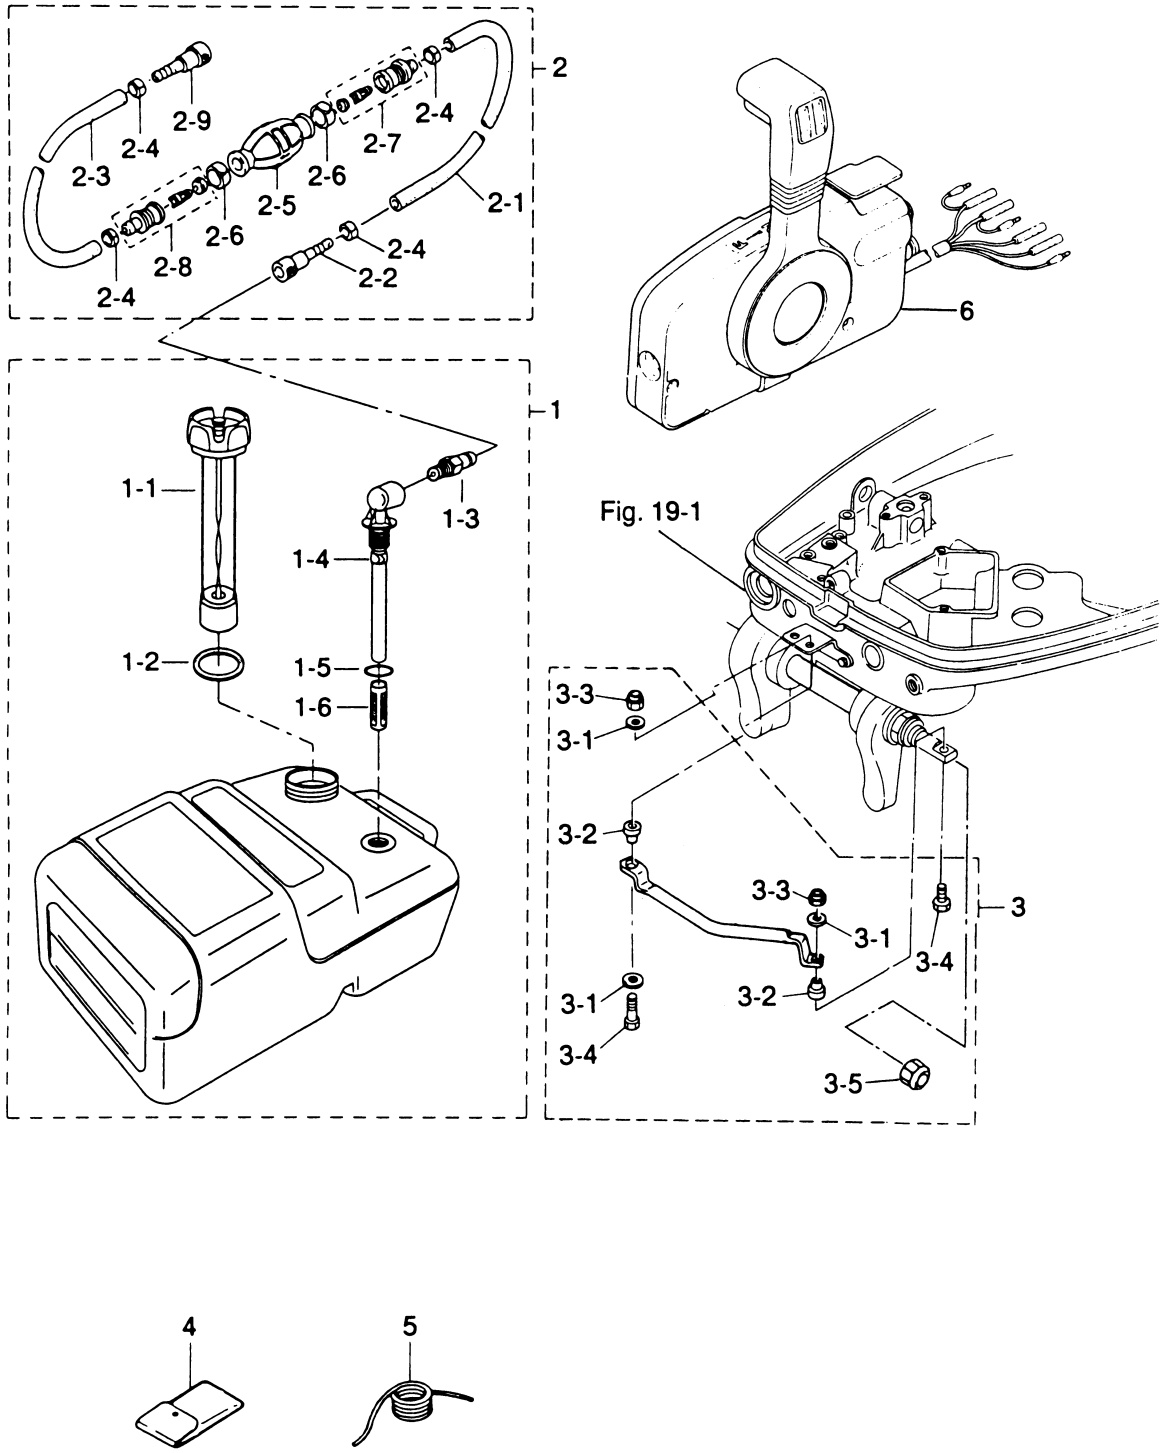

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty 40 C		備考 Remarks
20-1	3C7-70177-0	ﾌｭｴﾙﾀﾝｸ (25L) Fuel Tank (25L)	1		UNIQUE
20-1-1	3C7-70050-0	ﾌｭｴﾙｹﾞｰｼﾞﾍﾞﾝﾃｨﾄﾞｷｬｯﾌﾟ * Fuel Gauge Vented Cap	1		
20-1-2	3C7-70021-0	ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ * Tank Cap Gasket	1		
20-1-3	3E0-70270-0	ﾒｲﾙｸｲｯｸｺﾈｸﾀ * Male Quick Connector	1		
20-1-4	3C7-70155-0	ﾌｭｴﾙﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｴﾙﾎﾞ * Elbow Tubing and Clamp Ass'y	1		
20-1-5	3C7-70199-0	O ﾘﾝｸﾞ * O-Ring	1		
20-1-6	3C7-70113-0	ﾌｨﾙﾀ * Filter	1		
20-2	3B7-70200-3	ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ Primer Bulb Ass'y	1		
20-2-1	98AB-7-1600	ﾌｭｴﾙﾎｰｽ * Fuel Hose	1		
20-2-2	3B2-70281-0	ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ (ﾀﾝｸ、ﾌｨﾒｰﾙ) * Fuel Connector (Tank side, Female)	1		
20-2-3	98AB-7-0700	ﾌｭｴﾙﾎｰｽ * Fuel Hose	1		
20-2-4	332-70201-0	ｸﾗﾝﾌﾟ * Clamp	4		
20-2-5	3C7-70211-0	ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾞ * Primer Bulb	1		
20-2-6	3C7-70217-0	ｸﾗﾝﾌﾟ * Clamp	2		
20-2-7	3C7-70220-1	ｼﾞｮｲﾝﾄｱｯｼ (IN) * Joint Ass'y (Inlet)	1		
20-2-8	3C7-70224-1	ｼﾞｮｲﾝﾄｱｯｼ (OUT) * Joint Ass'y (Outlet)	1		
20-2-9	3B2-70250-1	ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ (ｴﾝｼﾞﾝ、ﾌｨﾒｰﾙ) * Fuel Connector (Engine side, Female)	1		
20-3	361-84905-1	ﾄﾞﾗｯｸﾘﾝｸ B ｱｯｼ Drag Link "B" Ass'y	1		for "EP" Type
20-3-1	353-84916-0	ﾜｯｼｬ、9.6-18-2 * Washer, 9.6-18-2	3		
20-3-2	361-84914-0	ﾄﾞﾗｯｸﾘﾝｸｽﾍﾟｰｻ * Drag Link Spacer	2		
20-3-3	353-84918-0	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、3/8 * Nylon Nut, 3/8	2		
20-3-4	353-84917-0	ﾎﾞﾙﾄ、3/8-45 * Bolt, 3/8-45	2		
20-3-5	3F3-84908-0	ﾄﾞﾗｯｸﾘﾝｸｼｰﾙﾘﾝｸﾞ * Drag Link Seal Ring	1		
20-4	3C8-72100-1	ﾂｰﾙ Tool	1		
20-5	3B7-72201-0	ﾛｰﾌﾟ Rope	1		φ6-1600
20-6	3B7Q84360-1	ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ (RC5D) Remote Control Box (RC5D)	1		for "MF/EF" Type UNIQUE
	3B7Q84350-3	ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ (RC5C) Remote Control Box (RC5C)	1		for "EP" Type UNIQUE

オプショナルパーツ (1) リモートコントロール (Pタイプ)


Fig. 21 OPTIONAL PARTS (1) REMOTE CONTROL (P TYPE)

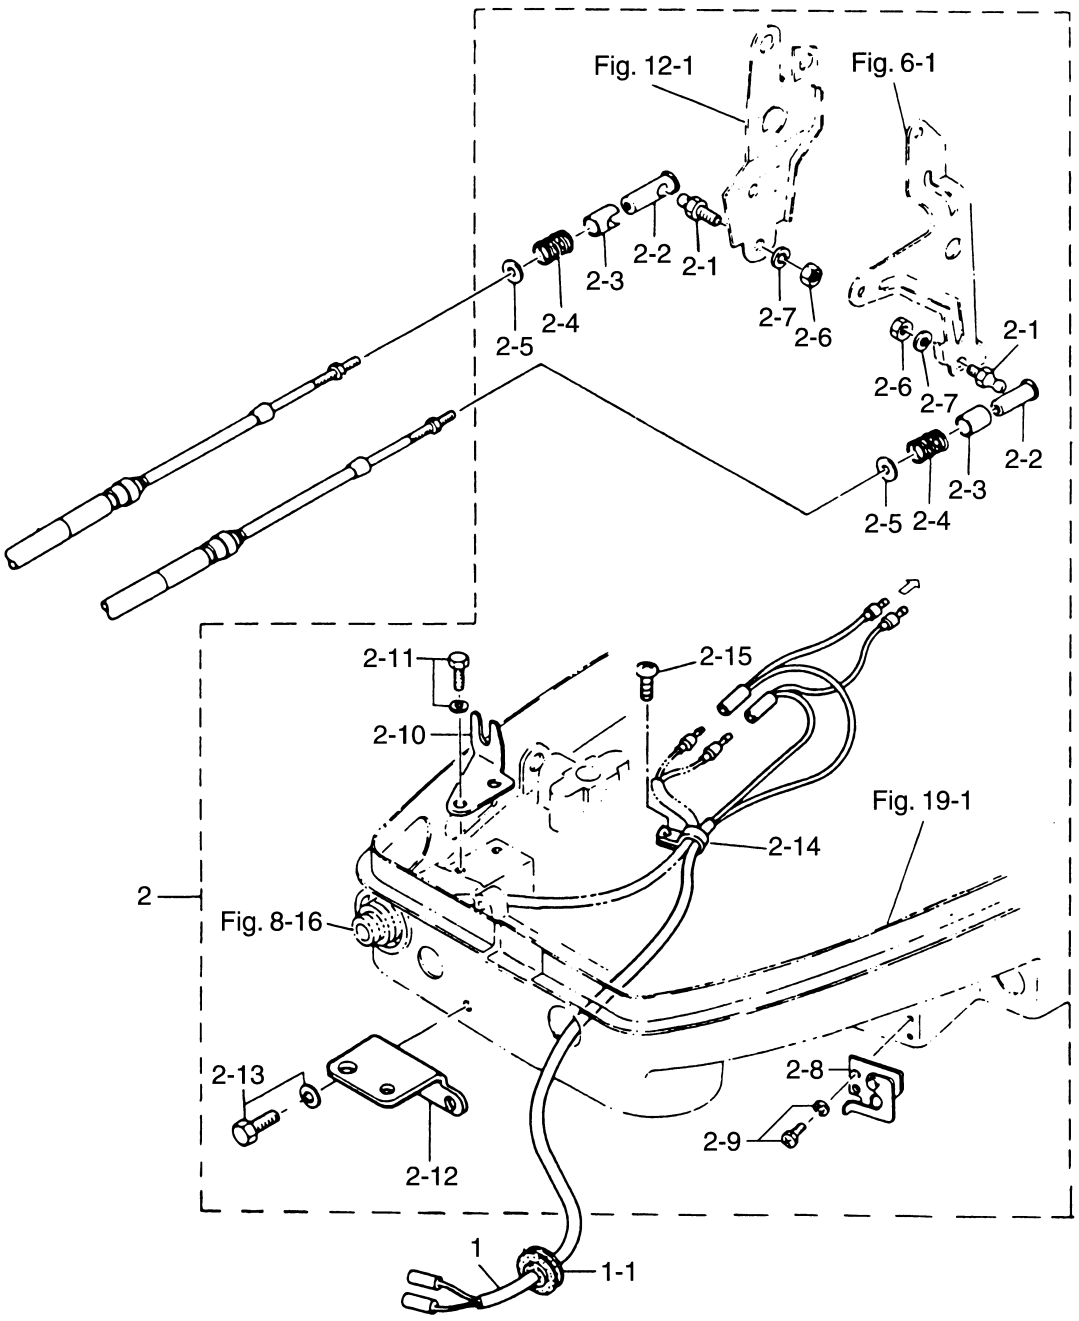

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 40 C		備　考 Remarks
21-1	361-83853-0	ﾘﾓｺﾝ ｽﾄｯﾌﾟｺｰﾄﾞ 3.9m R.C. Stop Cord 3.9m (12.8feet)	1		
	361-83858-0	ﾘﾓｺﾝ ｽﾄｯﾌﾟｺｰﾄﾞ 5.9m R.C. Stop Cord 5.9m (19.4feet)	1		
21-1-1	345-76023-0	ｽﾄｯﾌﾟｺｰﾄﾞｸﾞﾛﾒｯﾄ * Stop Cord Grommet	1		
21-2	361-83880-3	ﾘﾓｺﾝ ﾌｨﾃﾝｸﾞﾊﾟｰﾂ Remote Control Fitting Parts	1		
21-2-1	345-83721-0	ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ * Ball Joint	2		
21-2-2	3A1-83722-0	ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾙﾀﾞ * Ball Joint Holder	2		
21-2-3	332-83723-0	ﾎﾙﾀﾞｷｬｯﾌﾟ * Holder Cap	2		
21-2-4	332-83724-0	ｷｬｯﾌﾟｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ * Cap Spring	2		
21-2-5	332-83725-0	ﾜｯｼｬ、5.5-14-1.2 * Washer, 5.5-14-1.2	2		
21-2-6	930103-0600	ﾅｯﾄ * Nut	2		or 930113-0600
21-2-7	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ * Spring Washer	2		
21-2-8	345-83820-0	ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ * Cable Clip	1		
21-2-9	910403-6518	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	2		
21-2-10	345-83821-0	ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ * Cable Clip Plate	1		
21-2-11	910103-6616	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	2		
21-2-12	361-83830-0	ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾌｯｸﾌﾟﾚｰﾄ * Steering Hook Plate	1		
21-2-13	910113-5820	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	2		
21-2-14	336-06973-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6-9.5L * Clamp, 6-9.5L	1		
21-2-15	921513-0612	ｽｸﾘｭ * Screw	1		

オプショナルパーツ (2) メータ


Fig. 22 OPTIONAL PARTS (2) METER

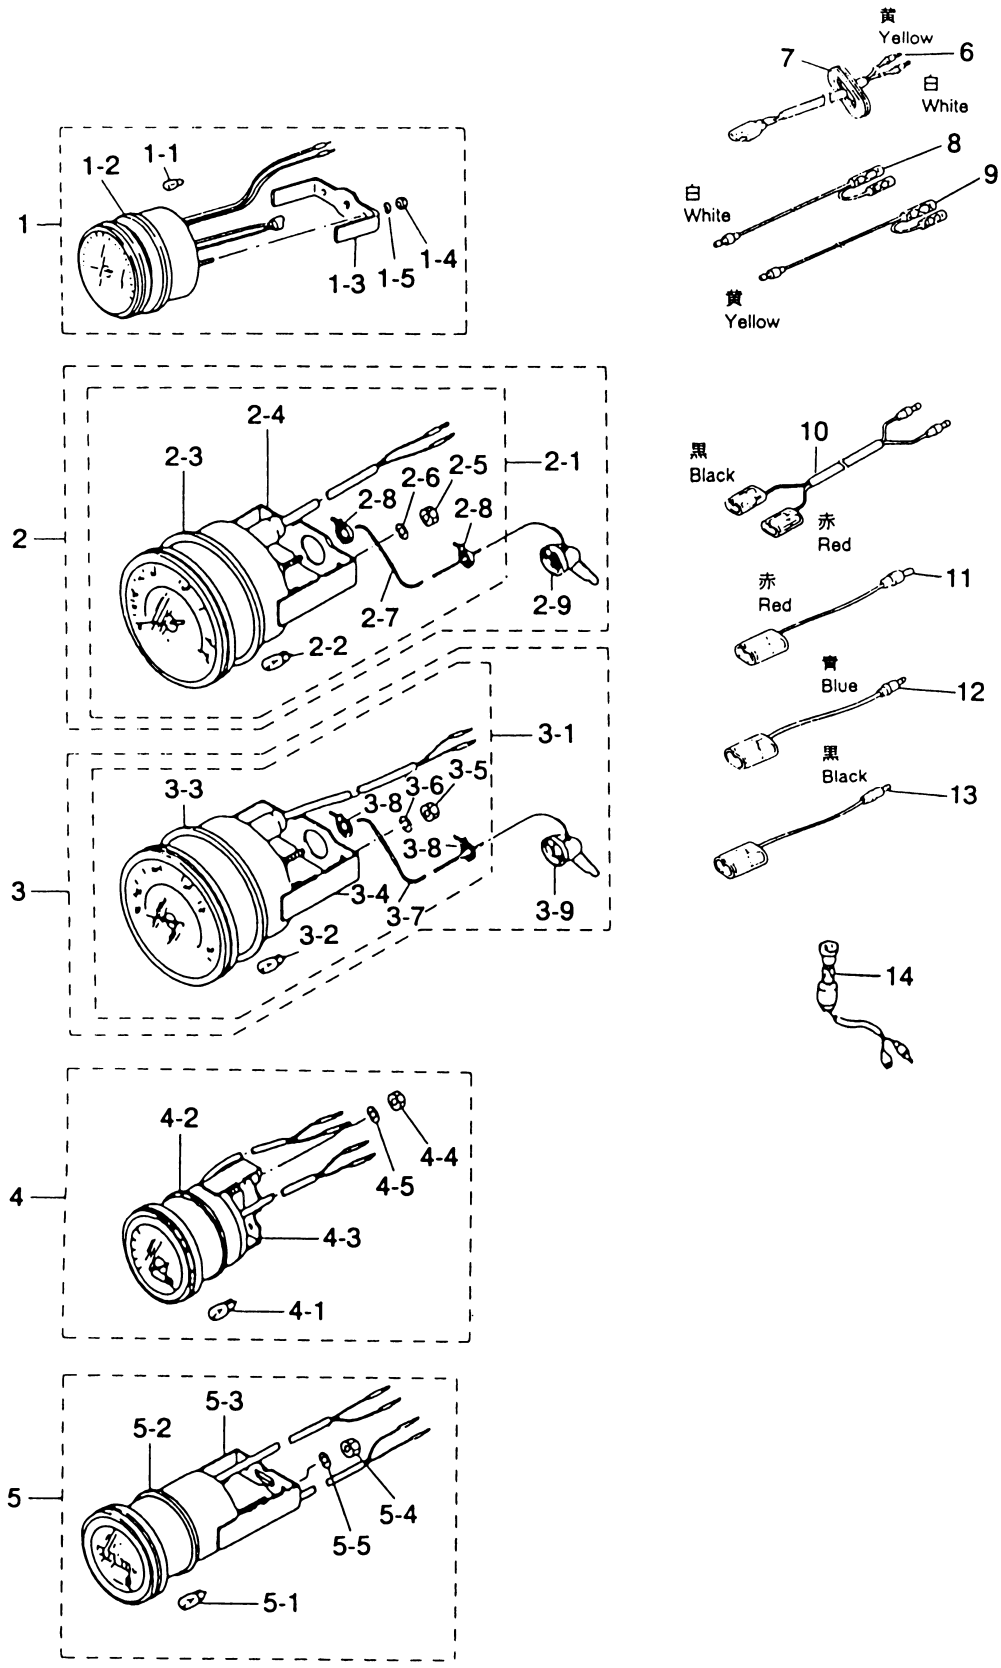

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 40 C		備　考 Remarks
22-1	3B7-72530-2	ﾀｺﾒｰﾀ (ｵｲﾙﾗﾝﾌﾟ無) Tachometer (with out Oil Lamp)	1		
22-1-1	3B7-72659-0	ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ、12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1		
22-1-2	3B7-72656-0	ﾒｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ * Meter Damper	1		
22-1-3	3B7-72661-0	ﾌｨｯﾃﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ * Fitting Plate	1		
22-1-4	930203-0500	ﾅｯﾄ * Nut	2		
22-1-5	941303-0500	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ * Spring Washer	2		
22-2	3E0-72644-0	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀ 75MPH ｷｯﾄ Speedometer 75MPH Kit	1 set		
22-2-1	3E0-72649-0	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀ 75MPH * Speedometer 75MPH	1 set		
22-2-2	3B7-72659-0	ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ、12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1		
22-2-3	3B7-72656-0	ﾒｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ * Meter Damper	1		
22-2-4	3B7-72661-0	ﾌｨｯﾃﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ * Fitting Plate	1		
22-2-5	930203-0500	ﾅｯﾄ * Nut	2		
22-2-6	941303-0500	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ * Spring Washer	2		
22-2-7	3B7-72650-0	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀﾁｭｰﾌﾞ * Speedometer Tube	1		
22-2-8	3B7-72651-0	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀﾊﾞﾝﾄﾞ * Speedometer Band	2		
22-2-9	3B7-72643-0	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀ ｾﾝｻ Speedometer Sensor	1		
22-3	3E0-72522-0	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀ 50MPH ｷｯﾄ Speedometer 50MPH Kit	1 set		
22-3-1	3E0-72648-0	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀ 50MPH * Speedometer 50MPH	1 set		
22-3-2	3B7-72659-0	ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ、12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1		
22-3-3	3B7-72656-0	ﾒｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ * Meter Damper	1		
22-3-4	3B7-72661-0	ﾌｨｯﾃﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ * Fitting Plate	1		
22-3-5	930203-0500	ﾅｯﾄ * Nut	2		
22-3-6	941303-0500	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ * Spring Washer	2		
22-3-7	3B7-72650-0	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀﾁｭｰﾌﾞ * Speedometer Tube	1		
22-3-8	3B7-72651-0	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀﾊﾞﾝﾄﾞ * Speedometer Band	2		
22-3-9	3B7-72643-0	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀ ｾﾝｻ Speedometer Sensor	1		
22-4	3E0-72529-0	ﾎﾞﾙﾄﾒｰﾀ Voltmeter	1		
22-4-1	3B7-72657-0	ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ、12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1		
22-4-2	3B7-72655-0	ﾒｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ * Meter Damper	1		
22-4-3	3B7-72662-0	ﾌｨｯﾃﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ * Fitting Plate	1		

オプショナルパーツ (2) メータ


Fig. 22 OPTIONAL PARTS (2) METER

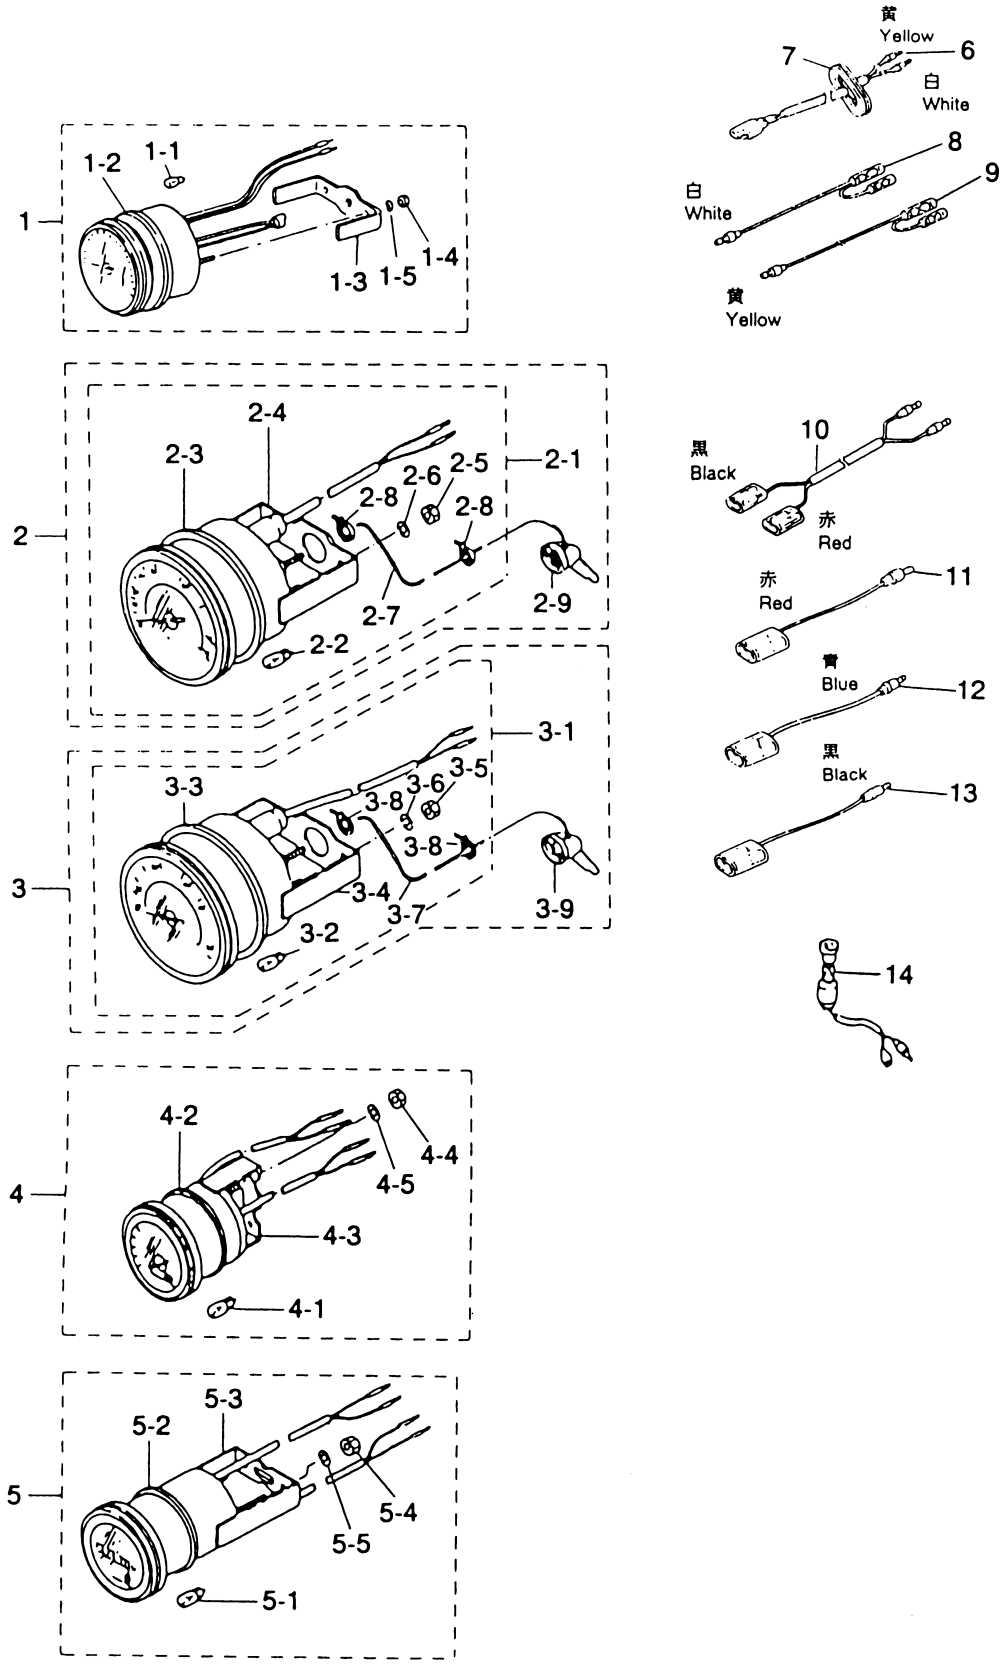

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 40 C		備　考 Remarks
22-4-4	930203-0400	ナット * Nut	2		
22-4-5	941303-0400	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ * Spring Washer	2		
22-5	3E0-72524-0	ｱﾜﾒｰﾀ Hour-meter	1		
22-5-1	3B7-72657-0	ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ、12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1		
22-5-2	3B7-72655-0	ﾒｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ * Meter Damper	1		
22-5-3	3B7-72664-0	ﾌｨｯﾃﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ * Fitting Plate	1		
22-5-4	930203-0400	ナット * Nut	2		
22-5-5	941303-0400	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ * Spring Washer	2		
22-6	361-72539-0	ﾀｺﾒｰﾀﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ Tachometer Lead Cable	1		L=6000
22-7	345-67169-0	ｺｰﾄﾞｸﾞﾛﾒｯﾄ Cord Grommet	1		
22-8	361-72542-0	ｾﾊﾟﾚｰﾄｺｰﾄﾞ（ﾎﾜｲﾄ） Separate Cord (White)	1		
22-9	361-72543-0	ｾﾊﾟﾚｰﾄｺｰﾄﾞ（ｲｴﾛｰ） Separate Cord (Yellow)	1		
22-10	353-72537-0	ﾒｰﾀﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ Meter Lead Cable	1		
22-11	353-72546-0	ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ（ﾚｯﾄﾞ） Assist Cord (Red)	AR		L=200
22-12	353-72547-0	ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ（ﾌﾞﾙｰ） Assist Cord (Blue)	AR		L=200
22-13	353-72548-0	ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ（ﾌﾞﾗｯｸ） Assist Cord (Black)	AR		L=200
22-14	353-72521-1	ﾒｰﾀﾗﾝﾌﾟｽｲｯﾁ Meter Lamp Switch	1		

オプショナルパーツ (3) アクセサリー


Fig. 23 OPTIONAL PARTS (3) ACCESSORIES

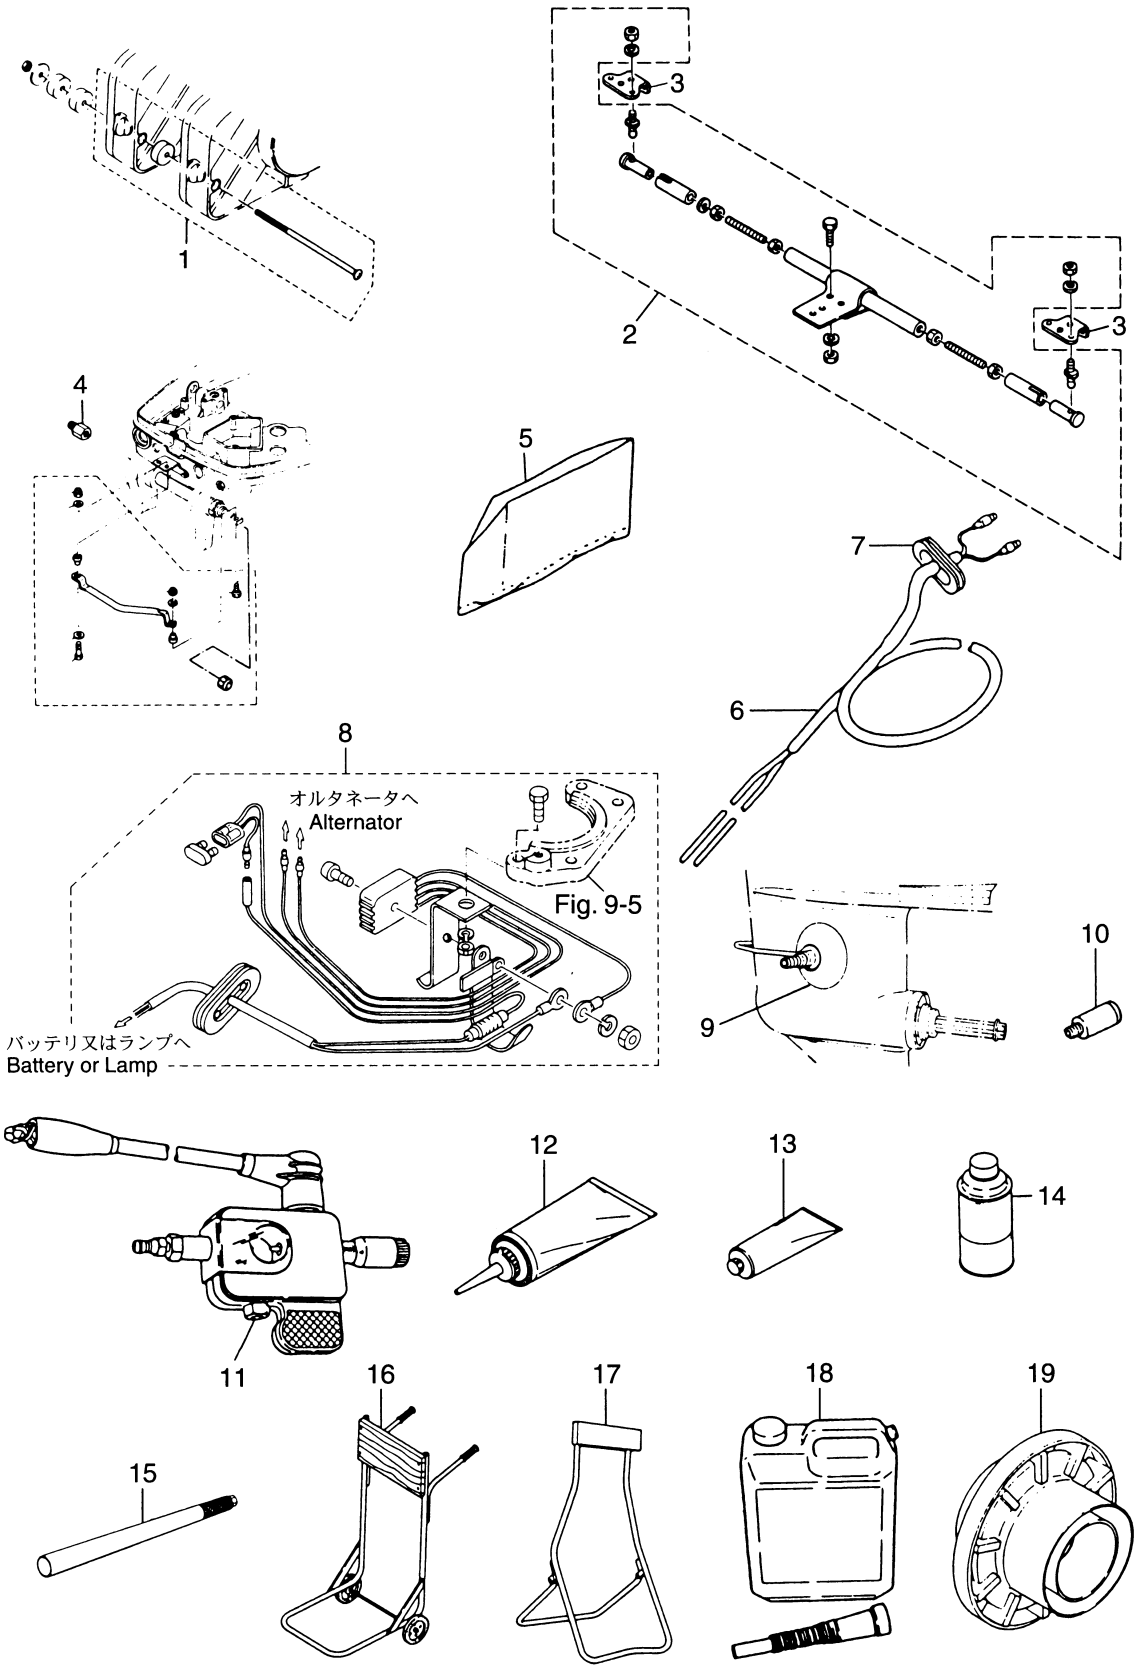

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 40 C		備　考 Remarks
23-1	3A3-81301-0	ﾂｲﾝﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽｷｯﾄ Twin Remote Control Box Kit	1 set		
23-2	3A3-84900-1	ﾀｲﾊﾞｰｷｯﾄ C Tie-Bar Kit "C"	1 set		
23-3	361-84901-0	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙﾌﾟﾚｰﾄ Turnbuckle Plate	1		
23-4	353-84904-0	ﾄﾞﾗｯｸﾘﾝｸｽﾍﾟｰｻ Drag Link Spacer	1		
23-5	345-72313-0	ﾋﾞﾆｰﾙﾓｰﾀｶﾊﾞｰ (LL) Vinyl Motor Cover (LL)	1		UNIQUE
23-6	369-76167-0	ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ (ﾗｲﾄ) Extension Cord (Light)	1		L=2000
23-7	345-67169-0	ｺｰﾄﾞｸﾞﾛﾒｯﾄ Cord Grommet	1		
23-8	346-76160-2	ﾚｸﾁﾌｧｲｱｷｯﾄ Rectifier Kit	1 set		
23-9	353-72406-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｸﾘｰﾅ Drive Cleaner	1		
23-10	336-60007-0	ﾌﾗｯｼﾝｸﾞｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ Flushing Attachment	1		
23-11	3F3-72540-0	ｽﾊﾟｰｸﾃｽﾀ Spark Tester	1		
23-12	332-72306-0	ｷﾞﾔｵｲﾙ (500mL) Gear Oil (500mL)	1		20 tubes/case N.A.F.N.
23-13	332-72309-0	ｸﾞﾘｽ (250g) Grease (250g)	1		24 tubes/case N.A.F.N.
23-14	3AC-72326-0	ｽﾌﾟﾚｰ (ｱｸｱﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰ) Touch-up Paint (Aquamarine Blue)	1		N.A.F.N.
23-15	3A1-63039-0	ﾛﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙ 0.8m Long Handle 0.8m	1		
	3A1-63038-0	ﾛﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙ 1.0m Long Handle 1.0m	1		
23-16	332-72401-0	ｶｰﾄ Cart	1		
23-17	332-72402-0	ｽﾀﾝﾄﾞ Stand	1		
23-18	3C7-72301-0	ｽｰﾊﾟｰｺﾞｰﾙﾄﾞ (0.4L) Tohatsu Super Gold (0.4liter)	1		Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72302-0	ｽｰﾊﾟｰｺﾞｰﾙﾄﾞ (1.0L) Tohatsu Super Gold (1.0liter)	1		Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72304-0	ｽｰﾊﾟｰｺﾞｰﾙﾄﾞ (4.0L) Tohatsu Super Gold (4.0liter)	1		Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72303-0	ｽｰﾊﾟｰｺﾞｰﾙﾄﾞ (20.0L) Tohatsu Super Gold (20.0liter)	1		Engine Oil N.A.F.N.
23-19	348-64111-0	ﾃｽﾄﾌﾟﾛﾍﾟﾗ Test Propeller	1		

アッセンブリ、キット

Fig. 24 ASSEMBLY, KIT

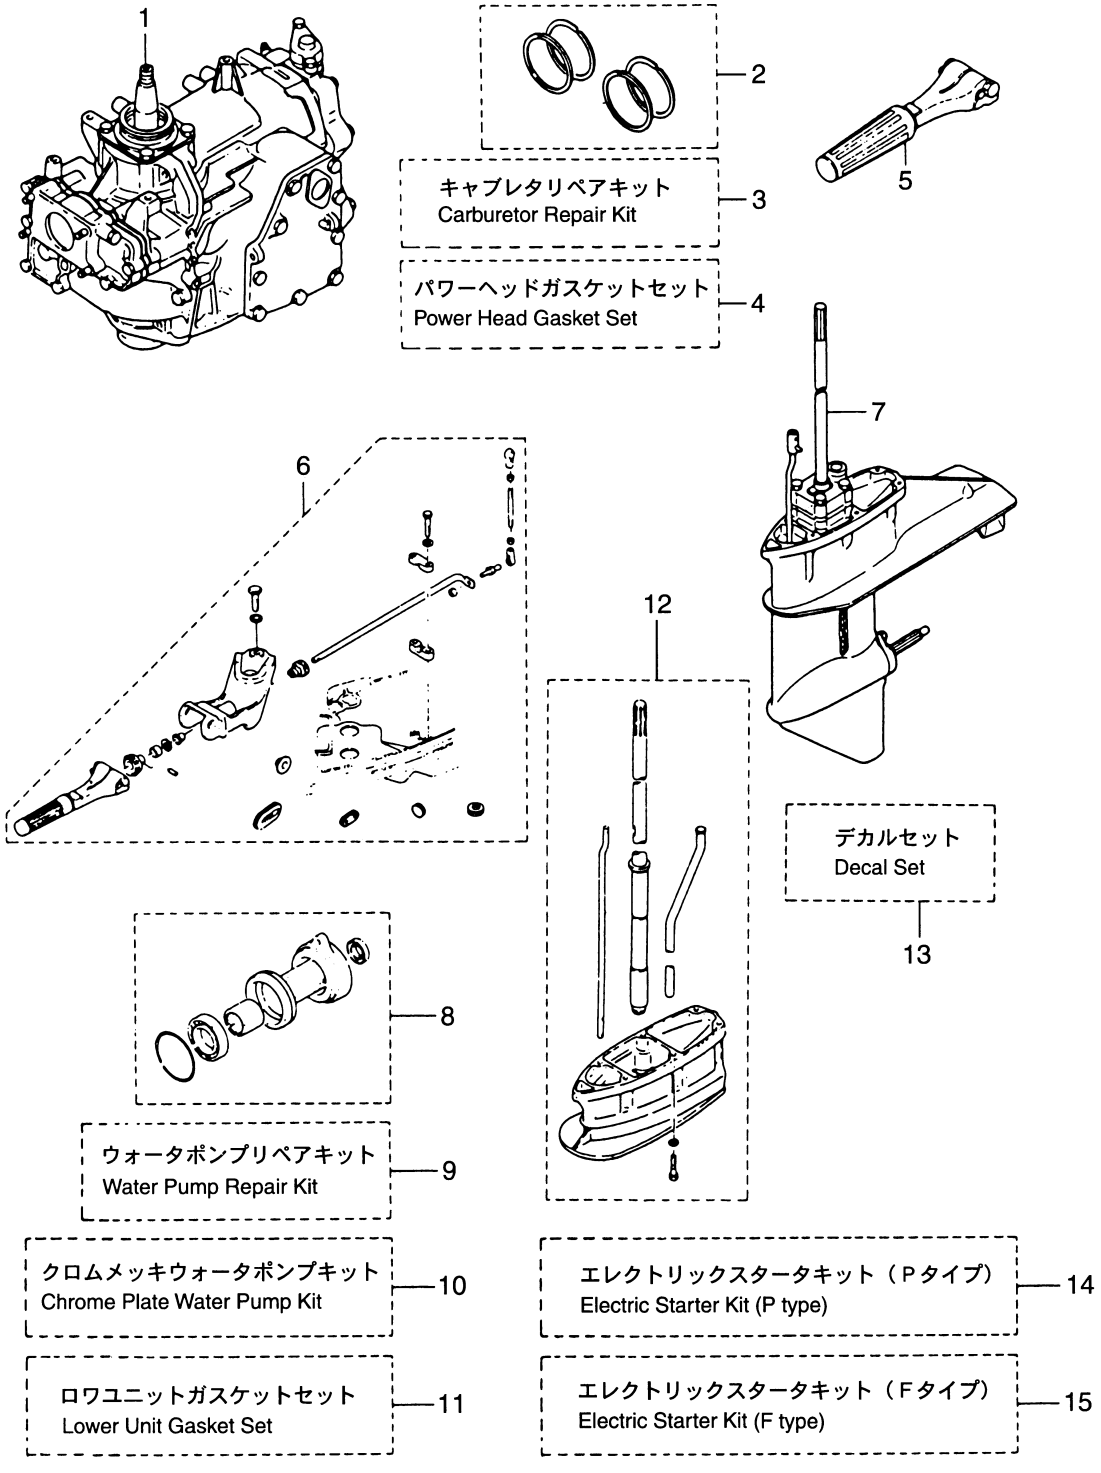

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 40 C		備　考 Remarks
24-1	3C1B87100-2	ｴﾝｼﾞﾝｼｮｰﾄﾌﾞﾛｯｸ (新) Engine Short Block (New)	1		Crankshaft Clockwise Screw
	361B87100-0	ｴﾝｼﾞﾝｼｮｰﾄﾌﾞﾛｯｸ (旧) Engine Short Block (Old)	(1)		～# 028121XD Crankshaft Counterclockwise Screw
24-2	361-87123-0	ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞｾｯﾄ (Std) Piston Ring Set (Std)	1 set		
	361-00011-0	ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ 1st (Std) * Piston Ring 1st (Std)	2		
	345-00011-0	ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ 2nd (Std) * Piston Ring 2nd (Std)	2		
24-2	361-87124-0	ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞｾｯﾄ (0.5mm O/S) Piston Ring Set (0.5mm O/S)	1 set		
	361-00014-0	ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ 1st (0.5mm O/S) * Piston Ring 1st (0.5mm O/S)	2		
	345-00014-0	ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ 2nd (0.5mm O/S) * Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	2		
24-3	345-87122-2	ｷｬﾌﾞﾚﾀﾘﾍﾟｱｷｯﾄ Carburetor Repair Kit	1 set		
	345-02011-2	ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾞｽｹｯﾄ * Carburetor Gasket	1		
	336-03293-0	ﾄﾞﾚﾝｽｸﾘｭ Oﾘﾝｸﾞ * Drain Screw O-Ring	1		
	336-03222-0	ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞ O ﾘﾝｸﾞ、1.9-64 * Float Chamber O-Ring, 1.9-64	1		
	922503-6412	ｽｸﾘｭ * Screw	4		
	334-03231-1	ﾌﾛｰﾄ * Float	1		
	334-03232-0	ﾌﾛｰﾄｱｰﾑﾋﾟﾝ * Float Arm Pin	1		
	3B7-03240-0	ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ * Float Valve	1		
	345-03243-0	ﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾄ O ﾘﾝｸﾞ、1.3-5.7 * Valve Seat O-Ring, 1.3-5.7	1		
	334-03242-0	ﾊﾞﾙﾌﾞﾋﾟﾝ * Valve Pin	1		
	344-03244-0	ｸﾘｯﾌﾟ * Clip	1		
	346-03265-0	ｽﾄｯﾌﾟｽｸﾘｭ * Stop Screw	1		
	345-03266-0	ｱｼﾞｬｽﾄｽｸﾘｭ * Adjusting Screw	1		
24-4	361-87121-3	ﾊﾟﾜｰﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ Power Head Gasket Set	1 set		
	345-01005-1	ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ * Cylinder Head Gasket	1		
	346-01032-0	ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ * Thermostat Cap Gasket	1		
	345-02305-1	ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ * Exhaust Cover Gasket	1		
	126-00121-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、30-45-8 * Oil Seal, 30-45-8	1		Upper side
	345-00122-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、25-55-10 * Oil Seal, 25-55-10	1		Lower side

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 40 C		備　考 Remarks
24-4	338-01403-0	O ﾘﾝｸﾞ、2-55.5 * O-Ring, 2-55.5	1		Magneto Base
	345-02104-0	ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ A * Intake Manifold Gasket "A"	1		
	345-02105-0	ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ B * Intake Manifold Gasket "B"	1		
	345-02011-2	ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾞｽｹｯﾄ * Carburetor Gasket	1		
	336-03293-0	ﾄﾞﾚﾝｽｸﾘｭ Oﾘﾝｸﾞ * Drain Screw O-Ring	1		
	336-03222-0	ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞ O ﾘﾝｸﾞ、1.9-64 * Float Chamber O-Ring, 1.9-64	1		
	346-04901-1	ﾌｭｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ * Fuel Pump Gasket	1		
	346-02235-0	ｶﾞｽｹｯﾄ * Gasket	1		Fuel Filter
	350-05136-0	O ﾘﾝｸﾞ、2.5-4.5 * O-Ring, 2.5-4.5	1		Starter Handle
	345-61012-1	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ * Drive Shaft Housing Gasket	1		
	345-01303-1	ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽｶﾞｽｹｯﾄ * Engine Basement Gasket	1		
	345-01215-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、17-30-8 * Oil Seal, 17-30-8	1		Drive Shaft
24-5	398Q63003-0	ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙｱｯｼ Tiller Handle Ass'y	1		
24-6	361Q63000-3	ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙｷｯﾄ Tiller Handle Kit	1 set		
	398Q63003-0	ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙｱｯｼ * Tiller Handle Ass'y	1		
	346-63201-1	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	2		
	345-63207-0	ｶﾗｰ、9.8-12-7.5 * Collar, 9.8-12-7.5	2		
	346-63064-0	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾋﾟﾆｵﾝ * Universal Pinion	1		
	348-63061-0	ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ B * Throttle Shaft "B"	1		
	951403-0414	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、4-14 * Spring Pin, 4-14	1		
	346-63066-1	ｶﾗｰ、15.9-17.1-9 * Collar, 15.9-17.1-9	1		
	940103-0800	ﾜｯｼｬ * Washer	1		or 940113-0800
	345-63063-0	ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄｻﾎﾟｰﾀ * Throttle Shaft Supporter	2		
	910114-0630	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	2		
	940103-0600	ﾜｯｼｬ * Washer	2		or 940113-0600
	345-66226-0	ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄｸﾞﾛﾒｯﾄ * Throttle Shaft Grommet	1		
	348-63715-1	ﾘﾝｸﾛｯﾄﾞ、5-75L * Link Rod, 5-75L	1		
	930106-0500	ﾅｯﾄ * Nut	1		

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 40 C		備　考 Remarks
24-6	3B7-63733-0	ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ、5-3 ＊ Rod Snap, 5-3	1		
	346-05234-0	φ5 ﾛｯﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ ＊ φ5 Rod Joint	1		
	361-83728-0	ｹｰﾌﾞﾙﾋﾟﾝ ＊ Cable Pin	1		
	930103-0600	ﾅｯﾄ ＊ Nut	1		
	3AA-83719-0	ﾜｯｼｬ、8.5-18-1.6 ＊ Washer, 8.5-18-1.6	1		or 353-83719-0
	951603-0800	ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ、d=8 ＊ Snap Pin, d=8	1		
24-7	361Q87301-1	ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ S Lower Unit Ass'y "S"	1		For Transom "S"
	361Q87302-1	ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ L Lower Unit Ass'y "L"	1		For Transom "L"
24-8	345Q873230-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱｯｼ Propeller Shaft Housing Ass'y	1		
24-9	361-87322-0	ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟﾘﾍﾟｱｷｯﾄ Water Pump Repair Kit	1 set		
	345-65021-0	ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ ＊ Water Pump Impeller	1		
	332-65022-0	ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗｷｰ ＊ Water Pump Impeller Key	1		
	348-65011-0	ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ ＊ Pump Case Liner	1		
	348-65025-0	ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ ＊ Water Pump Guide Plate	1		
	348-65029-1	ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ ＊ Pump Guide Plate Gasket	1		
	348-65018-0	ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ (ｱｯﾊﾟ) ＊ Pump Case Gasket (Upper)	1		
	910113-5652	ﾎﾞﾙﾄ ＊ Bolt	4		
24-10	361-65231-0	ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｷｯﾄ (ｸﾛﾑﾒｯｷ) Water Pump Kit (Chrome Plated)	1 set		
	345-65021-0	ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ ＊ Water Pump Impeller	1		
	361-65238-0	ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ (ｸﾛﾑﾒｯｷ) ＊ Pump Case Liner (Chrome Plated)	1		
	361-65239-0	ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ (ｸﾛﾑﾒｯｷ) ＊ Pump Guide Plate (Chrome Plated)	1		
	348-65029-1	ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ ＊ Pump Guide Plate Gasket	1		
	348-65018-0	ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ (ｱｯﾊﾟ) ＊ Pump Case Gasket (Upper)	1		
24-11	361-87321-0	ﾛﾜﾕﾆｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ Lower Unit Gasket Set	1 set		
	332-60006-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、8.2-14-1 ＊ Gasket, 8.2-14-1	3		

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 40 C		備　考 Remarks
24-11	345-60103-0	Oリング、3.53-69.44 * O-Ring, 3.53-69.44	1		Propeller Shaft
	334-60223-0	オイルシール、22-36-10 * Oil Seal, 22-36-10	1		Propeller Shaft
	332-60111-0	オイルシール、17-33-9.5 * Oil Seal, 17-33-9.5	1		Pump Case (Lower)
	345-65015-0	Oリング、3.2-47 * O-Ring, 3.2-47	1		Pump Case (Lower)
	348-65029-1	ポンプガイドプレートガスケット * Pump Guide Plate Gasket	1		
	348-65018-0	ポンプケースガスケット(アッパ) * Pump Case Gasket (Upper)	1		
	345-66021-0	Oリング、1.9-6.8 * O-Ring, 1.9-6.8	2		Cam Rod
	332-66032-0	Oリング、2.4-15.4 * O-Ring, 2.4-15.4	1		Bushing
	301-66025-0	ガスケット、6.2-11-1 * Gasket, 6.2-11-1	1		Bushing Stopper
24-12	348Q87314-0	エクステンションハウジングキット UL Extension Housing Kit "UL"	1 set		
	345Q61110-0	エクステンションハウジング UL * Extension Housing "UL"	1		
	910113-5840	ボルト * Bolt	6		
	345-64303-0	ドライブシャフト UL * Drive Shaft "UL"	1		
	345-65120-1	ウォータパイプ UL * Water Pipe "UL"	1		
	348-66014-0	カムロッド UL * Cam Rod "UL"	1		
24-13	361Q87801-2	デカルセット * Decal Set	1 set		
24-14	361-76000-1	エレクトリックスタータキット(P タイプ) Electric Starter Kit ("P" Type)	1 set		
	346-76010-0	スタータモータ * Starter Motor	1		
	916103-0830	ボルト * Bolt	2		
	345-06971-0	クランプ、9-12U * Clamp, 9-12U	2		
	930103-0800	ナット * Nut	2		or 930113-0800
	941303-0800	スプリングワッシャ * Spring Washer	2		
	346-76040-0	スタータソレノイド * Starter Solenoid	1		
	361-76055-0	チョークソレノイドブラケット * Choke Solenoid Bracket	1		
	345-76081-0	ニュートラルスイッチブラケット * Neutral Switch Bracket	1		
	910103-0618	ボルト * Bolt	2		
	930113-0600	ナット * Nut	2		

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 40 C		備　考 Remarks
24-14	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ ＊ Spring Washer	2		
	3G2-76060-0	ﾚｸﾁﾌｧｲｱ ＊ Rectifier	1		
	3G2-76142-0	ｱｰｽｺｰﾄﾞ ＊ Ground Cable	1		L=100
	921503-0525	ｽｸﾘｭ ＊ Screw	1		
	930103-0500	ﾅｯﾄ ＊ Nut	1		
	941303-0500	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ ＊ Spring Washer	1		
	353-06281-0	ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙﾎﾙﾀﾞ ＊ Cable Terminal Holder	1		
	353-06283-0	ｶﾗｰ、6.4-10-4.7 ＊ Collar, 6.4-10-4.7	2		
	910103-0620	ﾎﾞﾙﾄ ＊ Bolt	2		or 910113-0620
	309-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-47.5P ＊ Clamp, 6.5-47.5P	3		
	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ ＊ Spring Washer	2		
	930103-0600	ﾅｯﾄ ＊ Nut	1		or 930113-0600
	910103-0645	ﾎﾞﾙﾄ ＊ Bolt	1		or 910103-6645
	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ ＊ Spring Washer	1		
	128-02605-1	ｽﾍﾟｰｻ、6-8-28.5 ＊ Spacer, 6-8-28.5	1		
	910903-6616	ﾎﾞﾙﾄ ＊ Bolt	2		
	3B2-76062-0	ﾋｭｰｽﾞﾜｲﾔ ＊ Fuse Cable	1		L=355
	3B2-76120-0	ﾊﾞｯﾃﾘｺｰﾄﾞ ＊ Battery Cable	1		L=2000
	334-76141-0	ｱｰｽｺｰﾄﾞ ＊ Ground Cable	1		L=150
	910103-0612	ﾎﾞﾙﾄ ＊ Bolt	1		or 910113-0612
	3B2-76147-1	ｽﾀｰﾀｺｰﾄﾞ ＊ Starter Cable	1		L=200
	3A3-76145-0	ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ ＊ Terminal Cap	2		
	336-76091-0	ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔﾊﾞﾝﾄﾞ ＊ Lead Wire Band	2		
	3B7-76145-0	ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ ＊ Terminal Cap	1		
	361-76050-0	ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞ ＊ Choke Solenoid	1		
	346-76057-0	ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞﾌｯｸ ＊ Choke Solenoid Hook	1		
	951403-0312	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3-12 ＊ Spring Pin, 3-12	1		
	346-76072-1	ﾁｮｰｸｼｬﾌﾄﾛｯﾄﾞ ＊ Chock Shaft Rod	1		
	930403-0400	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、4P-0.7 ＊ Nylon Nut, 4P-0.7	1		
	921503-6408	ｽｸﾘｭ ＊ Screw	3		

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 40 C		備　考 Remarks
24-15	361-76300-0	ｴﾚｸﾄﾘｯｸｽﾀｰﾀｷｯﾄ (F ﾀｲﾌﾟ) Electric Starter Kit ("F" Type)	1 set		
	346-76010-0	ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ * Starter Motor	1		
	916103-0830	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	2		
	345-06971-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、9-12U * Clamp, 9-12U	2		
	930103-0800	ﾅｯﾄ * Nut	2		or 930113-0800
	941303-0800	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ * Spring Washer	2		
	346-76040-0	ｽﾀｰﾀｿﾚﾉｲﾄﾞ * Starter Solenoid	1		
	361-76055-0	ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ * Choke Solenoid Bracket	1		
	361-76080-0	ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ * Neutral Switch	1		
	3M4-76084-0	ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁｽﾍﾟｰｻ * Neutral Switch Spacer	1		
	3B7-63731-0	ﾜｯｼｬ、12.5-24-1 * Washer, 12.5-24-1	1		
	398-76083-0	ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁｱｸﾁｭｴｰﾀ * Neutral Switch Actuator	1		
	361-76082-0	ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞﾚﾊﾞｰ * Neutral Switch Operating Lever	1		Neutral Switch Plate,
	910103-0645	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	1		or 910103-6645
	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ * Spring Washer	1		
	128-02605-1	ｽﾍﾟｰｻ、6-8-28.5 * Spacer, 6-8-28.5	1		
	910903-6616	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	2		
	3B2-76062-0	ﾋｭｰｽﾞﾜｲﾔ * Fuse Cable	1		L=355
	3B2-76120-0	ﾊﾞｯﾃﾘｺｰﾄﾞ * Battery Cable	1		L=2000
	334-76141-0	ｱｰｽｺｰﾄﾞ * Ground Cable	1		L=150
	910103-0612	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	1		or 910113-0612
	3B2-76147-1	ｽﾀｰﾀｺｰﾄﾞ * Starter Cable	1		L=200
	3A3-76145-0	ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ * Terminal Cap	2		
	336-76091-0	ﾊﾞﾝﾄﾞ、ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ * Band, Lead Wire	2		
	3B7-76145-0	ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ * Terminal Cap	1		
	361-76026-0	ﾒｲﾝｽｲｯﾁ * Main Switch	1		
	345-76081-0	ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁﾌﾞﾗｹｯﾄ * Neutral Switch Bracket	1		
	910103-0618	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	2		
	930113-0600	ﾅｯﾄ * Nut	2		
	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ * Spring Washer	2		

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 40 C		備　考 Remarks
24-15	3G2-76060-0	ﾚｸﾁﾌｧｲｱ ＊ Rectifier	1		
	3G2-76142-0	ｱｰｽｺｰﾄﾞ ＊ Ground Cable	1		L=100
	921503-0525	ｽｸﾘｭ ＊ Screw	1		
	930103-0500	ﾅｯﾄ ＊ Nut	1		
	941303-0500	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ ＊ Spring Washer	1		
	353-06281-0	ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙﾎﾙﾀﾞ ＊ Cable Terminal Holder	1		
	353-06283-0	ｶﾗｰ、6.4-10-4.7 ＊ Collar, 6.4-10-4.7	2		
	910103-0620	ﾎﾞﾙﾄ ＊ Bolt	2		
	309-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-47.5P ＊ Clamp, 6.5-47.5P	3		

TOHATSU

トーハツ船外機
パーツ リスト

PARTS LIST

M 40

TOHATSU CORPORATION
Address : 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,
TOKYO,174-0051 JAPAN
Phone : TOKYO (03)3966-3117
FAX : TOKYO (03)3966-2951
E-mail : www.tohatsu.co.jp

本　社	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4	03 (3966) 3116
マリン九州	〒816-0092	福岡市博多区東那珂2-10-55	092 (411) 8770
マリン関西	〒530-0043	大阪市北区天満 1-8-27	06 (6358) 2971
マリン中部	〒440-0069	愛知県豊橋市御園町7-12	0532 (54) 5551
マリン関東	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4	03 (3966) 2222
マリン東北	〒981-1106	仙台市太白区柳生2-23-1	022 (306) 9131
マリン北海道	〒060-0031	札幌市中央区北一条東11丁目22-41	011 (241) 8301

002-21035-4
0607-MH1000