
PARTS CATALOG

トーハツ船外機
パーツ カタログ

TOHATSU

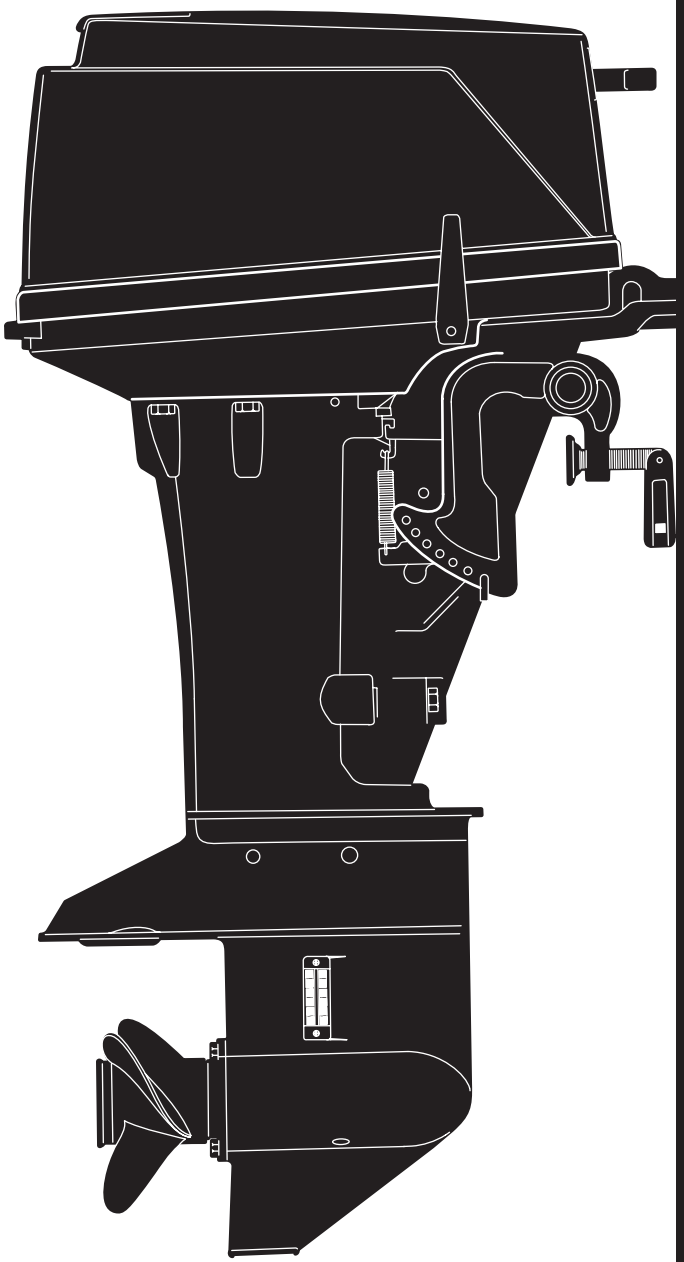

M 25H
JET
30H
MX 25H
30H

2012
Serial Number 000001AB~

OB NO.002-21025-8
1203

パーツカタログのご使用について

1. このパーツカタログは、2012 年 1 月現在で編集してあります。

2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、サービスブルテン等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。

3. イラストレーション（部品図）は部品検索の目安として記載していますので現品と形状が異なる場合があります。

4. イラストが一つに対して複数の品番がありますので枝番、適用モデル、備考を確認してからご注文願います。

適用モデル

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	Remarks 備 考
8-1	1	346Q61191-3	DRIVE SHAFT HOUSING (S) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ (S)	1	1	1	1	for Transom "S" & 25JET
8-1	2	346Q61192-3	DRIVE SHAFT HOUSING (L) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ (L)	1	1	1	1	for Transom "L" &"UL"
8-2		346-67116-0	ENGINE BASEMENT SEAL ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽｼｰﾙ	1	1	1	1	
8-3		9101E3-5840	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	6	6	6	6	
⑧④		9106E3-0808	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	1	

仕様違い
イラスト位置 No.
Fig. No.

5. アッセンブリまたは、キットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（＊）印をつけて表しています。

6. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

STD	: スタンダード	OPT	: オプション
O/S	: オーバーサイズ	ASSY	: アッセンブリ
DO	: 日本国内向け	EX	: 海外輸出向け
A	: 必要に応じて選択	EU	: 欧州連合

7. オーダー上の注意
塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。
パーツナンバーの 4 桁目が "B"・"Q" 記号のものは塗装されています。
現在の塗装色はパワーヘッドがブラック（B)、ロワユニットがアクアマリンブルー（Q）です。
[例示]

エンジンショートブロックキット	ロワユニットアッシ（L）
3P1B87090-9	346Q87302-9
B: ブラック	Q: アクアマリンブルー

8. ボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号に付いて

ボルト　916124 - 0850
- 首下長さ
- 径

ナット・ワッシャ　940103 - 0600
- 径

9. 標準部品のホースは、長巻（備考を参照）に代替されます。

ホース　98AL - 40 - 030
- 長さ
- 径


HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This Parts Catalog provides information available as of the end of January, 2012.

2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.

3. Actual shapes of parts may be different from the illustrations shown in this Parts Catalog because they are described only as a guide for searching parts.

4. One illustration is given more than one article number. Please confirm the sub-number, applicable model and remarks before ordering parts.

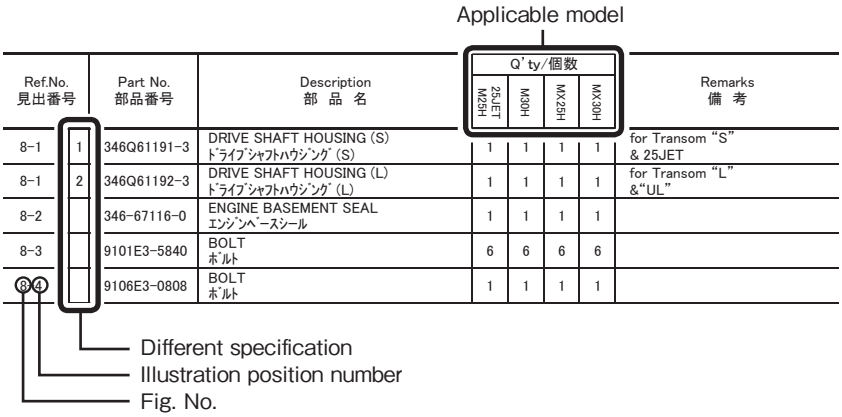

5. Given mark in (∗) to part number shows assembly or kit part.

6. Marks in this Parts Catalog show.

STD	: Standard	OPT	: Optional Parts
O/S	: Over size	ASSY	: Assembly
DO	: Domestic Model	EX	: Export Model
A	: As required	EU	: European Union

7. Attention to order
   Please order painted parts in accordance with following.
   The parts that fourth figure of the parts number is (B), (Q) have painted.
   Present coloring of power head is black (B) and lower unit is aqua marine blue (Q).
   [Example]

ENGINE SHORT BLOCK KIT	LOWER UNIT ASSY (L)
3P1B87090-9	346Q87302-9
B: Black	Q: Aquamarine Blue

8. About dimensional identification of bolts, nuts and washers.
   BOLT 916124 - 0850
   - 0850: Length below neck
   - 0850: Diameter

   NUTS & WASHERS 940103 - 0600
   - 0600: Diameter

9. Hose, that is a standard part, is replaced with long hose.
   HOSE 98AL - 40 - 030
   - 030: Length
   - 40: Diameter

CONTENTS
目　　次

Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE ····· 1
シリンダ・クランクケース

Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT ····· 9
ピストン・クランクシャフト

Fig. 3 INTAKE MANIFOLD・FUEL PUMP ····· 13
インテークマニホールド・フュエルポンプ

Fig. 4 CARBURETOR ····· 17
キャブレタ

Fig. 5 RECOIL STARTER ····· 19
リコイルスタータ

Fig. 6 MAGNETO ····· 23
マグネト

Fig. 7A ELECTRIC PARTS (EP MODEL) ····· 27
エレクトリックパーツ（EP モデル）

Fig. 7B ELECTRIC PARTS (F TYPE) ····· 31
エレクトリックパーツ（F タイプ）

Fig. 8 DRIVE SHAFT HOUSING ····· 33
ドライブシャフトハウジング

Fig. 9 GEAR CASE ····· 35
ギヤケース

Fig. 10 JET DRIVE ····· 43
ジェットドライブ

Fig. 11 BRACKET ····· 47
ブラケット

Fig. 12 TILLER HANDLE ····· 53
ティラハンドル

Fig. 13 BOTTOM COWL ····· 55
ボトムカウル

Fig. 14 SHIFT ····· 59
シフト

Fig. 15 REMOTE CONTROL PARTS ····· 61
リモートコントロール パーツ

Fig. 16 TOP COWL ····· 65
トップカウル

Fig. 17 FUEL TANK ····· 67
フュエルタンク

Fig. 18 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS) ····· 69
リモコンボックス構成部品（電装品関係）

Fig. 19 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL ····· 71
リモコンボックス構成部品

Fig. 20 OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES) ····· 75
オプショナルパーツ（アクセサリ）

Fig. 21 ASSEMBLY・KIT PARTS ····· 77
アッセンブリ・キットパーツ

索引 ····· 89

INDEX ····· 94

INDEX (Parts Number) ····· 97

Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE
シリンダ・クランクケース


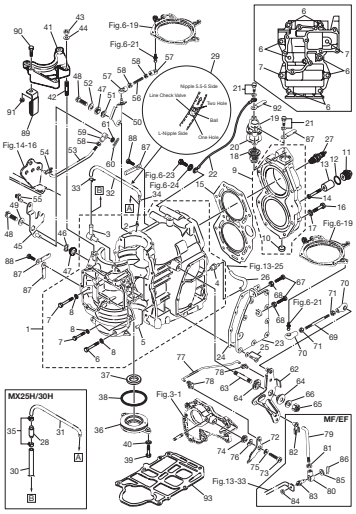


Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト

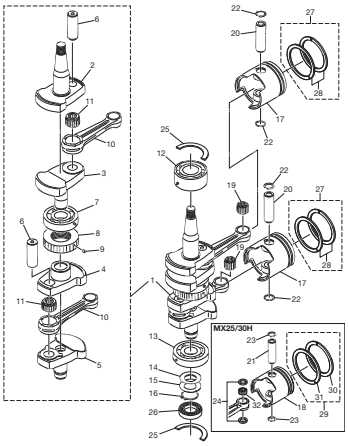

(注)クランクシャフトアッシ.....組立困難。構成部品は原則としてアッシで購入して下さい。
(REMARKS) CRANK SHAFT ASSY.....Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an assy basically.

Fig. 3 INTAKE MANIFOLD・FUEL PUMP
インテークマニホールド・フュエルポンプ

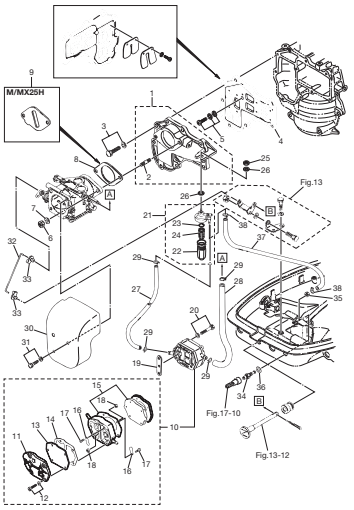


Fig. 4 CARBURETOR
キャブレタ

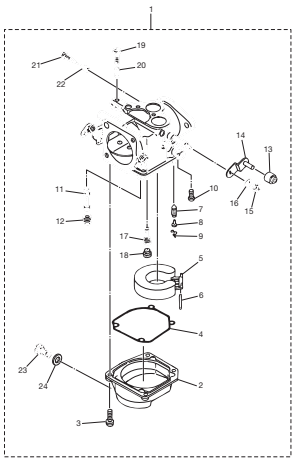


Fig. 5 RECOIL STARTER
リコイルスタータ

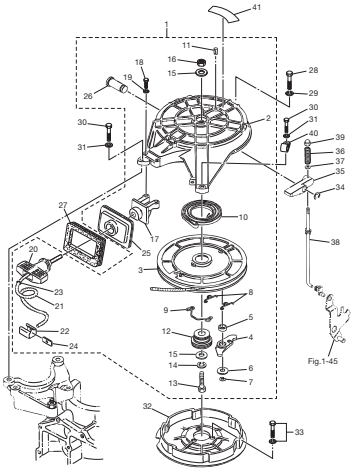


Fig. 6 MAGNETO
マグネト

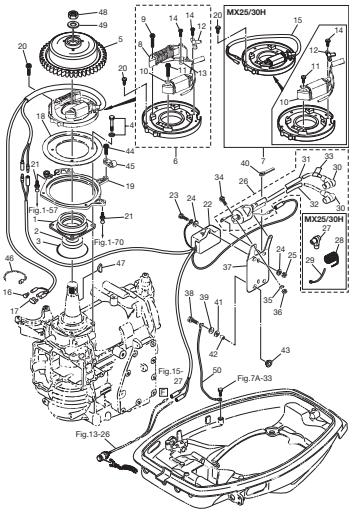


Fig. 7A ELECTRIC PARTS (EP MODEL)
エレクトリックパーツ（EP モデル）

位置 Position	コード色 Color of lead wires
A	黄 Yellow
B	白 White
C	赤 Red
D	茶・青 Brown Blue
E	緑・黒 Green Black

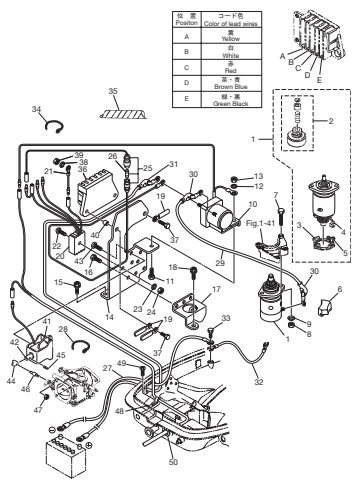


Fig. 7B ELECTRIC PARTS (F TYPE)
エレクトリックパーツ（F タイプ）

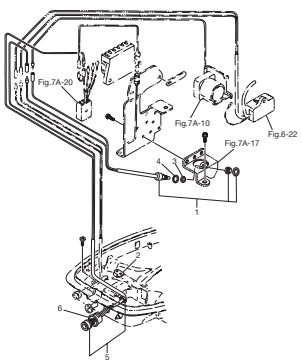


Fig. 8 DRIVE SHAFT HOUSING
ドライブシャフトハウジング

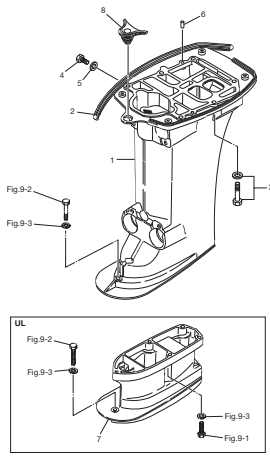


Fig. 9 GEAR CASE
ギヤケース

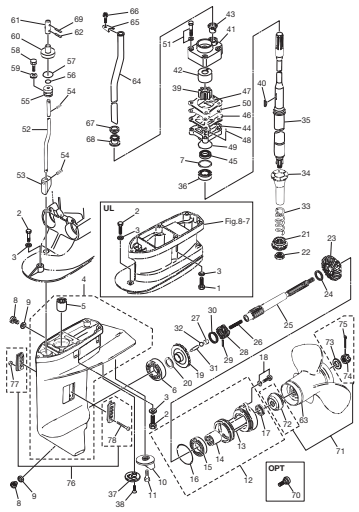


Fig. 10 JET DRIVE
ジェットドライブ

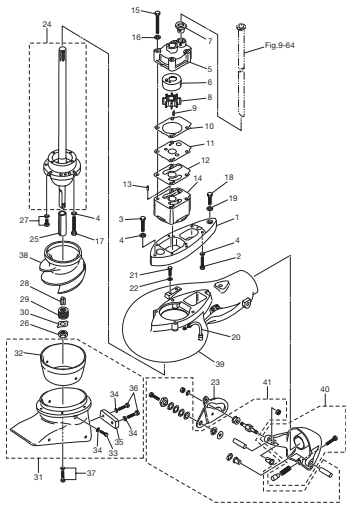


Fig. 11 BRACKET
ブラケット

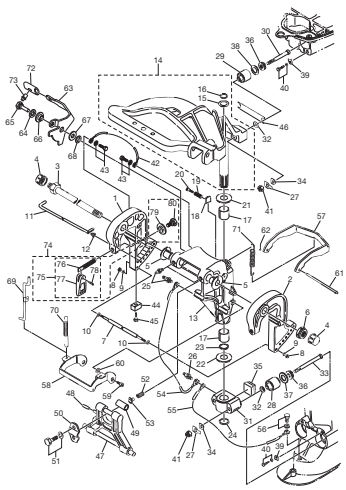


Fig. 12 TILLER HANDLE
ティラハンドル

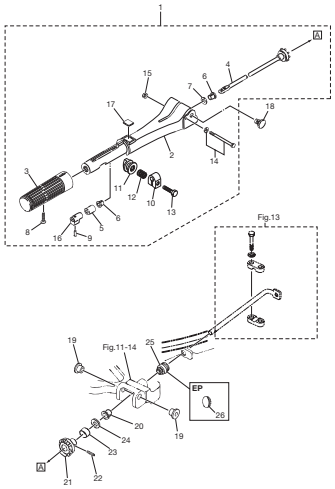


Fig. 13 BOTTOM COWL
ボトムカウル

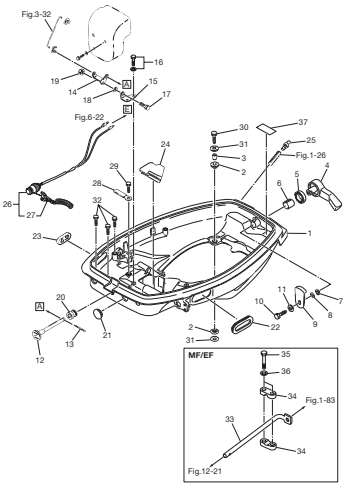


Fig. 14. SHIFT
シフト

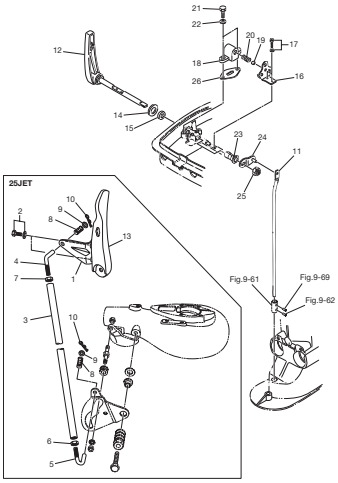


Fig. 15 REMOTE CONTROL PARTS
リモートコントロール パーツ

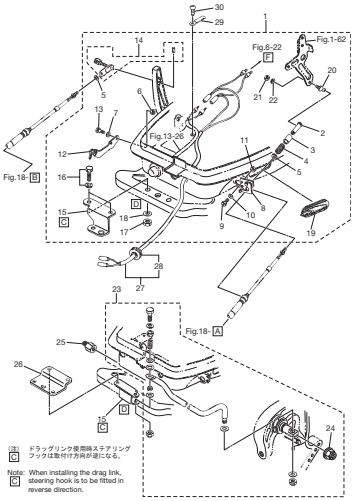


Fig. 16 TOP COWL
トップカウル

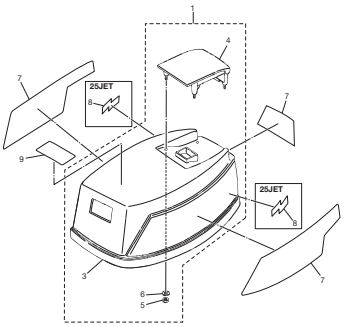


Fig. 17 FUEL TANK
フュエルタンク

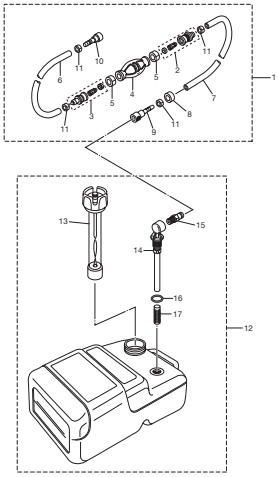


Fig. 18 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS)
リモコンボックス構成部品（電装品関係）

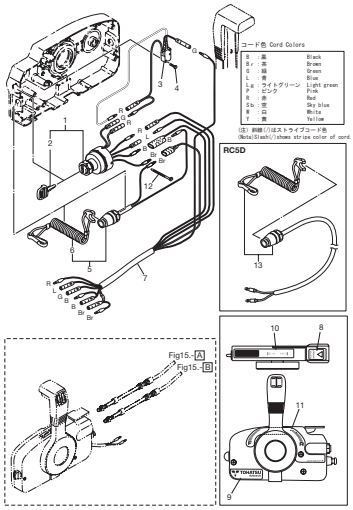


Fig. 19 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL
リモコンボックス構成部品

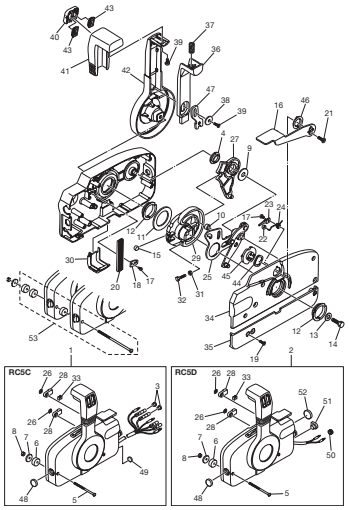


Fig. 20 OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)
オプショナルパーツ（アクセサリ）


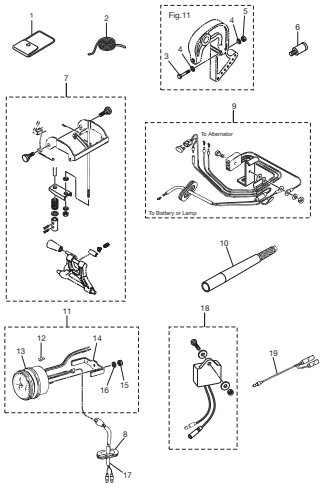


Fig. 21 ASSEMBLY・KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ

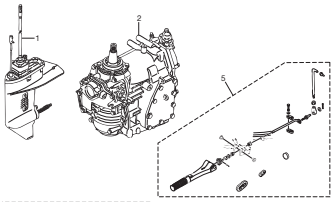

- CARBURETOR REPAIR KIT キャブレタリペアキット — 3
- POWER HEAD GASKET SET パワーヘッドガスケットセット — 4
- WATER PUMP REPAIR KIT ウォータポンプリペアキット — 6
- WATER PUMP KIT (CHROME PLATED) ウォータポンプキット(クロムメッキ) — 7
- LOWER UNIT GASKET SET ロワユニットガスケットセット — 8
- ELECTRIC STARTER KIT (P TYPE) エレクトリックスタータキット(Pタイプ) — 10
- ELECTRIC STARTER KIT (F TYPE) エレクトリックスタータキット(Fタイプ) — 11
- PISTON REPAIR KIT ピストンリペアキット — 12






Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE
シリンダ・クランクケース

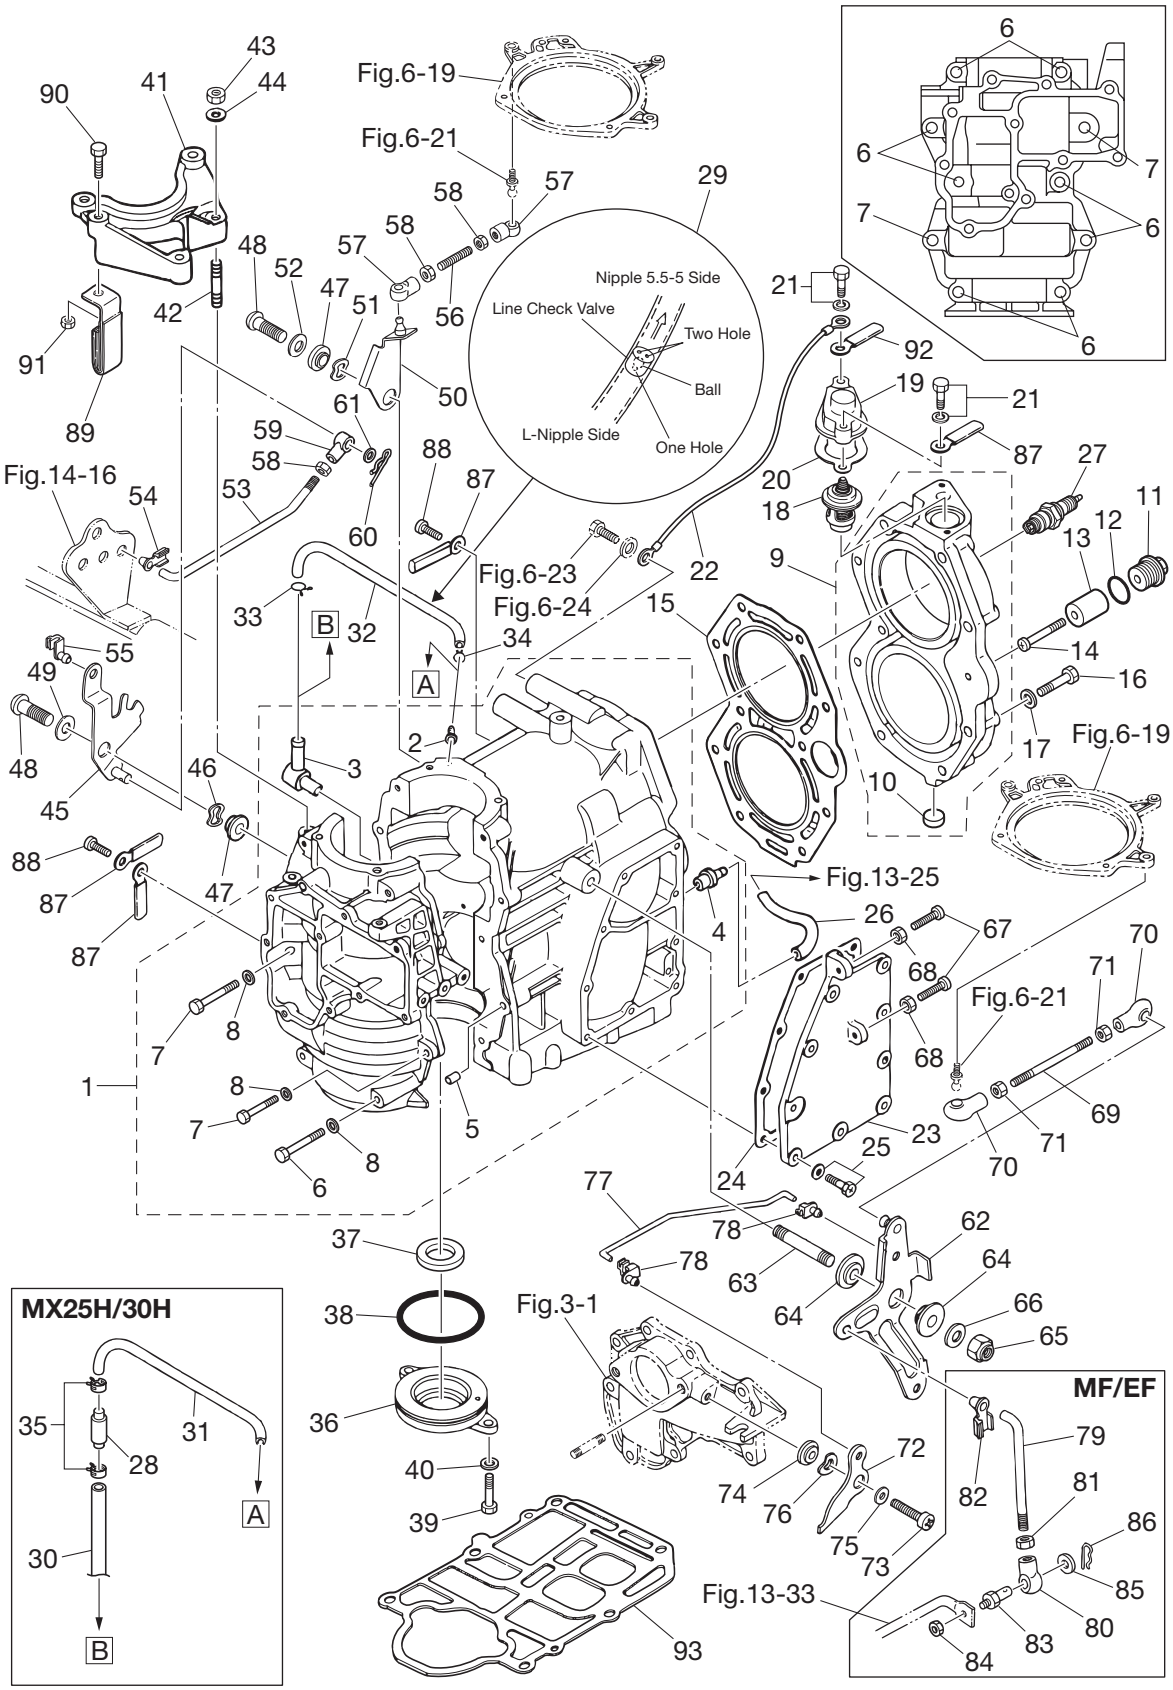


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
				25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	
1-1	1	346B01100-6	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY ｼﾘﾝﾀﾞﾌﾞﾛｯｸ&ｸﾗﾝｸｹｰｽｱｯｼ	1	1			Black for M25/30H & 25JET
1-1	2	346J01100-6	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY ｼﾘﾝﾀﾞﾌﾞﾛｯｸ&ｸﾗﾝｸｹｰｽｱｯｼ			1	1	Gray for MX25/30H
1-2		393-01131-0	* NIPPLE 5.5-5 * ﾆｯﾌﾟﾙ 5.5-5	1	1	1	1	
1-3		393-01137-0	* NIPPLE * ﾆｯﾌﾟﾙ L	1	1	1	1	
1-4		346-01137-0	* NIPPLE 7-7 * ﾆｯﾌﾟﾙ 7-7	1	1	1	1	
1-5		336-01111-0	* DOWEL PIN 8.7-11.5-12.7 * ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 8.7-11.5-12.7	2	2	2	2	
1-6		916124-0850	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	8	8	8	8	
1-7		916124-0840	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	2	
1-8		940121-0800	* WASHER * ﾜｯｼｬ	10	10	10	10	
1-9	1	3A1B01001-2	CYLINDER HEAD ASSY ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞｱｯｼ	1	1			Black for M25/30H & 25JET
1-9	2	3KKJ01001-0	CYLINDER HEAD ASSY ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞｱｯｼ			1	1	Gray for MX25/30H
1-10		350-01093-0	* WELCH PLUG * ｳｪﾙﾁﾌﾟﾗｸﾞ	1	1	1	1	
1-11		3P0-01143-0	ANODE PLUG ｱﾉｰﾄﾞﾌﾟﾗｸﾞ	1	1	1	1	
1-12		3T5-10046-0	O-RING 1.9-13 Oﾘﾝｸﾞ 1.9-13	1	1	1	1	
1-13		3P0-60218-0	ANODE ｱﾉｰﾄﾞ	1	1	1	1	
1-14		921503-0530	SCREW ｽｸﾘｭ	1	1	1	1	
1-15		346-01005-2	CYLINDER HEAD GASKET ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	1	1	
1-16		3KM-01012-0	CYLINDER HEAD BOLT ﾎﾞﾙﾄ	10	10	10	10	
1-17		3C8-01015-0	WASHER 8.5-19.5-3.2 ﾜｯｼｬ 8.5-19.5-3.2	10	10	10	10	
1-18		345-01030-0	THERMOSTAT ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	1	1	1	1	Mark 52A PRV
1-19	1	3H6B01031-0	THERMOSTAT CAP ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟ	1	1			Black for M25/30H & 25JET
1-19	2	3H6J01031-0	THERMOSTAT CAP ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟ			1	1	Gray for MX25/30H
1-20		346-01032-0	THERMOSTAT CAP GASKET ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	1	1	
1-21		910103-5630	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	2	
1-22		3B7-76142-1	GROUND CABLE L=120 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ L=120	1	1	1	1	Thermostat Cap -Electric Plate
1-23	1	346B02301-0	EXHAUST COVER (OUTER) ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰ (ｱｳﾀ)	1	1			Black for M25/30H & 25JET
1-23	2	346J02301-0	EXHAUST COVER (OUTER) ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰ (ｱｳﾀ)			1	1	Gray for MX25/30H
1-24		346-02305-2	EXHAUST COVER GASKET ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	1	1	
1-25		9104F1-5518	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	9	9	9	9	

Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE
シリンダ・クランクケース

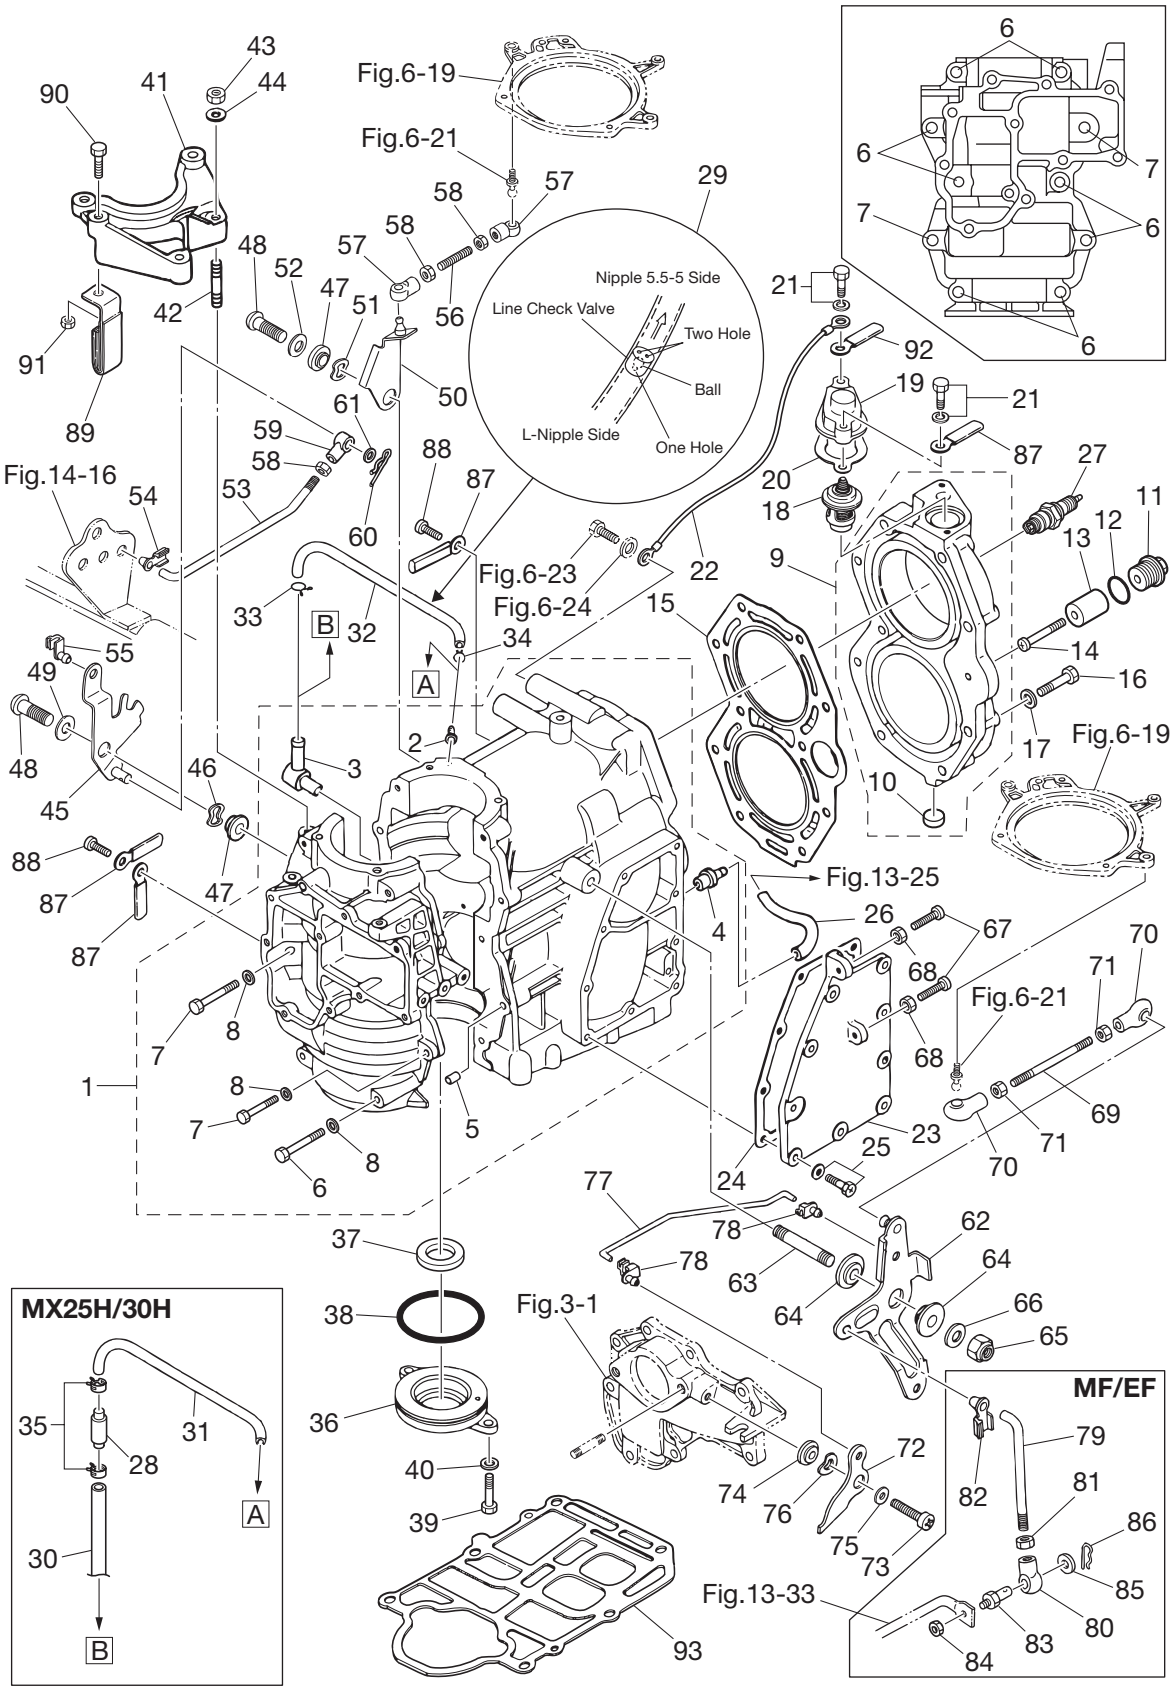


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
				25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	
1-26		98AB-50-250	HOSE ホース	1	1	1	1	Water Nipple 98AB-501000
1-27	1	9701-1-1005	SPARK PLUG (B7HS10) ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ (B7HS-10)	2	2	2	2	for DO & EX MX25/30H
1-27	2	9701-1-1015	SPARK PLUG (BR7HS10) ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ (BR7HS-10)	2	2			for EX M25/30H & JET DO OPT
1-28		3LC-01160-0	CHECK VALVE ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ			1	1	for MX25/30H
1-29		393-01160-0	CHECK VALVE ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	1	1			for M25/30H & 25JET
1-30		98AL-40-030	HOSE ホース			1	1	for MX25/30H 98AL-401000
1-31		98AL-40-185	HOSE ホース			1	1	for MX25/30H 98AL-401000
1-32		98AL-40-230	HOSE ホース	1	1			for M25/30H & 25JET 98AL-401000
1-33		3T5-01133-0	CLIP φ8 ｸﾘｯﾌﾟ φ8	1	1	1	1	
1-34		338-01133-0	CLIP φ7 ｸﾘｯﾌﾟ φ7	1	1	1	1	
1-35		369-70098-2	CLIP φ7 ｸﾘｯﾌﾟ φ7			2	2	for MX25/30H
1-36		346-01210-0	CRANKCASE HEAD ｸﾗﾝｸｹｰｽﾍｯﾄﾞ	1	1	1	1	
1-37		346-01215-0	OIL SEAL 16-28-6 ｵｲﾙｼｰﾙ 16-28-6	1	1	1	1	
1-38		346-01216-0	O-RING 1.7-59 Oﾘﾝｸﾞ 1.7-59	1	1	1	1	
1-39		9101F4-0616	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	2	
1-40		941303-0600	SPRING WASHER ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	2	2	2	
1-41	1	346B05101-1	BRACKET ﾌﾞﾗｹｯﾄ ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ	1	1			Black for M25/30H & 25JET
1-41	2	346J05101-1	BRACKET ﾌﾞﾗｹｯﾄ ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ			1	1	Gray for MX25/30H
1-42		9153F4-0825	STUD ｽﾀｯﾄﾞ	2	2	2	2	
1-43		930121-0800	NUT ﾅｯﾄ	2	2	2	2	
1-44		940121-0800	WASHER ﾜｯｼｬ	2	2	2	2	
1-45	1	346-05211-2	STARTER LOCK ARM ｽﾀｰﾀﾛｯｸｱｰﾑ	1	1	1	1	for MX25/30H, MX25/30H
1-45	2	3FG-05211-0	STARTER LOCK ARM ｽﾀｰﾀﾛｯｸｱｰﾑ	1				25JET
1-46		941403-1000	WAVE WASHER d=10 ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ d=10	1	1	1	1	
1-47		346-05212-0	BUSHING 6.2-16-7 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 6.2-16-7	2	2	2	2	Stater Lock Arm Throttle Limiter Arm
1-48		921503-0620	SCREW ｽｸﾘｭ	2	2	2	2	Stater Lock Arm Throttle Limiter Arm
1-49		3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	1	1	1	1	
1-50		346-05213-0	THROTTLE LIMITER ARM ｽﾛｯﾄﾙﾘﾐｯﾀｱｰﾑ	1	1	1	1	
1-51		941403-1000	WAVE WASHER d=10 ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ d=10	1	1	1	1	

Fig. 1 **CYLINDER・CRANK CASE**
シリンダ・クランクケース

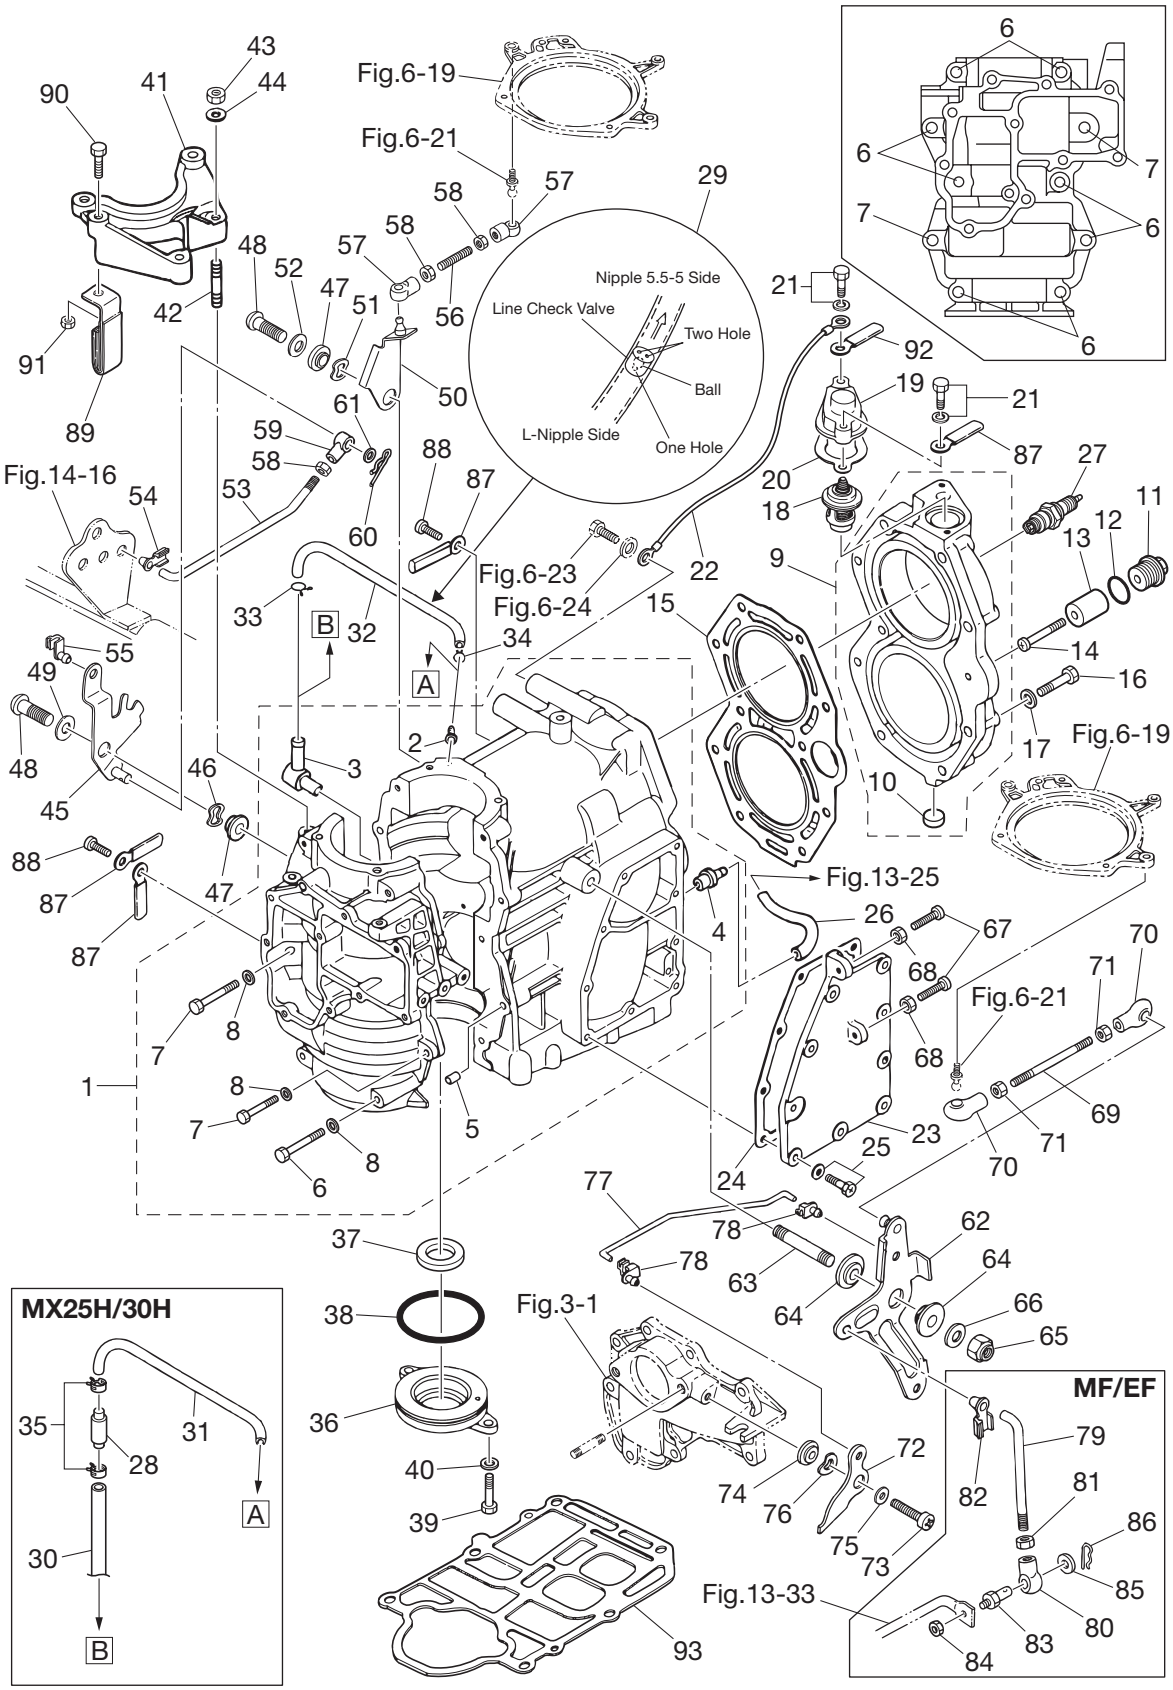


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	Remarks 備 考
1-52		940103-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	1	1	1	1	
1-53		346-05222-0	STARTER LOCK ROD ｽﾀｰﾀﾛｯｸﾛｯﾄﾞ	1	1	1	1	
1-54		345-05224-0	ROD SNAP 5-2.5 ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 5-2.5	1	1	1	1	
1-55		345-05223-1	ROD SNAP 3.5-2 ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 3.5-2	1	1	1	1	
1-56		346-05221-1	THROTTLE LIMITER ROD 5-27L ｽﾛｯﾄﾙﾘﾐｯﾀﾛｯﾄﾞ 5-27L	1	1	1	1	
1-57		3B7-05243-0	BALL JOINT CONNECTOR ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀ	2	2	2	2	
1-58		930103-0500	NUT ﾅｯﾄ	3	3	3	3	
1-59		346-05234-0	ROD JOINT φ5 ﾛｯﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ φ5	1	1	1	1	
1-60		951603-0800	SNAP PIN d=8 ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ d=8	1	1	1	1	
1-61		3AA-83719-0	WASHER 8.5-18-1.6 ﾜｯｼｬ 8.5-18-1.6	1	1	1	1	
1-62		3P0-63711-0	ADVANCER ARM ASSY ｱﾄﾞﾊﾞﾝｻｱｰﾑｱｯｼ	1	1	1	1	
1-63		915221-0823	STUD ｽﾀｯﾄﾞ	1	1	1	1	
1-64		345-63713-0	BUSHING 8-14-4 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 8-14-4	2	2	2	2	
1-65		930403-0800	NYLON NUT 8-P1.25 ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 8-P1.25	1	1	1	1	
1-66		334-66233-0	WASHER 8.1-16-1.5 ﾜｯｼｬ 8.1-16-1.5	1	1	1	1	
1-67		921503-0525	SCREW ｽｸﾘｭ	2	2	2	2	
1-68		930103-0500	NUT ﾅｯﾄ	2	2	2	2	
1-69		350-63717-1	ROD L=50 ﾛｯﾄﾞ ﾊﾝﾄﾞﾙﾘﾝｸ L=50	1	1	1	1	
1-70		3B7-05243-0	BALL JOINT CONNECTOR ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀ	2	2	2	2	
1-71		930103-0500	NUT ﾅｯﾄ	2	2	2	2	
1-72	1	3P0-63718-0	THROTTLE CAM ｽﾛｯﾄﾙｶﾑ	1	1			for M25/30H & 25JET
1-72	2	3KK-63718-0	THROTTLE CAM ｽﾛｯﾄﾙｶﾑ			1	1	for MX25/30H
1-73		921503-0616	SCREW ｽｸﾘｭ	1	1	1	1	
1-74		346-63721-0	BUSHING 6.2-16-5 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 6.2-16-5	1	1	1	1	
1-75		3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	1	1	1	1	
1-76		941403-1000	WAVE WASHER d=10 ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ d=10	1	1	1	1	
1-77		346-63716-1	THROTTLE ROD ｽﾛｯﾄﾙﾛｯﾄﾞ	1	1	1	1	
1-78		3P0-05223-0	ROD SNAP 3.5-2 ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 3.5-2	2	2	2	2	
1-79		348-63715-1	ROD 5-75L ﾛｯﾄﾞ ｱﾄﾞﾊﾞﾝｻﾘﾝｸ 5-75L	1	1	1	1	for MF/EF Model

Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE
シリンダ・クランクケース

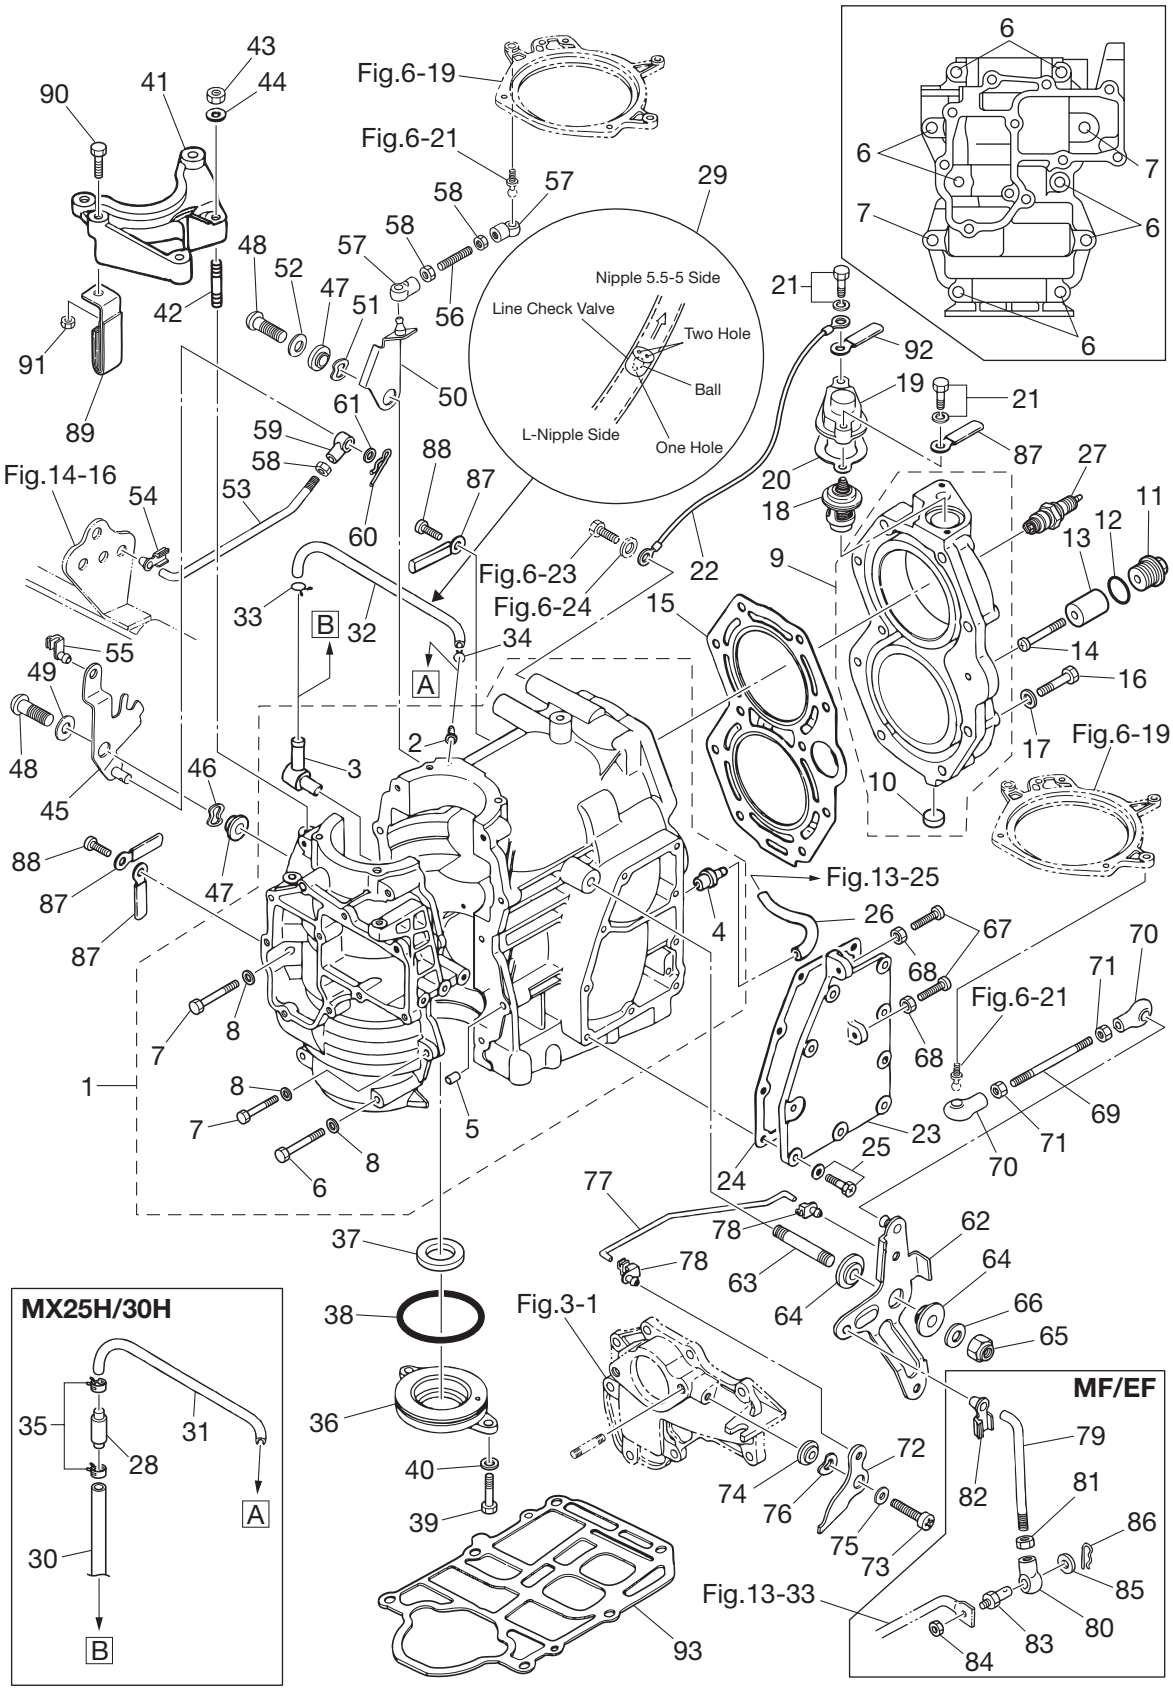

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	
1-80	346-05234-0	ROD JOINT φ5 ﾛｯﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ φ5	1	1	1	1	for MF/EF Model
1-81	930103-0500	NUT ﾅｯﾄ	1	1	1	1	for MF/EF Model
1-82	3B7-63733-0	ROD SNAP 5-2.5 ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 5-2.5	1	1	1	1	for MF/EF Model
1-83	353-83728-1	PIN ﾋﾟﾝ ｹｰﾌﾞﾙ	1	1	1	1	for MF/EF Model
1-84	930103-0600	NUT ﾅｯﾄ	1	1	1	1	for MF/EF Model
1-85	3AA-83719-0	WASHER 8.5-18-1.6 ﾜｯｼｬ 8.5-18-1.6	1	1	1	1	for MF/EF Model
1-86	951603-0800	SNAP PIN d=8 ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ d=8	1	1	1	1	for MF/EF Model
1-87	309-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	4	4	4	4	
1-88	921521-0610	SCREW ｽｸﾘｭ	2	2	2	2	
1-89	345-06917-1	CLAMP 9-20U ｸﾗﾝﾌﾟ 9-20U	1	1	1	1	
1-90	9101F4-0825	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	1	
1-91	930103-0800	NUT ﾅｯﾄ	1	1	1	1	
1-92	398-06972-0	CLAMP 6.5-67P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-67P	1	1	1	1	
1-93	346-01303-1	ENGINE BASEMENT GASKET ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	1	1	

Fig. 2 **PISTON・CRANK SHAFT**
ピストン・クランクシャフト

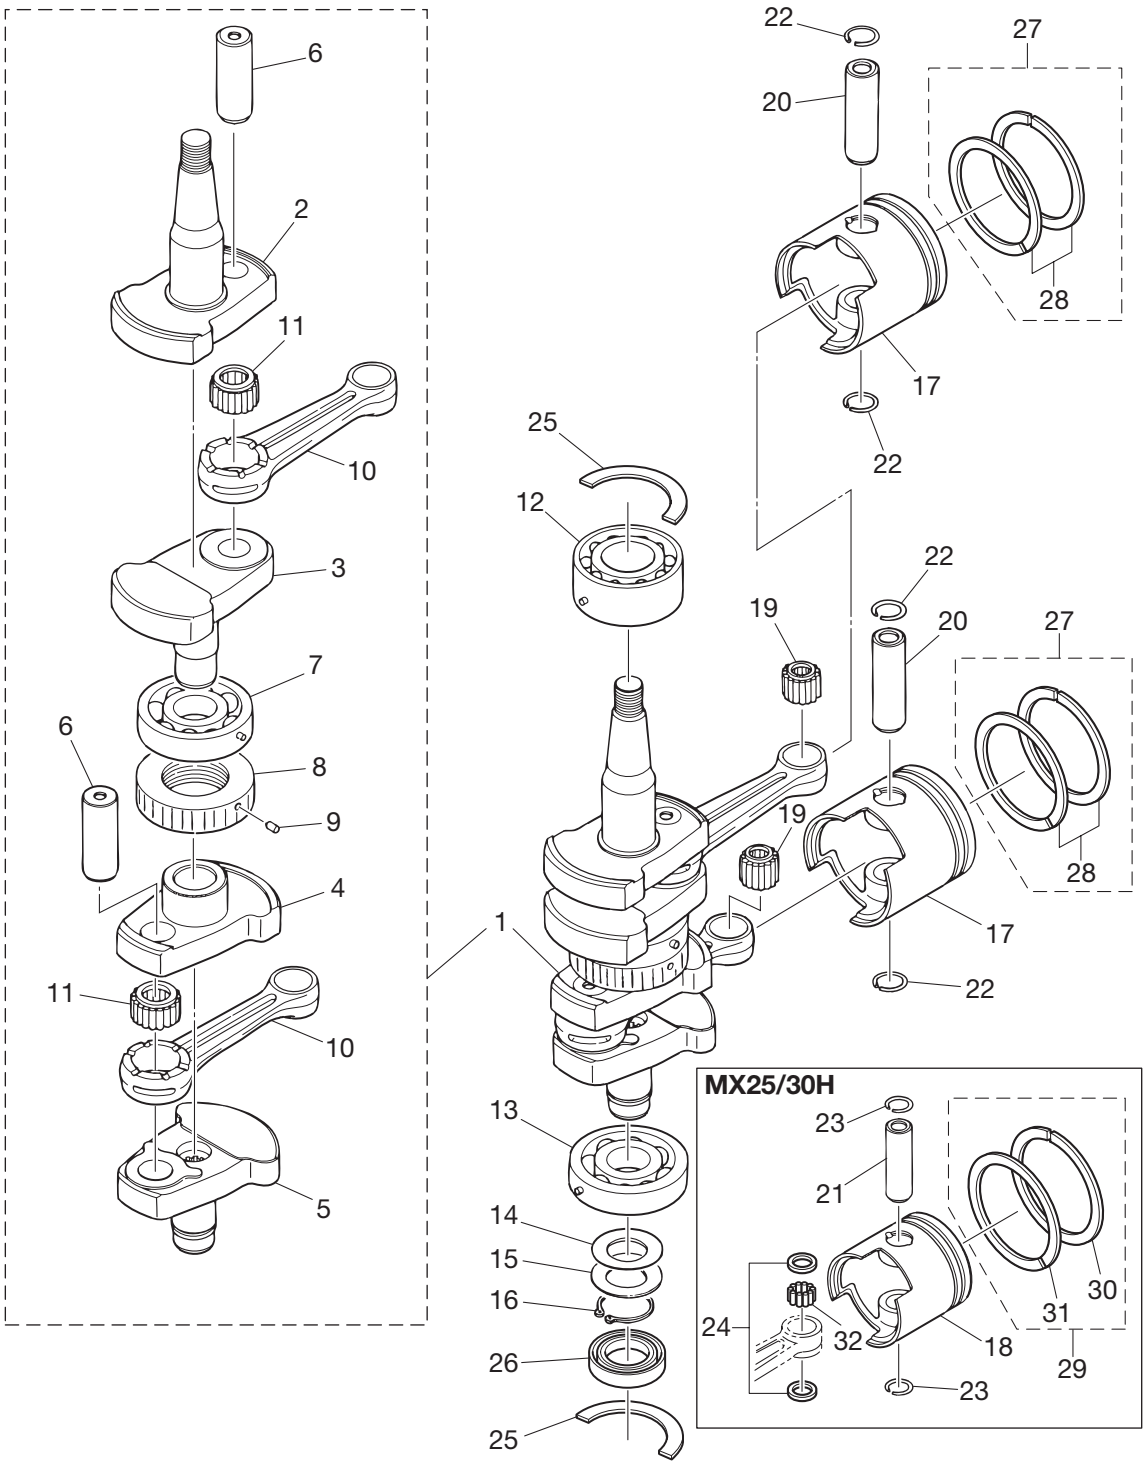


(注)クランクシャフトアッシ.....組立困難。構成部品は原則としてアッシで購入して下さい。

(REMARKS) CRANK SHAFT ASSY.....Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an assy basically.

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
				25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	
2-1		3P1-00069-1	CRANKSHAFT SUB-ASSY ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄｻﾌﾞｱｯｼ	1	1			for M25/30H & 25JET
2-1		3KK-00069-0	CRANKSHAFT SUB-ASSY ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄｻﾌﾞｱｯｼ			1	1	for MX25/30H
2-2		3P1-00031-0	* CRANKSHAFT A * ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ A	1	1	1	1	
2-3		346-00032-0	* CRANKSHAFT B * ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ B	1	1	1	1	
2-4		346-00033-0	* CRANKSHAFT C * ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ C	1	1	1	1	
2-5		346-00034-0	* CRANKSHAFT D * ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ D	1	1	1	1	
2-6		334-00061-1	* CRANK PIN * ｸﾗﾝｸﾋﾟﾝ	2	2	2	2	
2-7		3J2-00114-0	* MAIN BEARING 6305 * ﾒｲﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6305	1	1	1	1	Center
2-8		346-00051-1	* LABYRINTH PACKING * ﾗﾋﾞﾘﾝｽﾊﾟｯｷﾝ	1	1	1	1	
2-9		951407-0308	* SPRING PIN 3-8 * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-8	1	1	1	1	
2-10	1	336-00040-1	* CONNECTING ROD * ｺﾝﾛｯﾄﾞ	2	2			for M25/30H & 25JET
2-10	2	3KK-00041-0	* CONNECTING ROD * ｺﾝﾛｯﾄﾞ			2	2	for MX25/30H
2-11		356-00043-0	* ROLLER BEARING 20-28-18 * ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 20-28-18	2	2	2	2	
2-12		345-00113-0	MAIN BEARING 5206 ﾒｲﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 5206	1	1	1	1	Upper
2-13		3J2-00114-0	MAIN BEARING 6305 ﾒｲﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6305	1	1	1	1	Lower
2-14		332-00143-0	SHIM ｼﾑ	A	A	A	A	
2-15		346-00116-0	SPACER 25.2-34-1.6 ｽﾍﾟｰｻ 25.2-34-1.6	1	1	1	1	
2-16		945107-2500	C-RING Cﾘﾝｸﾞ	1	1	1	1	
2-17	1	346-00001-3	PISTON ﾋﾟｽﾄﾝ	2	2			for M25/30H & 25JET STD
2-17	2	346-00004-3	PISTON (0.5 O/S) ﾋﾟｽﾄﾝ (0.5 O/S)	2	2			for M25/30H & 25JET OPT
2-18	1	3KK-00001-0	PISTON ﾋﾟｽﾄﾝ			2	2	for MX25/30H STD
2-18	2	3KK-00004-0	PISTON (0.5 O/S) ﾋﾟｽﾄﾝ (0.5 O/S)			2	2	for MX25/30H OPT
2-19		345-00042-0	ROLLER BEARING 17-21-27 ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 17-21-27	2	2			for M25/30H & 25JET
2-20		3C8-00021-1	PISTON PIN ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ	2	2			for M25/30H & 25JET
2-21		3LC-00021-0	PISTON PIN ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ			2	2	for MX25/30H
2-22		334-00024-1	PISTON PIN CLIP ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝｸﾘｯﾌﾟ	4	4			for M25/30H & 25JET
2-23		3LC-00024-0	PISTON PIN CLIP ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝｸﾘｯﾌﾟ			4	4	for MX25/30H
2-24		3KK-00046-0	SMALL END BEARING WASHER ｽﾓｰﾙｴﾝﾄﾞﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ			4	4	for MX25/30H
2-25		346-00115-0	THRUST PLATE ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ	2	2	2	2	

Fig. 2 **PISTON・CRANK SHAFT**
ピストン・クランクシャフト

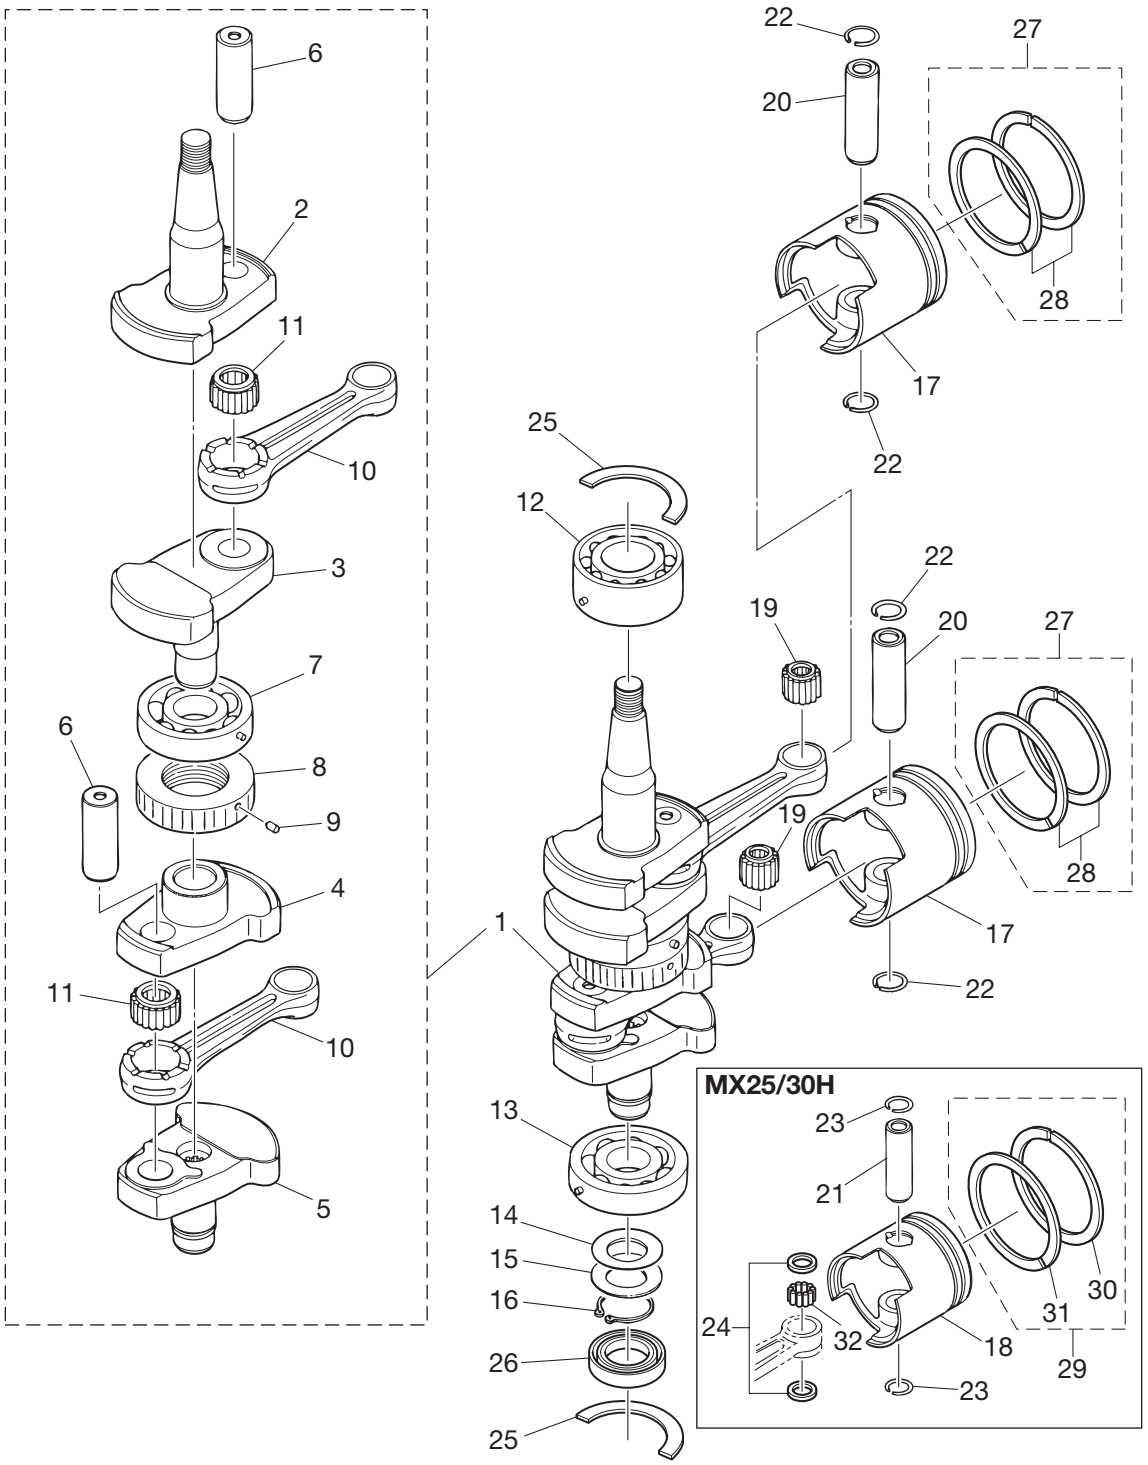


(注)クランクシャフトアッシ.....組立困難。構成部品は原則としてアッシで購入して下さい。

(REMARKS) CRANK SHAFT ASSY.....Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an assy basically.


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
				25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	
2-26		346-00122-0	OIL SEAL 24-40-8 ｵｲﾙｼｰﾙ 24-40-8	1	1	1	1	
2-27	1	3MV-87123-0	PISTON RING SET ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞｾｯﾄ	2	2			for M25/30H & 25JET STD
2-27	2	3MV-87124-0	PISTON RING SET (0.5 O/S) ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞｾｯﾄ (0.5 O/S)	2	2			for M25/30H & 25JET OPT
2-28	1	346-00011-0	* PISTON RING *ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ	2	2			for M25/30H & 25JET STD 1st, 2nd
2-28	2	346-00014-0	* PISTON RING (0.5 O/S) *ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ (0.5 O/S)	2	2			for M25/30H & 25JET OPT 1st, 2nd
2-29	1	3E3-87123-0	PISTON RING SET ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞｾｯﾄ			2	2	for MX25/30H STD
2-29	2	3E3-87124-0	PISTON RING SET (0.5 O/S) ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞｾｯﾄ (0.5 O/S)			2	2	for MX25/30H OPT
2-30	1	356-00011-0	* PISTON RING *ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ			1	1	for MX25/30H STD 1st Keystone Ring
2-30	2	356-00014-0	* PISTON RING (0.5 O/S) *ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ (0.5 O/S)			1	1	for MX25/30H OPT 1st Keystone Ring
2-31	1	346-00011-0	* PISTON RING *ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ			1	1	for MX25/30H STD 2nd
2-31	2	346-00014-0	* PISTON RING (0.5 O/S) *ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ (0.5 O/S)			1	1	for MX25/30H OPT 2nd
2-32		3KK-00090-0	NEEDLE ROLLER SET ﾆｰﾄﾞﾙﾛｰﾗｾｯﾄ			2	2	for MX25/30H Roller x 25

Fig. 3 INTAKE MANIFOLD・FUEL PUMP
インテークマニホールド・フュエルポンプ

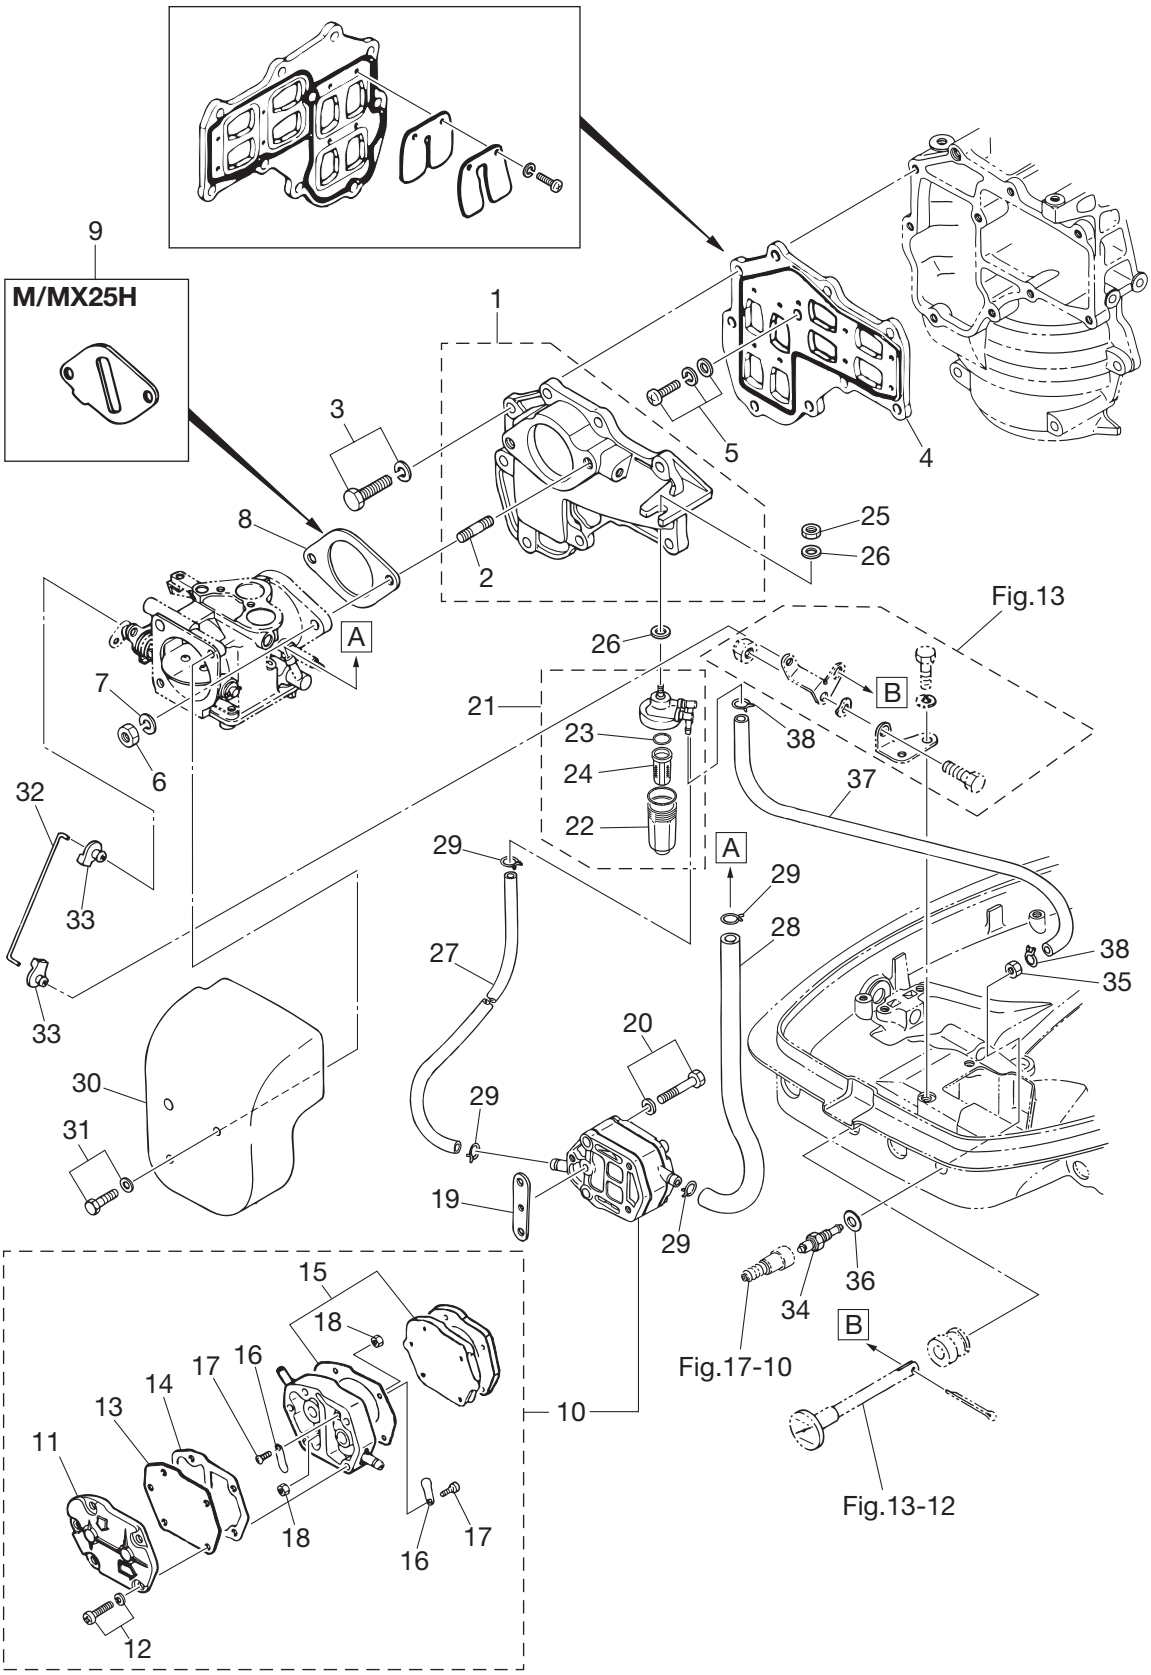


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
				25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	
3-1	1	346B02010-1	INTAKE MANIFOLD ASSY ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｱｯｼ	1	1			Black for M25/30H & 25JET
3-1	2	346J02010-1	INTAKE MANIFOLD ASSY ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｱｯｼ			1	1	Gray for MX25/30H
3-2		915321-0618	* STUD * ｽﾀｯﾄﾞ	2	2	2	2	
3-3		910121-6625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	9	9	9	9	
3-4		346-02100-2	REED VALVE ASSY ﾘｰﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ	1	1	1	1	
3-5		921521-7616	SCREW ｽｸﾘｭ	1	1	1	1	
3-6		930103-0600	NUT ﾅｯﾄ	2	2	2	2	
3-7		941303-0600	SPRING WASHER ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	2	2	2	
3-8		346-02011-1	CARBURETOR GASKET ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾞｽｹｯﾄ	1	1		1	for M30H, MX30H & 25JET
3-9		3P1-03536-0	RESTRICTOR ﾘｽﾄﾘｸﾀ	1		1		for M25H, MX25H
3-10		356-04000-1	FUEL PUMP ASSY ﾌｭｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟｱｯｼ	1	1	1	1	
3-11		334-04004-0	* PUMP COVER * ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ	1	1	1	1	
3-12		9225F2-6528	* SCREW * ｽｸﾘｭ	3	3	3	3	
3-13		334-04005-0	* PUMP DIAPHRAGM * ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ	1	1	1	1	
3-14		334-04007-0	* DIAPHRAGM GASKET * ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑｶﾞｽｹｯﾄ B	1	1	1	1	
3-15		356-04030-0	* DIAPHRAGM GASKET SET * ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ	1	1	1	1	
3-16		356-04044-0	* CHECK VALVE * ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	2	2	2	2	
3-17		921722-0306	* SCREW * ｽｸﾘｭ	2	2	2	2	
3-18		930222-0300	* NUT * ﾅｯﾄ	2	2	2	2	
3-19		346-04901-1	GASKET ｶﾞｽｹｯﾄ ﾌｭｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟ	1	1	1	1	
3-20		921503-6640	SCREW ｽｸﾘｭ	2	2	2	2	
3-21		3AD-02230-0	FUEL FILTER ASSY ﾌｭｴﾙﾌｨﾙﾀｱｯｼ	1	1	1	1	
3-22		3AD-02237-0	* CUP * ｶｯﾌﾟ	1	1	1	1	
3-23		3AD-02235-0	* O-RING * Oﾘﾝｸﾞ	1	1	1	1	
3-24		3AD-02234-0	* FILTER * ﾌｨﾙﾀ	1	1	1	1	
3-25		930103-0800	NUT ﾅｯﾄ	1	1	1	1	
3-26		334-66233-0	WASHER 8.1-16-1.5 ﾜｯｼｬ 8.1-16-1.5	2	2	2	2	
3-27		98AB-50-160	HOSE ﾎｰｽ	1	1	1	1	F/Filter - F/Pump 98AB-501000
3-28		98AB-50-230	HOSE ﾎｰｽ	1	1	1	1	F/Pump - Carbureter 98AB-501000

Fig. 3 INTAKE MANIFOLD・FUEL PUMP
インテークマニホールド・フュエルポンプ

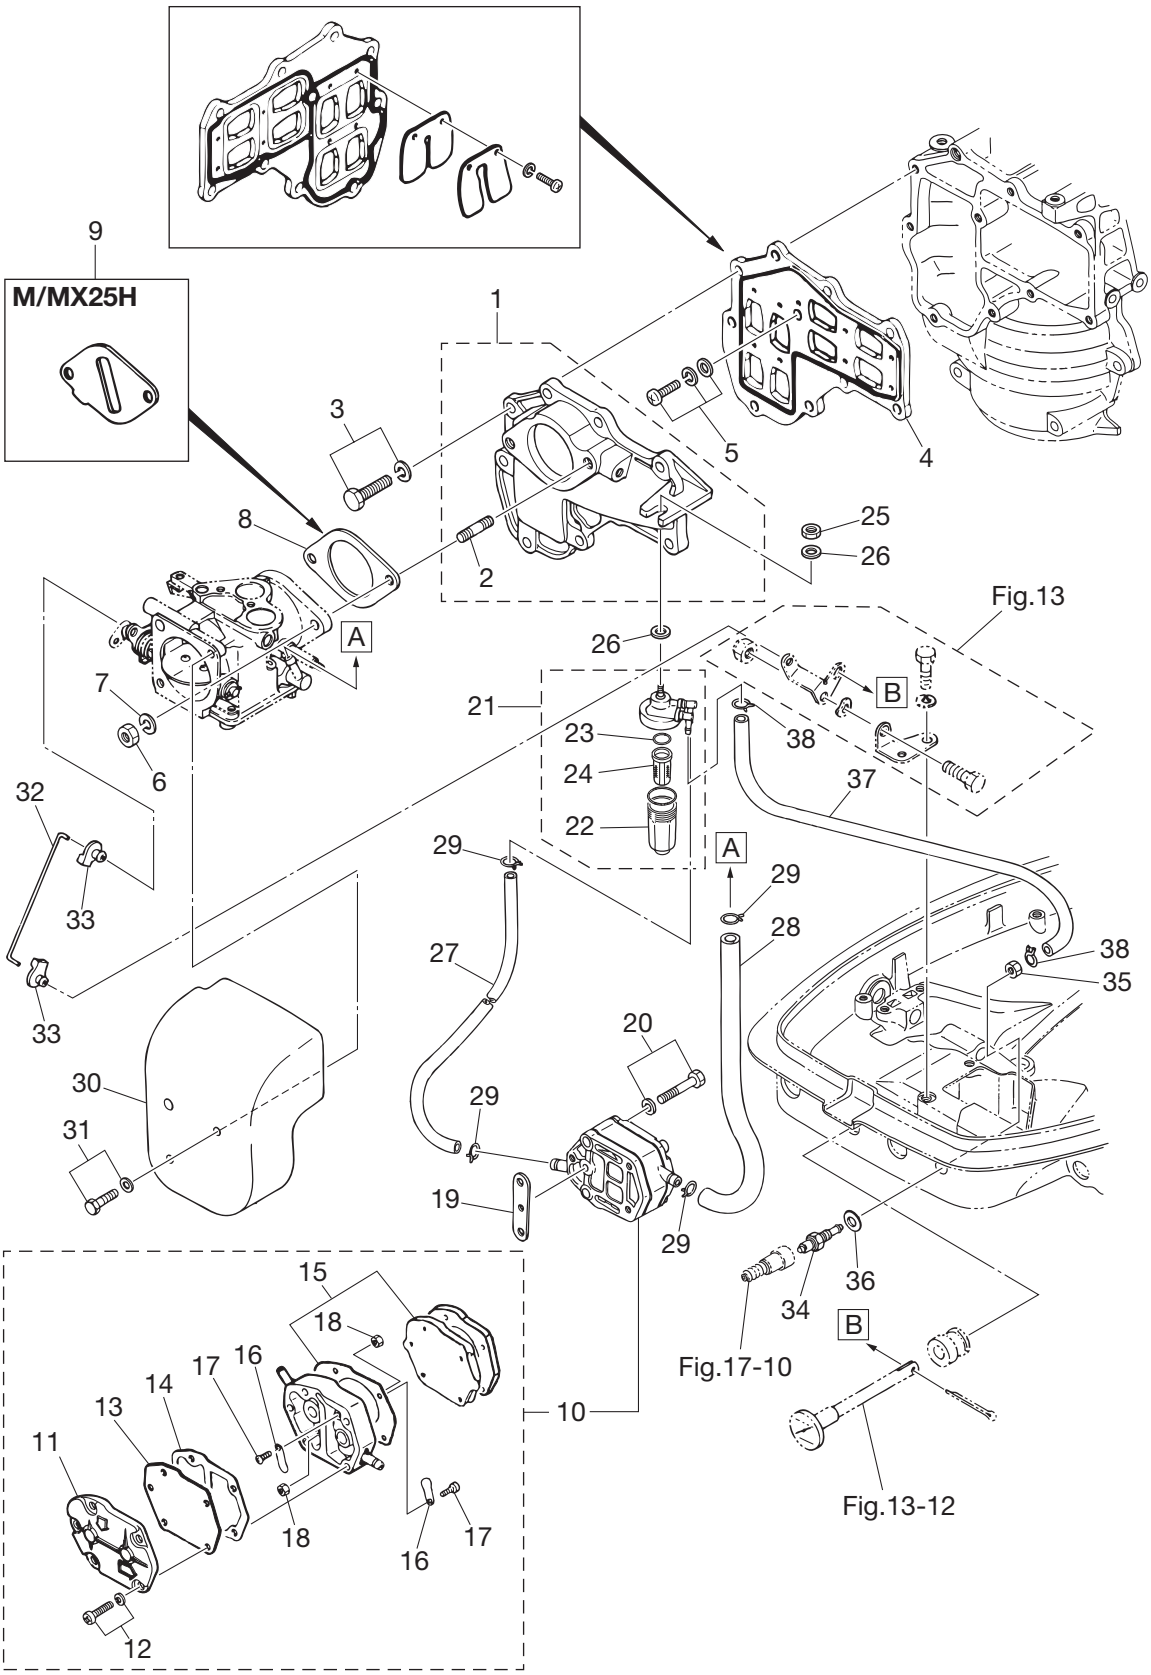


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	Remarks 備 考
3-29		338-02215-0	CLIP φ10 ｸﾘｯﾌﾟ ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ10	4	4	4	4	
3-30		346-02411-1	INTAKE SILENCER ｲﾝﾃｰｸｻｲﾚﾝｻ	1	1	1	1	
3-31		910103-5614	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	2	
3-32		346-67191-1	CHOKE ROD ﾁｮｰｸﾛｯﾄﾞ	1	1	1	1	
3-33		346-67196-1	ROD SNAP 3-B ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 3-B	2	2	2	2	
3-34		3B2-70260-1	FUEL CONNECTOR (MALE) ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ (ｴﾝｼﾞﾝﾒｰﾙ)	1	1	1	1	
3-35		332-70261-0	NUT 10-P1.25 ﾅｯﾄ 10-P1.25	1	1	1	1	
3-36		336-70112-0	GASKET 10.2-16-0.5 ｶﾞｽｹｯﾄ 10.2-16-0.5	1	1	1	1	
3-37		98AB-50-110	HOSE ﾎｰｽ	1	1	1	1	F/Connector - F/Filter 98AB-501000
3-38		338-02215-0	CLIP φ10 ｸﾘｯﾌﾟ ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ10	2	2	2	2	

Fig. 4 CARBURETOR
キャブレタ

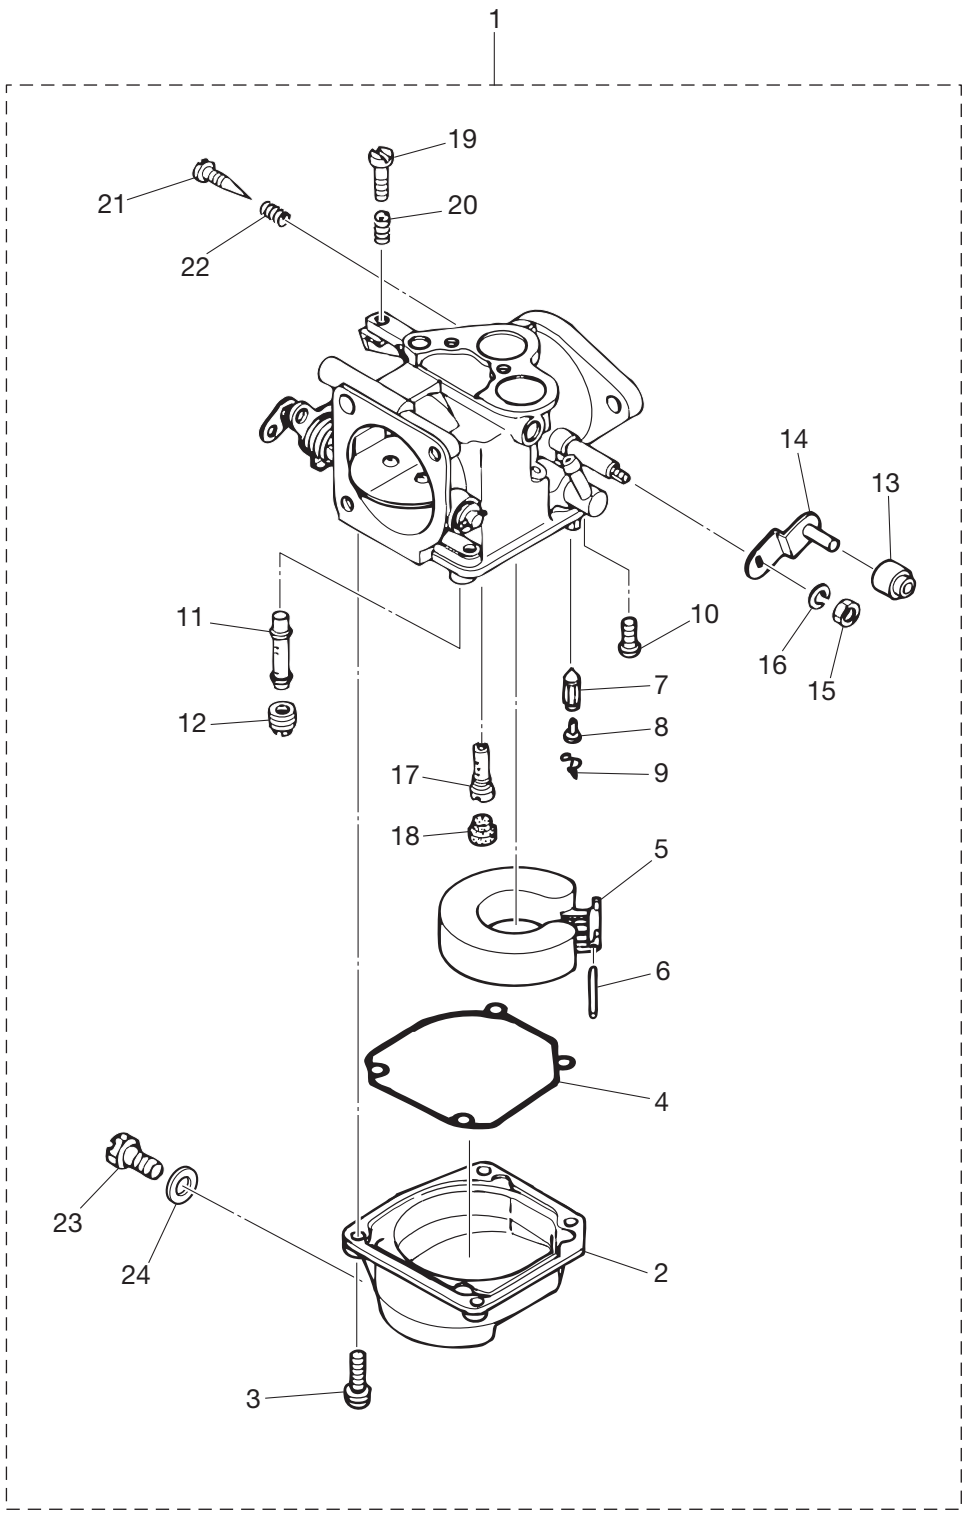


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
				25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	
4-1	1	3P0-03200-0	CARBURETOR ASSY ｷｬﾌﾞﾚﾀｱｯｼ	1	1			for M25/30H & 25JET
4-1	2	3KK-03200-0	CARBURETOR ASSY ｷｬﾌﾞﾚﾀｱｯｼ			1	1	for MX25/30H
4-2		353-03221-0	* FLOAT CHAMBER * ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞ	1	1	1	1	
4-3		922503-6414	* SCREW * ｽｸﾘｭ	4	4	4	4	
4-4		346-03222-0	* FLOAT CHAMBER O-RING * ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞOﾘﾝｸﾞ	1	1	1	1	
4-5		346-03231-0	* FLOAT * ﾌﾛｰﾄ	1	1	1	1	
4-6		346-03232-0	* FLOAT ARM PIN * ﾌﾛｰﾄｱｰﾑﾋﾟﾝ	1	1	1	1	
4-7		3B7-03240-0	* FLOAT VALVE * ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	1	1	1	1	
4-8		334-03242-0	* VALVE PIN * ﾊﾞﾙﾌﾞﾋﾟﾝ	1	1	1	1	
4-9		344-03244-0	* CLIP * ｸﾘｯﾌﾟ	1	1	1	1	
4-10		3F3-03234-0	* SCREW * ｽｸﾘｭ ｱｰﾑﾋﾟﾝ	1	1	1	1	
4-11		3A1-03252-0	* MAIN NOZZLE * ﾒｲﾝﾉｽﾞﾙ (#100)	1	1	1	1	
4-12	1	3A1-03251-0	* MAIN JET (#155) * ﾒｲﾝｼﾞｪｯﾄ (#155)	1	1			for M25/30H & 25JET
4-12	2	3C7-03251-0	* MAIN JET (#162) * ﾒｲﾝｼﾞｪｯﾄ (#162)			1	1	for MX25/30H
4-13		346-03174-0	* THROTTLE LEVER COLLAR * ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰｶﾗｰ	1	1	1	1	
4-14		346-03272-0	* THROTTLE LEVER * ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰ	1	1	1	1	
4-15		930131-0500	* NUT * ﾅｯﾄ	1	1	1	1	
4-16		941332-0500	* SPRING WASHER * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	1	1	1	1	
4-17	1	3A1-03276-0	* SLOW JET (#85) * ｽﾛｰｼﾞｪｯﾄ (#85)	1	1			for M25/30H & 25JET
4-17	2	3KK-04588-0	* SLOW JET (#88) * ｽﾛｰｼﾞｪｯﾄ (#88)			1	1	for MX25/30H
4-18		346-03256-0	* RUBBER CAP * ﾗﾊﾞｰｷｬｯﾌﾟ	1	1	1	1	
4-19		346-03265-0	* STOP SCREW * ｽﾄｯﾌﾟｽｸﾘｭ	1	1	1	1	
4-20		346-03267-0	* SPRING * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ A	1	1	1	1	
4-21		346-03266-0	* PILOT SCREW * ﾊﾟｲﾛｯﾄｽｸﾘｭ	1	1	1	1	
4-22		346-03268-0	* SPRING * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ B	1	1	1	1	
4-23		345-03292-0	* DRAIN SCREW * ﾄﾞﾚﾝｽｸﾘｭ	1	1	1	1	
4-24		336-03293-0	* O-RING * Oﾘﾝｸﾞ	1	1	1	1	

Fig. 5 RECOIL STARTER
リコイルスタータ

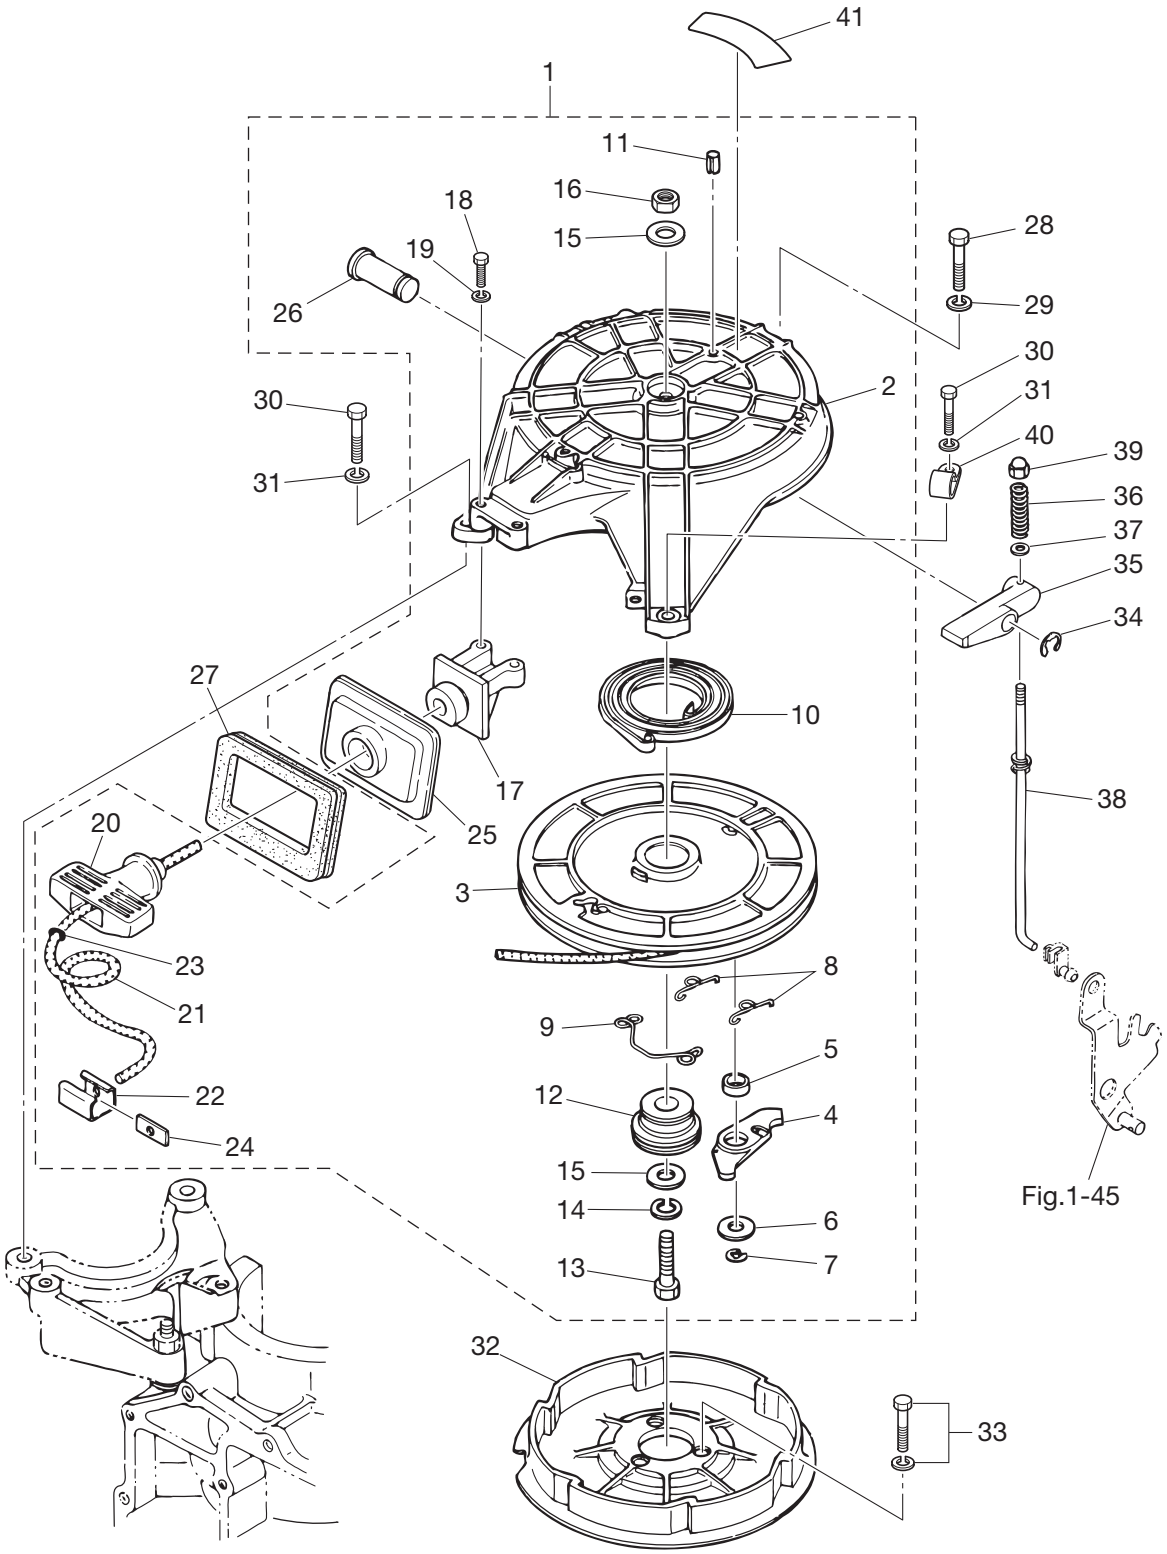


Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	
5-1	346-05000-3	RECOIL STARTER ASSY ﾘｺｲﾙｽﾀｰﾀｱｯｼ	1	1	1	1	
5-2	345-05105-1	* STARTER CASE * ｽﾀｰﾀｹｰｽ	1	1	1	1	
5-3	345-05104-1	* REEL ASSY * ﾘｰﾙｱｯｼ	1	1	1	1	
5-4	345-05003-1	* RATCHET * ﾗﾁｪｯﾄ	1	1	1	1	
5-5	345-05135-1	* BUSHING 14.7-15.9-6 * ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 14.7-15.9-6	1	1	1	1	
5-6	345-05122-1	* WASHER 6.5-23-1.5 * ﾜｯｼｬ 6.5-23-1.5	1	1	1	1	
5-7	945303-0500	* E-RING d=5 * Eﾘﾝｸﾞ d=5	1	1	1	1	
5-8	345-05123-1	* RETURN SPRING * ﾘﾀｰﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ A	2	2	2	2	Ratchet Guide A
5-9	345-05124-0	* RETURN SPRING * ﾘﾀｰﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ B	1	1	1	1	Ratchet Guide B
5-10	345-05004-1	* STARTER SPRING * ｽﾀｰﾀｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	1	1	
5-11	951403-0316	* SPRING PIN 3-16 * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-16	1	1	1	1	
5-12	345-05132-0	* STARTER SHAFT * ｽﾀｰﾀｼｬﾌﾄ	1	1	1	1	
5-13	9101F4-0830	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	1	
5-14	941322-0800	* SPRING WASHER * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	1	1	1	1	
5-15	940121-0800	* WASHER * ﾜｯｼｬ	2	2	2	2	
5-16	930103-0800	* NUT * ﾅｯﾄ	1	1	1	1	
5-17	336-05014-0	* ROPE GUIDE * ﾛｰﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ	1	1	1	1	
5-18	9101F4-0625	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	2	
5-19	941303-0600	* SPRING WASHER * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	2	2	2	
5-20	338-05019-0	* STARTER HANDLE * ｽﾀｰﾀﾊﾝﾄﾞﾙ	1	1	1	1	
5-21	345-05013-1	* STARTER ROPE φ5-2000 * ｽﾀｰﾀﾛｰﾌﾟ φ5-2000	1	1	1	1	
5-22	338-05131-0	* ROPE ANCHOR * ﾛｰﾌﾟｱﾝｶ	1	1	1	1	
5-23	350-05136-0	* O-RING 2.5-4.5 * Oﾘﾝｸﾞ 2.5-4.5	1	1	1	1	
5-24	345-05134-0	* ROPE ANCHOR PLATE * ﾛｰﾌﾟｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	1	1	
5-25	346-05116-1	* SEALING PLATE * ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ ｽﾀｰﾀ	1	1	1	1	
5-26	345-05225-1	* STARTER LOCK LEVER SHAFT * ｽﾀｰﾀﾛｯｸﾚﾊﾞｰｼｬﾌﾄ	1	1	1	1	
5-27	3KM-67503-0	STARTER SEAL ｽﾀｰﾀｼｰﾙ	1	1	1	1	
5-28	9101F4-0830	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	1	
5-29	941303-0800	SPRING WASHER ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	1	1	1	1	

Fig. 5 RECOIL STARTER
リコイルスタータ

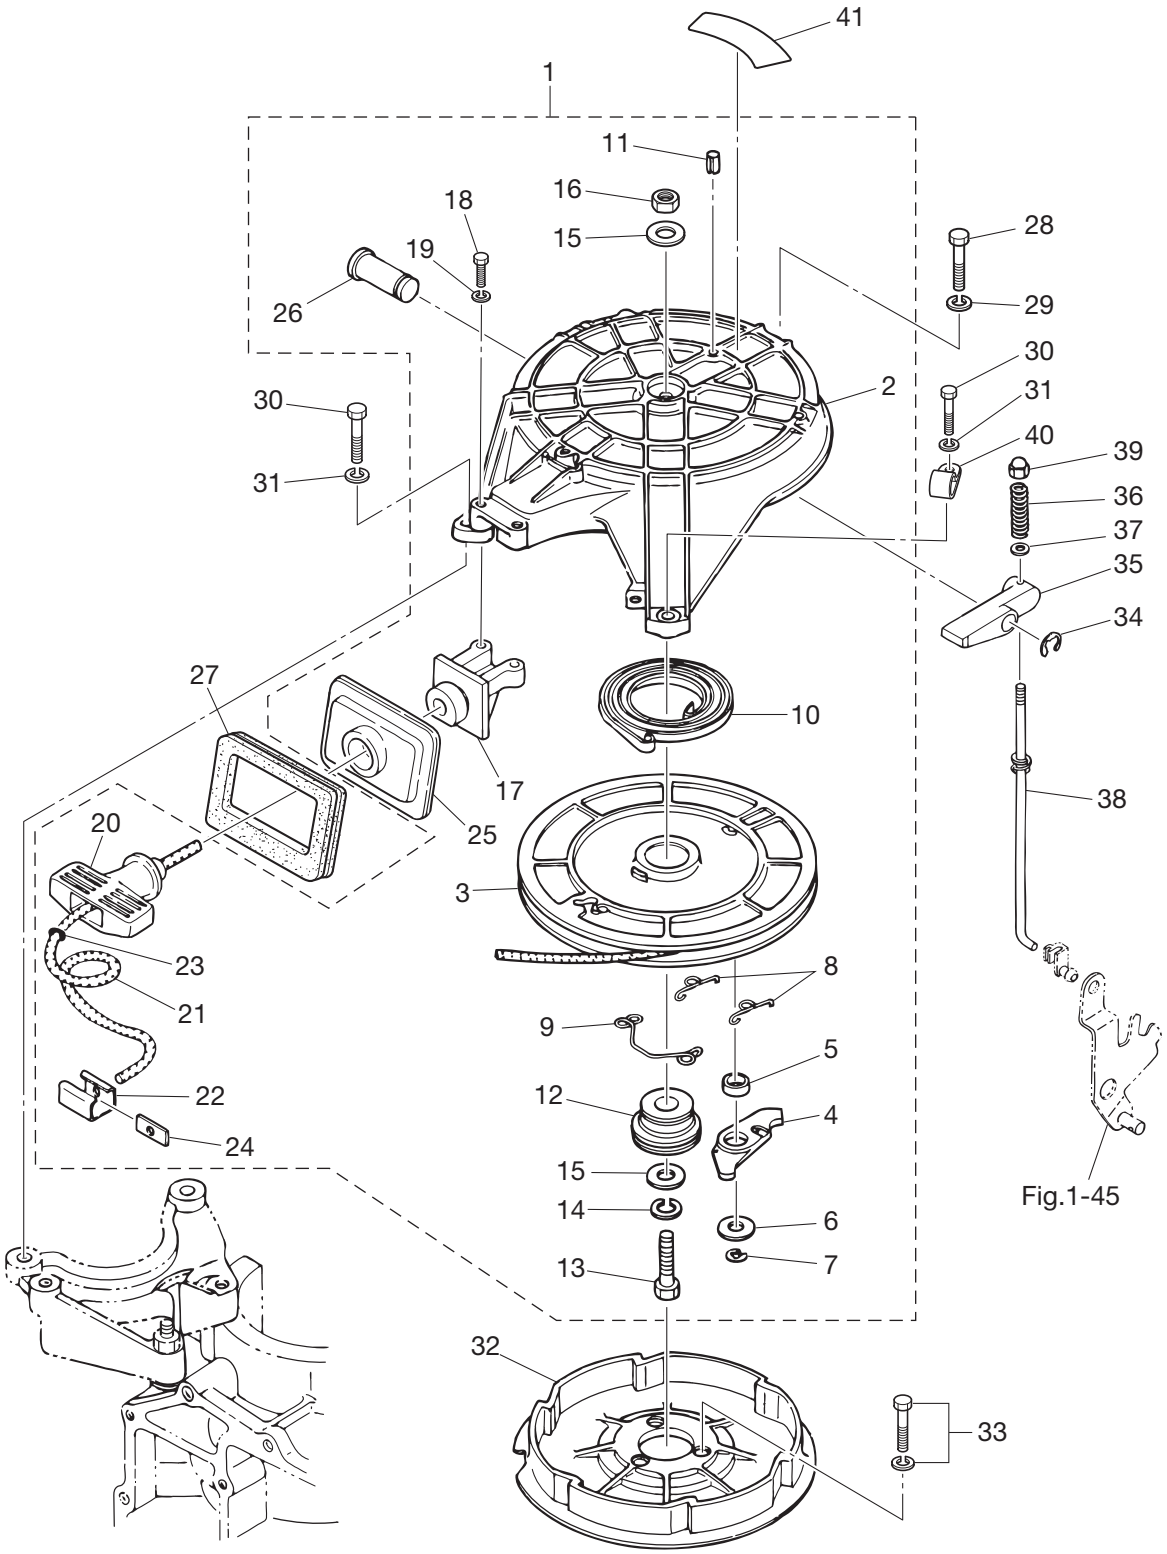


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
				25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	
5-30		9101F4-0625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	2	
5-31		941303-0600	SPRING WASHER ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	2	2	2	
5-32		345-05901-1	STARTER PULLEY ｽﾀｰﾀﾌﾟｰﾘ	1	1	1	1	
5-33		910121-6625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	3	3	3	
5-34		945303-0600	E-RING d=6 Eﾘﾝｸﾞ d=6	1	1	1	1	
5-35		345-05226-0	STARTER LOCK LEVER ｽﾀｰﾀﾛｯｸﾚﾊﾞｰ	1	1	1	1	
5-36		345-05216-0	STARTER LOCK SPRING ｽﾀｰﾀﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	1	1	
5-37		940103-0400	WASHER ﾜｯｼｬ	1	1	1	1	
5-38		3P0-05218-0	STARTER LOCK ROD ASSY ｽﾀｰﾀﾛｯｸﾛｯﾄﾞｱｯｼ	1	1	1	1	
5-39		346-05209-0	CAP NUT ｷｬｯﾌﾟﾅｯﾄ ｽﾀｰﾀｰﾛｯｸﾛｯﾄﾞ	1	1	1	1	
5-40		345-06915-0	CLAMP 6.5-14L ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-14L	1	1	1	1	
5-41		3C7-72182-2	CAUTION DECAL (C) ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ (CE-C)	1	1	1	1	

Fig. 6 MAGNETO
マグネト

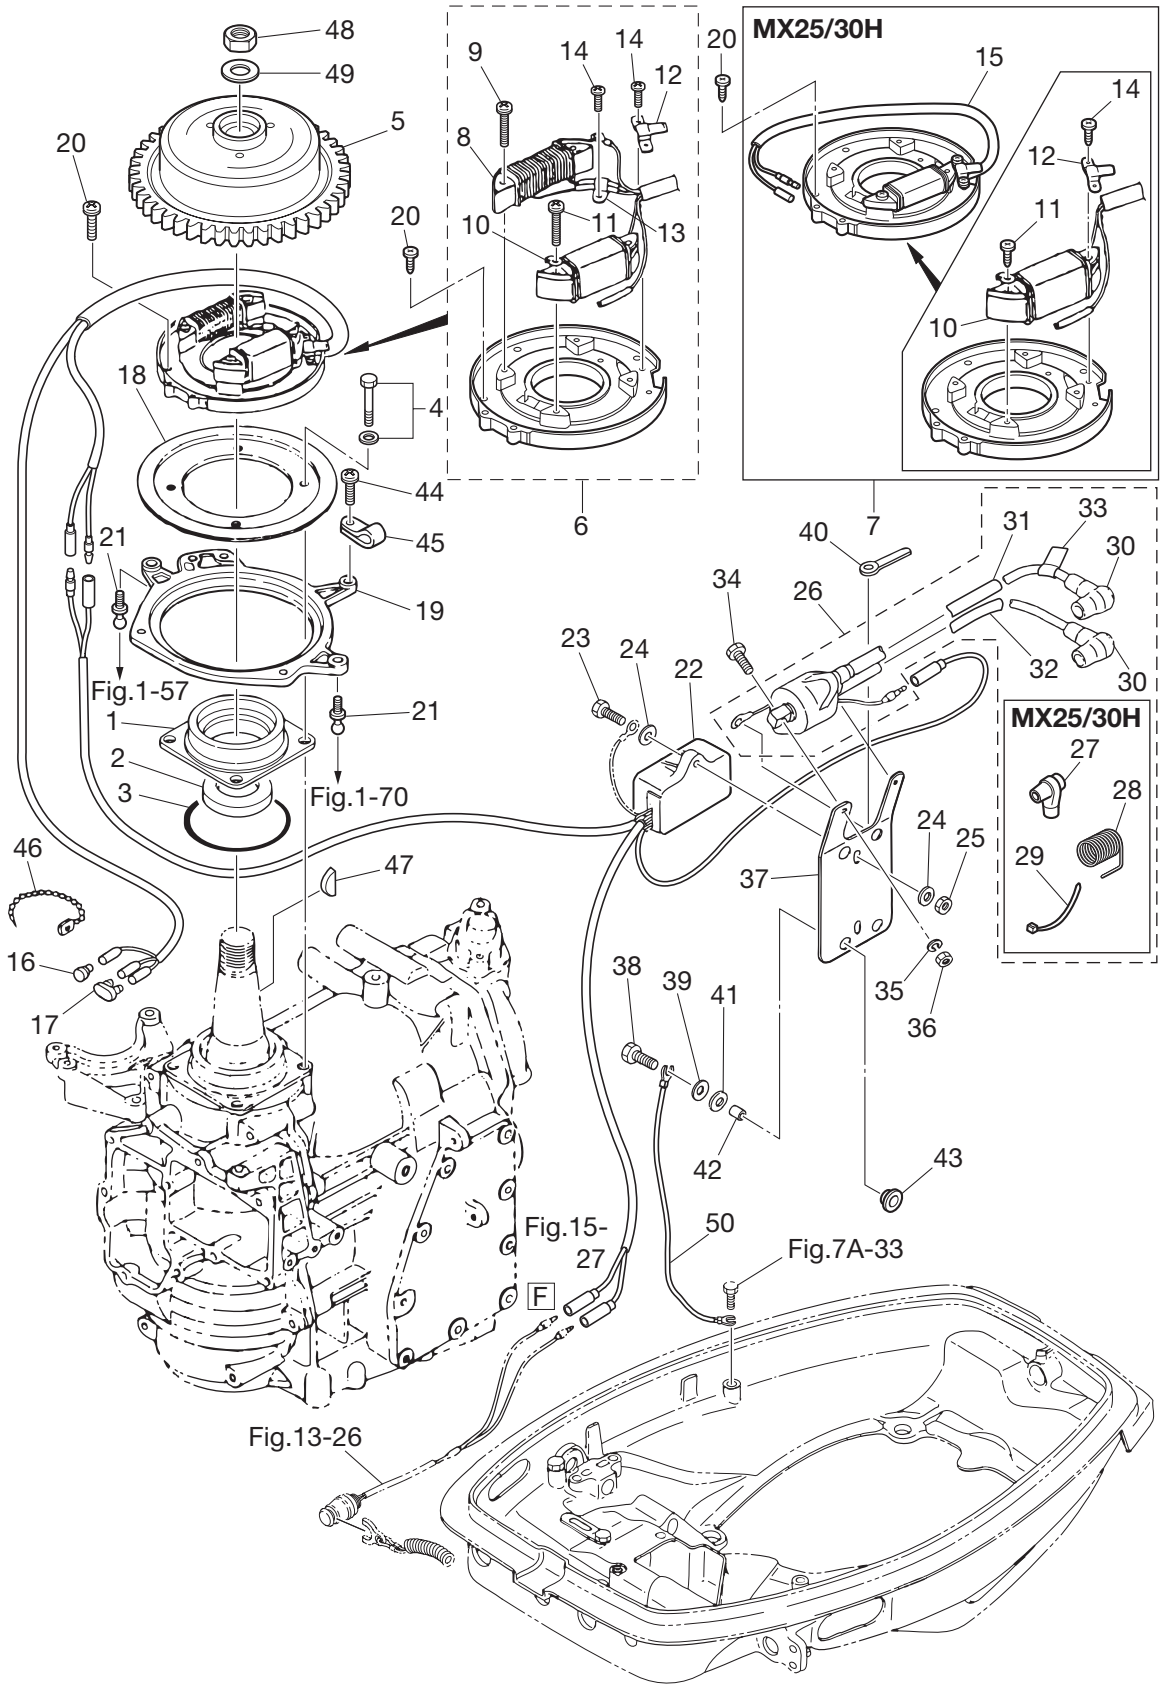

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
				25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	
6-1		345-01401-0	MAGNETO BASEMENT ﾏｸﾞﾈﾄﾍﾞｰｽ	1	1	1	1	
6-2		126-00121-0	OIL SEAL 30-45-8 ｵｲﾙｼｰﾙ 30-45-8	1	1	1	1	
6-3		338-01403-0	O-RING 2-55.5 Oﾘﾝｸﾞ 2-55.5	1	1	1	1	
6-4		910121-6620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	4	4	4	
6-5		3P0-06091-1	FLYWHEEL W/GEAR ﾌﾗｲﾎｲｰﾙ W/ｷﾞﾔ	1	1	1	1	FP 5531
6-6		3P0-06002-1	COIL PLATE ASSY W/ALTERNATOR ｺｲﾙﾌﾟﾚｰﾄｱｯｼ W/ｵﾙﾀﾈｰﾀ	1	1			for M25/30H & 25JET
6-7		3LD-06102-0	COIL PLATE ASSY ｺｲﾙﾌﾟﾚｰﾄｱｯｼ W/O ｵﾙﾀﾈｰﾀ			1	1	for MX25/30H without Alternator
6-8		3P0-06023-0	* ALTERNATOR ASSY *ｵﾙﾀﾈｰﾀｱｯｼ	1	1			for M25/30H & 25JET
6-9		921521-6528	* SCREW *ｽｸﾘｭ	2	2			for M25/30H & 25JET
6-10		3G3-06021-1	* EXCITER COIL *ｴｷｻｲﾀｺｲﾙ	1	1	1	1	ALL
6-11		921521-6525	* SCREW *ｽｸﾘｭ	2	2	2	2	ALL
6-12		350-06025-0	* HOLDER *ﾎﾙﾀﾞ ﾏｸﾞﾈﾄｺｰﾄﾞ	1	1	1	1	ALL
6-13		3G2-06025-1	* HOLDER *ﾎﾙﾀﾞ	1	1			for M25/30H & 25JET
6-14	1	921521-6406	* SCREW *ｽｸﾘｭ	3	3			for M25/30H & 25JET
6-14	2	921521-6406	* SCREW *ｽｸﾘｭ			2	2	for MX25/30H
6-15		3LD-06133-0	* PROTECTOR *ﾌﾟﾛﾃｸﾀ			1	1	for MX25/30H
6-16		3A3-76037-0	CABLE TERMINAL PLUG ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ ﾌﾟﾗｸﾞ	1	1	1	1	
6-17		353-76037-0	CABLE TERMINAL PLUG ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ ﾌﾟﾗｸﾞ	1	1	1	1	
6-18		346-63722-2	GUIDE PLATE ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	1	1	
6-19		353-63723-1	SETTING RING ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ	1	1	1	1	
6-20		921521-6510	SCREW ｽｸﾘｭ	4	4	4	4	
6-21		346-05228-1	BALL JOINT ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ B	2	2	2	2	
6-22		3P0-06060-0	CD UNIT CDﾕﾆｯﾄ	1	1	1	1	CU 2561
6-23		910103-6620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	1	
6-24		3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	2	2	2	2	
6-25		930103-0600	NUT ﾅｯﾄ	1	1	1	1	
6-26	1	3A0-06048-1	IGNITION COIL ASSY W/LABEL ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝｺｲﾙｱｯｼ W/ﾗﾍﾞﾙ	1	1			IG 7302 for M25/30H & 25JET
6-26	2	3KK-06049-0	IGNITION COIL ASSY W/LABEL ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝｺｲﾙｱｯｼ W/ﾗﾍﾞﾙ			1	1	IG 7302 for MX25/30H
6-27		3M2-06921-0	* PLUG CAP *ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟ			2	2	for MX25/30H


Fig. 6 MAGNETO
マグネト

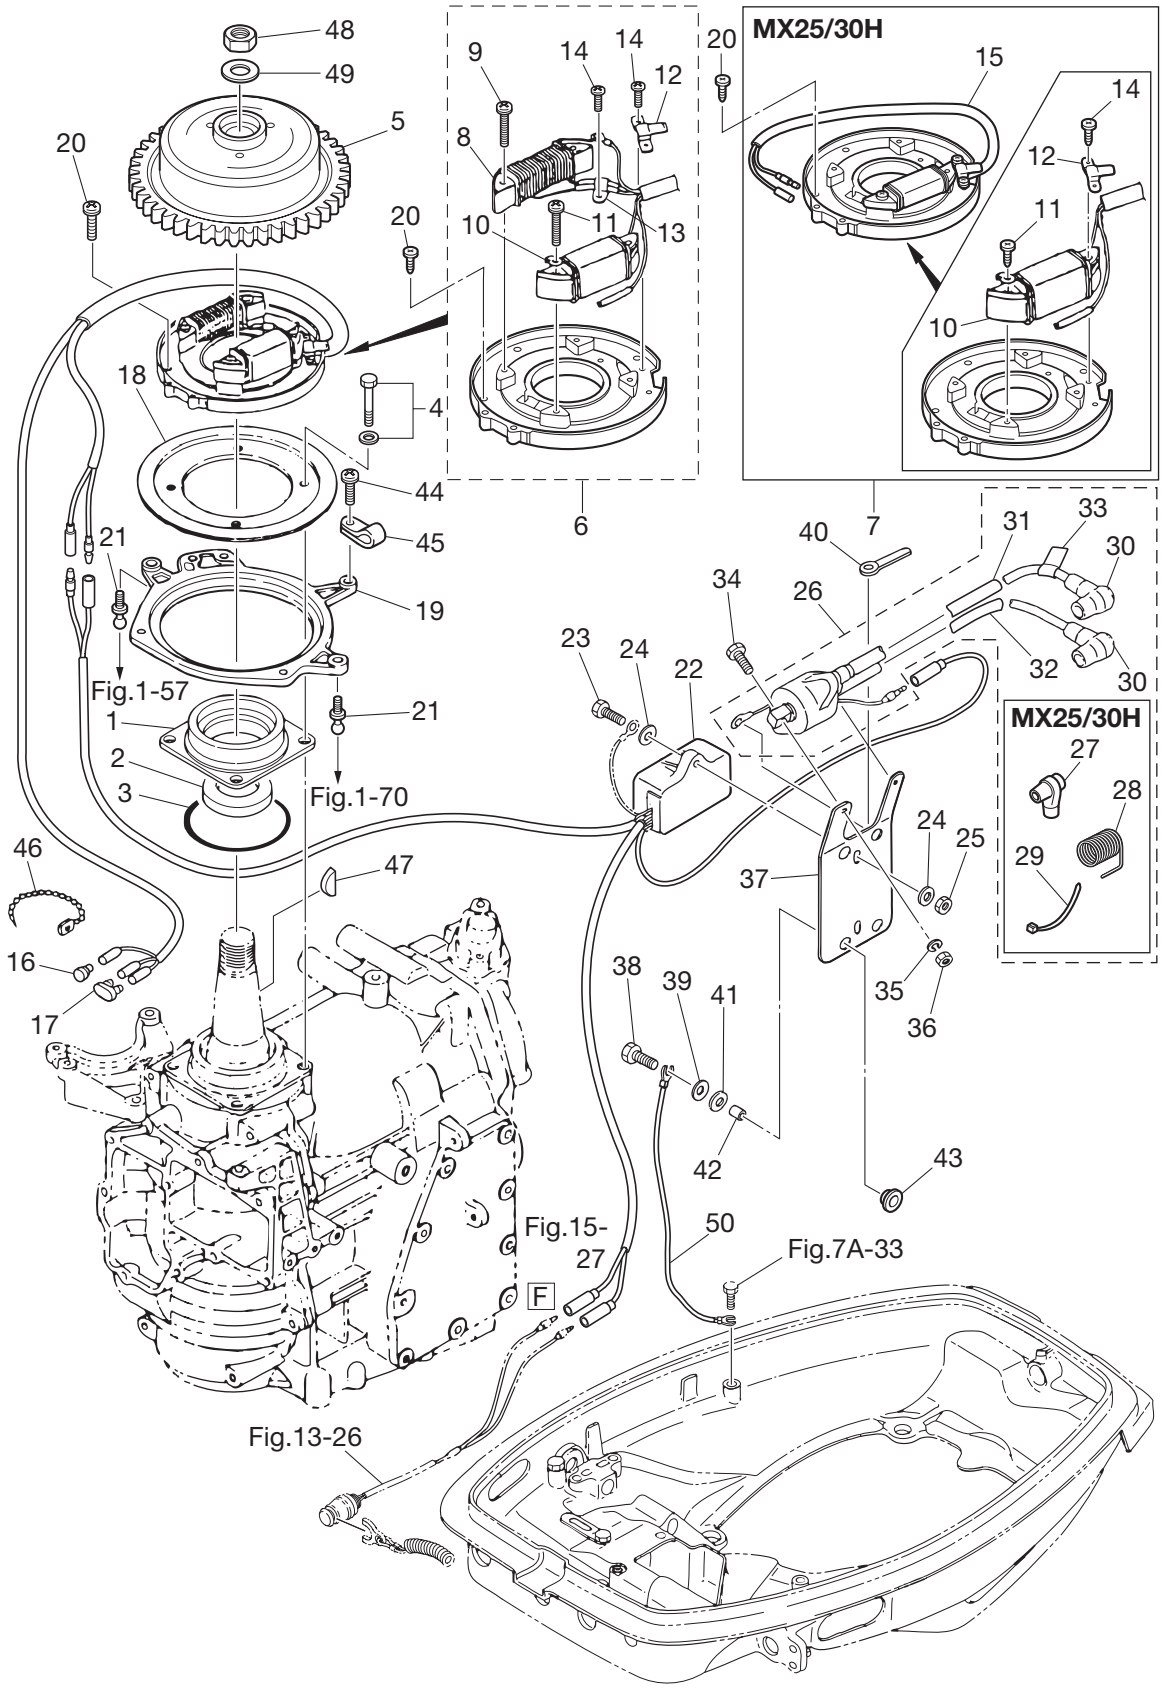


Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	
6-28	3M2-06926-0	* PLUG CAP TERMINAL * ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟﾀｰﾐﾅﾙ			2	2	for MX25/30H
6-29	3T5-84398-0	* BAND 104 * ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 104			2	2	for MX25/30H
6-30	346-06999-0	* PLUG CAP W/RESISTANCE * ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟ W/ﾚｼﾞｽﾀﾝｽ	2	2			for M25/30H & 25JET
6-31	3Y9-06157-0	* PROTECTOR * ﾌﾟﾛﾃｸﾀ	1	1	1	1	#1
6-32	3P0-06157-0	* PROTECTOR * ﾌﾟﾛﾃｸﾀ	1	1	1	1	#2
6-33	3C8-72181-0	* CAUTION DECAL (B) * ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ (B)	1	1	1	1	
6-34	910103-5625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	2	
6-35	941303-0600	SPRING WASHER ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	2	2	2	
6-36	930103-0600	NUT ﾅｯﾄ	2	2	2	2	
6-37	3A0-06322-1	PLATE ﾌﾟﾚｰﾄ ｴﾚｸﾄﾘｯｸ	1	1	1	1	
6-38	910103-6625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	3	3	3	
6-39	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	3	3	3	3	
6-40	3T4-06972-1	CLAMP 6.5-87P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-87P	1	1	1	1	
6-41	3B7-06305-0	RUBBER MOUNT 9-16-4.3 ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ 9-16-4.3	3	3	3	3	
6-42	3A0-76079-0	COLLAR 6.2-9-7.4 ｶﾗｰ 6.2-9-7.4	3	3	3	3	
6-43	3F3-06920-0	RUBBER MOUNT 8.5-12-2 ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ 8.5-12-2	3	3	3	3	
6-44	921503-5510	SCREW ｽｸﾘｭ	1	1	1	1	
6-45	3P0-06915-0	CLAMP 6.5-11L ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-11L	1	1	1	1	
6-46	336-76091-0	LEAD WIRE BAND ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔﾊﾞﾝﾄﾞ	1	1	1	1	
6-47	334-00131-0	KEY ｷｰ ﾏｸﾞﾈﾄ	1	1	1	1	Magneto
6-48	931121-1600	NUT ﾅｯﾄ	1	1	1	1	
6-49	334-00133-0	WASHER 17-30-1.6 ﾜｯｼｬ 17-30-1.6	1	1	1	1	
6-50	3C7-76142-1	GROUND CABLE L=170 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ L=170	1	1	1	1	for MF Model, Bottom Cowl-Electric Plate

Fig. 7A ELECTRIC PARTS (EP MODEL)
エレクトリックパーツ（EP モデル）

位　置 Positon	コード色 Color of lead wires
A	黄 Yellow
B	白 White
C	赤 Red
D	茶・青 Brown Blue
E	緑・黒 Green Black

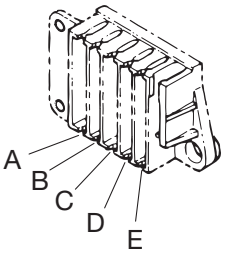


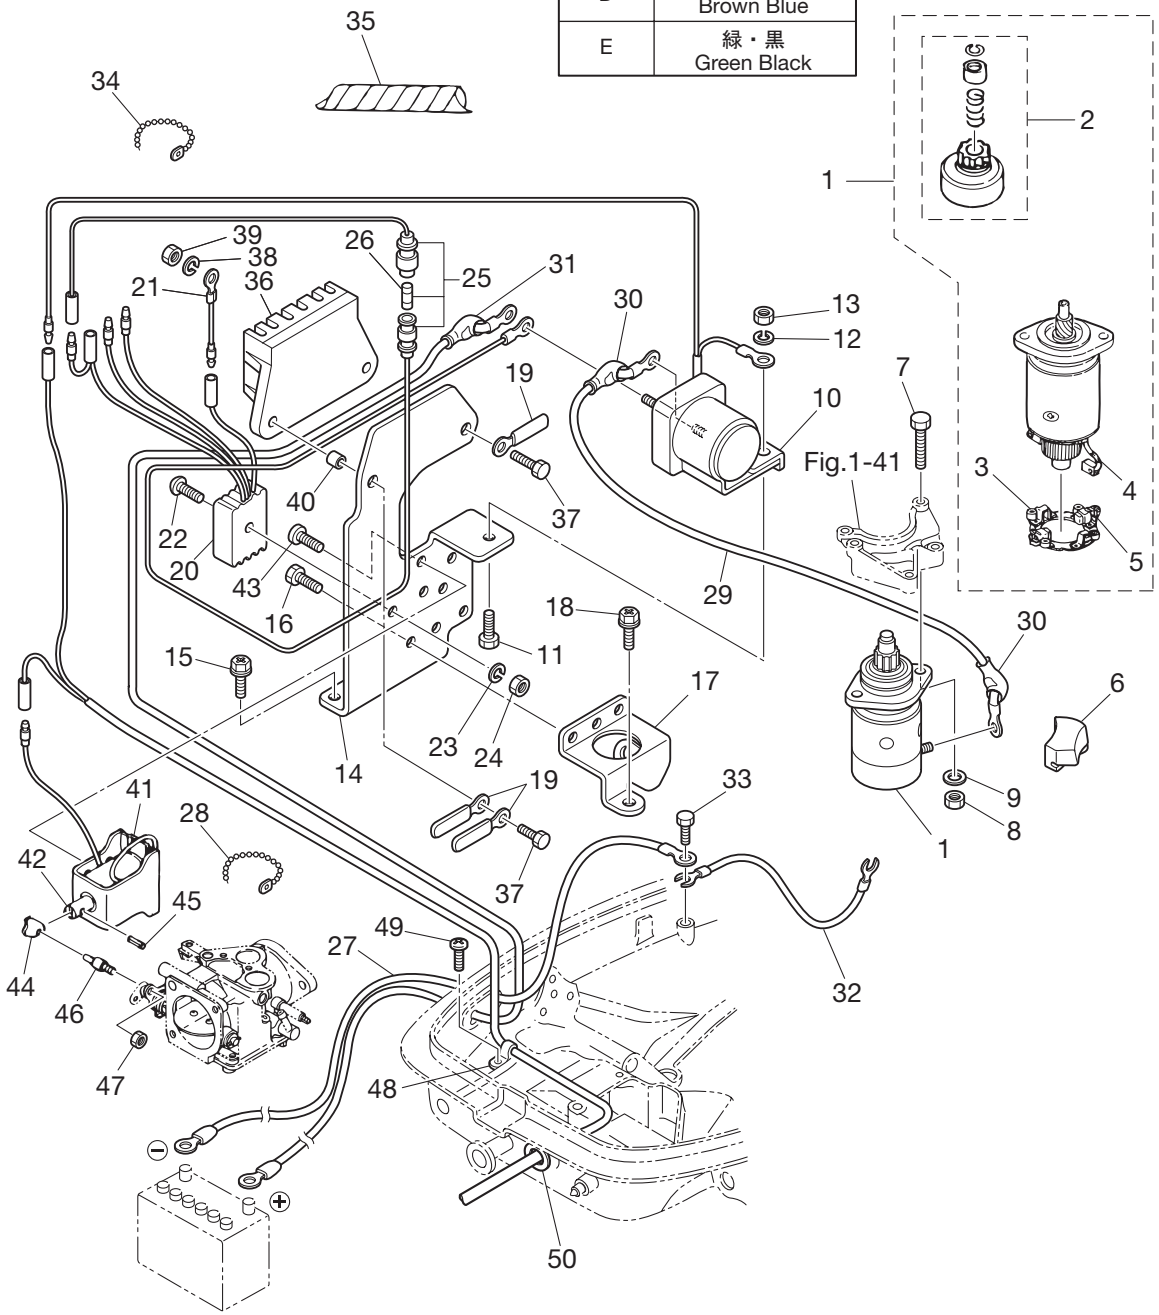


Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	
7A-1	346-76010-0	STARTER MOTOR ASSY ｽﾀｰﾀﾓｰﾀｱｯｼ	1	1			
7A-2	346-76015-0	* PINION ASSY *ﾋﾟﾆｵﾝｱｯｼ	1	1			
7A-3	346-76014-0	* BRUSH HOLDER *ﾌﾞﾗｼﾎﾙﾀﾞ	1	1			
7A-4	346-76012-0	* POSITIVE BRUSH *ﾌﾞﾗｼ (+)	1	1			
7A-5	346-76013-0	* NEGATIVE BRUSH *ﾌﾞﾗｼ (-)	1	1			
7A-6	346-76007-0	DAMPER ﾀﾞﾝﾊﾟ ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ	1	1			
7A-7	916103-0835	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2			
7A-8	930103-0800	NUT ﾅｯﾄ	2	2			
7A-9	941303-0800	SPRING WASHER ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	2			
7A-10	346-76040-0	STARTER SOLENOID ｽﾀｰﾀｿﾚﾉｲﾄﾞ	1	1			
7A-11	910103-0616	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1			
7A-12	941303-0600	SPRING WASHER ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	1	1			
7A-13	930103-0600	NUT ﾅｯﾄ	1	1			
7A-14	346-76043-2	STARTER SOLENOID BRACKET ｽﾀｰﾀｰｿﾚﾉｲﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1			
7A-15	910903-6616	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2			
7A-16	910903-6508	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	3			
7A-17	346-76081-1	NEUTRAL SWITCH BRACKET ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1			
7A-18	910903-6616	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1			
7A-19	309-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	3	3			
7A-20	3G2-76060-0	RECTIFIER COMPLETE ﾚｸﾁﾌｧｲﾔｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ	1	1			
7A-21	3G2-76142-0	GROUND CABLE ｸﾞﾗﾝﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	1	1			Rectifier
7A-22	921503-0525	SCREW ｽｸﾘｭ	1	1			
7A-23	941303-0500	SPRING WASHER ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	1	1			
7A-24	930103-0500	NUT ﾅｯﾄ	1	1			
7A-25	3B2-76062-0	FUSE WIRE ASSY L=355 ﾋｭｰｽﾞﾜｲﾔｱｯｼ L=355	1	1			
7A-26	346-76212-0	* FUSE 15A *ﾋｭｰｽﾞ 15A	1	1			
7A-27	3B2-76120-1	BATTERY CABLE L=2000 ﾊﾞｯﾃﾘｹｰﾌﾞﾙ L=2000	1	1			
7A-28	336-76091-0	LEAD WIRE BAND ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔﾊﾞﾝﾄﾞ	1	1			
7A-29	3B2-76147-2	STARTER CABLE L=200 ｽﾀｰﾀｹｰﾌﾞﾙ L=200	1	1			

Fig. 7A ELECTRIC PARTS (P TYPE)
エレクトリックパーツ（P タイプ）


位　置 Positon	コード色 Color of lead wires
A	黄 Yellow
B	白 White
C	赤 Red
D	茶・青 Brown Blue
E	緑・黒 Green Black

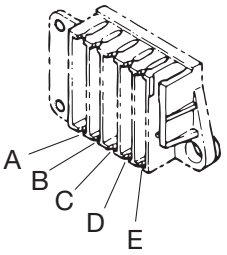

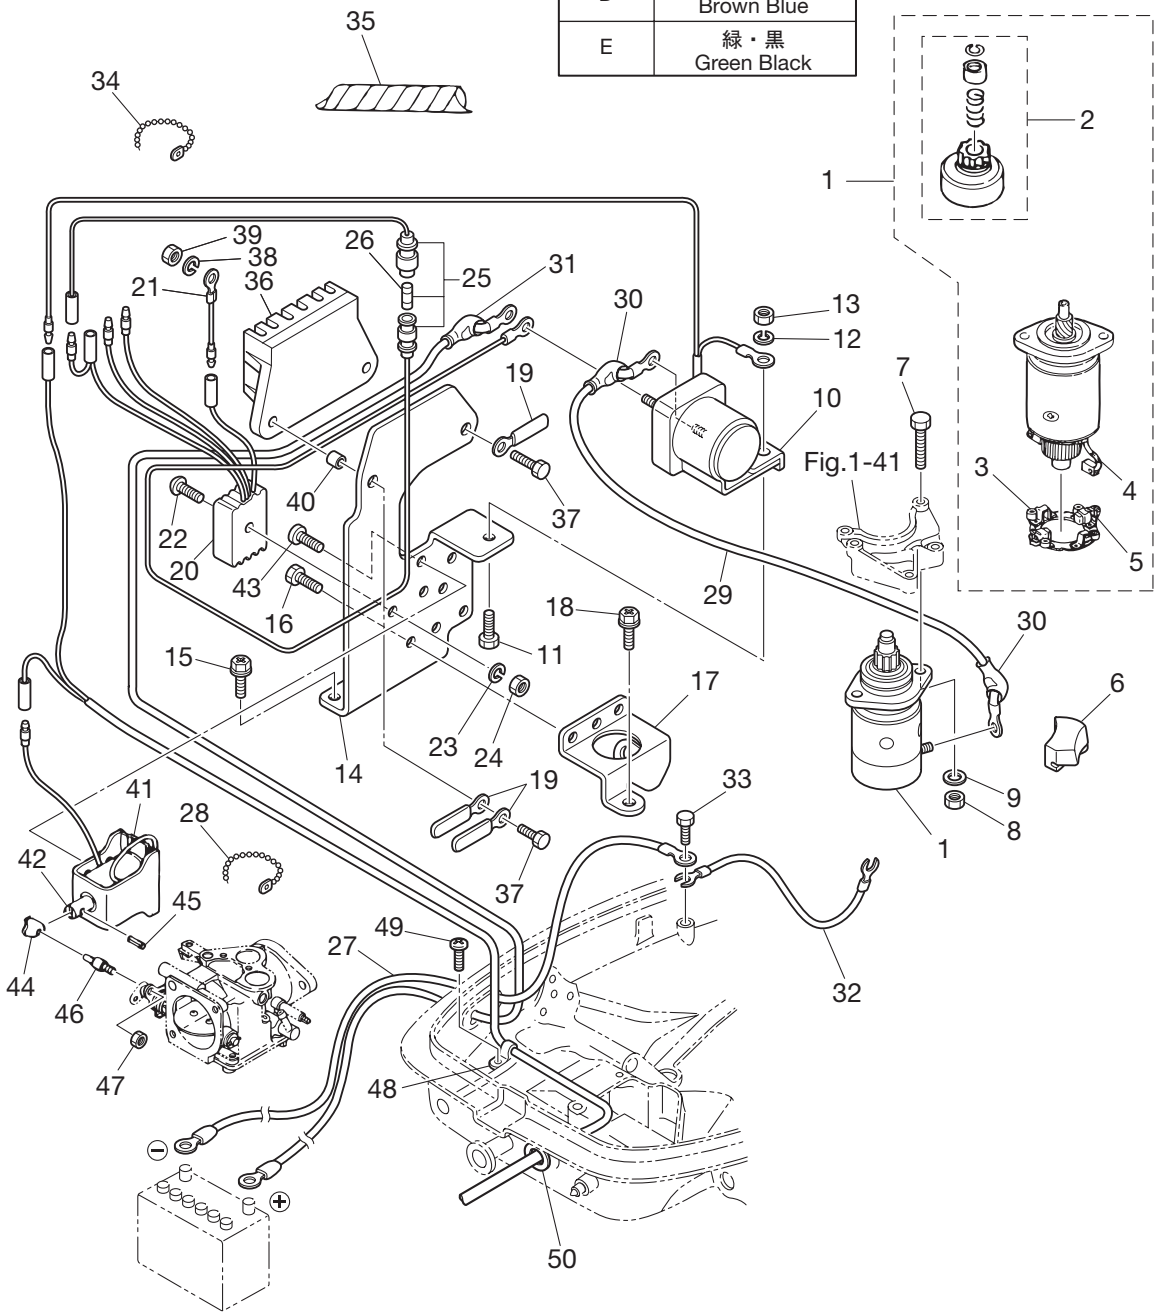


Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	
7A-30	3A3-76145-0	TERMINAL CAP ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ ｽﾀｰﾀ	2	2			
7A-31	3B7-76145-0	TERMINAL CAP ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	1	1			
7A-32	334-76141-1	STARTER CABLE L=150 ｽﾀｰﾀｹｰﾌﾞﾙ L=150	1	1			
7A-33	910103-0612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1			
7A-34	336-76091-0	LEAD WIRE BAND ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔﾊﾞﾝﾄﾞ	2	2			
7A-35	361-76149-0	SPIRAL TUBE PROTECTOR ｽﾊﾟｲﾗﾙﾁｭｰﾌﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀ	1	1			
7A-36	353-06281-0	CABLE TERMINAL HOLDER ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙﾎﾙﾀﾞ	1	1			
7A-37	910103-0620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2			
7A-38	941303-0600	SPRING WASHER ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	2			
7A-39	930103-0600	NUT ﾅｯﾄ	2	2			
7A-40	353-06283-0	COLLAR 6.4-10-4.7 ｶﾗｰ 6.4-10-4.7	2	2			
7A-41	361-76050-0	CHOKE SOLENOID ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞ	1	1			for EP Model
7A-42	361-76073-0	* PLUNGER * ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞ	1	1			
7A-43	921503-6408	SCREW ｽｸﾘｭ	3	3			
7A-44	346-76057-0	CHOKE SOLENOID HOOK ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞﾌｯｸ	1	1			
7A-45	951403-0312	SPRING PIN 3-12 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-12	1	1			
7A-46	345-76072-1	ROD ﾛｯﾄﾞ ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞ	1	1			
7A-47	930403-0400	NYLON NUT 4-P0.7 ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 4-P0.7	1	1			
7A-48	336-06973-0	CLAMP 6.5-47.5P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	1	1			
7A-49	921503-0612	SCREW ｽｸﾘｭ	1	1			
7A-50	345-76023-0	GROMMET 22-2.5 ｸﾞﾛﾒｯﾄ 22-2.5	1	1			


Fig. 7B ELECTRIC PARTS (F TYPE)
エレクトリックパーツ（F タイプ）

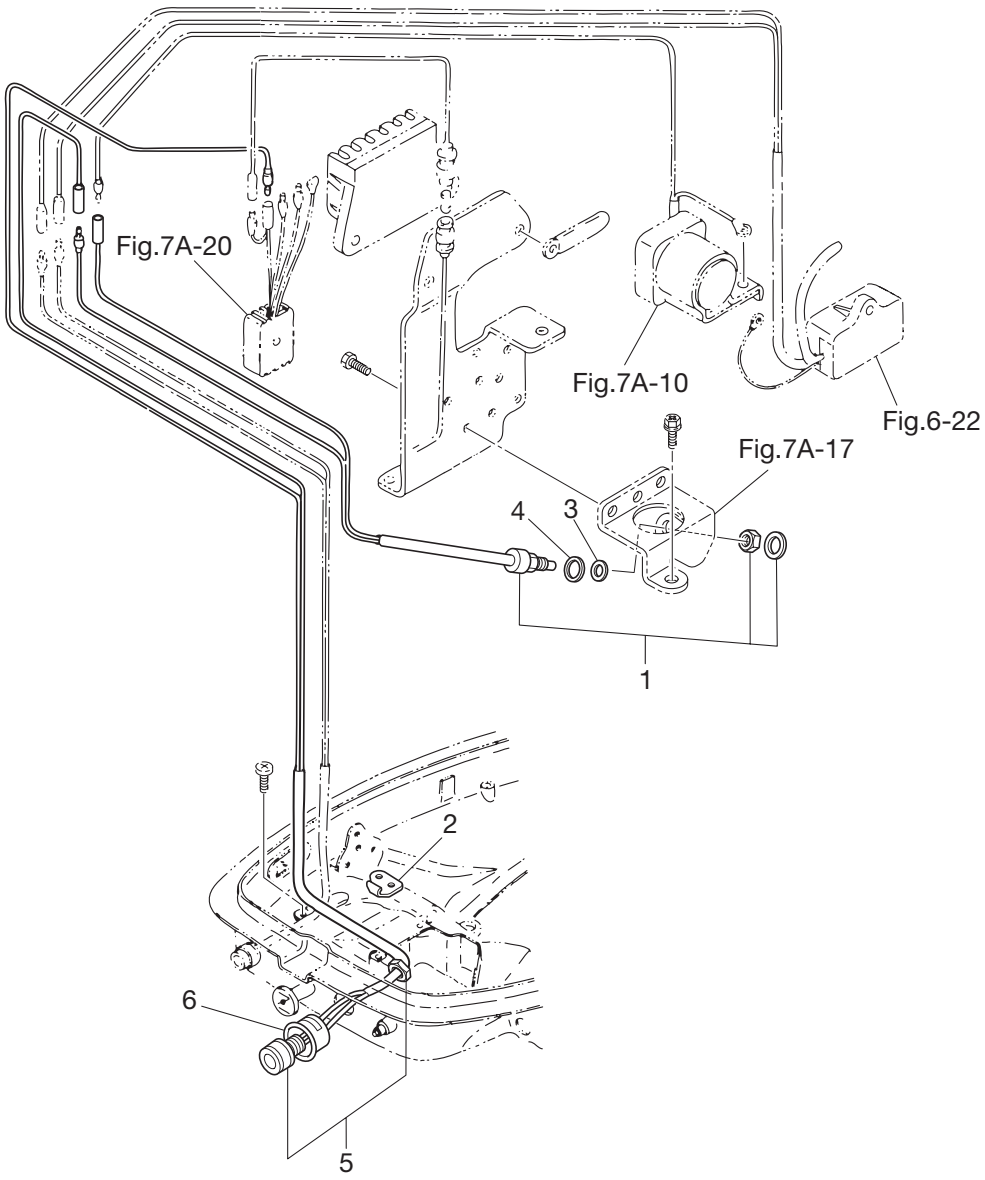

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
				25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	
7B-1		361-76080-0	NEUTRAL SWITCH ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ	1	1			
7B-2		3A1-76082-0	NEUTRAL SWITCH OPERATING LEVER ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞﾚﾊﾞｰ	1	1			Neutral Switch Plate
B7-3		3M4-76084-0	SPACER ｽﾍﾟｰｻ ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ	1	1			
7B-4		3B7-63731-0	WASHER 12.5-24-1 ﾜｯｼｬ 12.5-24-1	1	1			
7B-5		361-76026-0	MAIN SWITCH ASSY ﾒｲﾝｽｲｯﾁｱｯｼ	1	1			
7B-6		346-76039-1	SWITCH PROTECTOR ｽｲｯﾁﾌﾟﾛﾃｸﾀ	1	1			


Fig. 8 **DRIVE SHAFT HOUSING**
ドライブシャフトハウジング

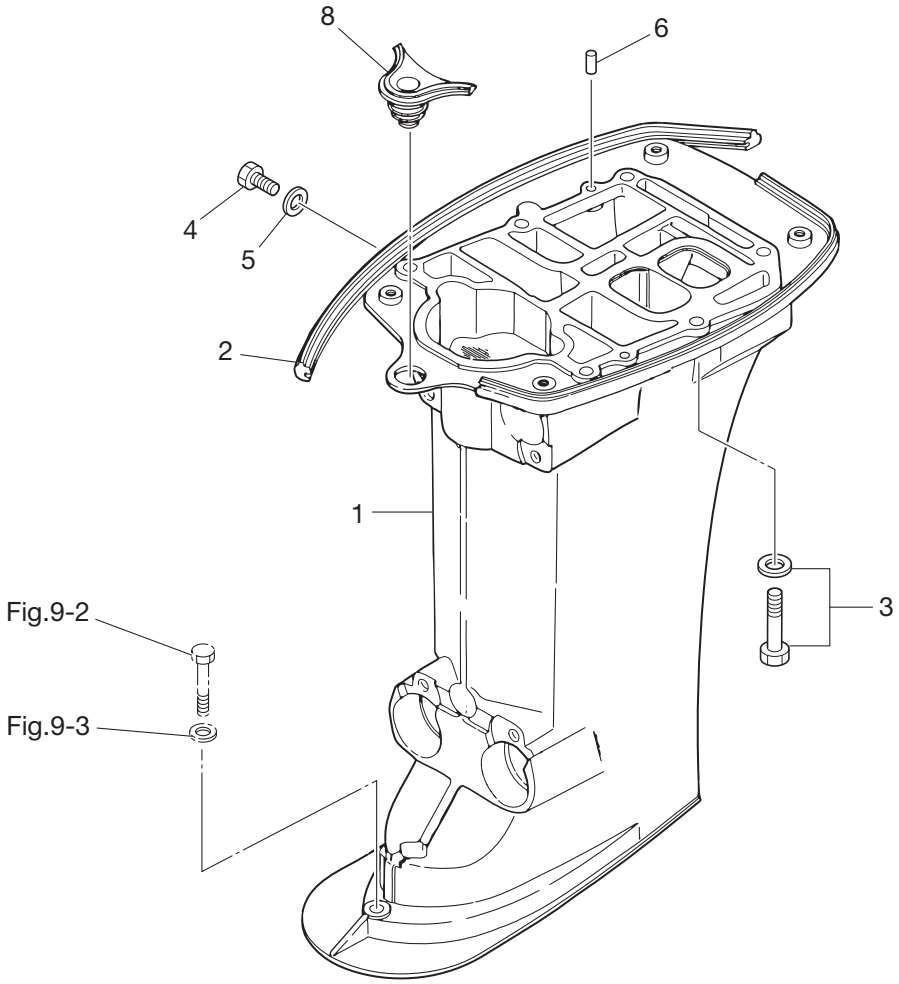

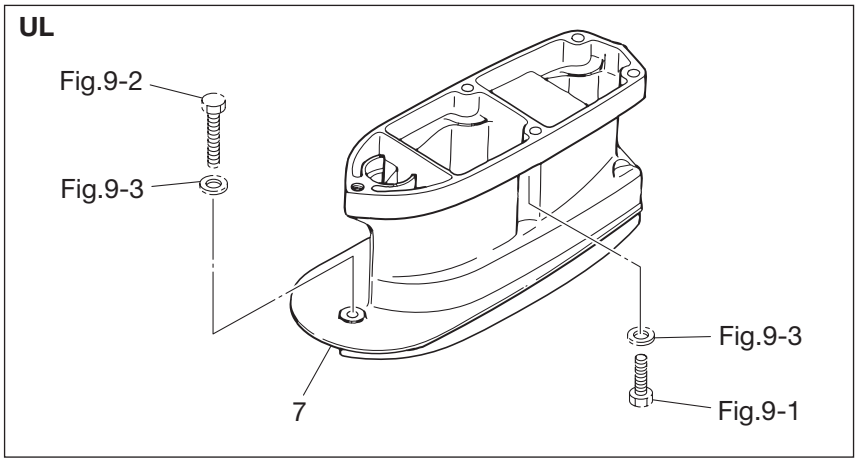


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
				25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	
8-1	1	346Q61191-3	DRIVE SHAFT HOUSING (S) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ (S)	1	1	1	1	for Transom "S" & 25JET
8-1	2	346Q61192-3	DRIVE SHAFT HOUSING (L) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ (L)	1	1	1	1	for Transom "L" &"UL"
8-2		346-67116-0	ENGINE BASEMENT SEAL ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽｼｰﾙ	1	1	1	1	
8-3		9101E3-5840	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	6	6	6	6	
8-4		9106E3-0808	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	1	
8-5		332-60006-0	GASKET 8.1-15-1 ｶﾞｽｹｯﾄ 8.1-15-1	1	1	1	1	
8-6		345-01111-0	DOWEL PIN 6-12 ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12	2	2	2	2	
8-7		346Q61110-5	EXTENSION HOUSING ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ (UL)	1	1	1	1	for Transom "UL"
8-8		346-66226-0	GROMMET ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ	1	1	1	1	

Fig. 9 GEAR CASE
ギヤケース

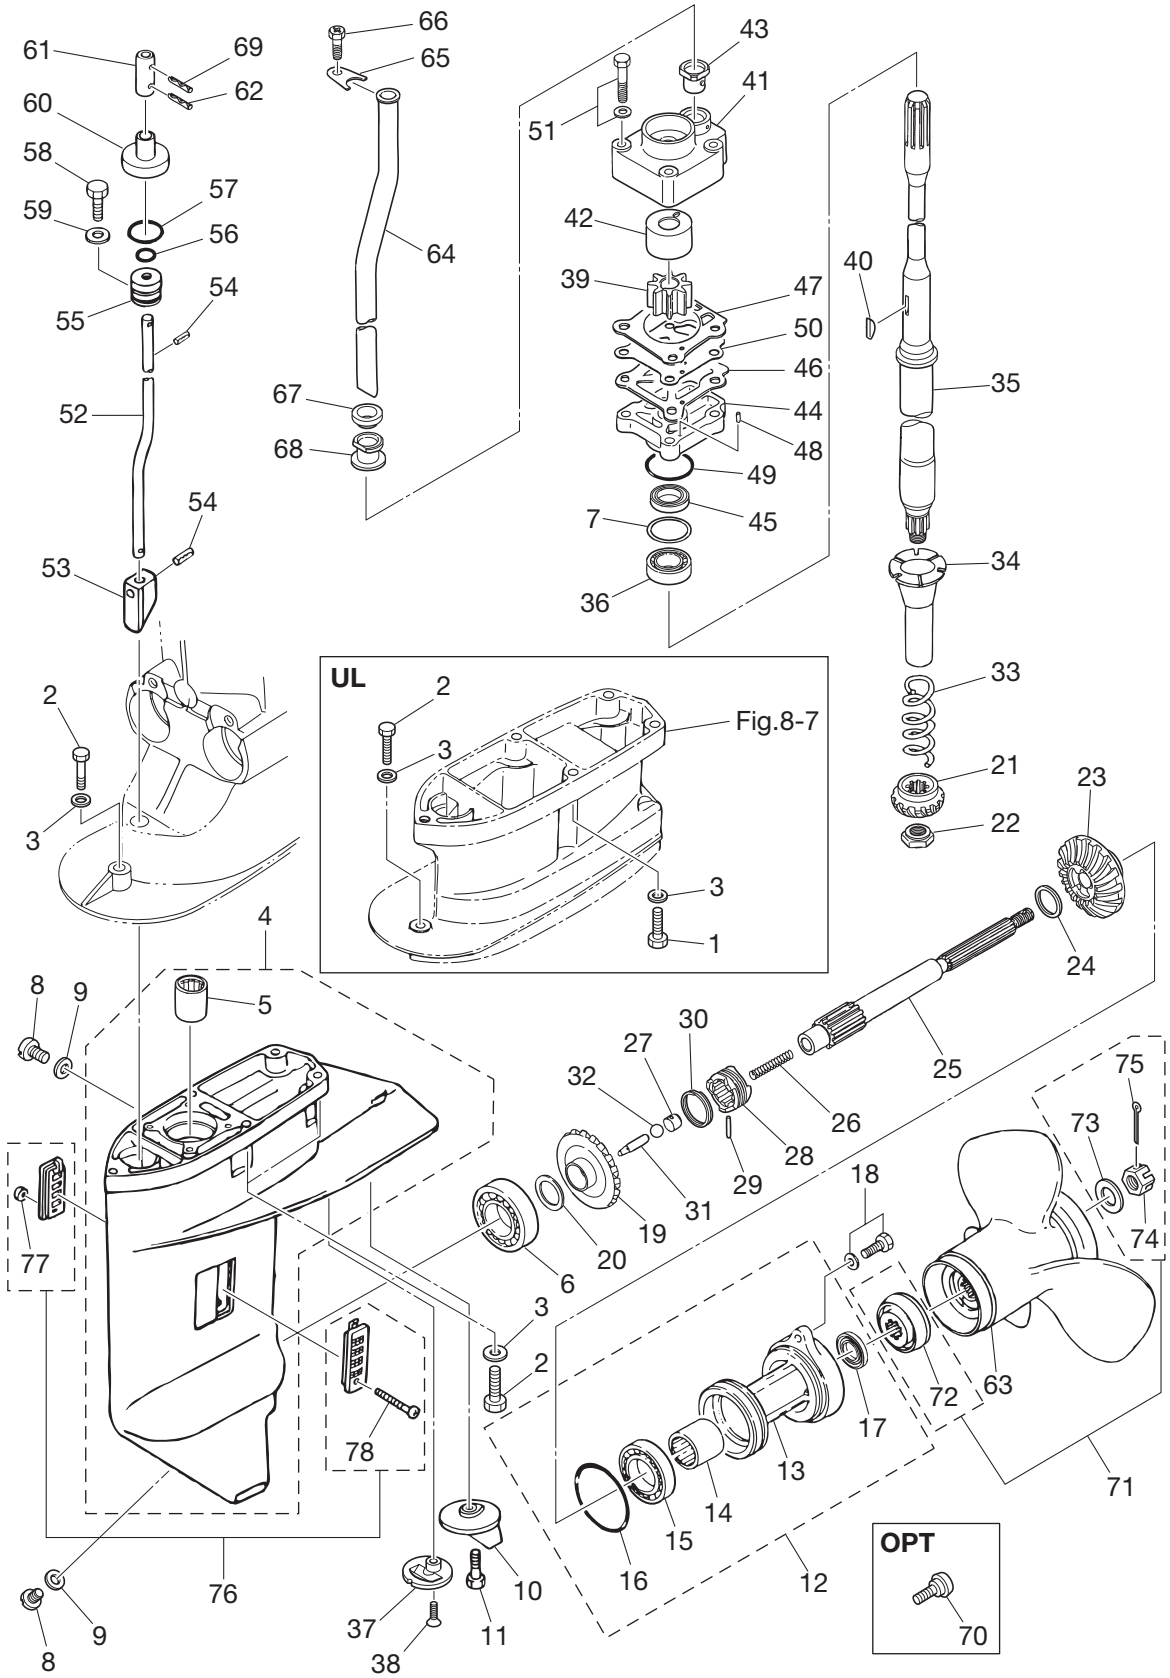


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
				25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	
9-1		9161E3-0835	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	4	4	4	for Transom "UL" Extension Housing
9-2	1	9161E3-0845	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	2	for Transom "UL" Gear Case, Extension Housing
9-2	2	9161E3-0840	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	5	5	5	5	for Transom "S" Gear Case
9-2	3	9161E3-0840	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	4	4	4	for Transom "L"&"UL" Gear Case
9-2	4	9161E3-0845	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	1	for Transom "L" Gear Case
9-3	1	3P0-66233-0	WASHER 8.1-16-1.5 ﾜｯｼｬ 8.1-16-1.5	10	10	10	10	for Transom "UL" Gear Case, Extension Housing
9-3	2	3P0-66233-0	WASHER 8.1-16-1.5 ﾜｯｼｬ 8.1-16-1.5	5	5	5	5	for Transom "S"&"L" Gear Case
9-4		3AEQ60000-2	GEAR CASE ASSY ｷﾞﾔｹｰｽｱｯｼ	1	1	1	1	
9-5		3AE-60211-0	* ROLLER BEARING 20-27-30 *ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 20-27-30	1	1	1	1	
9-6		346-60215-0	TAPERED ROLLER BEARING 30205 ﾃｰﾊﾟｰﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 30205	1	1	1	1	
9-7	1	346-64081-0	SHIM 35-41.9-0.1 ｼﾑ 35-41.9-0.1	A	A	A	A	
9-7	2	346-64082-0	SHIM 35-41.9-0.15 ｼﾑ 35-41.9-0.15	A	A	A	A	
9-7	3	346-64083-0	SHIM 35-41.9-03 ｼﾑ 35-41.9-0.3	A	A	A	A	
9-7	4	346-64084-0	SHIM 35-41.9-0.5 ｼﾑ 35-41.9-0.5	A	A	A	A	
9-8		332-60005-2	PLUG ﾌﾟﾗｸﾞ	2	2	2	2	
9-9		332-60006-0	GASKET 8.1-15-1 ｶﾞｽｹｯﾄ 8.1-15-1	2	2	2	2	
9-10		3C8-60217-1	TRIM TAB ﾄﾘﾑﾀﾌﾞ	1	1	1	1	
9-11		910103-5620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	1	
9-12		346Q87323-5	PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱｯｼ	1	1	1	1	
9-13		346Q60101-6	* PROPELLER SHAFT HOUSING *ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	1	1	1	
9-14		346-60102-0	* ROLLER BEARING 18-25-2.5 *ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 18-25-2.5	1	1	1	1	
9-15		9601-0-6205	* BALL BEARING 6205 *ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6205	1	1	1	1	
9-16		332-60103-0	* O-RING 3-62.5 *Oﾘﾝｸﾞ 3-62.5	1	1	1	1	
9-17		346-60111-0	* OIL SEAL 18-28-8 *ｵｲﾙｼｰﾙ 18-28-8	1	1	1	1	
9-18		9101E3-5830	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	2	
9-19		346-64010-1	BEVEL GEAR ASSY (A) ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔｱｯｼ (A)	1	1	1	1	
9-20	1	369-64081-1	SHIM 26.5-34.8-0.1 ｼﾑ 26.5-34.8-0.1	A	A	A	A	
9-20	2	369-64082-1	SHIM 26.5-34.8-0.15 ｼﾑ 26.5-34.8-0.15	A	A	A	A	
9-21		346-64020-1	BEVEL GEAR B ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B	1	1	1	1	

Fig. 9 GEAR CASE
ギヤケース

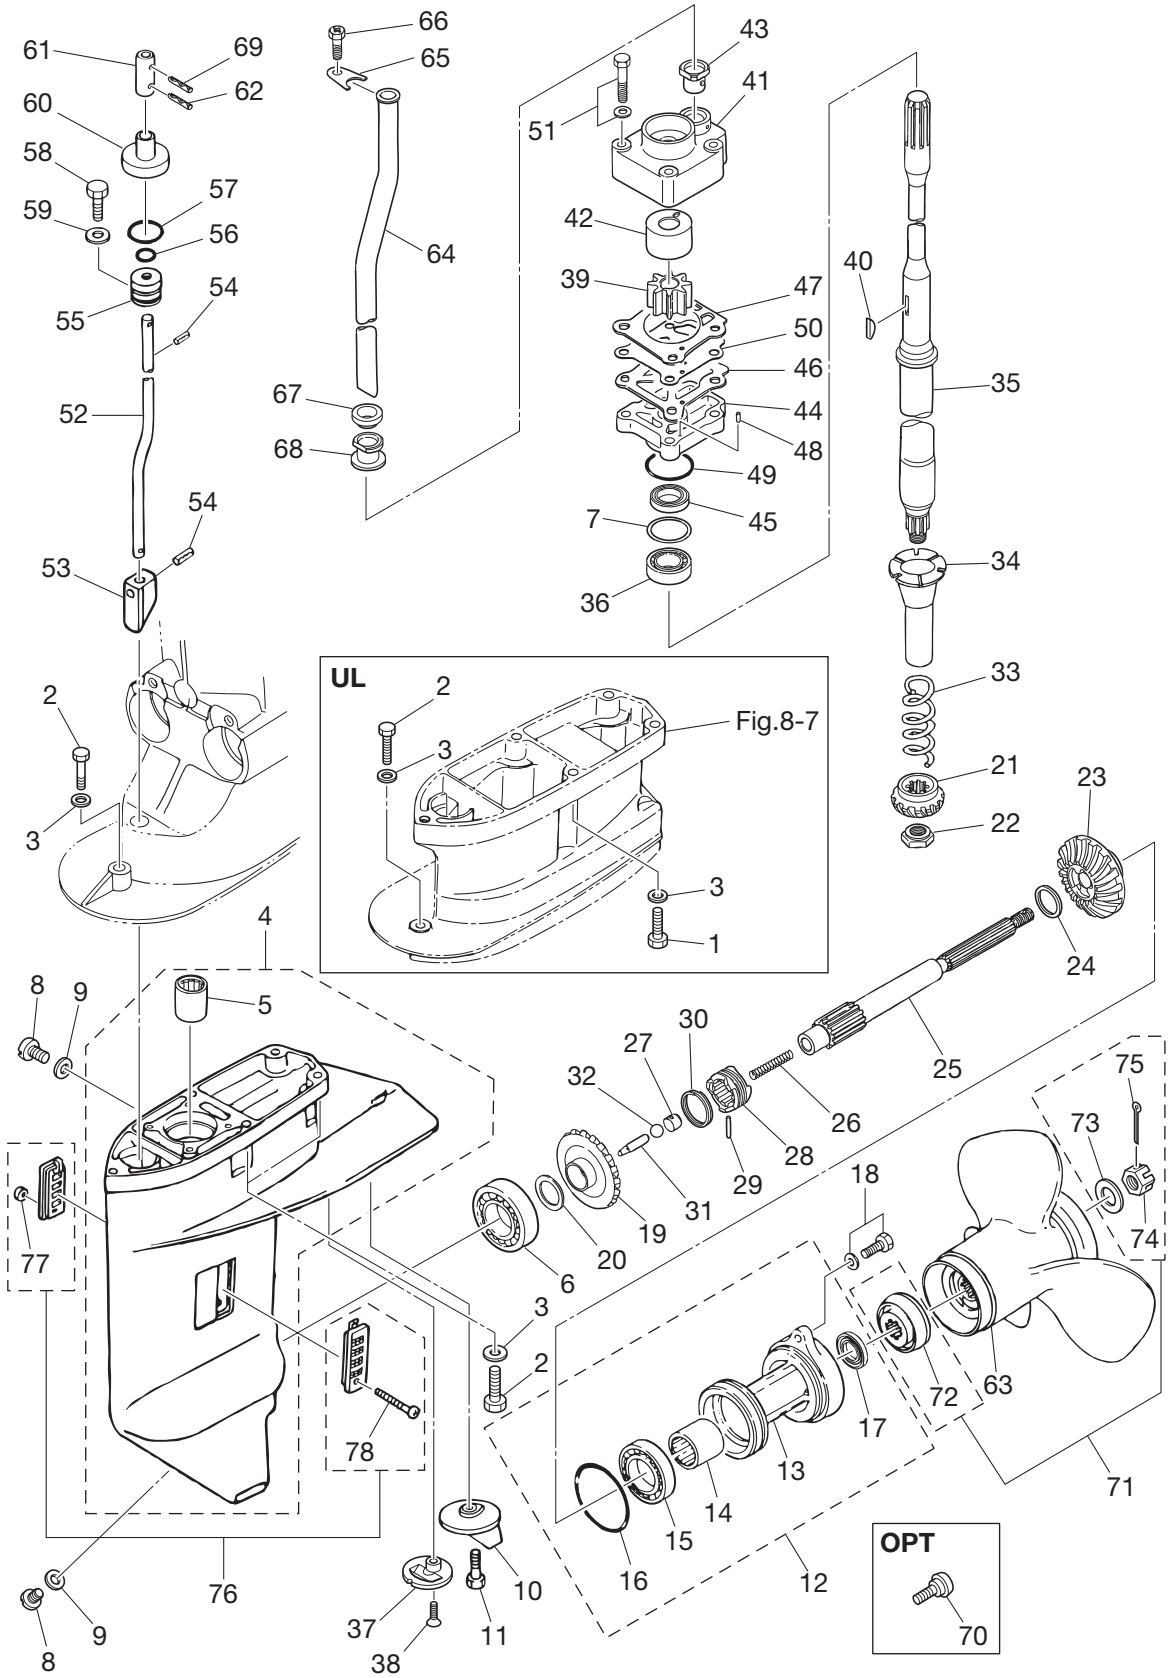


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	Remarks 備 考
9-22		346-64027-1	NUT ﾅｯﾄ ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞｱ B	1	1	1	1	
9-23		346-64030-0	BEVEL GEAR C ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ C	1	1	1	1	
9-24		346-64032-0	WASHER 18-24-1.5 ﾜｯｼｬ ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞｱ C 18-24-1.5	1	1	1	1	
9-25		346-64211-6	PROPELLER SHAFT ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄ	1	1	1	1	
9-26		332-64221-0	SPRING ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｸﾗｯﾁ	1	1	1	1	
9-27		350-64222-1	SPRING RETAINER ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾃｰﾅ ｸﾗｯﾁ	1	1	1	1	
9-28		346-64215-1	CLUTCH ｸﾗｯﾁ	1	1	1	1	
9-29		346-64218-0	PIN ﾋﾟﾝ ｸﾗｯﾁ	1	1	1	1	
9-30		346-64219-0	SNAP ｽﾅｯﾌﾟ ｸﾗｯﾁﾋﾟﾝ	1	1	1	1	
9-31		3C8-64223-1	PUSH ROD ﾌﾟｯｼｭﾛｯﾄﾞ ｸﾗｯﾁ	1	1	1	1	
9-32		965002-0803	BALL 3/8 ﾎﾞｰﾙ ｽﾁｰﾙ 3/8	1	1	1	1	
9-33		346-64327-0	DRIVE SHAFT SPRING ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	1	1	
9-34		346-64328-0	DRIVE SHAFT SPRING GUIDE ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ	1	1	1	1	
9-35	1	346-64301-5	DRIVE SHAFT (S) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (S)	1	1	1	1	for Transom “S”
9-35	2	346-64302-5	DRIVE SHAFT (L) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (L)	1	1	1	1	for Transom “L”
9-35	3	346-64303-5	DRIVE SHAFT (UL) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (UL)	1	1	1	1	for Transom “UL”
9-36		346-60213-0	TAPERED ROLLER BEARING 32004 ﾃｰﾊﾟｰﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 32004	1	1	1	1	
9-37		369-60206-0	WATER STRAINER ｳｫｰﾀｽﾄﾚｰﾅ ｻﾌﾞ	1	1	1	1	Sub Water Stranier
9-38		920803-0620	SCREW ｽｸﾘｭ	1	1	1	1	
9-39		345-65021-0	WATER PUMP IMPELLER ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ	1	1	1	1	
9-40		332-65022-0	KEY ｷｰ ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ	1	1	1	1	
9-41		348-65016-1	PUMP CASE (UPPER) ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ (ｱｯﾊﾟ)	1	1	1	1	
9-42		348-65011-0	PUMP CASE LINER ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ	1	1	1	1	
9-43		3B7-65014-0	WATER PIPE SEAL (LOWER) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｼｰﾙ (ﾛﾜ)	1	1	1	1	
9-44		346-65017-2	PUMP CASE (LOWER) ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ (ﾛﾜ)	1	1	1	1	
9-45		346-65013-0	OIL SEAL 17-30-9 ｵｲﾙｼｰﾙ 17-30-9	1	1	1	1	
9-46		348-65029-1	GUIDE PLATE GASKET ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	1	1	
9-47		348-65018-0	PUMP CASE GASKET ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	1	1	
9-48		334-65012-0	DOWEL PIN 4-10 ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 4-10	2	2	2	2	

Fig. 9 GEAR CASE
ギヤケース

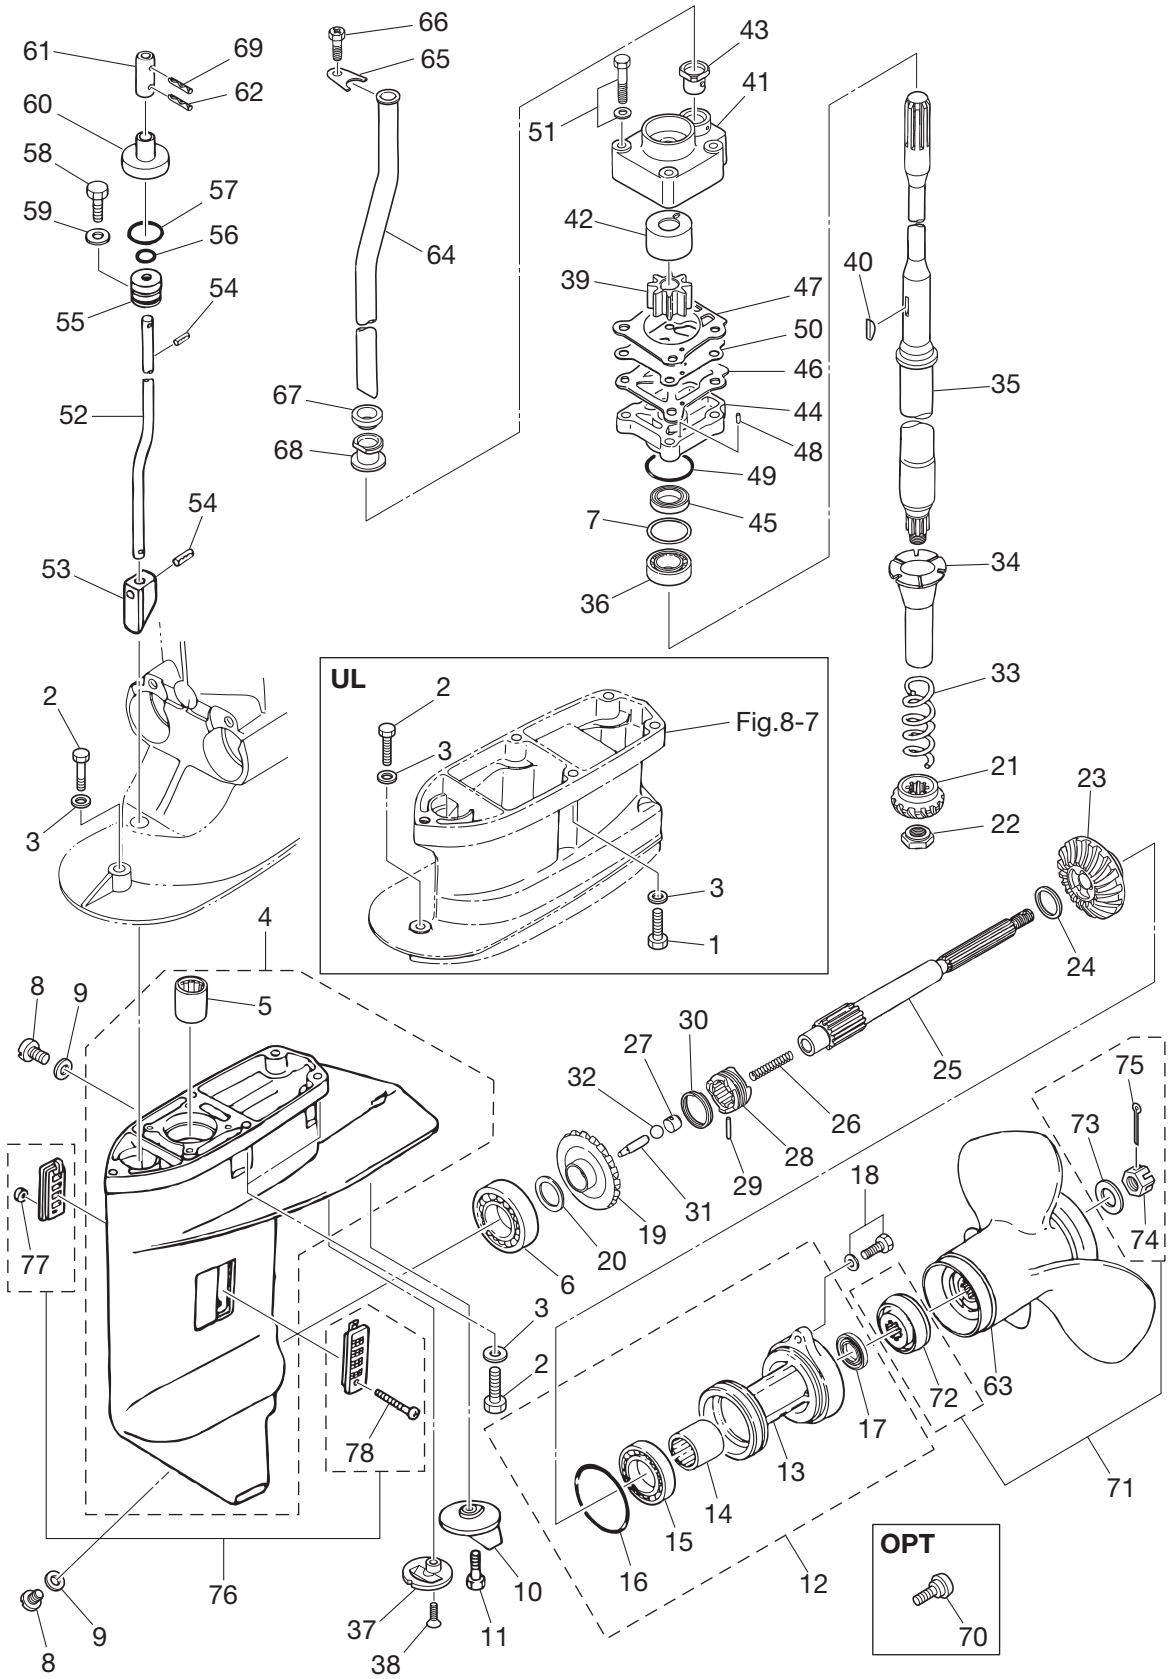


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
				25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	
9-49		336-62415-0	O-RING 3.5-36 Oﾘﾝｸﾞ 3.5-36	1	1	1	1	
9-50		348-65025-0	WATER PUMP GUIDE PLATE ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	1	1	
9-51		9101E3-5652	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	4	4	4	
9-52	1	346-66012-1	CAM ROD (S) ｶﾑﾛｯﾄﾞ (S) (15)	1	1	1	1	for Transom "S"
9-52	2	346-66013-1	CAM ROD (L) ｶﾑﾛｯﾄﾞ (L) (20)	1	1	1	1	for Transom "L"
9-52	3	346-66014-1	CAM ROD (UL) ｶﾑﾛｯﾄﾞ (UL) (25)	1	1	1	1	for Transom "UL"
9-53		3C8-66011-0	CLUTCH CAM ｸﾗｯﾁｶﾑ	1	1	1	1	
9-54		951407-0312	SPRING PIN 3-12 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-12	2	2	2	2	
9-55		3C8-66031-1	CAM ROD BUSHING ｶﾑﾛｯﾄﾞﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	1	1	1	
9-56		332-66021-0	O-RING 2.4-5.8 Oﾘﾝｸﾞ 2.4-5.8	1	1	1	1	
9-57		3C8-66032-0	O-RING 3.5-21.7 Oﾘﾝｸﾞ 3.5-21.7	1	1	1	1	
9-58		910103-6612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	1	
9-59		3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	1	1	1	1	
9-60		346-66037-0	CAM ROD HOLDER ｶﾑﾛｯﾄﾞﾎﾙﾀﾞ	1	1	1	1	for Transom "UL"
9-61		346-66241-1	SHIFT ROD JOINT ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ	1	1	1	1	
9-62		951403-0312	SPRING PIN 3-12 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-12	1	1	1	1	Cam Rod
9-63	1	3R0B64521-0	PROPELLER ASSY (10") ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (10") DS	1	1	1	1	M25/30H "UL",MX25/30H "L" STD 3×247×254
9-63	2	3R0B64525-0	PROPELLER ASSY (12") ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (12") DS	1	1	1	1	M25/30H "L",MX25/30H "S" STD 3×249×305
9-63	3	3R0B64527-0	PROPELLER ASSY (13") ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (13") DS	1	1	1	1	M25/30H "S" STD 3×244×330
9-63	4	3R0B64518-0	PROPELLER ASSY (9") ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (9") DS	1	1	1	1	MX25/30H "UL" STD 3×247×229
9-63	5	3R0B64523-0	PROPELLER ASSY (11") ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (11") DS	1	1	1	1	OPT 3×249×279
9-63	6	346B64106-5	PROPELLER ASSY (8") ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (8")	1	1	1	1	OPT 3×260×210
9-63	7	349B64529-1	PROPELLER ASSY (14") ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (14")	1	1	1	1	OPT 3×252×360
9-64	1	346-65100-0	WATER PIPE (S) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (S)	1	1	1	1	for Transom "S" & 25JET
9-64	2	346-65110-0	WATER PIPE (L) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (L)	1	1	1	1	for Transom "L"
9-64	3	346-65120-0	WATER PIPE (UL) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (UL)	1	1	1	1	for Transom "UL"
9-65		346-65203-0	LOCK PLATE ﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ	1	1	1	1	
9-66		910103-0610	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	1	
9-67		346-65206-0	WATER PIPE SEAL (UPPER) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｼｰﾙ (ｱｯﾊﾟ)	1	1	1	1	

Fig. 9 GEAR CASE
ギヤケース

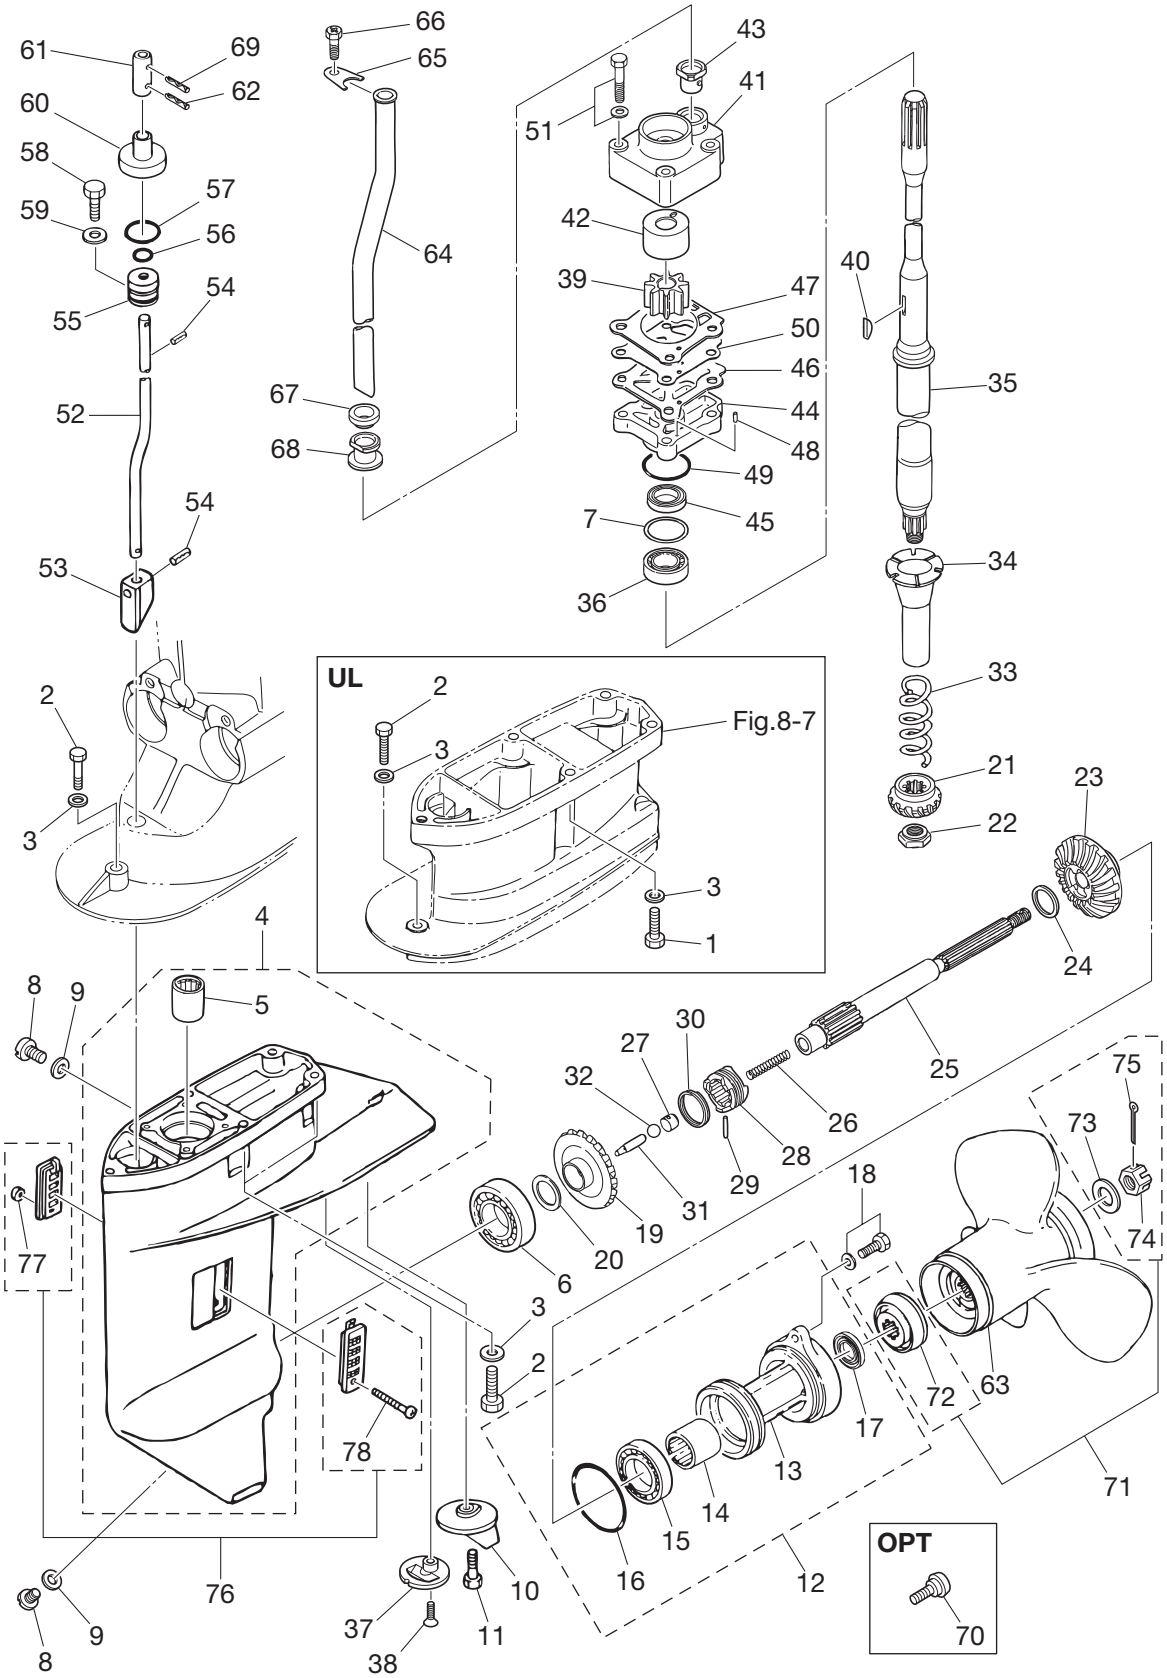


Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	
9-68	346-65204-0	WATER PIPE AUXILIARY MOUNT ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｵｳｷｼﾘｱﾘﾏｳﾝﾄ	1	1	1	1	Water Pipe Lock Rubber
9-69	951403-0312	SPRING PIN 3-12 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-12	1	1	1	1	Shift Rod
9-70	346-60984-0	SUB-WATER INLET HOSE PLUG ｻﾌﾞｳｫｰﾀｲﾝﾚｯﾄﾎｰｽﾌﾟﾗｸﾞ	1	1	1	1	OPT
9-71	3R0-87326-0	PROPELLER HARDWARE KIT ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾊｰﾄﾞｳｪｱｷｯﾄ	1	1	1	1	
9-72	346-64231-5	* THRUST HOLDER * ｽﾗｽﾄﾎﾙﾀﾞ ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ	1	1	1	1	
9-73	346-64124-5	* WASHER 12.5-32-2.5 * ﾜｯｼｬ 12.5-32-2.5	1	1	1	1	
9-74	346-64121-5	* PROPELLER NUT * ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾅｯﾄ	1	1	1	1	
9-75	951503-0322	* SPLIT PIN 3-22 * ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ 3-22	1	1	1	1	
9-76	3A1-60205-0	WATER STRAINER SET ｳｫｰﾀｽﾄﾚｰﾅｾｯﾄ	1	1	1	1	
9-77	930403-0400	* NYLON NUT 4-P0.7 * ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 4-P0.7	1	1	1	1	
9-78	921503-0430	* SCREW * ｽｸﾘｭ	1	1	1	1	

Fig. 10 JET DRIVE
ジェットドライブ

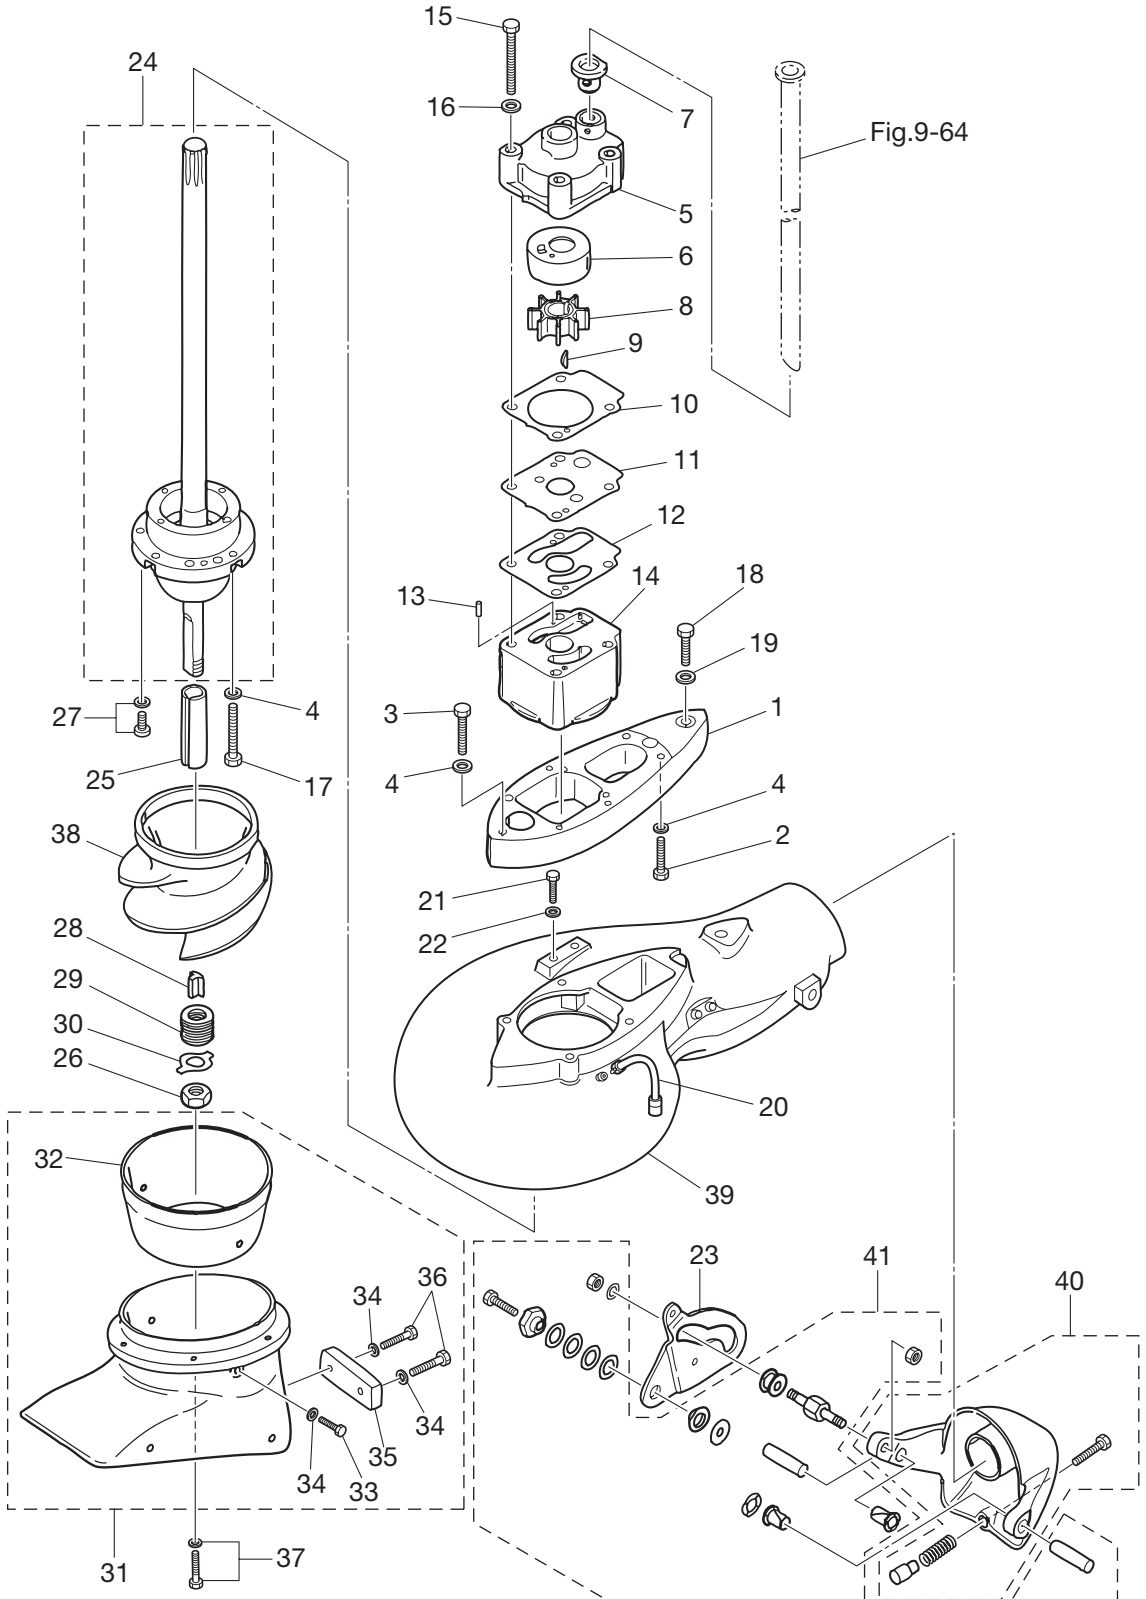


Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	Remarks 備 考
10-1	3FG-04308-0	VOLUTE HOUSING ADAPTER ﾎﾞﾘｭｰﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	1				
10-2	9101E3-0830	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4				
10-3	9161E3-0840	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1				
10-4	9402E3-0800	WASHER ﾜｯｼｬ	9				Volute Housing Adpter Drive Shaft W/B HSG
10-5	348-65016-1	PUMP CASE (UPPER) ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ (ｱｯﾊﾟ)	1				
10-6	348-65011-0	PUMP CASE LINER ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ	1				
10-7	3B7-65014-0	WATER PIPE SEAL (LOWER) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｼｰﾙ (ﾛﾜ)	1				
10-8	345-65021-0	WATER PUMP IMPELLER ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ	1				
10-9	332-65022-0	KEY ｷｰ ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ	1				
10-10	348-65018-0	PUMP CASE GASKET ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ	1				
10-11	3FG-65025-0	WATER PUMP GUIDE PLATE ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1				
10-12	3EF-65029-0	GUIDE PLATE GASKET ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ	1				
10-13	334-65012-0	DOWEL PIN 4-10 ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 4-10	2				
10-14	3EF-65017-0	PUMP CASE (LOWER) ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ (ﾛﾜ)	1				
10-15	9101E3-0670	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4				
10-16	9401E3-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	4				
10-17	9101E3-0850	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4				
10-18	3EF-60001-0	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1				
10-19	9401E3-1000	WASHER ﾜｯｼｬ	1				
10-20	3EF-65304-0	HOSE ASSY ﾎｰｽｱｯｼ	1				
10-21	910103-0616	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2				
10-22	940103-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	2				
10-23	3EF-65306-0	SHIFT CAM ｼﾌﾄｶﾑ	1				
10-24	3FG-65310-0	DRIVE SHAFT W/BEARING HSG ASSY ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ W/ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱｯｼ	1				
10-25	3HT-64236-0	DRIVE SLEEVE ﾄﾞﾗｲﾌﾞｽﾘｰﾌﾞ	1				
10-26	3EF-62139-1	NUT ﾅｯﾄ	1				
10-27	921503-6516	SCREW ｽｸﾘｭ	2				
10-28	3HT-65022-0	KEY ｷｰ	1				
10-29	3EF-61309-0	SHIM ｼﾑ	8				

Fig. 10 JET DRIVE
ジェットドライブ

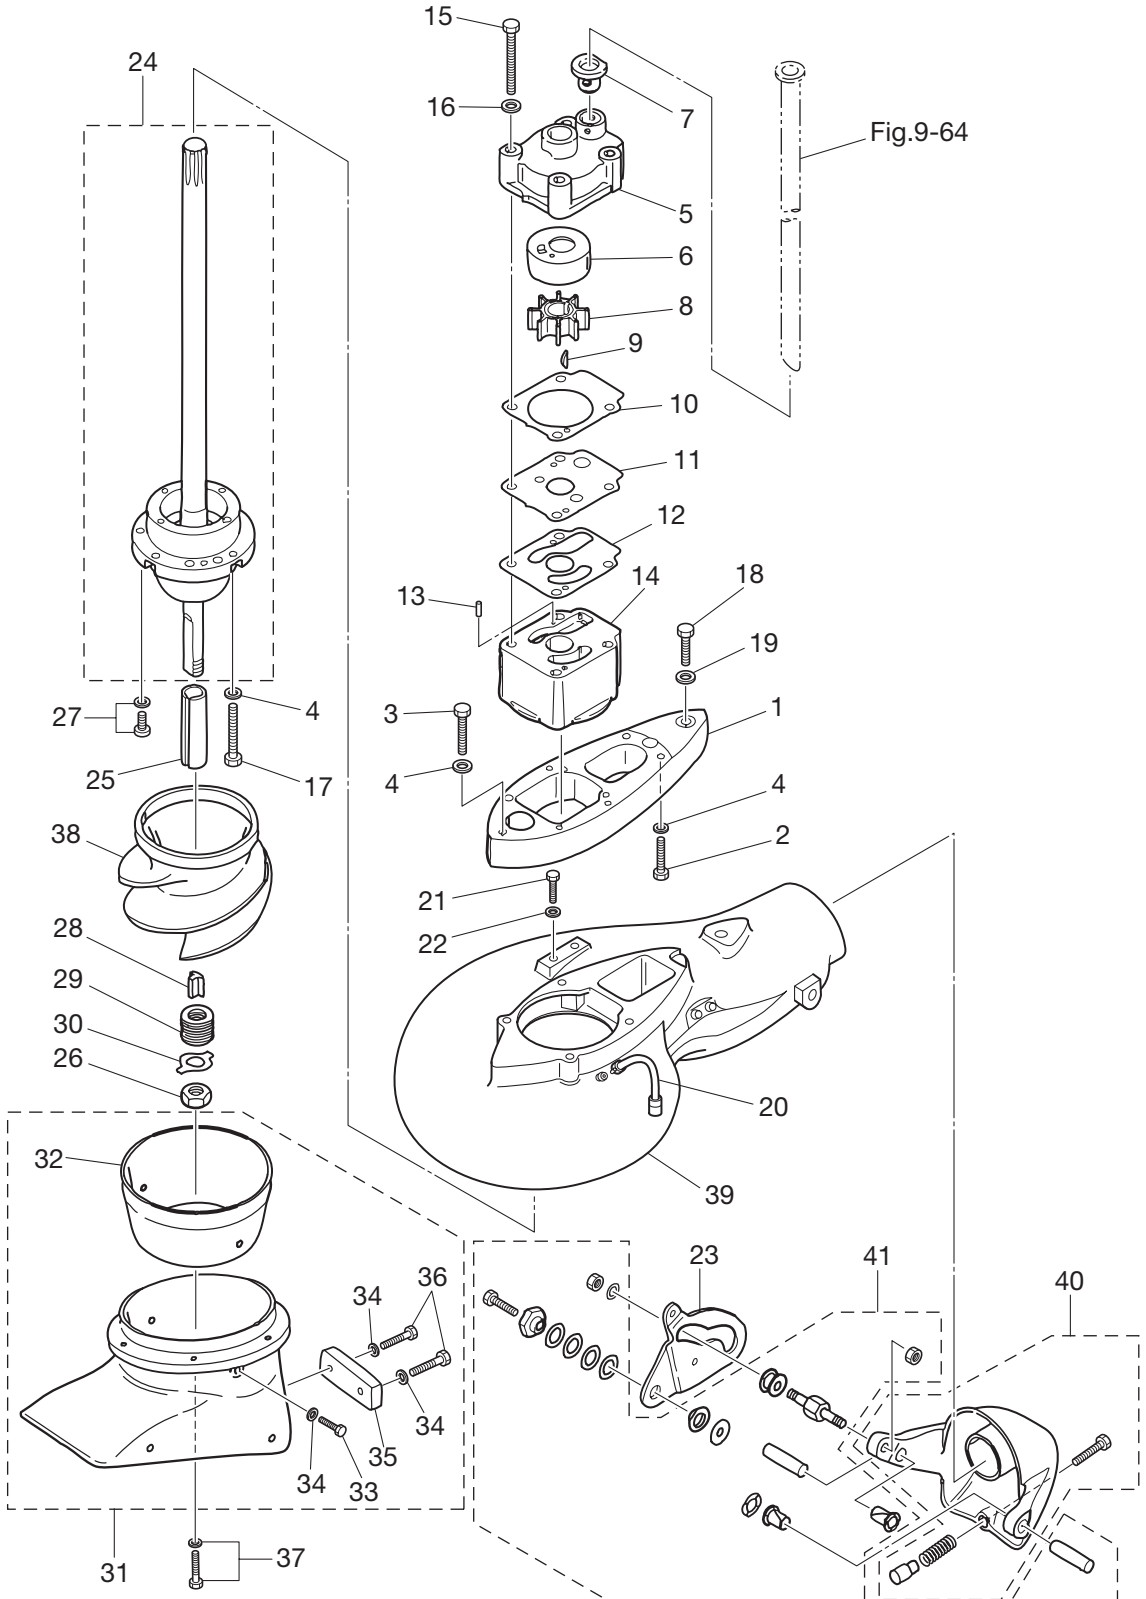


Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	
10-30	3EF-10069-0	LOCK WASHER ﾛｯｸﾜｯｼｬ	1				
10-31	3EF-65315-0	INTAKE HOUSING ASSY ｲﾝﾃｰｸﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱｯｼ	1				
10-32	3EF-65317-0	* IMPELLER LINER * ｲﾝﾍﾟﾗﾗｲﾅ	1				
10-33	910103-0616	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	2				
10-34	941303-0600	* SPRING WASHER * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	4				Anode & Liner
10-35	3EF-60218-0	* ANODE * ｱﾉｰﾄﾞ	1				
10-36	910103-0625	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	2				
10-37	9101E3-5620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	6				
10-38	3HT-65313-0	IMPELLER ｲﾝﾍﾟﾗ	1				
10-39	3FG-65321-0	VOLUTE HOUSING ASSY ﾎﾞﾘｭｰﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱｯｼ	1				
10-40	3EF-65322-0	REVERSE GATE ASSY ﾘﾊﾞｰｽｹﾞｰﾄｱｯｼ	1				
10-41	3EF-65323-0	SHIFT LINKAGE SET ｼﾌﾄﾘﾝｹｰｼﾞｾｯﾄ	1				

Fig. 11 BRACKET
ブラケット

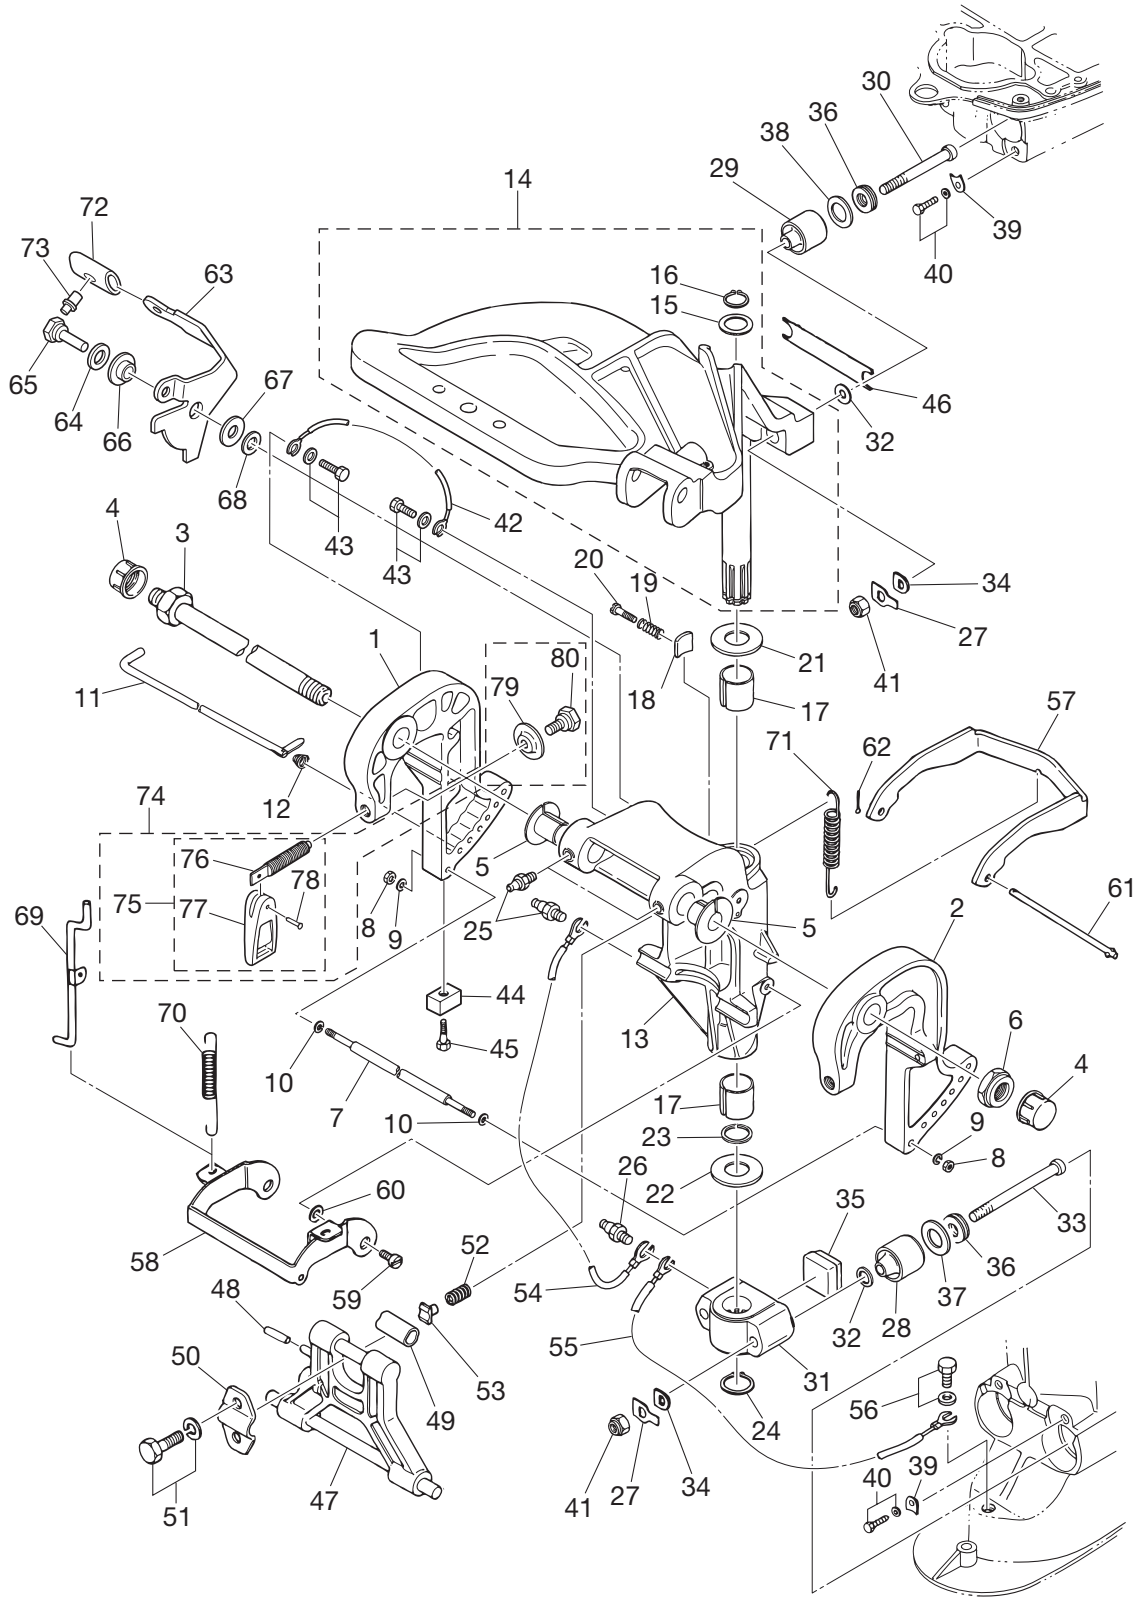


Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	
11-1	3AEQ62112-2	CLAMP BRACKET (R) ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (R)	1	1	1	1	Starboard Side
11-2	3AEQ62113-2	CLAMP BRACKET (L) ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (L)	1	1	1	1	Port Side
11-3	3AC-62191-0	SWIVEL BRACKET SHAFT ASSY ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄｼｬﾌﾄｱｯｼ	1	1	1	1	Bracket Bolt
11-4	346-62127-0	CAP NUT ｷｬｯﾌﾟﾅｯﾄ ﾌﾞﾗｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	2	for MF/EF Model
11-5	349-62126-0	BUSHING 26-32 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 26-32	2	2	2	2	
11-6	346-62124-1	NYLON NUT 7/8 ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 7/8	1	1	1	1	
11-7	346-62117-1	DISTANCE PIECE ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ	1	1	1	1	
11-8	930103-0600	NUT ﾅｯﾄ	2	2	2	2	
11-9	9401E3-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	2	2	2	2	Nut Side
11-10	9401E3-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	2	2	2	2	Distance Piece Side
11-11	345-62121-1	THRUST ROD ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞ	1	1	1	1	
11-12	345-62122-2	THRUST ROD SPRING ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	1	1	
11-13	349Q62310-2	SWIVEL BRACKET ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	1	1	
11-14	346Q62010-1	STEERING SHAFT ASSY ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｼｬﾌﾄｱｯｼ	1	1	1	1	
11-15	346-62412-1	* WASHER 22.6-30-2 * ﾜｯｼｬ 22.6-30-2	1	1	1	1	
11-16	945103-2200	* C-RING * Cﾘﾝｸﾞ	1	1	1	1	
11-17	345-62417-0	BUSHING 26-32 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 26-32	2	2	2	2	
11-18	345-62441-0	FRICTION PIECE ﾌﾘｸｼｮﾝﾋﾟｰｽ	1	1	1	1	
11-19	346-62421-1	FRICTION SPRING ﾌﾘｸｼｮﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	1	1	
11-20	9101E3-0830	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	1	
11-21	3A0-62423-2	THRUST PLATE (UPPER) 27-50-1 ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ (ｱｯﾊﾟ) 27-50-1	1	1	1	1	
11-22	346-62424-1	THRUST PLATE (LOWER) 26.5-46-1 ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ (ﾛﾜ) 26.5-46-1	1	1	1	1	
11-23	3H8-62415-0	O-RING 3.5-25.7 Oﾘﾝｸﾞ 3.5-25.7	1	1	1	1	
11-24	945103-2500	C-RING Cﾘﾝｸﾞ	1	1	1	1	
11-25	344-67177-1	GREASE FITTING ｸﾞﾘｽﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ	3	3	3	3	Swivel Bracket
11-26	344-67177-1	GREASE FITTING ｸﾞﾘｽﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ	2	2	2	2	Mount Bracket
11-27	346-61323-0	LOCK PLATE ﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ	4	4	4	4	Upper & Lower
11-28	346-61302-0	RUBBER MOUNT (LOWER) ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ (ﾛﾜ)	2	2	2	2	
11-29	346-61301-0	RUBBER MOUNT (UPPER) ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ (ｱｯﾊﾟ)	2	2	2	2	

Fig. 11 BRACKET
ブラケット

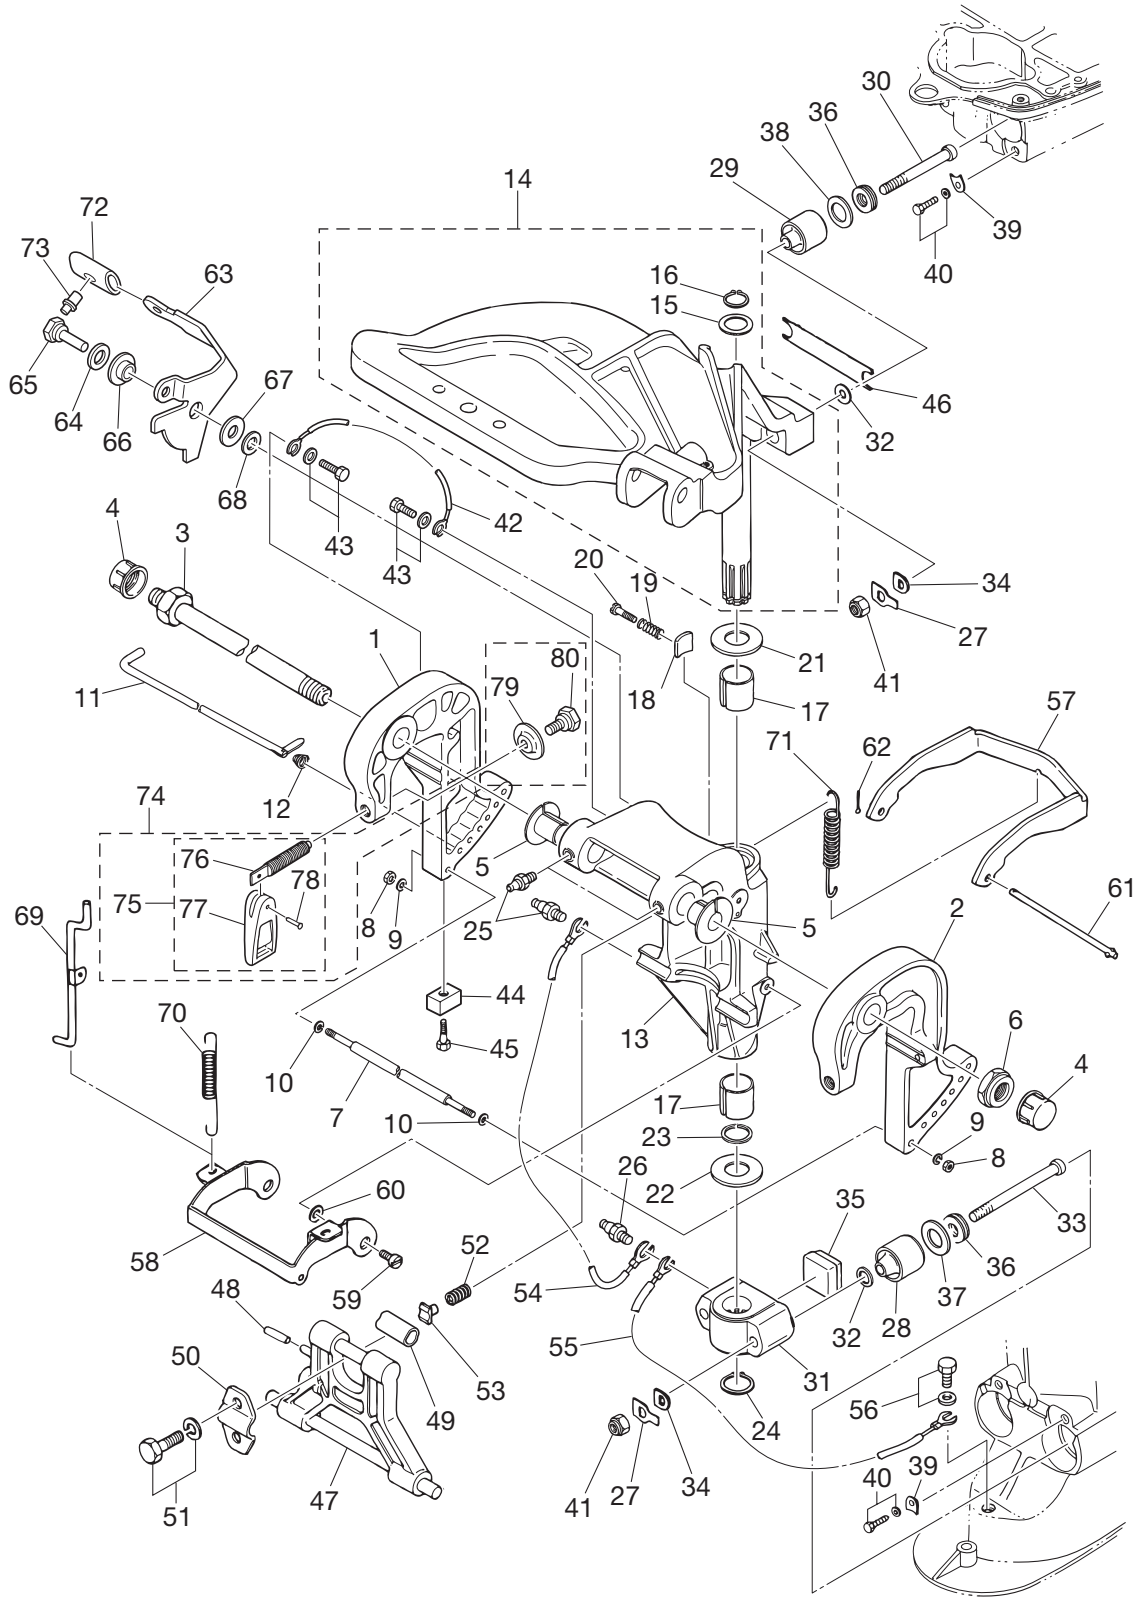


Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	
11-30	346-61307-2	BOLT ﾎﾞﾙﾄ ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰｱｯﾊﾟ	2	2	2	2	
11-31	346Q61411-2	MOUNT BRACKET ﾏｳﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	1	1	
11-32	9401E3-1000	WASHER ﾜｯｼｬ	4	4	4	4	Upper & Lower
11-33	346-61321-2	BOLT ﾎﾞﾙﾄ ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰﾛﾜ	2	2	2	2	
11-34	345-61322-2	WASHER ﾜｯｼｬ ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ	4	4	4	4	Upper & Lower
11-35	346-61336-0	DAMPER (LOWER) ﾀﾞﾝﾊﾟ (ﾛﾜ)	1	1	1	1	
11-36	346-61333-0	DAMPER (UPPER) ﾀﾞﾝﾊﾟ (ｱｯﾊﾟ)	4	4	4	4	Upper & Lower
11-37	346-61334-0	WASHER 21-35.7-3 ﾜｯｼｬ ﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄﾛﾜ 21-35.7-3	2	2	2	2	
11-38	346-61335-0	LOCK PLATE 20-31.7-3 ﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ ｱｯﾊﾟ 20-31.7-3	2	2	2	2	
11-39	346-61312-1	RUBBER MOUNT RETAINER ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄﾘﾃｰﾅ	4	4	4	4	Upper & Lower
11-40	9101E3-5820	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	4	4	4	Upper & Lower
11-41	930103-1000	NUT 10-P1.5 ﾅｯﾄ 10-P1.5	4	4	4	4	Upper & Lower
11-42	398-62396-1	GROUND L=130 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ (ｱｰｽﾜｲﾔ) L=130	1	1	1	1	Clamp Bracket (R) -Swivel Bracket
11-43	9101E3-5612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	2	
11-44	3B7-60218-1	ANODE ｱﾉｰﾄﾞ	1	1	1	1	Clamp Bracket (R)
11-45	910103-5630	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	1	Clamp Bracket (R)
11-46	346-61337-0	DAMPER (UPPER) ﾀﾞﾝﾊﾟ (ｱｯﾊﾟ)	1	1	1	1	
11-47	349Q62993-2	TILT STOPPER ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ	1	1	1	1	
11-48	951403-0640	SPRING PIN ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	1	1	1	1	
11-49	346-62437-0	BUSHING 10.2-12-29.5 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 10.2-12-29.5	1	1	1	1	
11-50	346-62439-1	SETTING PLATE ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	1	1	
11-51	9101E3-5820	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	2	
11-52	3C8-62421-1	FRICTION SPRING ﾌﾘｸｼｮﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	1	1	
11-53	346-62438-0	SETTING PIECE ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾋﾟｰｽ ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ	1	1	1	1	
11-54	3A3-62396-1	GROUND L=110 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ (ｱｰｽﾜｲﾔ) L=110	1	1	1	1	Swivel Bracket -Mount Bracket
11-55	3A3-62396-1	GROUND L=110 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ (ｱｰｽﾜｲﾔ) L=110	1	1	1	1	Mount Bracket -Deive Shaft Housing
11-56	9101E3-5610	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	1	
11-57	346-66322-0	REVERSE LOCK ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸ	1	1	1	1	
11-58	349-66313-0	REVERSE LOCK ARM ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸｱｰﾑ	1	1	1	1	

Fig. 11 BRACKET
ブラケット

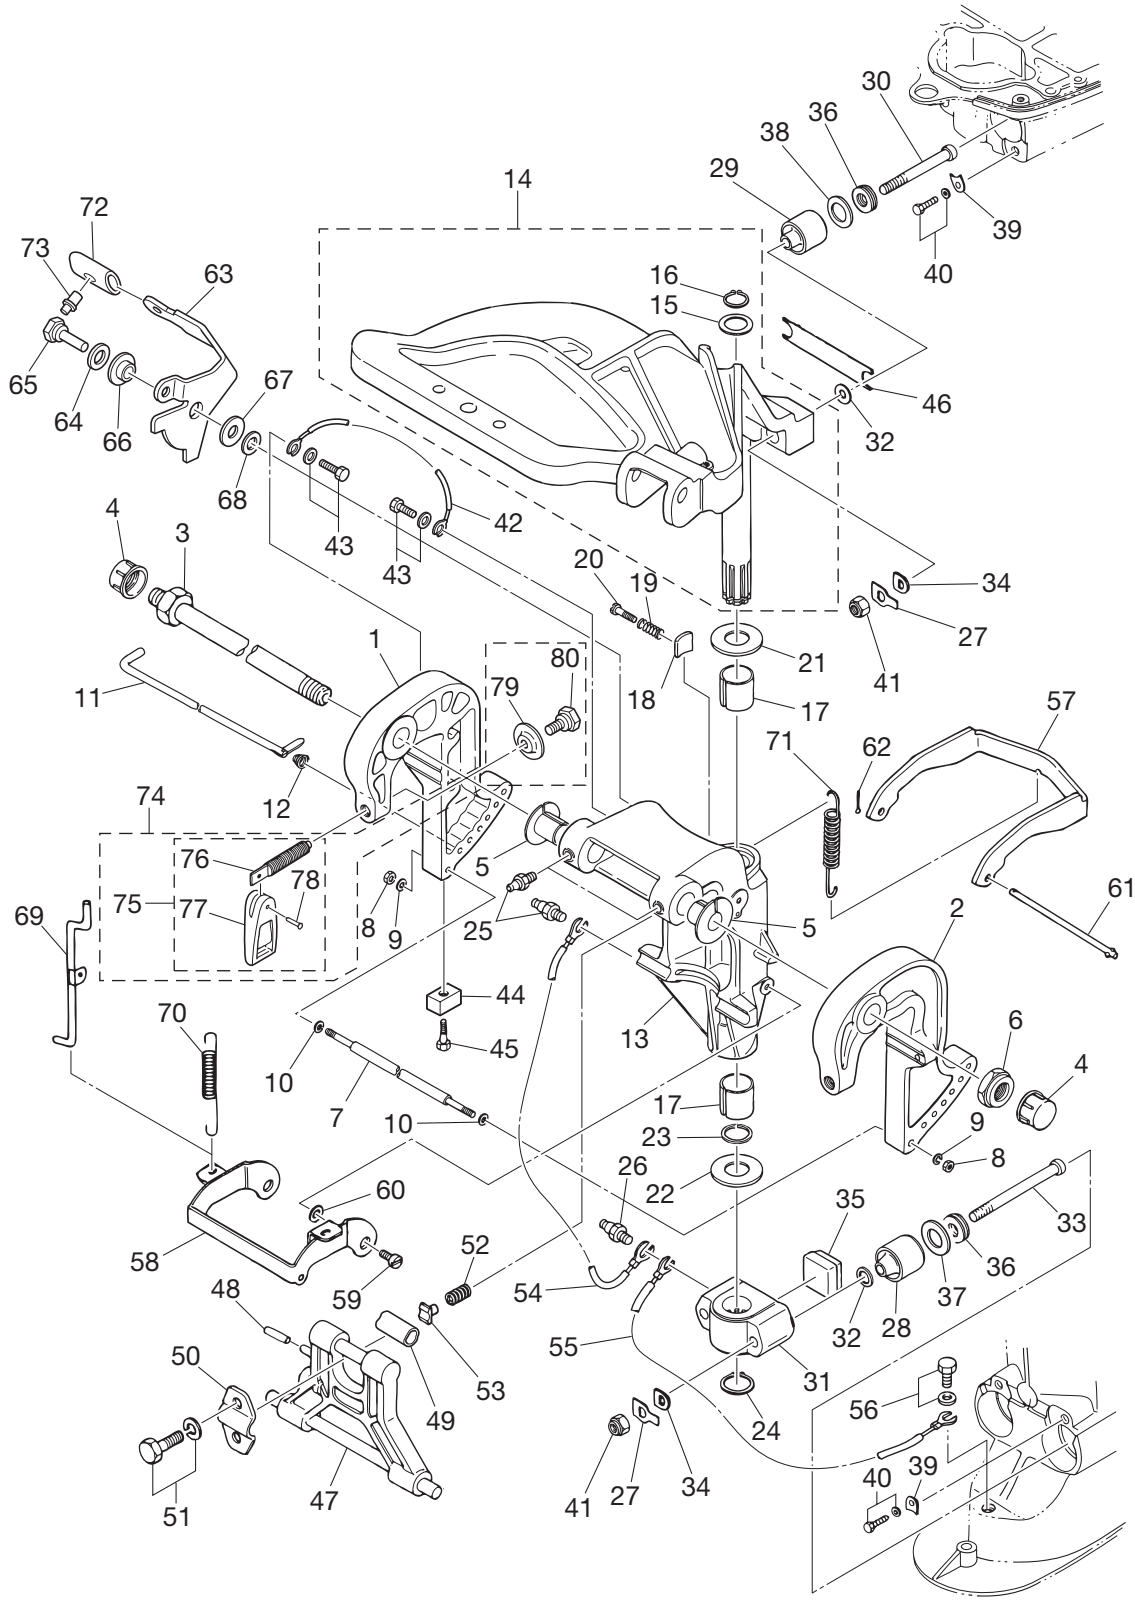


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
				25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	
11-59		336-66319-1	PIVOT BOLT ﾋﾟﾎﾞｯﾄﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	2	
11-60		3R0-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	2	2	2	2	
11-61		346-66321-0	REVERSE LOCK ROD ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾛｯﾄﾞ	1	1	1	1	
11-62		951503-0212	SPLIT PIN 2-12 ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ 2-12	1	1	1	1	
11-63		3P0-66311-0	REVERSE LOCK LEVER ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾚﾊﾞｰ	1	1	1	1	
11-64		940103-0800	WASHER ﾜｯｼｬ	1	1	1	1	
11-65		3AL-05254-0	SHOULDER BOLT 6-8 ｼｮﾙﾀﾞﾎﾞﾙﾄ 6-8	1	1	1	1	
11-66		3AL-05212-0	BUSHING 8.1-20 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 8.1-20	1	1	1	1	
11-67		3AA-83719-0	WASHER 8.5-18-1.6 ﾜｯｼｬ 8.5-18-1.6	1	1	1	1	
11-68		3R0-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	1	1	1	1	
11-69		349-66312-0	REVERSE LOCK LINK ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾘﾝｸ	1	1	1	1	
11-70		346-66323-1	REVERSE LOCK LEVER SPRING ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾚﾊﾞｰｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	1	1	
11-71	1	3R0-66332-0	REVERSE LOCK SPRING (L) ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ (L)	1	1	1	1	for Transom "L" &"UL"
11-71	2	346-66331-0	REVERSE LOCK SPRING (S) ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ (S)	1	1	1	1	for Transom "S" & 25JET
11-72		3AL-66333-0	REVERSE LOCK LEVER GRIP ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾚﾊﾞｰｸﾞﾘｯﾌﾟ	1	1	1	1	
11-73		346-66334-0	STOPPER ｽﾄｯﾊﾟ ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾚﾊﾞｰｸﾞﾘｯﾌﾟ	1	1	1	1	
11-74		3AAQ62105-0	CLAMP SCREW KIT ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭｷｯﾄ	2	2	2	2	
11-75		3AAQ62108-0	* CLAMP SCREW ASSY * ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭｱｯｼ	1	1	1	1	
11-76		3AA-62106-0	** CLAMP SCREW ** ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭ	1	1	1	1	
11-77		332Q62102-1	** CLAMP SCREW HANDLE ** ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭﾊﾝﾄﾞﾙ	1	1	1	1	
11-78		3C8-62104-2	** RIVET 3-22 ** ﾘﾍﾞｯﾄ 3-22	1	1	1	1	
11-79		332-62101-1	* CLAMP SCREW PAD * ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭﾊﾟｯﾄﾞ	1	1	1	1	
11-80		3C8-62107-0	* SHOULDER BOLT * ｼｮﾙﾀﾞﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	1	

Fig. 12 TILLER HANDLE
ティラハンドル

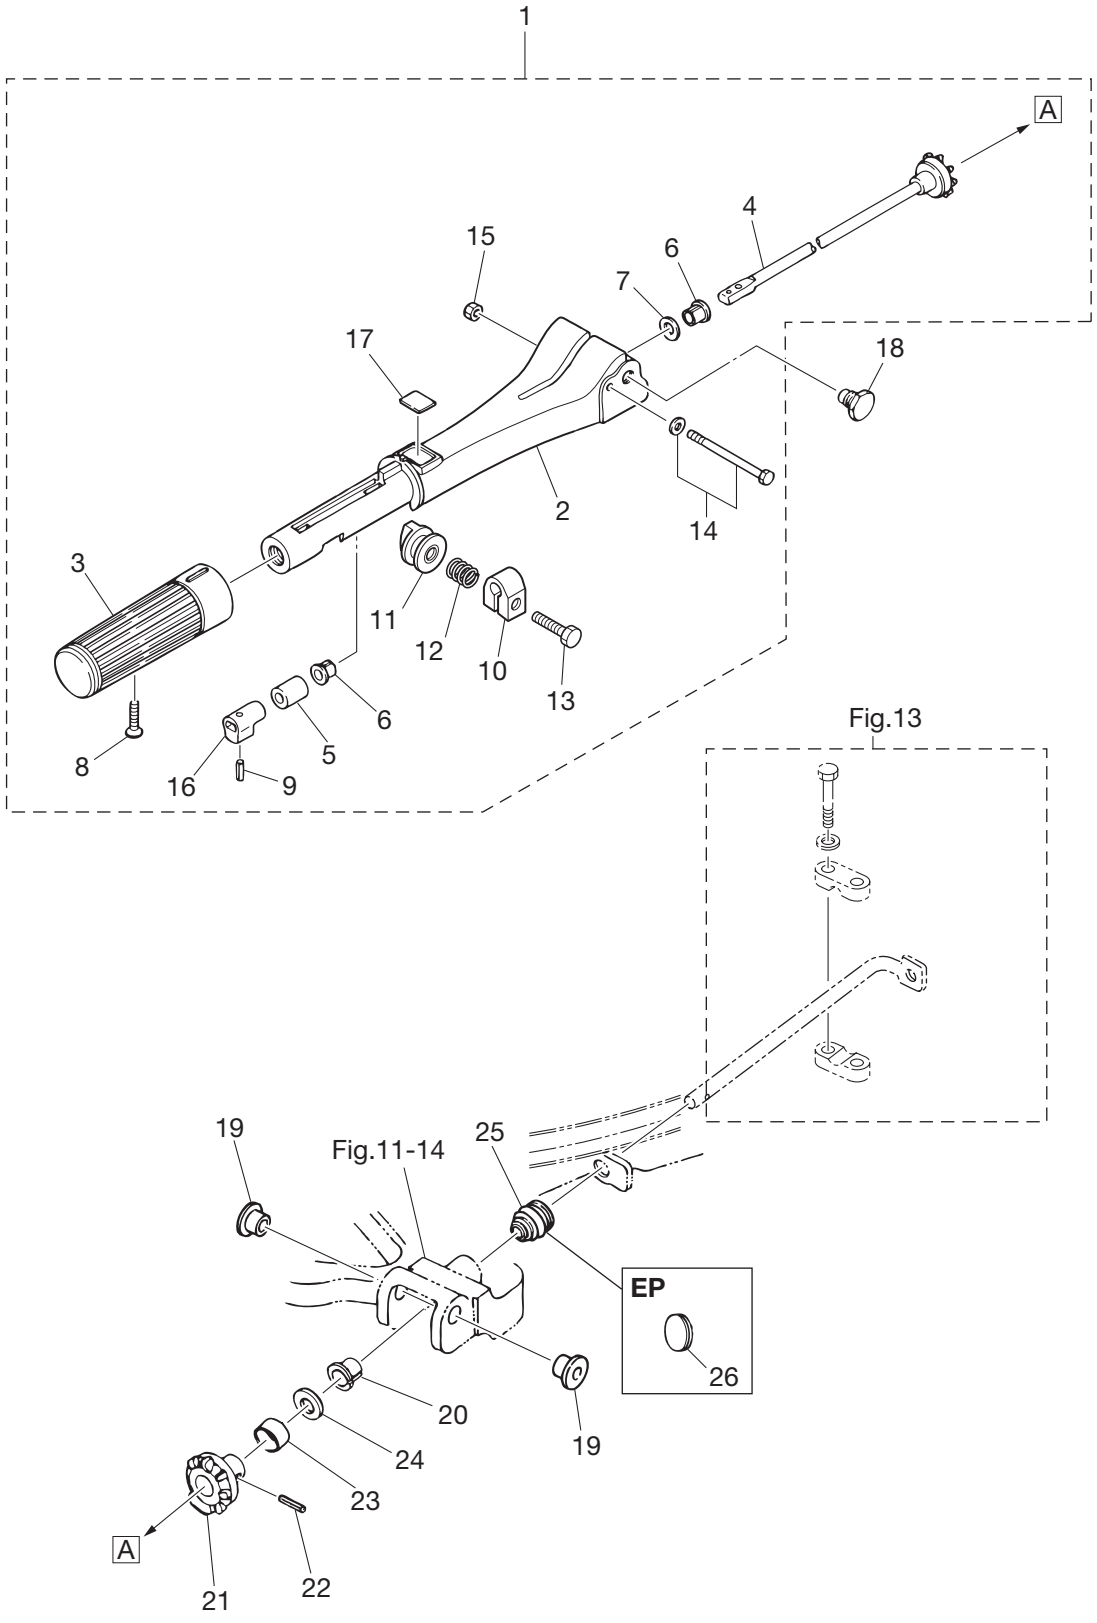


Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	
12-1	3M3Q63005-1	TILLER HANDLE SUB-ASSY ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙｻﾌﾞｱｯｼ	1	1	1	1	
12-2	398Q63011-1	* TILLER HANDLE * ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙ	1	1	1	1	
12-3	398-63012-0	* GRIP * ｸﾞﾘｯﾌﾟ	1	1	1	1	
12-4	398-63041-0	* THROTTLE SHAFT * ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ A	1	1	1	1	
12-5	345-63048-0	* THROTTLE SHAFT DAMPER * ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄﾀﾞﾝﾊﾟ A	1	1	1	1	
12-6	350-63046-0	* BUSHING 8.4-10-11 * ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 8.4-10-11	2	2	2	2	
12-7	941403-1000	* WAVE WASHER d=10 * ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ d=10	1	1	1	1	
12-8	921803-0525	* SCREW * ｽｸﾘｭ	1	1	1	1	
12-9	951403-0310	* SPRING PIN 3-10 * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-10	1	1	1	1	
12-10	3V1-63035-1	* FRICTION PIECE * ﾌﾘｸｼｮﾝﾋﾟｰｽ	1	1	1	1	
12-11	3V1-63077-0	* ADJUSTING NUT * ｱｼﾞｬｽﾄﾅｯﾄ	1	1	1	1	
12-12	3V1-63036-0	* SPRING * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	1	1	
12-13	9101E3-0625	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	1	
12-14	9101E3-5675	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	1	
12-15	930403-0600	* NYLON NUT 6-P1.0 * ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 6-P1.0	1	1	1	1	
12-16	398-63053-0	* SPACER * ｽﾍﾟｰｻ ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ A	1	1	1	1	
12-17	369-72019-1	* THROTTLE DECAL * ｽﾛｯﾄﾙﾃﾞｶｰﾙ	1	1	1	1	
12-18	346-63201-2	BOLT ﾎﾞﾙﾄ ﾊﾝﾄﾞﾙ A	2	2	2	2	
12-19	345-63207-0	COLLAR 9.8-12.7-7.5 ｶﾗｰ 9.8-12.7-7.5	2	2	2	2	
12-20	350-63046-0	BUSHING 8.4-10-11 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 8.4-10-11	1	1	1	1	
12-21	346-63064-0	UNIVERSAL PINION ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾋﾟﾆｵﾝ	1	1	1	1	
12-22	951403-0414	SPRING PIN 4-14 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 4-14	1	1	1	1	
12-23	346-63066-1	COLLAR 15.9-17-9 ｶﾗｰ 15.9-17-9	1	1	1	1	
12-24	940103-0800	WASHER ﾜｯｼｬ	1	1	1	1	
12-25	345-66226-0	GROMMET 17-3 ｸﾞﾛﾒｯﾄ 17-3	1	1	1	1	
12-26	345-67117-0	GROMMET 17-2.7 ｸﾞﾛﾒｯﾄ 17-2.7	1	1			for EP Model

Fig. 13 BOTTOM COWL
ボトムカウル

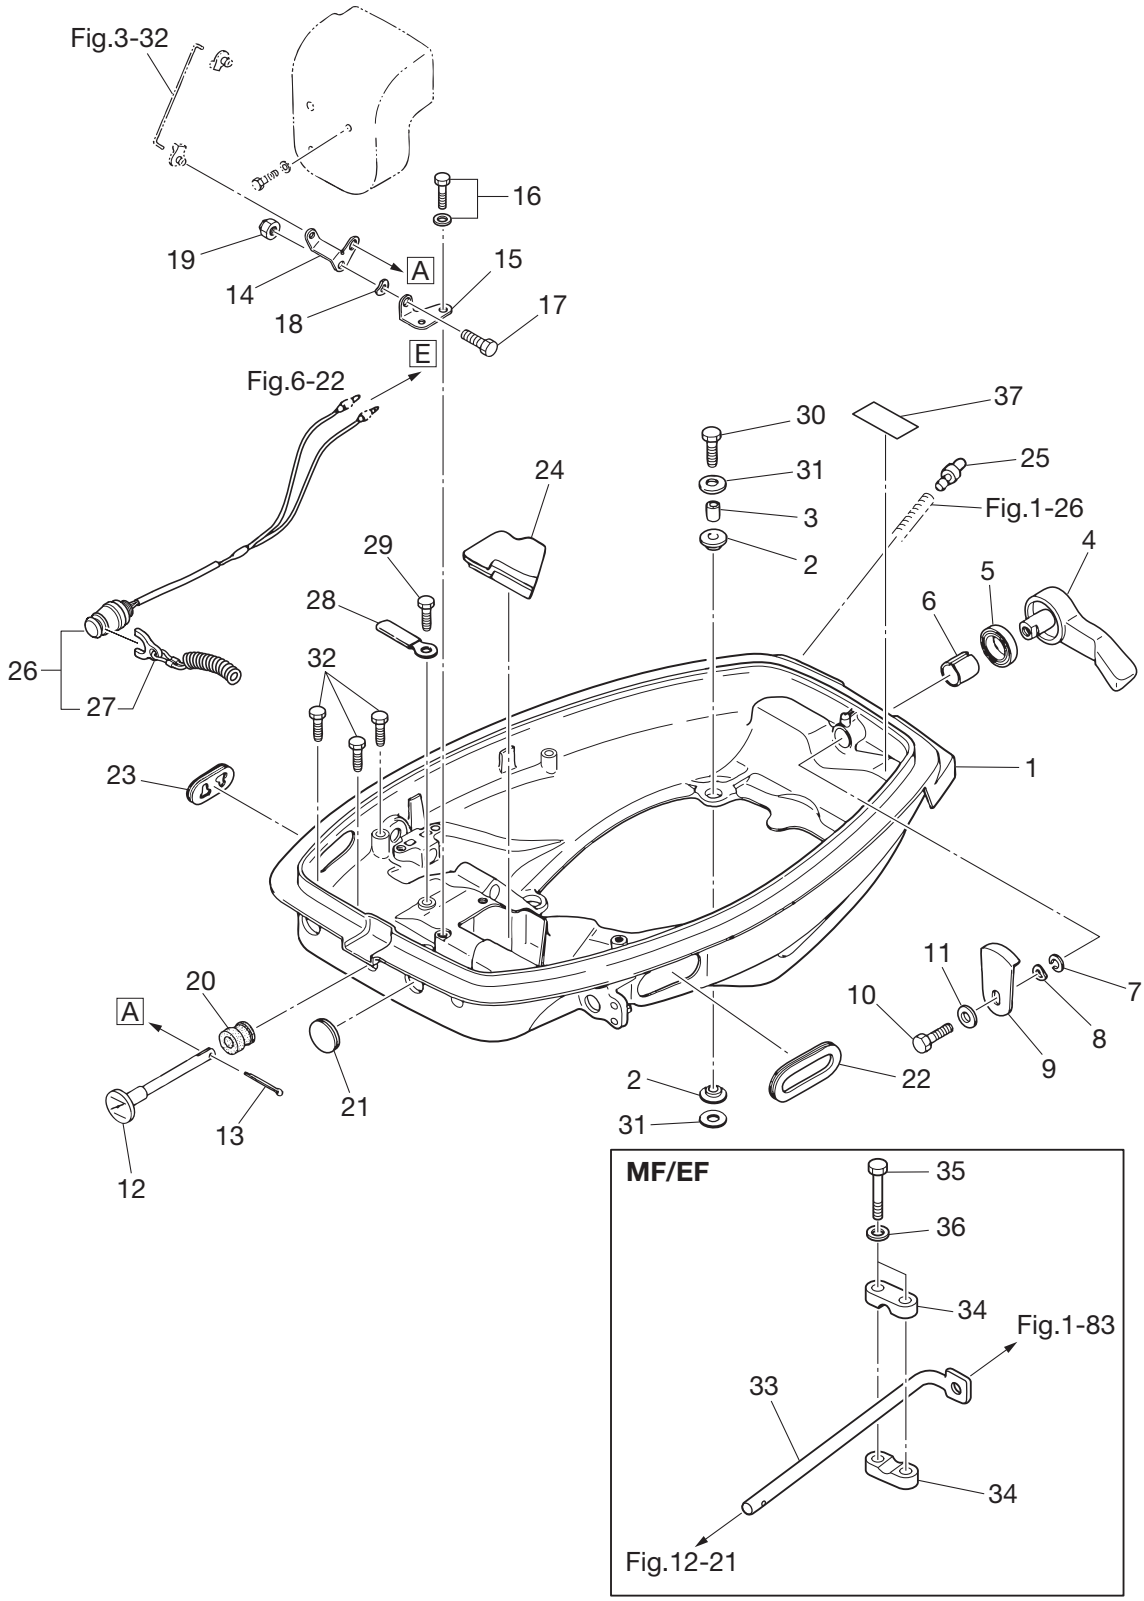


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	Remarks 備 考
13-1		346Q67100-3	BOTTOM COWL ﾎﾞﾄﾑｶｳﾙ	1	1	1	1	Motor Cover
13-2		346-67113-0	MOUNT 8.5-14-2.5 ﾏｳﾝﾄ 8.5-14-2.5	8	8	8	8	
13-3		346-67114-1	SPACER 6.2-9-15.7 ｽﾍﾟｰｻ 6.2-9-15.7	4	4	4	4	
13-4		338Q67141-0	HOOK LEVER ﾌｯｸﾚﾊﾞｰ	1	1	1	1	
13-5		338-67147-0	SEAL RING ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ ﾌｯｸﾚﾊﾞｰ	1	1	1	1	
13-6		350-67105-0	HOOK LEVER BUSHING 14-16.5-17.7 ﾌｯｸﾚﾊﾞｰﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 14-16.5-17.7	1	1	1	1	
13-7		3C8-67146-0	WASHER 14-22-1 ﾜｯｼｬ 14-22-1	1	1	1	1	
13-8		941403-1400	WAVE WASHER d=14 ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ d=14	1	1	1	1	
13-9		345-67142-1	COVER HOOK ｶﾊﾞｰﾌｯｸ	1	1	1	1	
13-10		910103-0612	BOLT 6-12 ﾎﾞﾙﾄ 6-12	1	1	1	1	
13-11		3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	1	1	1	1	
13-12		346-67151-1	CHOKE ROD ﾁｮｰｸﾛｯﾄﾞ	1	1	1	1	
13-13		951503-0212	SPLIT PIN 2-12 ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ 2-12	1	1	1	1	
13-14		346-67152-0	CHOKE LEVER ﾁｮｰｸﾚﾊﾞｰ	1	1	1	1	
13-15		346-67153-0	CHOKE LEVER BRACKET ﾁｮｰｸﾚﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	1	1	
13-16		910103-6612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	2	
13-17		910103-0614	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	1	
13-18		941403-0600	WAVE WASHER d=6 ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ d=6	1	1	1	1	
13-19		930403-0600	NYLON NUT 6-P1.0 ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 6-P1.0	1	1	1	1	
13-20		346-67104-0	CHOKE ROD BUSHING ﾁｮｰｸﾛｯﾄﾞﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	1	1	1	
13-21		345-67161-0	GROMMET 22-3 ｸﾞﾛﾒｯﾄ 22-3	1	1	1	1	
13-22	1	346-83732-0	GROMMET ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｽﾛｯﾄﾙｹｰﾌﾞﾙ	1	1			for EP Model
13-22	2	346-67165-0	GROMMET ｸﾞﾛﾒｯﾄ B ﾎﾞﾄﾑｶｳﾙ	1	1	1	1	for MF/EF Model
13-23		353-67162-0	GROMMET ｸﾞﾛﾒｯﾄ ﾊﾞｯﾃﾘｺｰﾄﾞ	1	1	1	1	
13-24		346-67161-0	GROMMET ｸﾞﾛﾒｯﾄ D ﾎﾞﾄﾑｶｳﾙ	1	1	1	1	
13-25		3BA-01138-0	NIPPLE ﾆｯﾌﾟﾙ ｳｫｰﾀ	1	1	1	1	
13-26		398-06830-0	STOP SWITCH ASSY ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁｱｯｼ	1	1	1	1	for MF/EF Model
13-27		353-06821-0	* STOP SWITCH LANYARD ASSY * ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁﾗﾝﾔｰﾄﾞｱｯｼ	1	1	1	1	
13-28		336-06973-0	CLAMP 6.5-47.5P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	1	1	1	1	for MF Model

Fig. 13 BOTTOM COWL
ボトムカウル

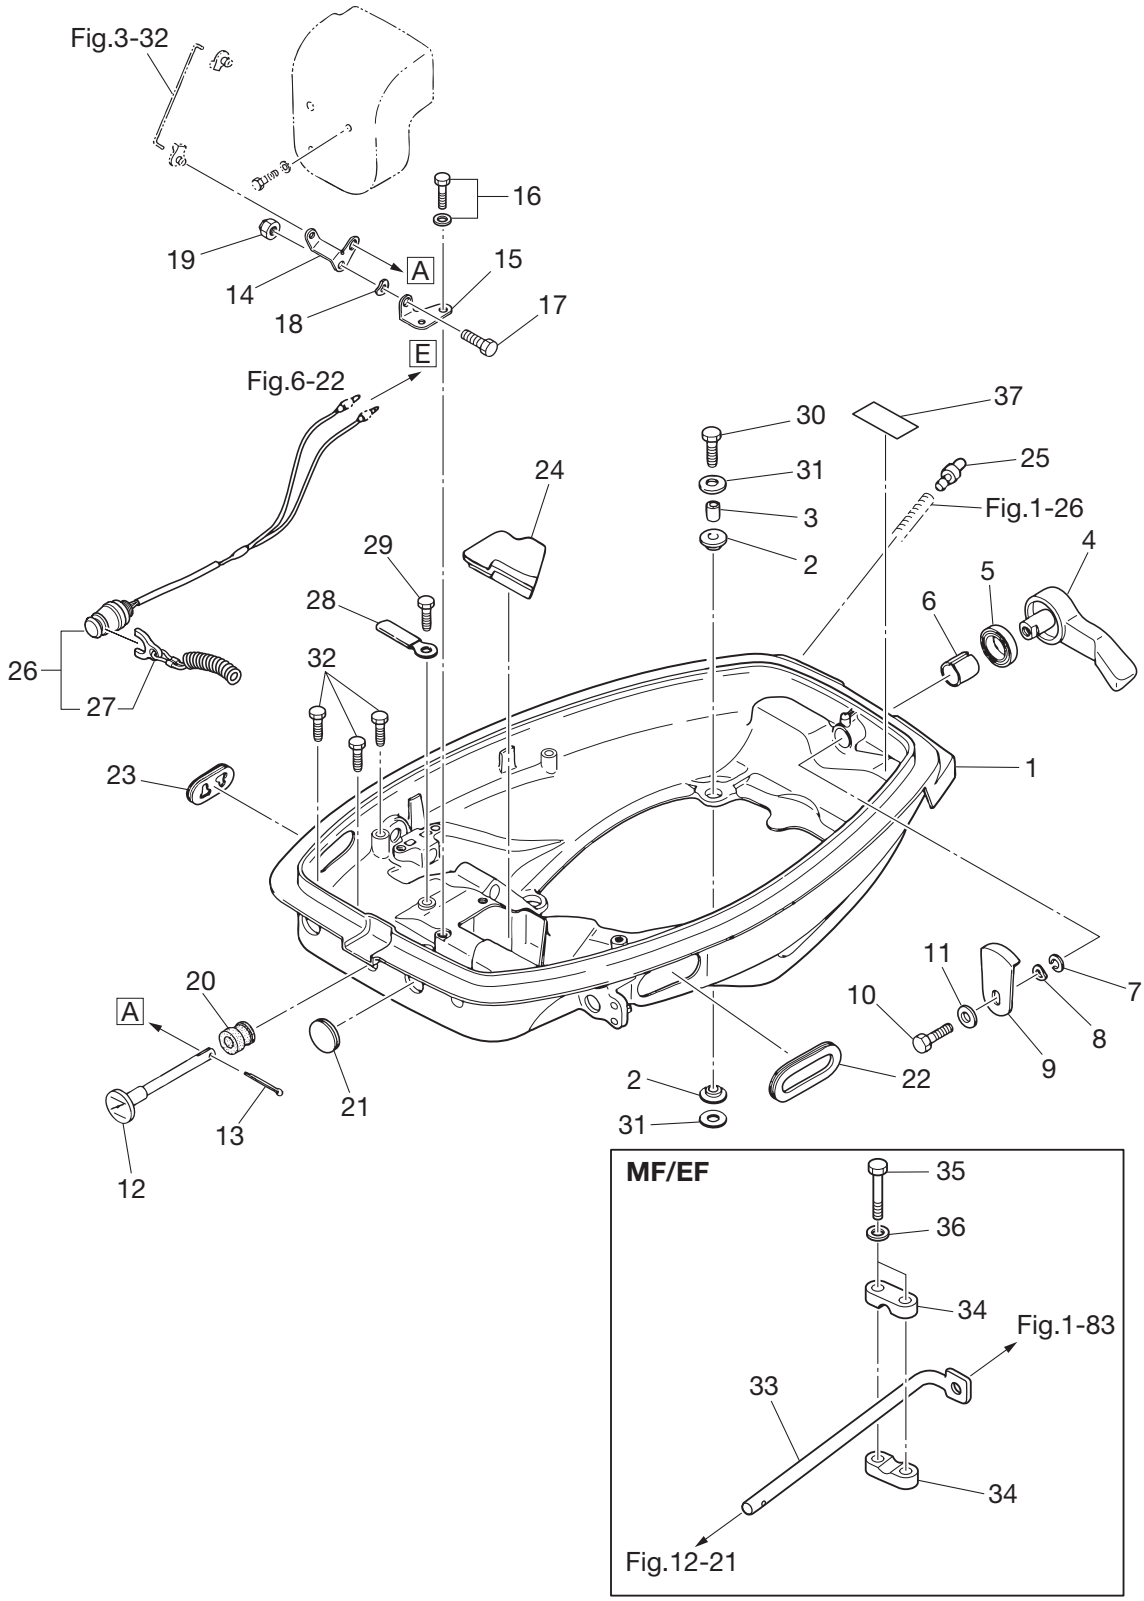


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	Remarks 備 考
13-29		921503-5612	SCREW ｽｸﾘｭ	1	1	1	1	for MF Model
13-30		9101E3-0630	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	4	4	4	
13-31		346-67115-0	WASHER 6.5-21-1 ﾜｯｼｬ 6.5-21-1	8	8	8	8	
13-32		910121-0612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	3	3	3	
13-33		346-63061-2	THROTTLE SHAFT ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ B	1	1	1	1	for MF/EF Model
13-34		345-63063-0	THROTTLE SHAFT SUPPORT ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄｻﾎﾟｰﾄ B	2	2	2	2	for MF/EF Model
13-35		9101F4-0630	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	2	for MF/EF Model
13-36		940103-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	2	2	2	2	for MF/EF Model
13-37	1	332-72025-0	SPARK PLUG DECAL ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞﾃﾞｶｰﾙ	1	1	1	1	B7HS10
13-37	2	361-72026-0	SPARK PLUG DECAL ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞﾃﾞｶｰﾙ (ﾚｼﾞｽﾀﾝｽ)	1	1			BR7HS10

Fig. 14 SHIFT
シフト

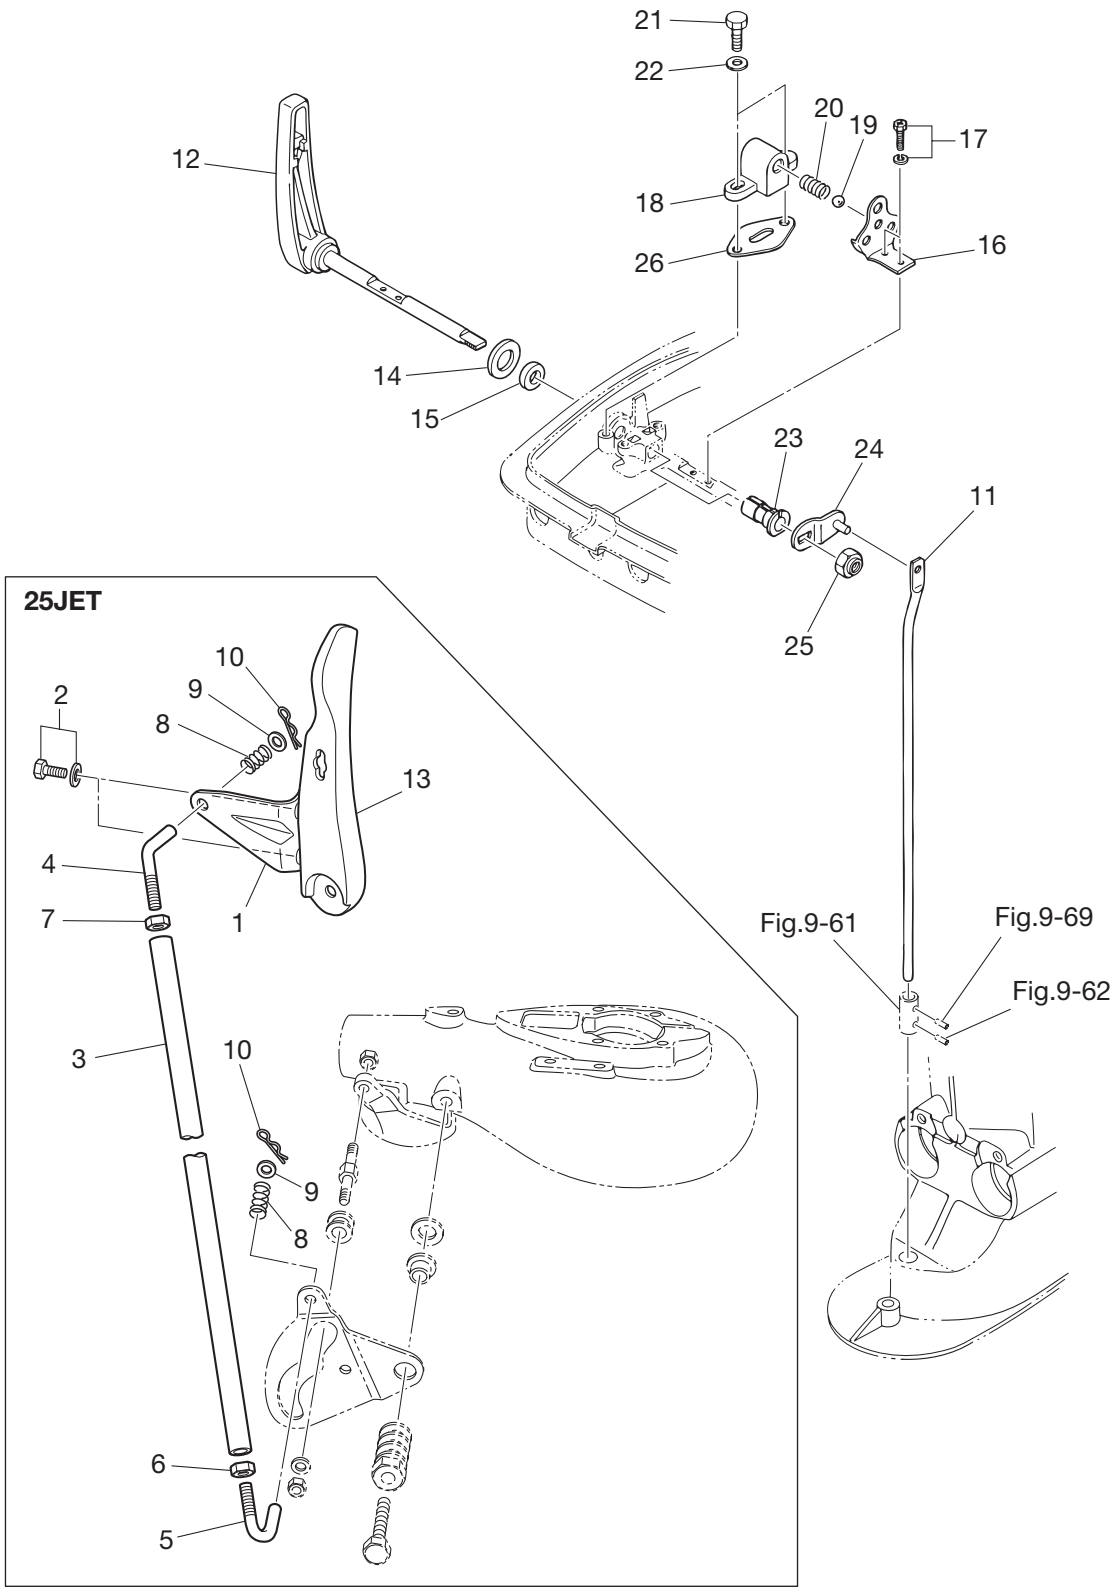

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	
14-1	3FG-64293-0	PLATE ﾌﾟﾚｰﾄ	1				25JET
14-2	9101E3-5616	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2				25JET
14-3	3EF-66211-0	SHIFT ROD ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ	1				25JET
14-4	3EF-76076-0	LINK ROD ﾘﾝｸﾛｯﾄﾞ	1				25JET
14-5	3EG-76076-0	LINK ROD ﾘﾝｸﾛｯﾄﾞ	1				25JET
14-6	3EF-61114-0	NUT ﾅｯﾄ	1				25JET
14-7	930103-0600	NUT ﾅｯﾄ	1				25JET
14-8	3EF-66336-0	SPRING ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2				25JET
14-9	940103-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	2				25JET
14-10	3EF-65307-0	SNAP PIN ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ	2				25JET
14-11	346-66211-1	SHIFT ROD ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ	1	1	1	1	for M25/30H, MX25/30H
14-12	346Q66110-2	SHIFT LEVER ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰ	1	1	1	1	for M25/30H, MX25/30H
14-13	3FGQ66110-2	SHIFT LEVER ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰ	1				25JET
14-14	346-66138-0	SPACER 18.2-26-3 ｽﾍﾟｰｻ 18.2-26-3	1	1	1	1	
14-15	345-66137-0	OIL SEAL 10-20-4 ｵｲﾙｼｰﾙ 10-20-4	1	1	1	1	
14-16	346-66121-0	SHIFT LEVER STOPPER ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｽﾄｯﾊﾟ	1	1	1	1	
14-17	910903-6512	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	2	
14-18	345-66115-0	SHIFT LEVER STOP HOLDER ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｽﾄｯﾌﾟﾎﾙﾀﾞ	1	1	1	1	
14-19	965002-1605	BALL 5/16 ﾎﾞｰﾙ ｽﾁｰﾙ 5/16	1	1	1	1	
14-20	332-66112-0	SPRING ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｽﾄｯﾊﾟ	1	1	1	1	
14-21	9101F4-0616	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	2	
14-22	940103-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	2	2	2	2	
14-23	346-67101-0	BUSHING 10-12.8-28.5 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 10-12.8-28.5	1	1	1	1	
14-24	346-66225-1	SHIFT ROD LEVER ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞﾚﾊﾞｰ	1	1	1	1	
14-25	930403-1000	NYLON NUT 10-P1.5 ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 10-P1.5	1	1	1	1	
14-26	345-66119-0	SHIM ｼﾑ ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｽﾄｯﾊﾟ	A	A	A	A	

Fig. 15 REMOTE CONTROL PARTS
リモートコントロール パーツ

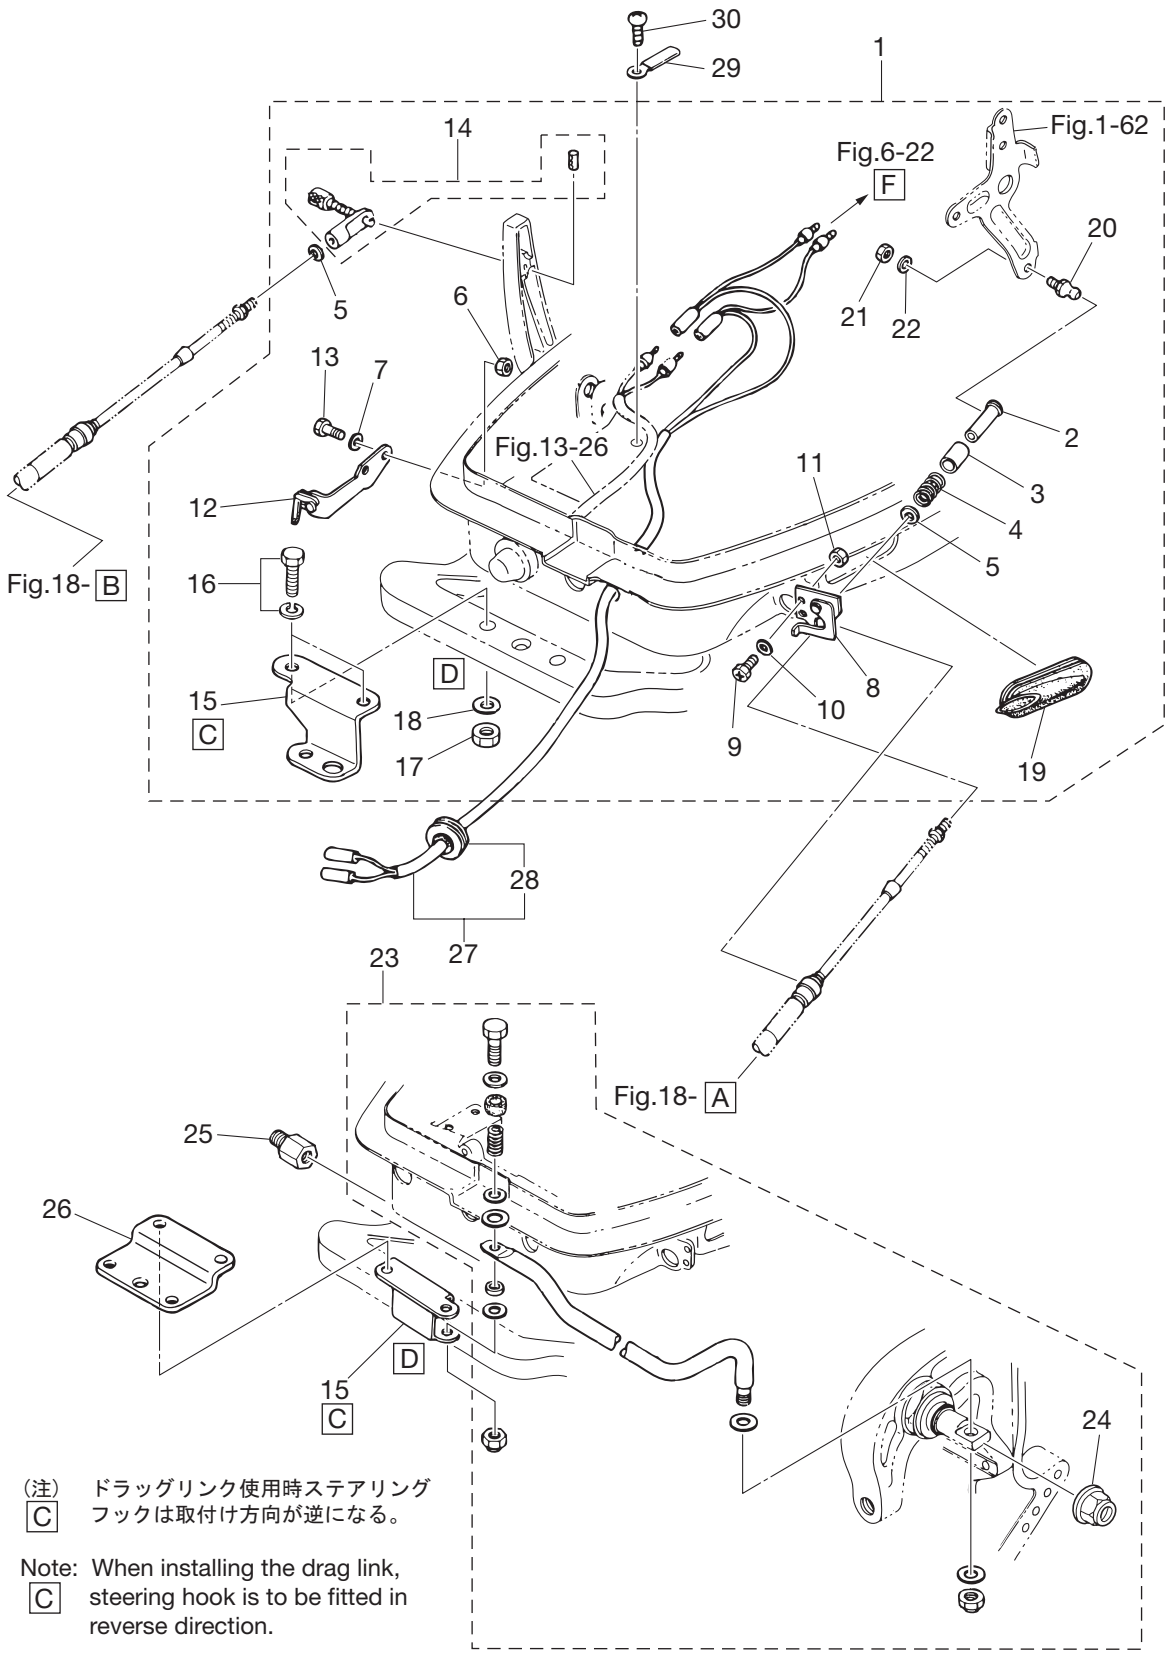


(注) ドラッグリンク使用時ステアリング
C フックは取付け方向が逆になる。

Note: When installing the drag link,
C steering hook is to be fitted in
reverse direction.

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
				25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	
15-1		3A1-83880-1	REMOTE CONTROL FITTING ASSY ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞｱｯｼ	1	1			
15-2		3A1-83722-0	* BALL JOINT HOLDER * ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾙﾀﾞ	1	1			
15-3		332-83723-0	* HOLDER CAP * ﾎﾙﾀﾞｷｬｯﾌﾟ	1	1			
15-4		332-83724-0	* SPRING * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	1	1			
15-5		332-83725-0	* WASHER 5.5-14-1.2 * ﾜｯｼｬ 5.5-14-1.2	2	2			
15-6		930103-0600	* NUT * ﾅｯﾄ	2	2			
15-7		941303-0600	* SPRING WASHER * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	2			
15-8		345-83820-0	* CABLE CLIP ASSY * ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟｱｯｼ	1	1			
15-9		910403-0518	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	2	2			
15-10		941303-0500	* SPRING WASHER * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	2			
15-11		930103-0500	* NUT * ﾅｯﾄ	2	2			
15-12		346-83870-0	* CLUTCH CABLE STAY ASSY * ｸﾗｯﾁｹｰﾌﾞﾙｽﾃｰｱｯｼ	1	1			
15-13		910103-0620	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	2	2			
15-14		3A1-83710-1	* CABLE JOINT ASSY * ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮﾝﾄ ｱｯｼ	1	1			
15-15		346-84830-1	* STEERING HOOK * ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾌｯｸ	1	1			
15-16		910103-6830	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	2	2			
15-17		930103-0800	* NUT * ﾅｯﾄ	2	2			
15-18		940103-0800	* WASHER * ﾜｯｼｬ	2	2			
15-19		346-83732-0	* GROMMET * ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｽﾛｯﾄﾙｹｰﾌﾞﾙ	1	1			
15-20		345-83721-0	* BALL JOINT * ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	1	1			
15-21		930103-0600	* NUT * ﾅｯﾄ	1	1			
15-22		941303-0600	* SPRING WASHER * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	1	1			
15-23		346-84905-1	DRAG LINK ASSY ﾄﾞﾗｯｸﾞﾘﾝｸｱｯｼ C	1	1			
15-24		3F3-84908-0	* SEAL RING * ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ ﾄﾞﾗｯｸﾞﾘﾝｸ	1	1			
15-25		353-84904-0	DRAG LINK SPACER ﾄﾞﾗｯｸﾞﾘﾝｸｽﾍﾟｰｻ	1	1			
15-26		346-84901-0	TURNING BUCKLE PLATE ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙﾌﾟﾚｰﾄ	2	2			
15-27	1	3P0-83857-0	REMOTE CONTROL STOP CORD ASSY ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾄｯﾌﾟｺｰﾄﾞｱｯｼ	1	1			OPT L=3900
15-27	2	361-83857-0	REMOTE CONTROL STOP CORD ASSY ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾄｯﾌﾟｺｰﾄﾞｱｯｼ	1	1			OPT L=5900
15-28		345-76023-0	* GROMMET 22-2.5 * ｸﾞﾛﾒｯﾄ 22-2.5	1	1			OPT

Fig. 15 REMOTE CONTROL PARTS
リモートコントロール パーツ

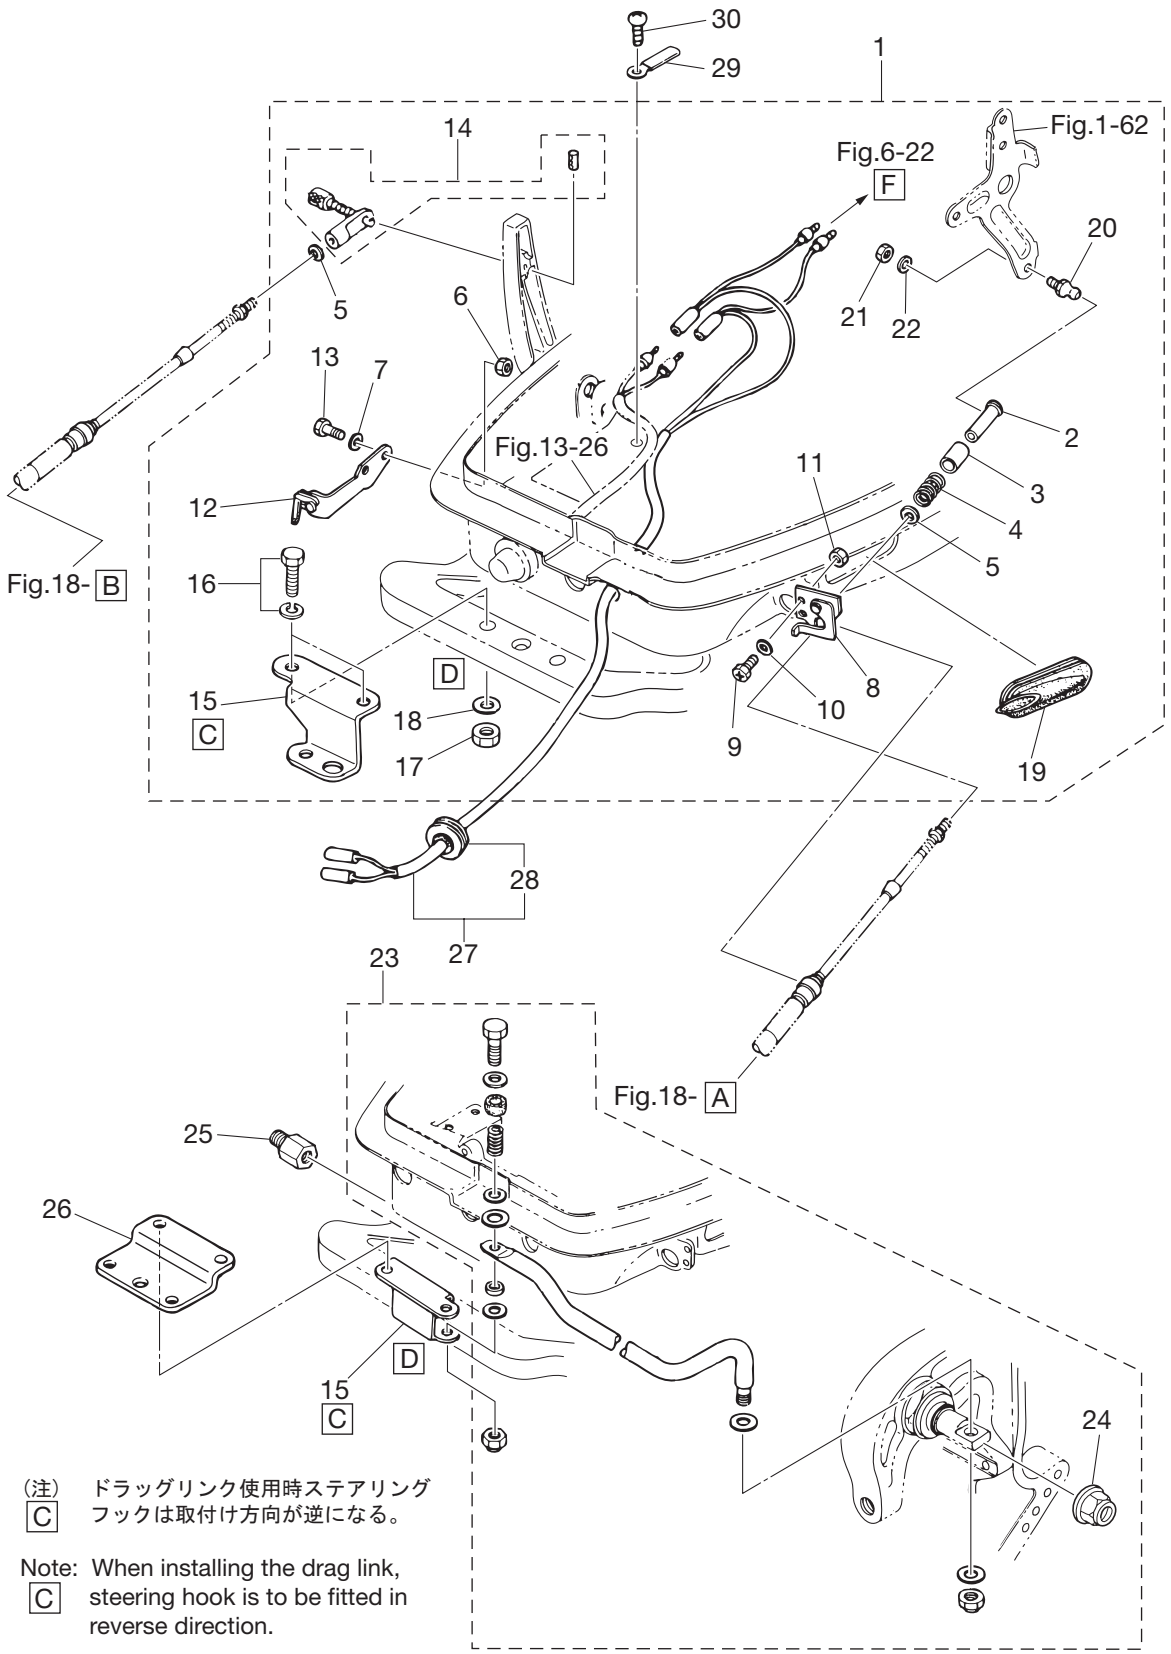


(注) C ドラッグリンク使用時ステアリングフックは取付け方向が逆になる。

Note: C When installing the drag link, steering hook is to be fitted in reverse direction.


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
				25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	
15-29		336-06973-0	CLAMP 6.5-47.5P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	1	1			
15-30		921503-0612	SCREW ｽｸﾘｭ	1	1			

Fig. 16 TOP COWL
トップカウル

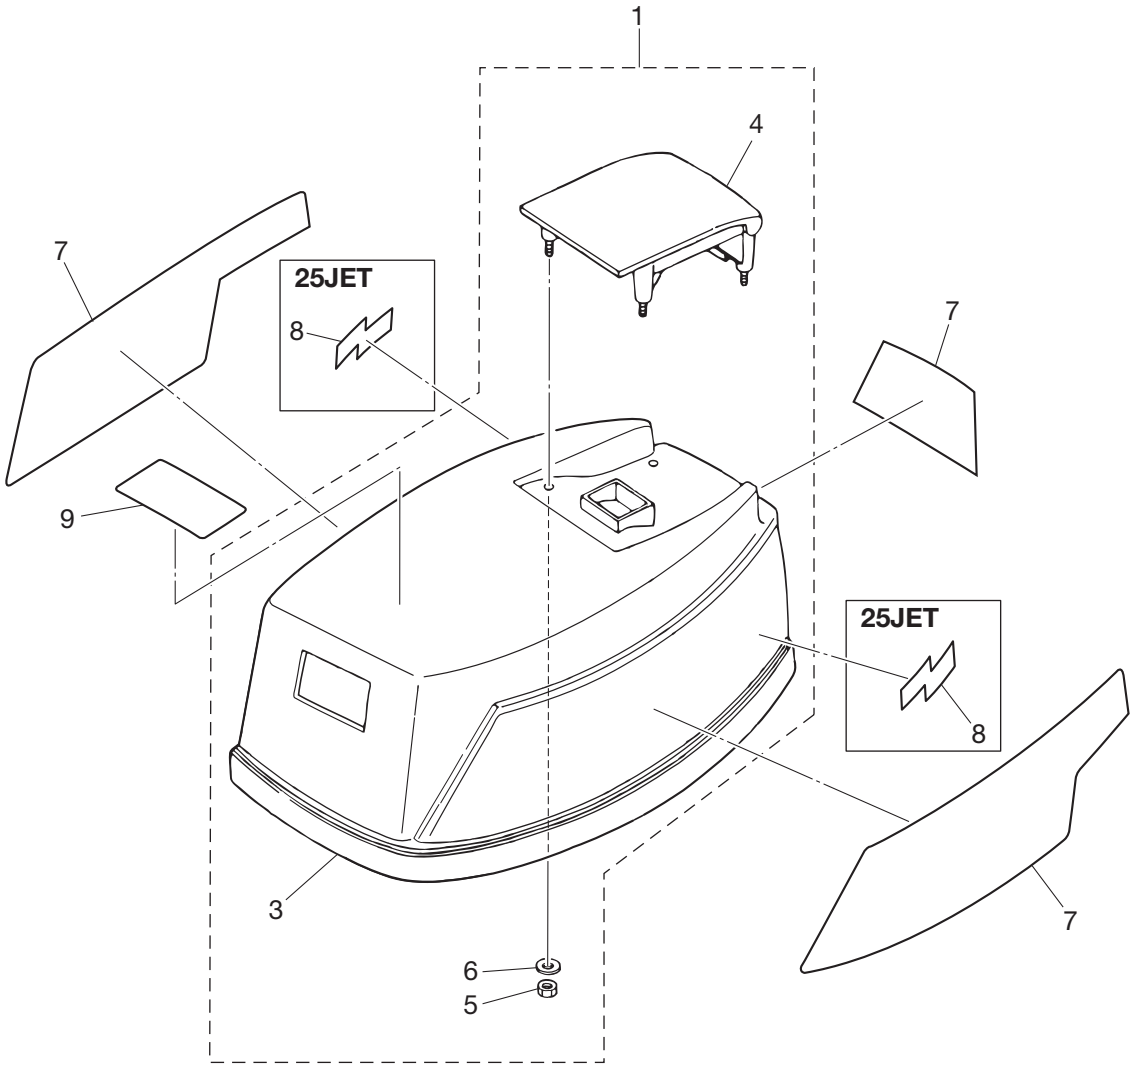


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
				25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	
16-1	1	3KMQ67640-0	TOP COWL SUB-ASSY ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｻﾌﾞｱｯｼ	1	1			Aqua Marine for M25/30H & 25JET
16-1	2	3KMH67640-0	TOP COWL SUB-ASSY ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｻﾌﾞｱｯｼ			1	1	Silver for MX25/30H
16-3		3KM-67501-0	* TOP COWL SEAL *ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｼｰﾙ	1	1	1	1	
16-4	1	3KMQ67521-0	* TILT HANDLE *ﾁﾙﾄﾊﾝﾄﾞﾙ	1	1			Aqua Marine for M25/30H & 25JET
16-4	2	3KMH67521-0	* TILT HANDLE *ﾁﾙﾄﾊﾝﾄﾞﾙ			1	1	Silver for MX25/30H
16-5		930403-0600	* NYLON NUT 6-P1.0 *ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 6-P1.0	4	4	4	4	
16-6		3C8-66308-0	* WASHER 6-16-1.5 *ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	4	4	4	4	
16-7	1	3KM-87801-0	DECAL SET M30H ﾃﾞｶｰﾙｾｯﾄ(M30H)		1			for M30H
16-7	2	3MV-87801-0	DECAL SET M25H ﾃﾞｶｰﾙｾｯﾄ(M25H)	1				for M25H & 25JET
16-7	3	3KK-87801-0	DECAL SET MX30H ﾃﾞｶｰﾙｾｯﾄ(MX30H)				1	for MX30H EverRun
16-7	4	3KL-87801-0	DECAL SET MX25H ﾃﾞｶｰﾙｾｯﾄ(MX25H)			1		for MX25H EverRun
16-8		3HT-67564-0	JET DRIVE DECAL ｼﾞｪｯﾄﾄﾞﾗｲﾌﾞﾃﾞｶｰﾙ	2				25JET
16-9		3C7-72180-3	CAUTION DECAL (A) ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ (A)	1	1	1	1	

Fig. 17 FUEL TANK
フュエルタンク

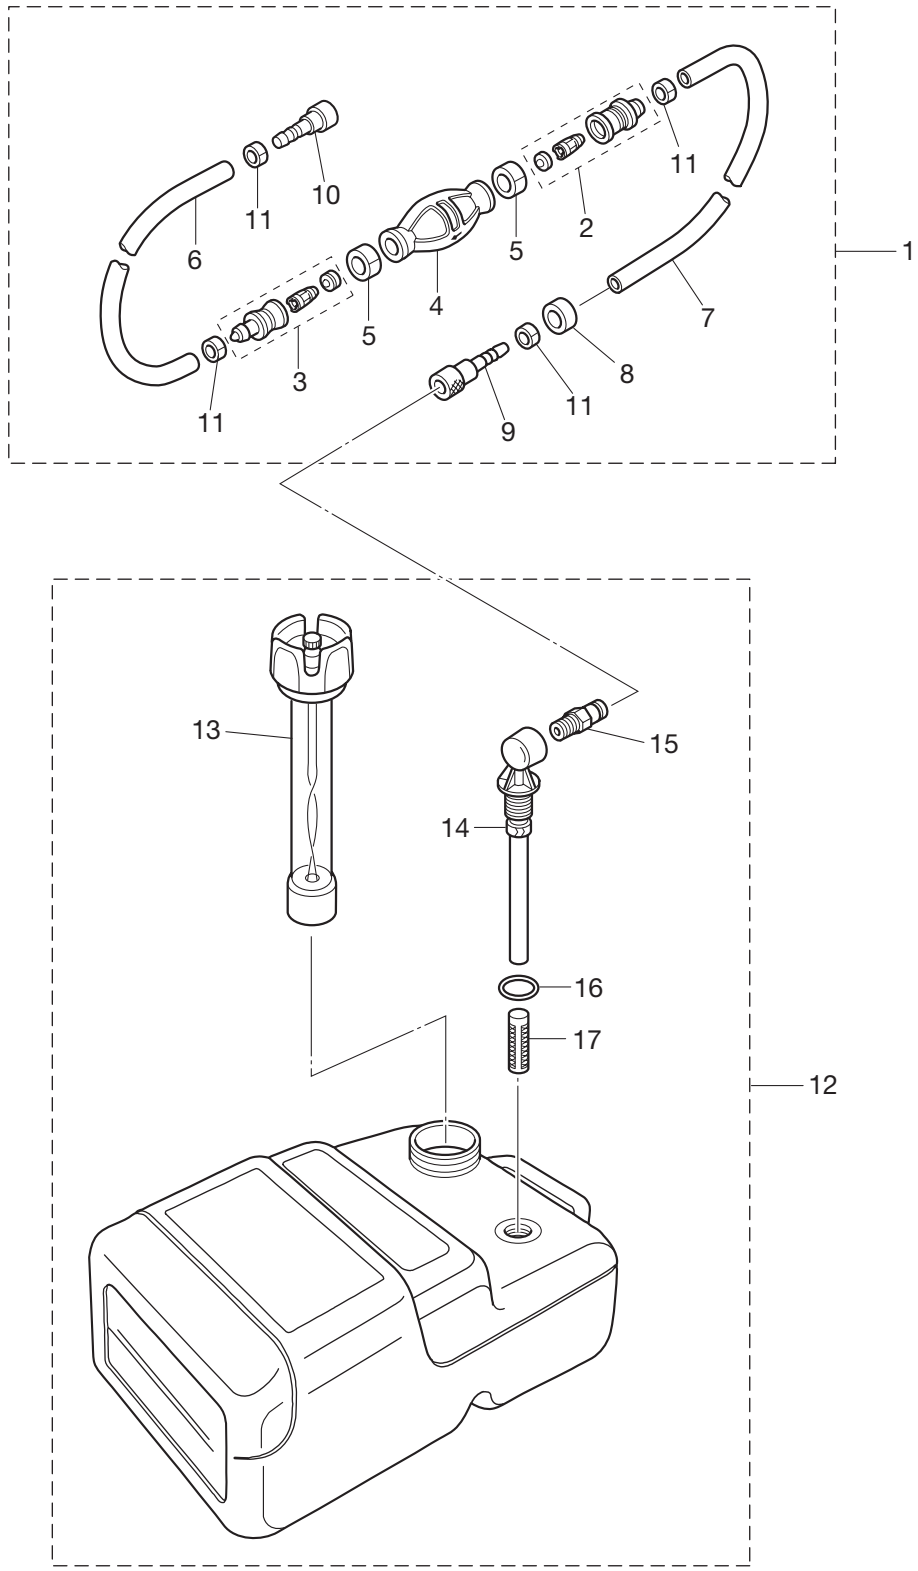

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	
17-1	3B7-70200-4	PRIMER BULB ASSY ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ	1	1	1	1	
17-2	3C7-70220-1	* JOINT ASSY (INLET) *ｼﾞｮｲﾝﾄ ｱｯｼ (ｲﾝﾚｯﾄ)	1	1	1	1	
17-3	3C7-70224-1	* JOINT ASSY (OUTLET) *ｼﾞｮｲﾝﾄ ｱｯｼ (ｱｳﾄﾚｯﾄ)	1	1	1	1	
17-4	3C7-70211-1	* PRIMER BULB *ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾞ	1	1	1	1	
17-5	3C7-70217-0	* CLAMP *ｸﾗﾝﾌﾟ	2	2	2	2	
17-6	98AB-70-700	* HOSE *ﾎｰｽ	1	1	1	1	98AB-701000
17-7	98AB-701600	* HOSE *ﾎｰｽ	1	1	1	1	98AB-701000 x2
17-8	3B7-70280-1	* FUEL CONNECTOR MARK *ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀﾏｰｸ	1	1	1	1	
17-9	3GF-70281-0	* FUEL CONNECTOR *ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ (ﾀﾝｸﾌｨｰﾙ)	1	1	1	1	
17-10	3GF-70250-0	* FUEL CONNECTOR *ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ	1	1	1	1	
17-11	332-70201-0	* CLAMP *ｸﾗﾝﾌﾟ	4	4	4	4	
17-12	3C7-70177-1	FUEL TANK ASSY 25L ﾌｭｴﾙﾀﾝｸｱｯｼ 25L	1	1	1	1	
17-13	3C7-70050-1	* FUEL GAUGE VENT CAP ASSY *ﾌｭｴﾙｹﾞｰｼﾞﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟｱｯｼ	1	1	1	1	
17-14	3C7-70155-0	* PICK-UP ELBOW ASSY *ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｴﾙﾎﾞｱｯｼ	1	1	1	1	
17-15	3E0-70270-0	* QUICK-CONNECTOR (MALE) *ｸｲｯｸｺﾈｸﾀ (ﾀﾝｸﾒｰﾙ)	1	1	1	1	
17-16	3C7-70199-0	* O-RING *Oﾘﾝｸﾞ	1	1	1	1	
17-17	3C7-70113-0	* FILTER *ﾌｨﾙﾀ	1	1	1	1	

Fig. 18 **COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS)**
リモコンボックス構成部品（電装品関係）

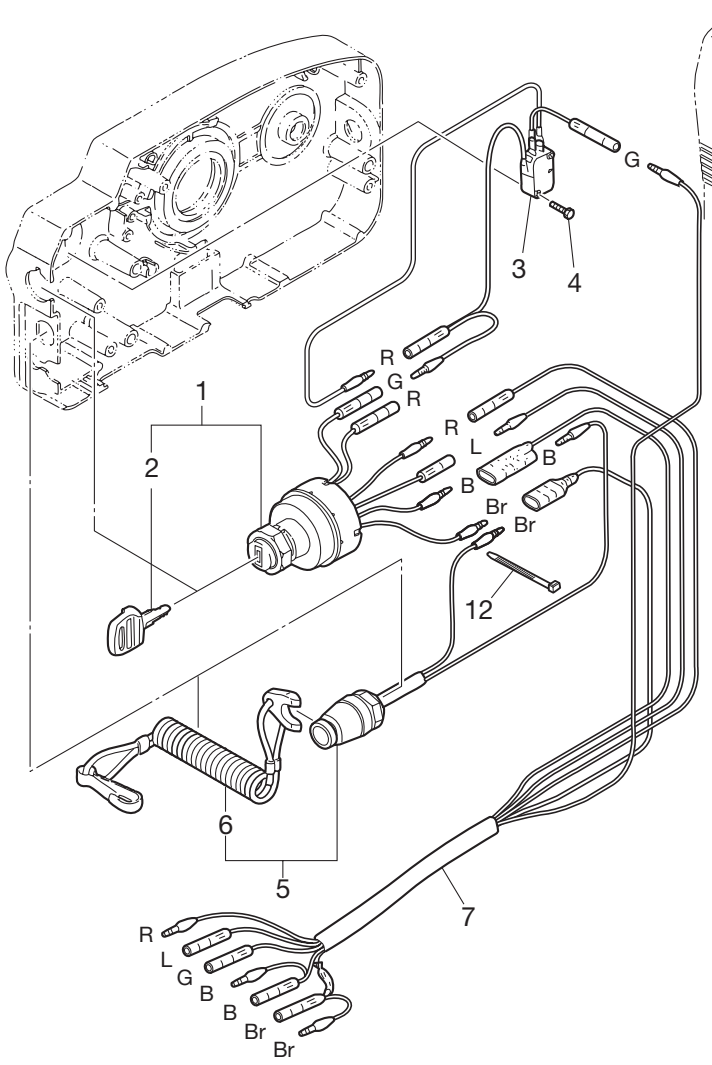



コード色 Cord Colors


B	：黒	Black
Br	：茶	Brown
G	：緑	Green
L	：青	Blue
Lg	：ライトグリーン	Light green
P	：ピンク	Pink
R	：赤	Red
Sb	：空	Sky blue
W	：白	White
Y	：黄	Yellow

(注) 斜線(/)はストライプコード色
(Note) Slash (/) shows stripe color of cord.

RC5D

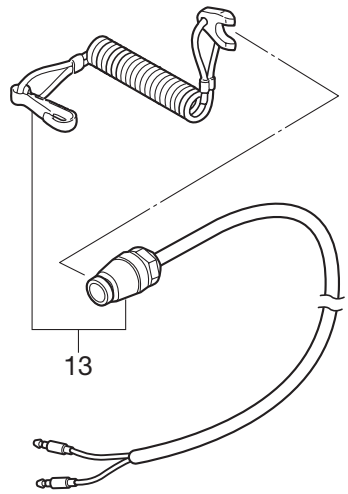


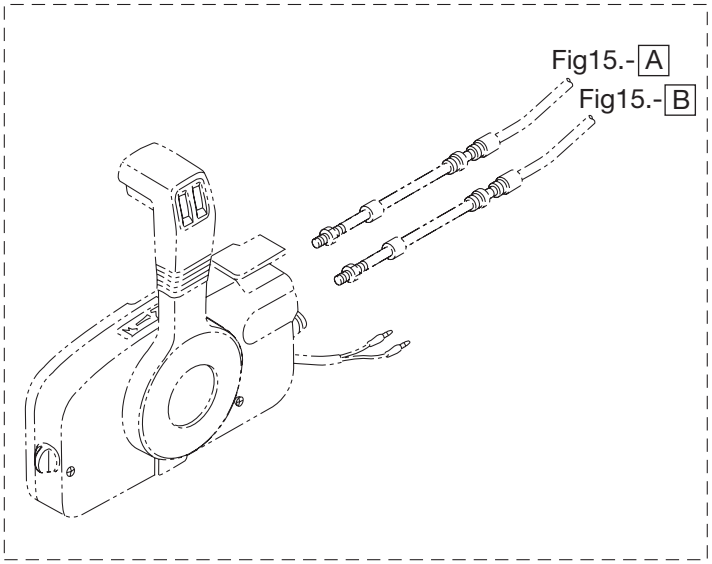

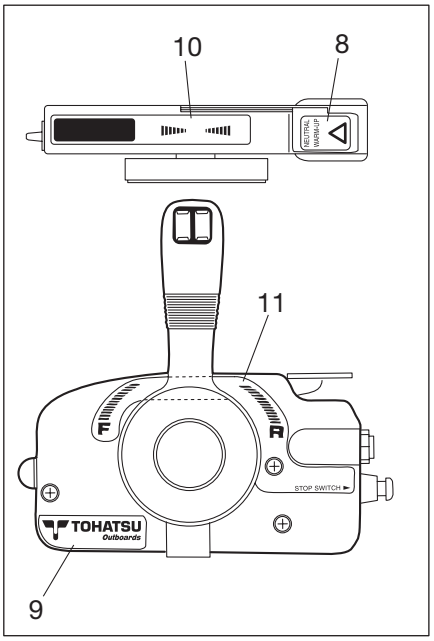


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
				25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	
18-1		353-76020-3	MAIN SWITCH ASSY ﾒｲﾝｽｲｯﾁｱｯｼ	1	1			RC5C for EP Model
18-2	1	3F3-76217-0	* MAIN SWITCH KEY No.301 * ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ No.301	A	A			
18-2	2	3F3-76218-0	* MAIN SWITCH KEY No.302 * ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ No.302	A	A			
18-2	3	3F3-76219-0	* MAIN SWITCH KEY No.303 * ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ No.303	A	A			
18-3		3A3-76086-1	NEUTRAL SWITCH (REMOTE CONT) ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ (ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ)	1	1			RC5C for EP Model
18-4		921503-0315	SCREW ｽｸﾘｭ	2	2			
18-5		3A3-06830-0	STOP SWITCH ASSY ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁｱｯｼ	1	1			RC5C for EP Model
18-6		353-06821-0	* STOP SWITCH LANYARD ASSY * ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁﾗﾝﾔｰﾄﾞｱｯｼ	1	1			
18-7		361-76110-1	CORD ASSY ｺｰﾄﾞｱｯｼ	1	1			RC5C for EP Model
18-8		3N5-84331-0	DECAL (LEVER) ﾃﾞｶｰﾙ (ﾚﾊﾞｰ)	1	1			
18-9		3N5-84333-0	DECAL (TOHATSU) ﾃﾞｶｰﾙ (ﾄｰﾊﾂ)	1	1			
18-10		3N5-84336-0	SHIFT POSITION DECAL ｼﾌﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ	1	1			
18-11		3N5-84465-0	SHIFT POSITION SIDE DECAL ｼﾌﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝｻｲﾄﾞﾃﾞｶｰﾙ	1	1			
18-12		3A3-84398-0	BAND ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ	2	2			
18-13		398-06830-0	STOP SWITCH ASSY ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁｱｯｼ	1	1			RC5D for MF/EF Model

Fig. 19 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL
リモコンボックス構成部品

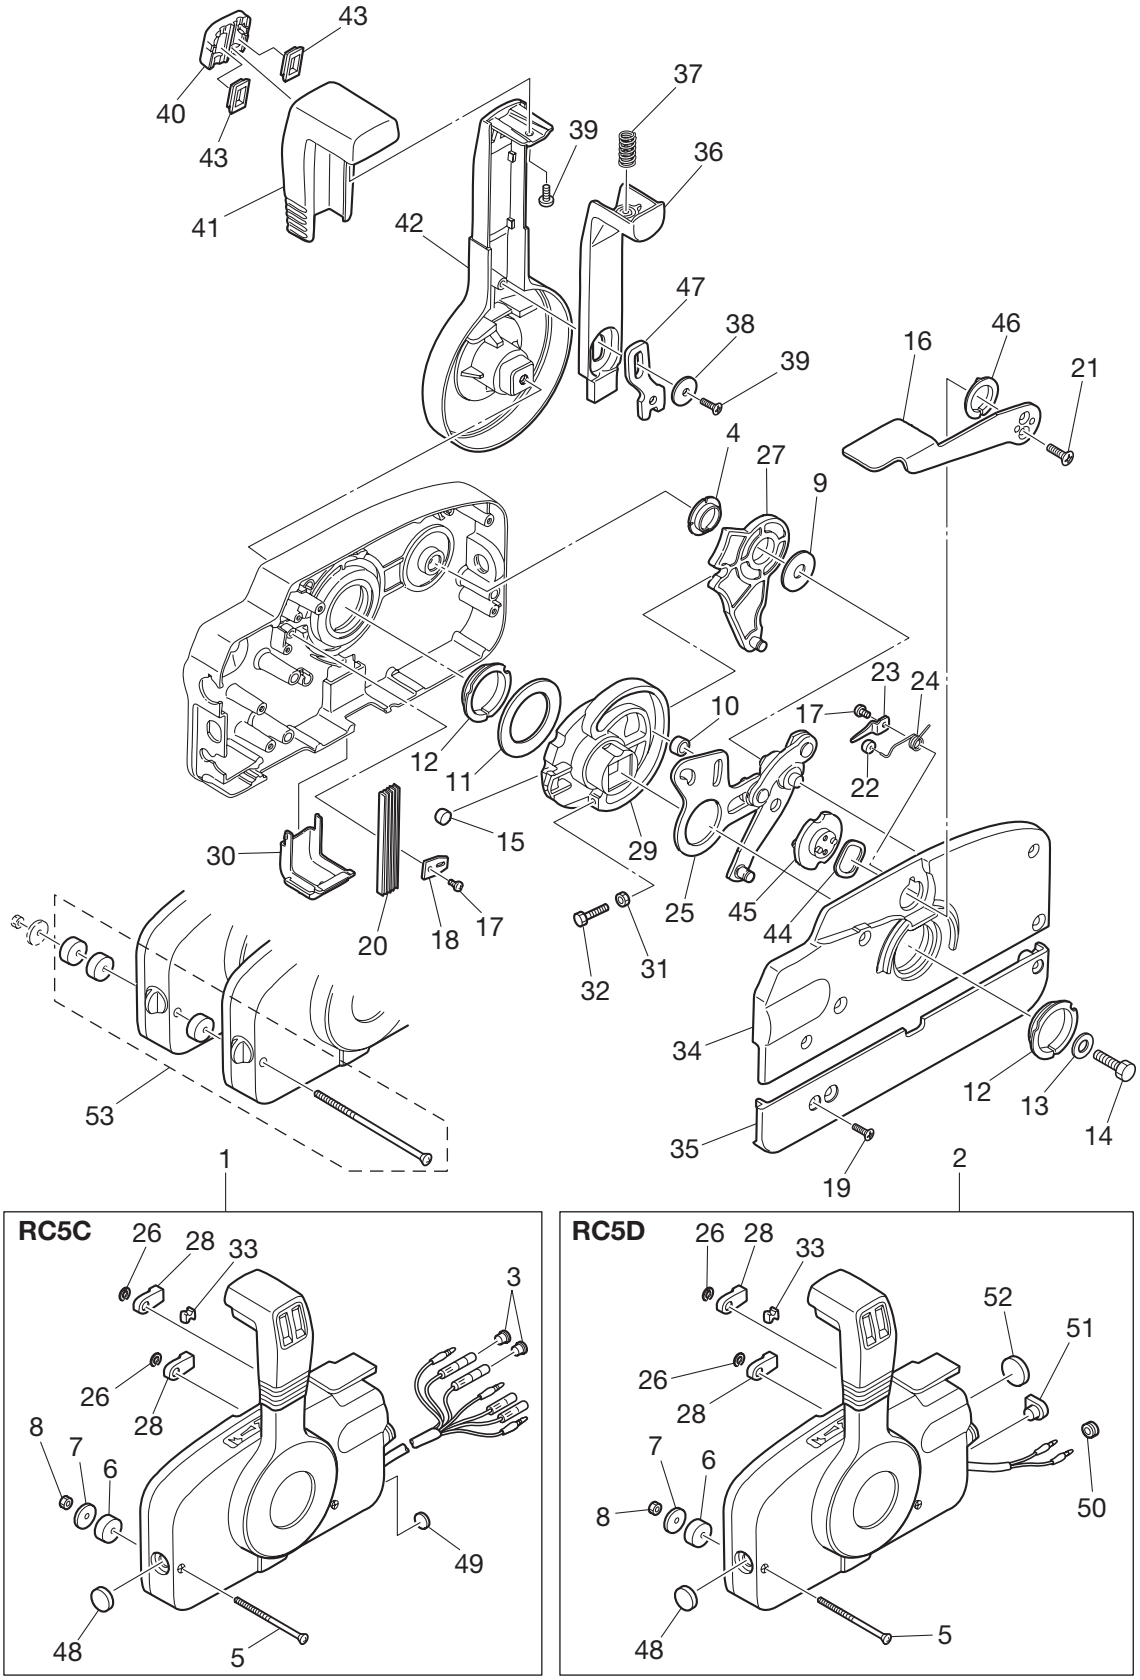


Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	Remarks 備 考
19-1	3B7Q84350-3	REMOTE CONTROL HEAD ASSY ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍｯﾄﾞｱｯｼ (RC5C)	1	1			RC5C for EP Model
19-2	3B7Q84360-1	REMOTE CONTROL HEAD ASSY ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍｯﾄﾞｱｯｼ (RC5D)	1	1			RC5D for MF/EF Model
19-3	3A3-76037-0	* CABLE TERMINAL PLUG * ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ ﾌﾟﾗｸﾞ	2	2			RC5C for EP Model
19-4	3A3-84432-0	* BUSHING * ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ B	1	1			
19-5	3A3-84375-0	* SCREW * ｽｸﾘｭ	3	3			
19-6	3A3-84374-0	* SPACER * ｽﾍﾟｰｻ	3	3			
19-7	353-84371-0	* WASHER * ﾜｯｼｬ ﾘﾓｺﾝﾎﾞｯｸｽ	3	3			
19-8	930103-0600	* NUT * ﾅｯﾄ	3	3			
19-9	3A3-84383-0	* WASHER * ﾜｯｼｬ	1	1			
19-10	3A3-84421-0	* ROLLER * ﾛｰﾗ	1	1			
19-11	3A3-84422-0	* THRUST PLATE * ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ	1	1			
19-12	3A3-84431-0	* BUSHING * ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ A	2	2			
19-13	940103-0800	* WASHER * ﾜｯｼｬ	1	1			
19-14	3A3-84442-0	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	1	1			
19-15	353-84388-0	* DETENT ROLLER * ﾃﾞﾃﾝﾄﾛｰﾗ	1	1			
19-16	3B7Q84312-0	* FREE THROTTLE LEVER * ﾌﾘｰｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰ	1	1			
19-17	921503-0406	* SCREW * ｽｸﾘｭ	2	2			
19-18	3A3-84423-0	* DETENT RETAINER * ﾃﾞﾃﾝﾄﾘﾃｰﾅ	1	1			
19-19	921603-0518	* SCREW * ｽｸﾘｭ	5	5			
19-20	3A3-84307-0	* DETENT SPRING * ﾃﾞﾃﾝﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	5	5			
19-21	921603-0512	* SCREW * ｽｸﾘｭ	2	2			
19-22	3A3-84424-0	* FREE THROTTLE ROLLER * ﾌﾘｰｽﾛｯﾄﾙﾛｰﾗ	1	1			
19-23	3A3-84426-0	* ROLLER RETAINER * ﾛｰﾗﾘﾃｰﾅ	1	1			
19-24	3A3-84425-0	* FREE THROTTLE SPRING * ﾌﾘｰｽﾛｯﾄﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1			
19-25	3A3-84365-1	* THROTTLE ARM * ｽﾛｯﾄﾙｱｰﾑ	1	1			
19-26	945303-0600	* E-RING d=6 * Eﾘﾝｸﾞ d=6	2	2			
19-27	3A3-84381-0	* SHIFT GEAR ASSY * ｼﾌﾄｷﾞﾔｱｯｼ	1	1			
19-28	3A3-83314-2	* CABLE TERMINAL * ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ	2	2			
19-29	3A3-84364-2	* DRIVE GEAR * ﾄﾞﾗｲﾌﾞｷﾞﾔ	1	1			

Fig. 19 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL
リモコンボックス構成部品

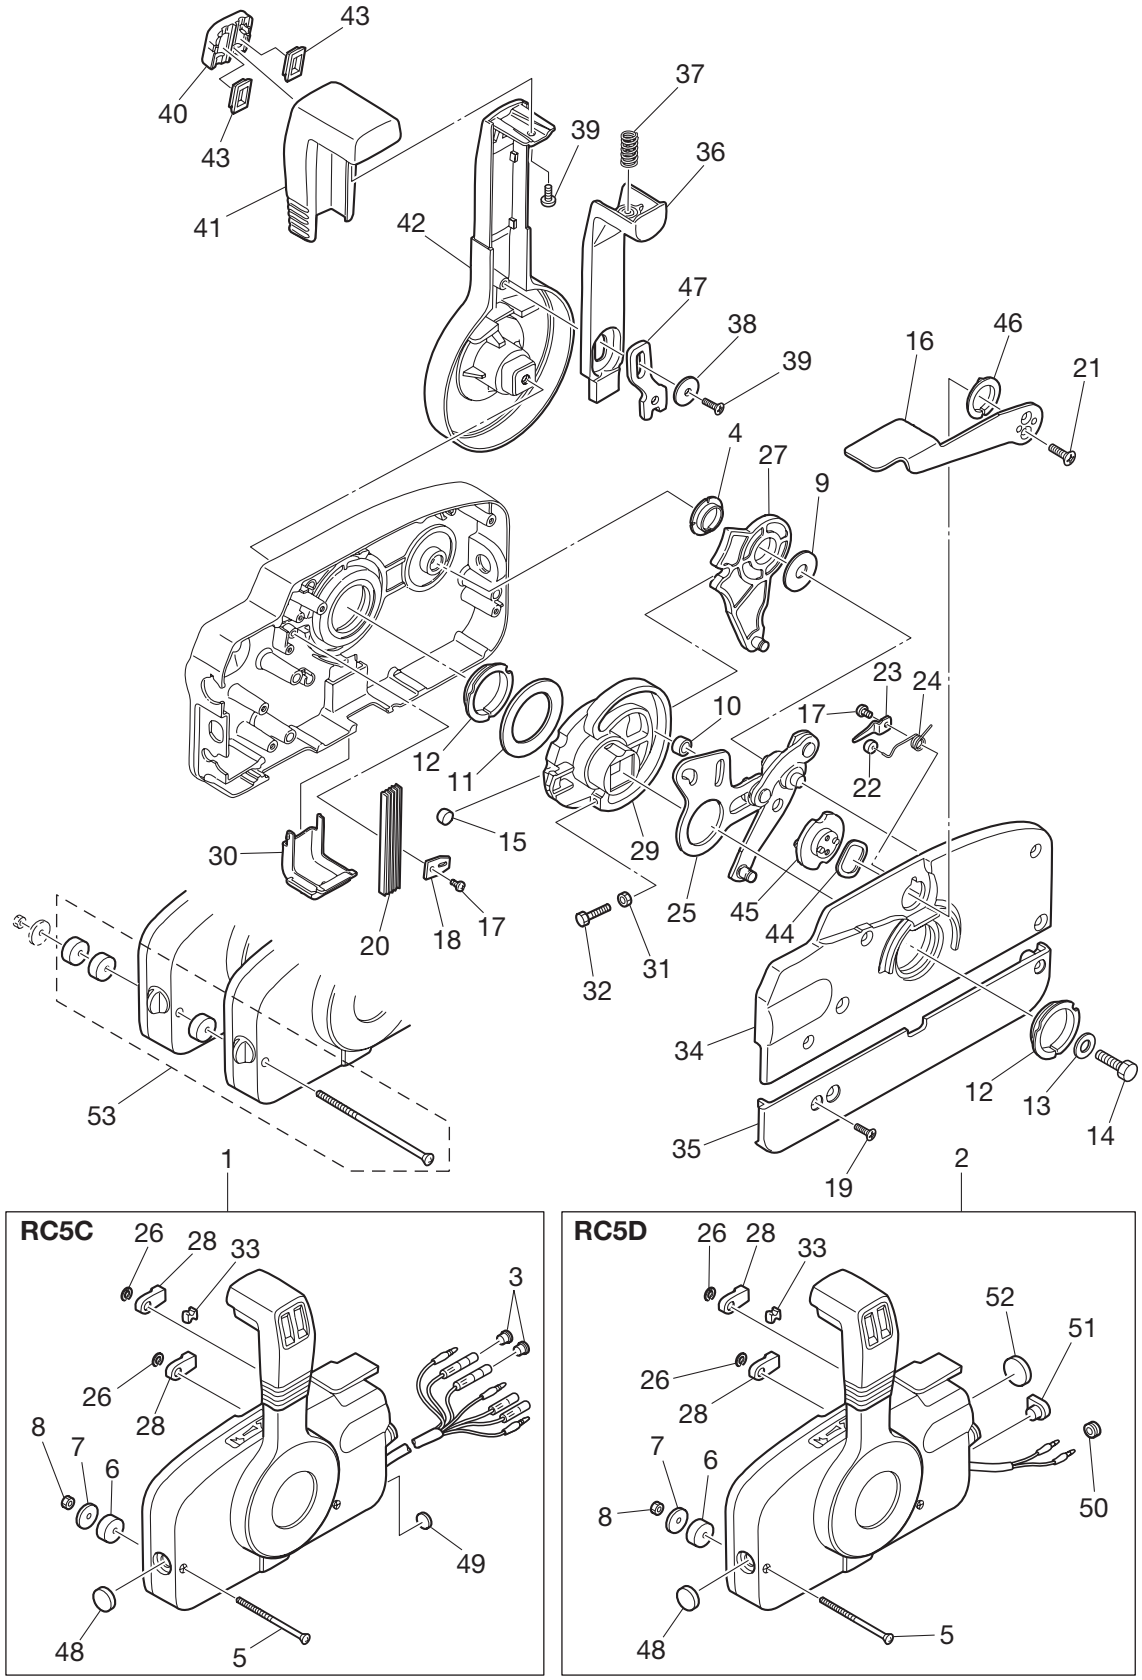


Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	
19-30	3A3-84429-0	* WIRE COVER * ﾜｲﾔｶﾊﾞｰ	1	1			
19-31	930103-0500	* NUT * ﾅｯﾄ	1	1			
19-32	910103-0525	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	1	1			
19-33	3A3-84376-0	* GROMMET * ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	1			
19-34	3B7Q84441-0	* REAR HOUSING * ﾘﾔﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	1			
19-35	3B7Q84366-0	* REAR PANEL * ﾘﾔﾊﾟﾈﾙ	1	1			
19-36	3A3-84401-0	* NEUTRAL LOCK ARM * ﾆｭｰﾄﾗﾙﾛｯｸｱｰﾑ	1	1			
19-37	3A3-84403-0	* NEUTRAL LOCK SPRING * ﾆｭｰﾄﾗﾙﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1			
19-38	3A3-84407-0	* WASHER * ﾜｯｼｬ ﾛｯｸｱｰﾑ	1	1			
19-39	921503-0510	* SCREW * ｽｸﾘｭ	2	2			
19-40	3A3-84451-0	* TILT SWITCH COVER * ﾁﾙﾄｽｲｯﾁｶﾊﾞｰ	1	1			
19-41	3A3-84404-0	* GRIP * ｸﾞﾘｯﾌﾟ	1	1			
19-42	3B7Q84343-0	* CONTROL LEVER * ｺﾝﾄﾛｰﾙﾚﾊﾞｰ	1	1			
19-43	3A3-84452-0	* TILT SWITCH PLUG * ﾁﾙﾄｽｲｯﾁﾌﾟﾗｸﾞ	2	2			
19-44	3A3-84368-0	* WAVE WASHER * ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ	1	1			
19-45	3A3-84391-0	* FREE THROTTLE DRUM * ﾌﾘｰｽﾛｯﾄﾙﾄﾞﾗﾑ	1	1			
19-46	3A3-84435-0	* BUSHING * ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ D	1	1			
19-47	3A3-84406-0	* PLATE * ﾌﾟﾚｰﾄ ﾛｯｸｱｰﾑ	1	1			
19-48	361-84414-0	* GROMMET * ｸﾞﾛﾒｯﾄ A	1	1			
19-49	361-84415-0	* GROMMET * ｸﾞﾛﾒｯﾄ B	1	1			RC5C for EP Model
19-50	369-84416-0	* GROMMET * ｸﾞﾛﾒｯﾄ C	1	1			RC5D for MF/EF Model
19-51	353-84321-0	* GROMMET * ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	1			RC5D for MF/EF Model
19-52	369-84418-0	* GROMMET * ｸﾞﾛﾒｯﾄ E	1	1			RC5D for MF/EF Model
19-53	3A3-81301-0	TWIN REMOTE CONTROL KIT ﾂｲﾝﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙｷｯﾄ	1	1			for Twin Outdoards

Fig. 20 OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)
オプショナルパーツ（アクセサリ）

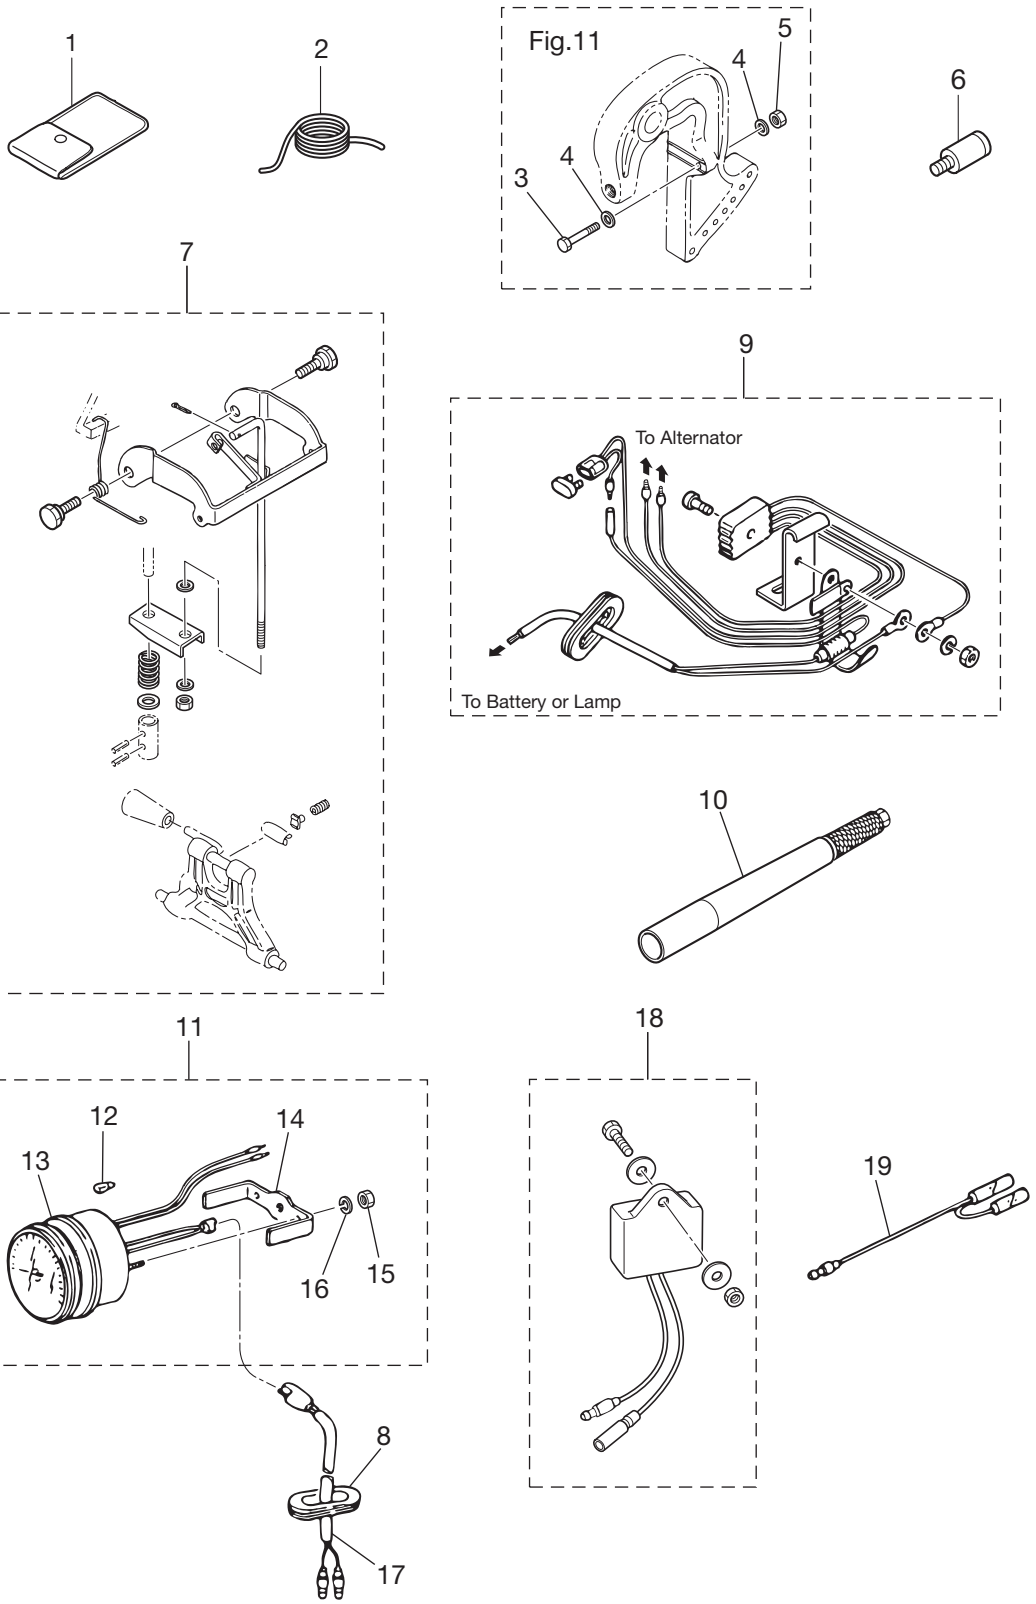

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
				25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	
20-1		3C8-72100-1	TOOL KIT ツールキット	1	1	1	1	
20-2		3B7-72201-0	SAFETY ROPE φ6-1600 セーフティロープ φ6-1600	1	1			for M25/30H & 25JET
20-3		916103-0885	BOLT ボルト	2	2			for EP & 25JET
20-4		940103-0800	WASHER ワッシャ	4	4			for EP & 25JET
20-5		930103-0800	NUT ナット	2	2			for EP & 25JET
20-6		336-60007-0	FLUSHING PLUG フラッシングプラグ	1	1	1	1	
20-7		3P0-66901-0	REVERSE LOCK SHIFT LEVER KIT リバースロックシフトレバーキット	1	1	1	1	
20-8		345-67169-0	GROMMET グロメット コード	1	1			
20-9		346-76160-2	RECTIFIER KIT レクチファイヤキット	1	1			
20-10	1	3A1-63038-0	LONG HANDLE L=1000 ロングハンドル L=1000	1	1	1	1	for MF/EF Model
20-10	2	3A1-63039-0	LONG HANDLE L=800 ロングハンドル L=800	1	1	1	1	for MF/EF Model
20-11		3B7-72530-2	TACHOMETER ASSY タコメータアッシ	1	1			
20-12		3B7-72659-0	* METER BULB 12V-1.8W *メータバルブ 12V-1.8W	1	1			
20-13		3B7-72656-0	* METER DAMPER *メータダンパ	1	1			
20-14		3B7-72661-0	* FITTING PLATE *フィッティングプレート	1	1			
20-15		930103-0500	* NUT *ナット	2	2			
20-16		941303-0500	* SPRING WASHER *スプリングワッシャ	2	2			
20-17		361-72539-0	TACHOMETER LEAD WIRE L=6000 タコメータリードワイヤ L=6000	1	1			
20-18		3P0-72679-0	TACHOMETER UNIT KIT タコメータユニットキット	1	1			
20-19	1	361-72542-0	SEPARATE CORD セパレートコード(ホワイト)	1	1			White
20-19	2	361-72543-0	SEPARATE CORD セパレートコード(イエロー)	1	1			Yellow

Fig. 21 ASSEMBLY・KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ

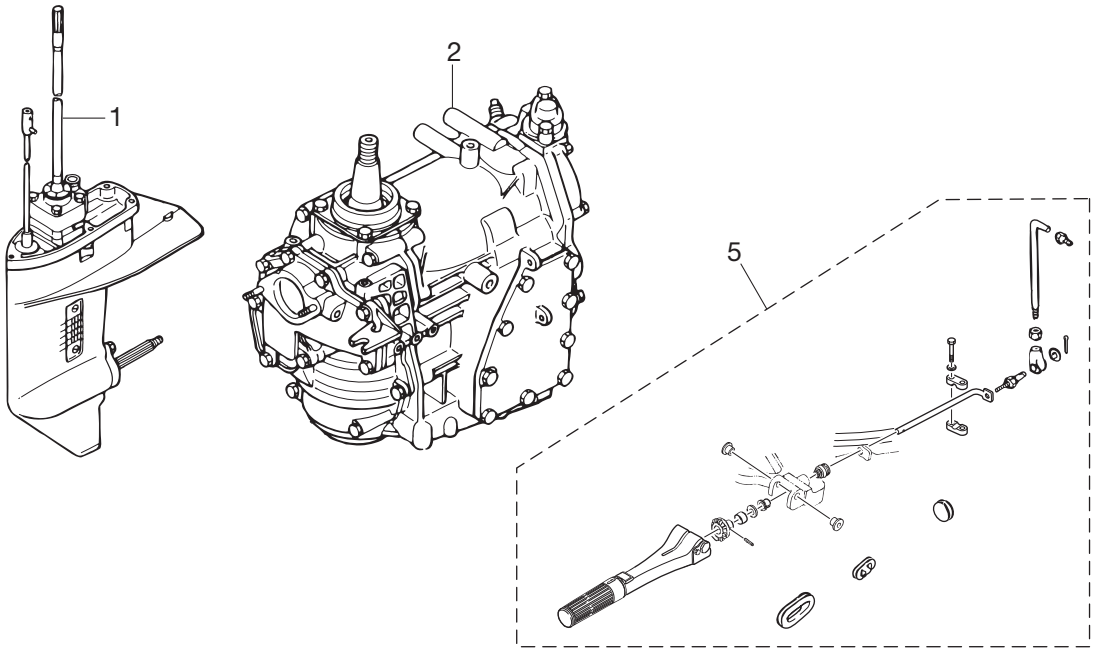

CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット — 3

POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット — 4

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォータポンプリペアキット — 6


WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォータポンプキット（クロムメッキ） — 7

LOWER UNIT GASKET SET
ロワユニットガスケットセット — 8

ELECTRIC STARTER KIT (P TYPE)
エレクトリックスタータキット（Pタイプ） — 10


ELECTRIC STARTER KIT (F TYPE)
エレクトリックスタータキット（Fタイプ） — 11

PISTON REPAIR KIT
ピストンリペアキット — 12

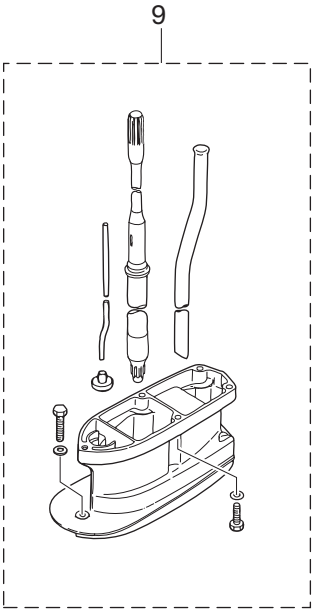

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
				25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	
21-1	1	346Q87301-9	LOWER UNIT ASSY (S) ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ (S)	1	1	1	1	for Transom "S"
21-1	2	346Q87302-9	LOWER UNIT ASSY (L) ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ (L)	1	1	1	1	for Transom "L"
21-1	3	346Q87304-9	LOWER UNIT ASSY (UL) ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ (UL)	1	1	1	1	for Transom "UL"
21-2	1	3KKJ87090-0	ENGINE SHORT BLOCK KIT ｴﾝｼﾞﾝｼｮｰﾄﾌﾞﾛｯｸｷｯﾄ			1	1	Gray for MX25/30H
21-2	2	3P1B87090-9	ENGINE SHORT BLOCK KIT ｴﾝｼﾞﾝｼｮｰﾄﾌﾞﾛｯｸｷｯﾄ	1	1			Black for M25/30H & 25JET
21-3	1	346-87122-0	CARBURETOR REPAIR KIT ｷｬﾌﾞﾚﾀﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	1	1	1	1	
21-3	2	346-02011-1	* CARBURETOR GASKET * ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾞｽｹｯﾄ	1	1		1	for M30H, MX30H & 25JET
21-3	3	922503-6414	* SCREW * ｽｸﾘｭ	4	4	4	4	
21-3	4	346-03222-0	* FLOAT CHAMBER O-RING * ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞｰOﾘﾝｸﾞ	1	1	1	1	
21-3	5	346-03231-0	* FLOAT * ﾌﾛｰﾄ	1	1	1	1	
21-3	6	346-03232-0	* FLOAT ARM PIN * ﾌﾛｰﾄｱｰﾑﾋﾟﾝ	1	1	1	1	
21-3	7	3B7-03240-0	* FLOAT VALVE * ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	1	1	1	1	
21-3	8	334-03242-0	* VALVE PIN * ﾊﾞﾙﾌﾞﾋﾟﾝ	1	1	1	1	
21-3	9	344-03244-0	* CLIP * ｸﾘｯﾌﾟ	1	1	1	1	
21-3	10	346-03256-0	* RUBBER CAP * ﾗﾊﾞｰｷｬｯﾌﾟ	1	1	1	1	
21-3	11	346-03265-0	* STOP SCREW * ｽﾄｯﾌﾟｽｸﾘｭ	1	1	1	1	
21-3	12	346-03266-0	* PILOT SCREW * ﾊﾟｲﾛｯﾄｽｸﾘｭ	1	1	1	1	
21-3	13	336-03293-0	* O-RING * Oﾘﾝｸﾞ	1	1	1	1	
21-4	1	3A1-87121-4	POWER HEAD GASKET SET ﾊﾟﾜｰﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ	1	1	1	1	
21-4	2	346-01005-2	* CYLINDER HEAD GASKET * ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	1	1	
21-4	3	346-01032-0	* THERMOSTAT CAP GASKET * ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	1	1	
21-4	4	346-02305-2	* EXHAUST COVER GASKET * ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	1	1	
21-4	5	346-00122-0	* OIL SEAL 24-40-8 * ｵｲﾙｼｰﾙ 24-40-8	1	1	1	1	
21-4	6	338-01403-0	* O-RING 2-55.5 * Oﾘﾝｸﾞ 2-55.5	1	1	1	1	
21-4	7	346-01215-0	* OIL SEAL 16-28-6 * ｵｲﾙｼｰﾙ 16-28-6	1	1	1	1	
21-4	8	346-02011-1	* CARBURETOR GASKET * ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾞｽｹｯﾄ	1	1		1	for M30H, MX30H & 25JET
21-4	9	346-01216-0	* O-RING 1.7-59 * Oﾘﾝｸﾞ 1.7-59	1	1	1	1	
21-4	10	126-00121-0	* OIL SEAL 30-45-8 * ｵｲﾙｼｰﾙ 30-45-8	1	1	1	1	
21-4	11	346-04901-1	* GASKET * ｶﾞｽｹｯﾄ ﾌｭｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟ	1	1	1	1	

Fig. 21 ASSEMBLY・KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ

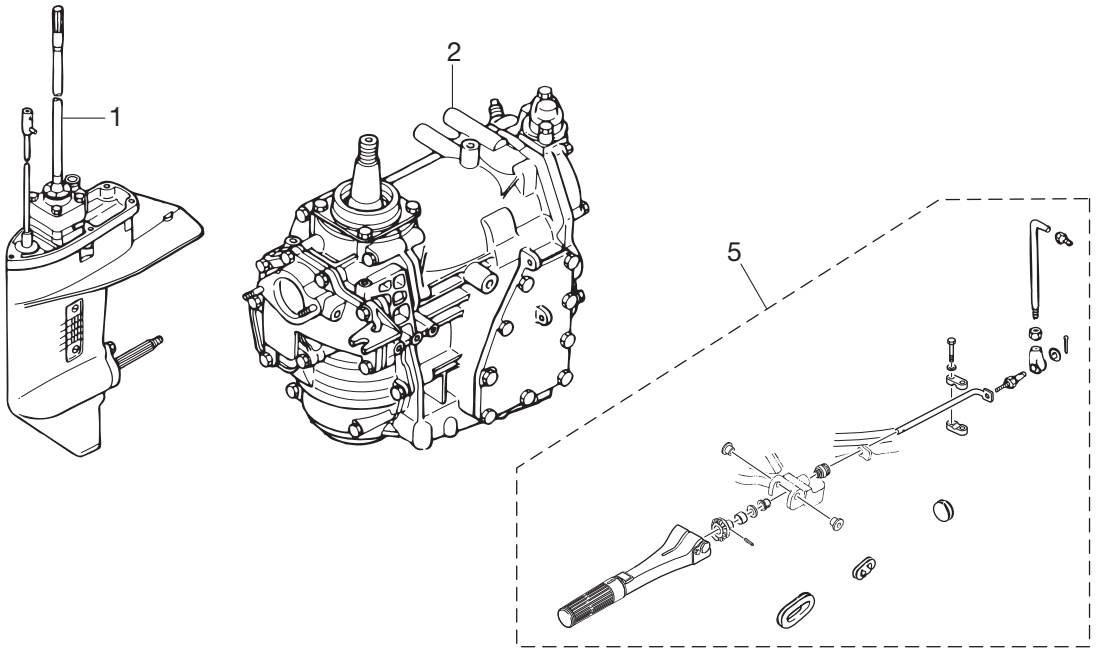

CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット — 3

POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット — 4

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォータポンプリペアキット — 6


WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォータポンプキット（クロムメッキ） — 7

LOWER UNIT GASKET SET
ロワユニットガスケットセット — 8

ELECTRIC STARTER KIT (P TYPE)
エレクトリックスタータキット（Pタイプ） — 10


ELECTRIC STARTER KIT (F TYPE)
エレクトリックスタータキット（Fタイプ） — 11

PISTON REPAIR KIT
ピストンリペアキット — 12

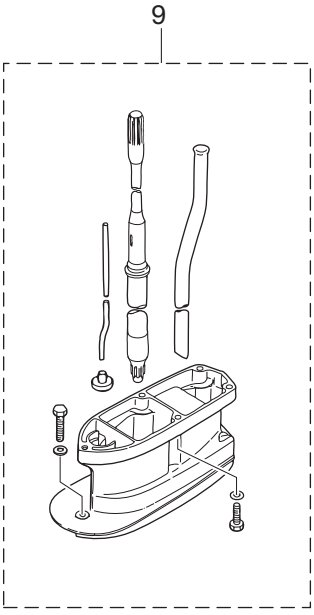

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
				25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	
21-4	12	346-01303-1	* ENGINE BASEMENT GASKET * ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	1	1	
21-5		3P0Q63000-2	TILLER HANDLE KIT ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙｷｯﾄ	1	1	1	1	
21-6	1	361-87322-0	WATER PUMP REPAIR KIT ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	1	1	1	1	
21-6	2	332-65022-0	* KEY * ｷｰ ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ	1	1	1	1	
21-6	3	345-65021-0	* WATER PUMP IMPELLER * ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ	1	1	1	1	
21-6	4	348-65011-0	* PUMP CASE LINER * ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ	1	1	1	1	
21-6	5	348-65025-0	* WATER PUMP GUIDE PLATE * ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	1	1	
21-6	6	348-65029-1	* GUIDE PLATE GASKET * ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	1	1	
21-6	7	348-65018-0	* PUMP CASE GASKET * ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	1	1	
21-6	8	9101E3-5652	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	4	4	4	4	
21-7	1	361-65231-0	WATER PUMP KIT (CHROME PLATED) ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｷｯﾄ (ｸﾛﾑﾒｯｷ)	1	1	1	1	
21-7	2	345-65021-0	* WATER PUMP IMPELLER * ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ	1	1	1	1	
21-7	3	361-65238-0	* PUMP CASE LINER * ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ ｸﾛﾑﾒｯｷ	1	1	1	1	Chrome Plated
21-7	4	361-65239-0	* WATER PUMP GUIDE PLATE * ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ ｸﾛﾑﾒｯｷ	1	1	1	1	Chrome Plated
21-7	5	348-65018-0	* PUMP CASE GASKET * ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	1	1	
21-7	6	348-65029-1	* GUIDE PLATE GASKET * ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	1	1	
21-8	1	346-87321-6	LOWER UNIT GASKET SET ﾛﾜﾕﾆｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ	1	1	1	1	
21-8	2	332-60006-0	* GASKET 8.1-15-1 * ｶﾞｽｹｯﾄ 8.1-15-1	3	3	3	3	
21-8	3	332-60103-0	* O-RING 3-62.5 * Oﾘﾝｸﾞ 3-62.5	1	1	1	1	
21-8	4	346-60111-0	* OIL SEAL 18-28-8 * ｵｲﾙｼｰﾙ 18-28-8	1	1	1	1	
21-8	5	346-65013-0	* OIL SEAL 17-30-9 * ｵｲﾙｼｰﾙ 17-30-9	1	1	1	1	
21-8	6	336-62415-0	* O-RING 3.5-36 * Oﾘﾝｸﾞ 3.5-36	1	1	1	1	
21-8	7	348-65029-1	* GUIDE PLATE GASKET * ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	1	1	
21-8	8	348-65018-0	* PUMP CASE GASKET * ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	1	1	
21-8	9	332-66021-0	* O-RING 2.4-5.8 * Oﾘﾝｸﾞ 2.4-5.8	1	1	1	1	
21-8	10	3C8-66032-0	* O-RING 3.5-21.7 * Oﾘﾝｸﾞ 3.5-21.7	1	1	1	1	
21-9	1	346Q87314-6	EXTENSION HOUSING KIT (UL) ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞｷｯﾄ (UL)	1	1	1	1	for Transom “L”⇒“UL”
21-9	2	346Q61110-5	* EXTENSION HOUSING * ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ (UL)	1	1	1	1	
21-9	3	9161E3-0835	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	4	4	4	4	

Fig. 21 ASSEMBLY・KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ

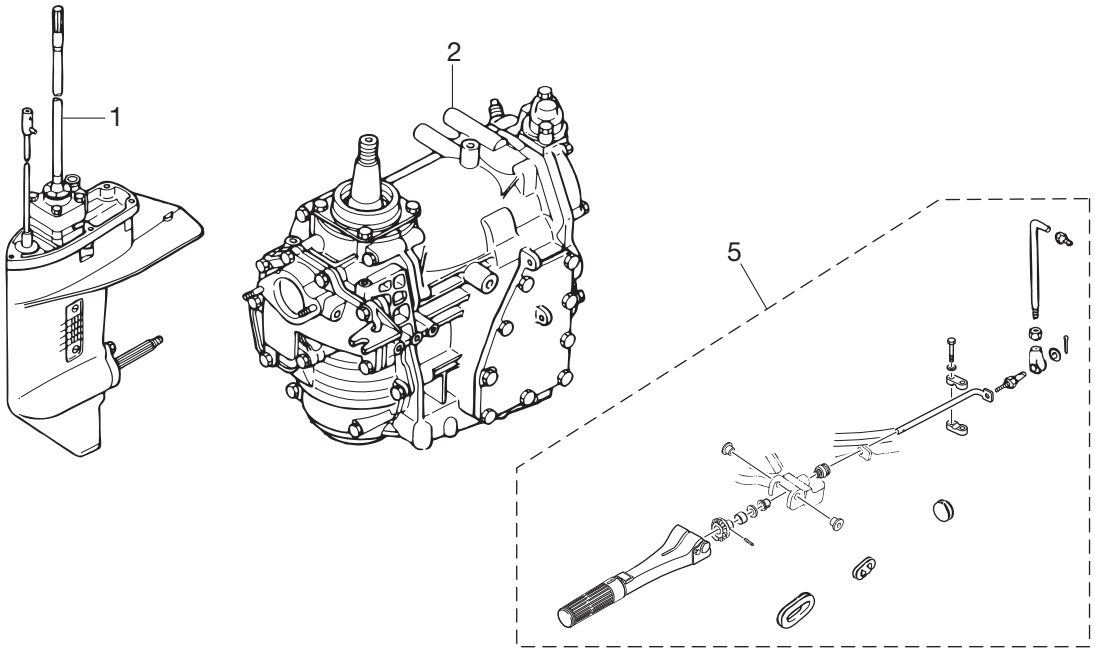

CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット — 3

POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット — 4

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォータポンプリペアキット — 6


WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォータポンプキット（クロムメッキ） — 7

LOWER UNIT GASKET SET
ロワユニットガスケットセット — 8

ELECTRIC STARTER KIT (P TYPE)
エレクトリックスタータキット（Pタイプ） — 10


ELECTRIC STARTER KIT (F TYPE)
エレクトリックスタータキット（Fタイプ） — 11

PISTON REPAIR KIT
ピストンリペアキット — 12

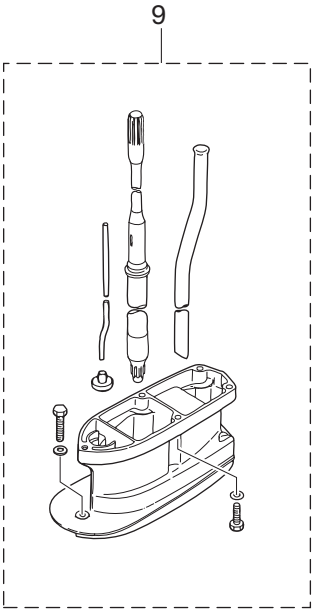

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
				25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	
21-9	4	9161E3-0845	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	1	
21-9	5	3P0-66233-0	* WASHER 8.1-16-1.5 * ﾜｯｼｬ 8.1-16-1.5	5	5	5	5	
21-9	6	346-64303-5	* DRIVE SHAFT (UL) * ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (UL)	1	1	1	1	
21-9	7	346-65120-0	* WATER PIPE (UL) * ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (UL)	1	1	1	1	
21-9	8	346-66014-1	* CAM ROD (UL) * ｶﾑﾛｯﾄﾞ (UL) (25)	1	1	1	1	
21-9	9	346-66037-0	* CAM ROD HOLDER * ｶﾑﾛｯﾄﾞﾎﾙﾀﾞ	1	1	1	1	
21-10	1	3P0-76000-0	ELECTRIC STARTER KIT (P) ｴﾚｸﾄﾘｯｸｽﾀｰﾀｷｯﾄ (Pﾀｲﾌﾟ)	1	1			for M25/30H & 25JET
21-10	2	346-76010-0	* STARTER MOTOR ASSY * ｽﾀｰﾀﾓｰﾀｱｯｼ	1	1			
21-10	3	916103-0835	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	2	2			
21-10	4	930103-0800	* NUT * ﾅｯﾄ	2	2			
21-10	5	941303-0800	* SPRING WASHER * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	2			
21-10	6	346-76040-0	* STARTER SOLENOID * ｽﾀｰﾀｿﾚﾉｲﾄﾞ	1	1			
21-10	7	910103-0616	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	1	1			
21-10	8	941303-0600	* SPRING WASHER * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	3	3			
21-10	9	930103-0600	* NUT * ﾅｯﾄ	3	3			
21-10	10	346-76043-2	* STARTER SOLENOID BRACKET * ｽﾀｰﾀｰｿﾚﾉｲﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1			
21-10	11	3G2-76060-0	* RECTIFIER COMPLETE * ﾚｸﾁﾌｧｲﾔｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ	1	1			
21-10	12	921503-0525	* SCREW * ｽｸﾘｭ	1	1			
21-10	13	941303-0500	* SPRING WASHER * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	1	1			
21-10	14	930103-0500	* NUT * ﾅｯﾄ	1	1			
21-10	15	353-06281-0	* CABLE TERMINAL HOLDER * ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙﾎﾙﾀﾞ	1	1			
21-10	16	353-06283-0	* COLLAR 6.4-10-4.7 * ｶﾗｰ 6.4-10-4.7	2	2			
21-10	17	910103-0620	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	2	2			
21-10	18	309-06972-0	* CLAMP 6.5-47.5P * ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	3	3			
21-10	19	346-76081-1	* NEUTRAL SWITCH BRACKET * ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1			
21-10	20	910903-6616	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	2	2			
21-10	21	910903-6508	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	3	3			
21-10	22	3B2-76062-0	* FUSE WIRE ASSY L=355 * ﾋｭｰｽﾞﾜｲﾔｱｯｼ L=355	1	1			
21-10	23	3B2-76120-1	* BATTERY CABLE L=2000 * ﾊﾞｯﾃﾘｹｰﾌﾞﾙ L=2000	1	1			

Fig. 21 ASSEMBLY・KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ

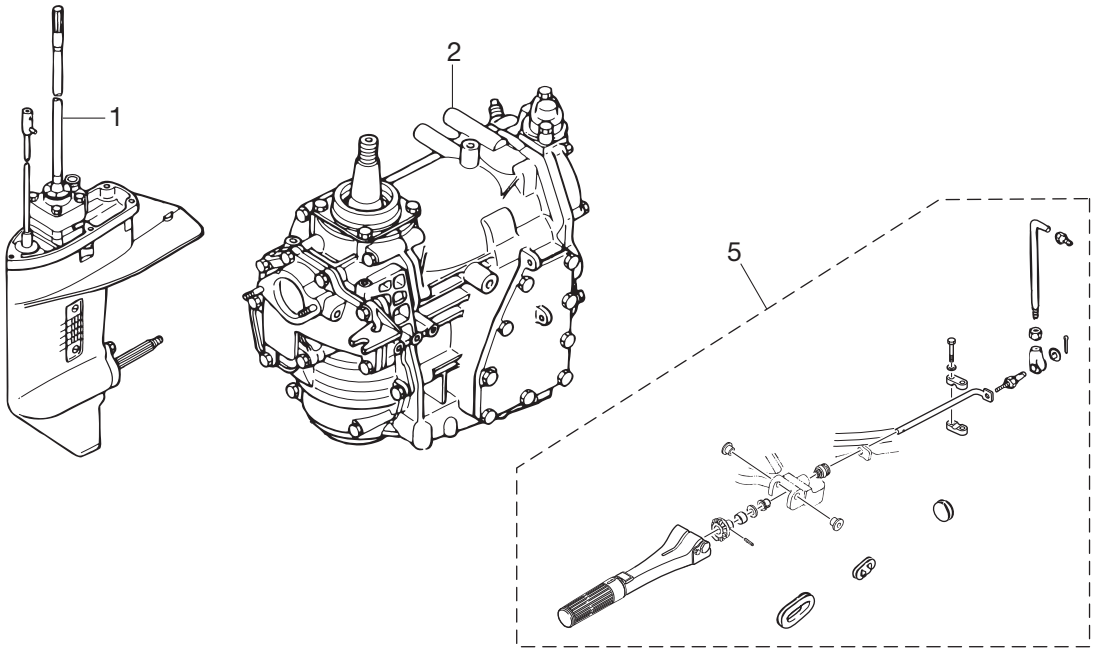

CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット — 3

POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット — 4

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォータポンプリペアキット — 6


WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォータポンプキット（クロムメッキ） — 7

LOWER UNIT GASKET SET
ロワユニットガスケットセット — 8

ELECTRIC STARTER KIT (P TYPE)
エレクトリックスタータキット（Pタイプ） — 10


ELECTRIC STARTER KIT (F TYPE)
エレクトリックスタータキット（Fタイプ） — 11

PISTON REPAIR KIT
ピストンリペアキット — 12

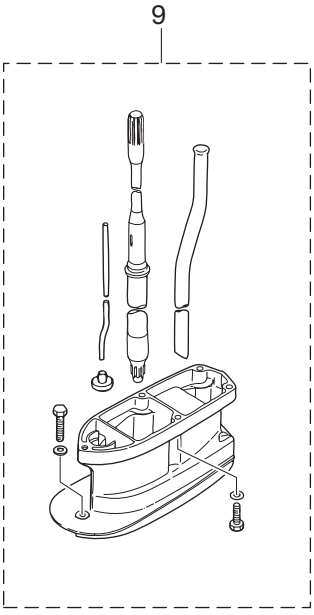

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
				25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	
21-10	24	3B7-76145-0	* TERMINAL CAP * ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	1	1			
21-10	25	334-76141-1	* STARTER CABLE L=150 * ｽﾀｰﾀｹｰﾌﾞﾙ L=150	1	1			
21-10	26	910103-0612	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	1	1			
21-10	27	3B2-76147-2	* STARTER CABLE L=200 * ｽﾀｰﾀｹｰﾌﾞﾙ L=200	1	1			
21-10	28	3A3-76145-0	* TERMINAL CAP * ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ ｽﾀｰﾀ	2	2			
21-10	29	336-76091-0	* LEAD WIRE BAND * ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔﾊﾞﾝﾄﾞ	2	2			
21-10	30	361-76050-0	* CHOKE SOLENOID * ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞ	1	1			
21-10	31	346-76057-0	* CHOKE SOLENOID HOOK * ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞﾌｯｸ	1	1			
21-10	32	951403-0312	* SPRING PIN 3-12 * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-12	1	1			
21-10	33	345-76072-1	* ROD * ﾛｯﾄﾞ ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞ	1	1			
21-10	34	930403-0400	* NYLON NUT 4-P0.7 * ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 4-P0.7	1	1			
21-10	35	921503-6408	* SCREW * ｽｸﾘｭ	3	3			
21-10	36	336-06973-0	* CLAMP 6.5-47.5P * ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	1	1			
21-10	37	921503-0612	* SCREW * ｽｸﾘｭ	1	1			
21-10	38	345-76023-0	* GROMMET 22-2.5 * ｸﾞﾛﾒｯﾄ 22-2.5	1	1			
21-10	39	346-76007-0	* DAMPER * ﾀﾞﾝﾊﾟ ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ	1	1			
21-10	40	361-76149-0	* SPIRAL TUBE PROTECTOR * ｽﾊﾟｲﾗﾙﾁｭｰﾌﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀ	1	1			
21-10	41	3G2-76142-0	* GROUND CABLE * ｸﾞﾗﾝﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	1	1			Rectifier
21-11	1	3P0-76300-0	ELECTRIC STARTER KIT (F) ｴﾚｸﾄﾘｯｸｽﾀｰﾀｷｯﾄ (Fﾀｲﾌﾟ)	1	1			for M25/30H & 25JET
21-11	2	346-76010-0	* STARTER MOTOR ASSY * ｽﾀｰﾀﾓｰﾀｱｯｼ	1	1			
21-11	3	916103-0835	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	2	2			
21-11	4	930103-0800	* NUT * ﾅｯﾄ	2	2			
21-11	5	941303-0800	* SPRING WASHER * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	2			
21-11	6	346-76040-0	* STARTER SOLENOID * ｽﾀｰﾀｿﾚﾉｲﾄﾞ	1	1			
21-11	7	910103-0616	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	1	1			
21-11	8	941303-0600	* SPRING WASHER * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	3	3			
21-11	9	930103-0600	* NUT * ﾅｯﾄ	3	3			
21-11	10	346-76043-2	* STARTER SOLENOID BRACKET * ｽﾀｰﾀｰｿﾚﾉｲﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1			
21-11	11	3G2-76060-0	* RECTIFIER COMPLETE * ﾚｸﾁﾌｧｲﾔｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ	1	1			

Fig. 21 ASSEMBLY・KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ

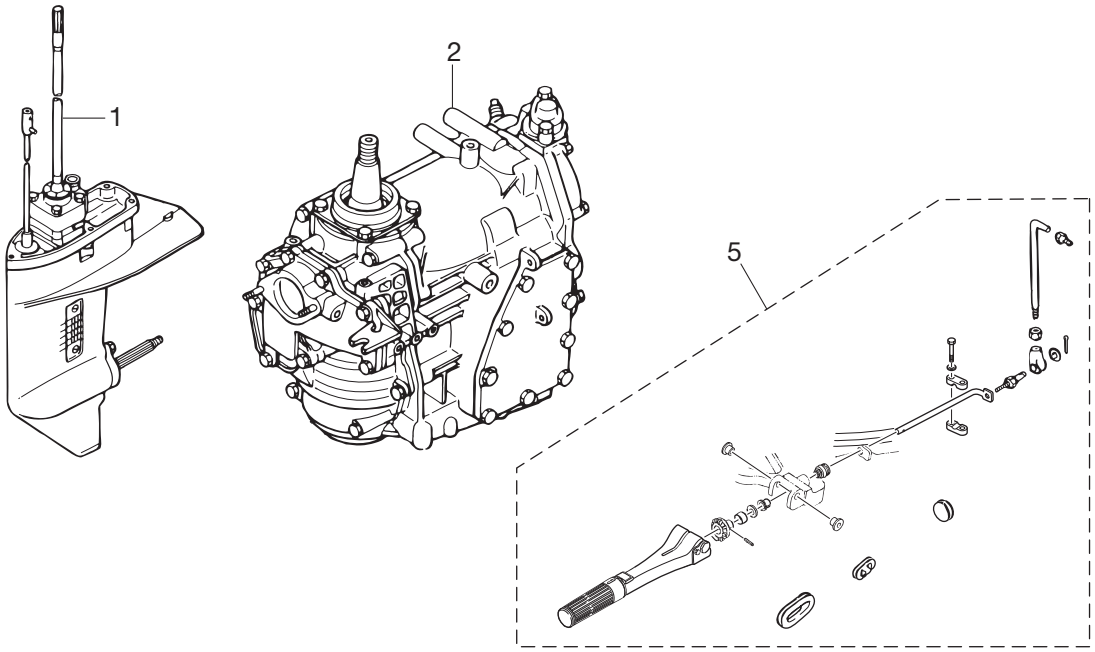

CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット — 3

POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット — 4

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォータポンプリペアキット — 6


WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォータポンプキット（クロムメッキ） — 7

LOWER UNIT GASKET SET
ロワユニットガスケットセット — 8

ELECTRIC STARTER KIT (P TYPE)
エレクトリックスタータキット（Pタイプ） — 10


ELECTRIC STARTER KIT (F TYPE)
エレクトリックスタータキット（Fタイプ） — 11

PISTON REPAIR KIT
ピストンリペアキット — 12

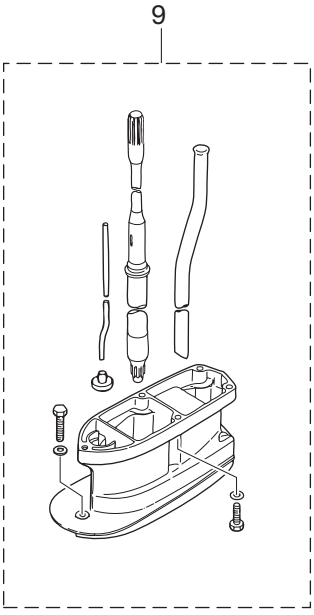

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
				25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	
21-11	12	921503-0525	* SCREW * ｽｸﾘｭ	1	1			
21-11	13	941303-0500	* SPRING WASHER * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	1	1			
21-11	14	930103-0500	* NUT * ﾅｯﾄ	1	1			
21-11	15	353-06281-0	* CABLE TERMINAL HOLDER * ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙﾎﾙﾀﾞ	1	1			
21-11	16	353-06283-0	* COLLAR 6.4-10-4.7 * ｶﾗｰ 6.4-10-4.7	2	2			
21-11	17	910103-0620	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	2	2			
21-11	18	309-06972-0	* CLAMP 6.5-47.5P * ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	3	3			
21-11	19	346-76081-1	* NEUTRAL SWITCH BRACKET * ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1			
21-11	20	910903-6508	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	3	3			
21-11	21	361-76080-0	* NEUTRAL SWITCH * ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ	1	1			
21-11	22	3A1-76082-0	* NEUTRAL SWITCH OPERATING * ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞﾚﾊﾞｰ	1	1			LEVER
21-11	23	3M4-76084-0	* SPACER * ｽﾍﾟｰｻ ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ	1	1			
21-11	24	910903-6616	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	3	3			
21-11	25	3B2-76062-0	* FUSE WIRE ASSY L=355 * ﾋｭｰｽﾞﾜｲﾔｱｯｼ L=355	1	1			
21-11	26	3B2-76120-1	* BATTERY CABLE L=2000 * ﾊﾞｯﾃﾘｹｰﾌﾞﾙ L=2000	1	1			
21-11	27	3B7-76145-0	* TERMINAL CAP * ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	1	1			
21-11	28	334-76141-1	* STARTER CABLE L=150 * ｽﾀｰﾀｹｰﾌﾞﾙ L=150	1	1			
21-11	29	910103-0612	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	1	1			
21-11	30	3B2-76147-2	* STARTER CABLE L=200 * ｽﾀｰﾀｹｰﾌﾞﾙ L=200	1	1			
21-11	31	3A3-76145-0	* TERMINAL CAP * ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ ｽﾀｰﾀ	2	2			
21-11	32	336-76091-0	* LEAD WIRE BAND * ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔﾊﾞﾝﾄﾞ	2	2			
21-11	33	361-76026-0	* MAIN SWITCH ASSY * ﾒｲﾝｽｲｯﾁｱｯｼ	1	1			
21-11	34	346-76007-0	* DAMPER * ﾀﾞﾝﾊﾟ ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ	1	1			
21-11	35	3B7-63731-0	* WASHER 12.5-24-1 * ﾜｯｼｬ 12.5-24-1	1	1			
21-11	36	3G2-76142-0	* GROUND CABLE * ｸﾞﾗﾝﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	1	1			Rectifier
21-12	1	3P1-87130-0	PISTON REPAIR KIT ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	2	2			for M25/30H & 25JET STD
21-12	2	346-00001-3	* PISTON * ﾋﾟｽﾄﾝ	1	1			for M25/30H & 25JET STD
21-12	3	3C8-00021-1	* PISTON PIN * ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ	1	1			for M25/30H & 25JET STD
21-12	4	334-00024-1	* PISTON PIN CLIP * ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝｸﾘｯﾌﾟ	2	2			for M25/30H & 25JET STD

Fig. 21 ASSEMBLY・KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ

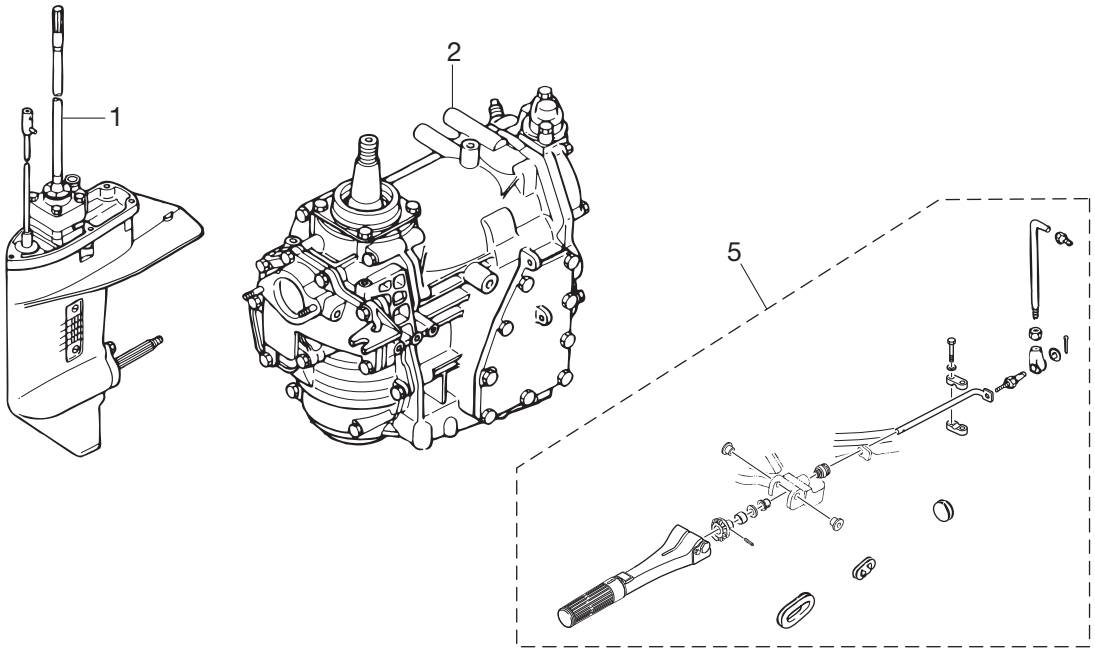

CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット — 3

POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット — 4

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォータポンプリペアキット — 6


WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォータポンプキット（クロムメッキ） — 7

LOWER UNIT GASKET SET
ロワユニットガスケットセット — 8

ELECTRIC STARTER KIT (P TYPE)
エレクトリックスタータキット（Pタイプ） — 10

ELECTRIC STARTER KIT (F TYPE)
エレクトリックスタータキット（Fタイプ） — 11

PISTON REPAIR KIT
ピストンリペアキット — 12

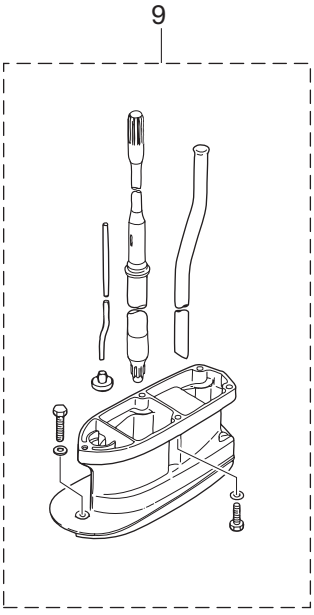

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
				25JET M25H	M30H	MX25H	MX30H	
21-12	5	3P1-87131-0	PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S) ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾍﾟｱｷｯﾄ (0.5 O/S)	2	2			for M25/30H & 25JET OPT
21-12	6	346-00004-3	* PISTON (0.5 O/S) *ﾋﾟｽﾄﾝ (0.5 O/S)	1	1			for M25/30H & 25JET OPT
21-12	7	3C8-00021-1	* PISTON PIN *ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ	1	1			for M25/30H & 25JET OPT
21-12	8	334-00024-1	* PISTON PIN CLIP *ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝｸﾘｯﾌﾟ	2	2			for M25/30H & 25JET OPT
21-12	9	3KL-87130-0	PISTON REPAIR KIT ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾍﾟｱｷｯﾄ (0.5 O/S)			2	2	for MX25/30H STD
21-12	10	3KK-00001-0	* PISTON *ﾋﾟｽﾄﾝ			1	1	for MX25/30H STD
21-12	11	3LC-00021-0	* PISTON PIN *ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ			1	1	for MX25/30H STD
21-12	12	3LC-00024-0	* PISTON PIN CLIP *ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝｸﾘｯﾌﾟ			2	2	for MX25/30H STD
21-12	13	3KL-87131-0	PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S) ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾍﾟｱｷｯﾄ (0.5 O/S)			2	2	for MX25/30H OPT
21-12	14	3KK-00004-0	* PISTON (0.5 O/S) *ﾋﾟｽﾄﾝ (0.5 O/S)			1	1	for MX25/30H OPT
21-12	15	3LC-00021-0	* PISTON PIN *ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ			1	1	for MX25/30H OPT
21-12	16	3LC-00024-0	* PISTON PIN CLIP *ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝｸﾘｯﾌﾟ			2	2	for MX25/30H OPT

索引

<C>

CDユニット 6-22
Cリング 2-16
Cリング 11-16
Cリング 11-24

<E>

Eリング d=5 5-7
Eリング d=6 5-34

<O>

Oリング 3-23
Oリング 4-24
Oリング 17-16
Oリング 21-3-13
Oリング 1.7-59 1-38
Oリング 1.7-59 21-4-9
Oリング 1.9-13 1-12
Oリング 2.4-5.8 9-56
Oリング 2.4-5.8 21-8-9
Oリング 2.5-4.5 5-23
Oリング 2-55.5 6-3
Oリング 2-55.5 21-4-6
Oリング 3.5-21.7 9-57
Oリング 3.5-21.7 21-8-10
Oリング 3.5-25.7 11-23
Oリング 3.5-36 9-49
Oリング 3.5-36 21-8-6
Oリング 3-62.5 9-16
Oリング 3-62.5 21-8-3

<ア>

アジャストナット 12-11
アドバンサアームアッシ 1-62
アノード 1-13
アノード 11-44
アノードプラグ 1-11

<イ>

イグニッションコイルアッシ W/ラベル 6-26-2
インテークサイレンサ 3-30
インテークマニホールドアッシ 3-1-2

<ウ>

ウェーブワッシャ d=10 1-46
ウェーブワッシャ d=10 1-51
ウェーブワッシャ d=10 1-76
ウェーブワッシャ d=10 12-7
ウェーブワッシャ d=14 13-8
ウェーブワッシャ d=6 13-18
ウェルチプラグ 1-10
ウォータストレーナ サブ 9-37
ウォータストレーナセット 9-76
ウォータパイプ (L) 9-64-2
ウォータパイプ (S) 9-64-1
ウォータパイプ (UL) 9-64-3
ウォータパイプ (UL) 21-9-7
ウォータパイプオウキシリアリマウント 9-68
ウォータパイプシール (アッパ) 9-67
ウォータパイプシール (ロワ) 9-43
ウォータポンプインペラ 9-39
ウォータポンプインペラ 21-6-3
ウォータポンプインペラ 21-7-2
ウォータポンプガイドプレート 9-50
ウォータポンプガイドプレート 21-6-5
ウォータポンプガイドプレート クロムメッキ 21-7-4
ウォータポンプキット (クロムメッキ) 21-7-1
ウォータポンプリペアキット 21-6-1

<エ>

エキサイタコイル 6-10
エキゾーストカバー （アウタ） 1-23-2
エキゾーストカバーガスケット 1-24
エキゾーストカバーガスケット 21-4-4
エクステンションハウジング (UL) 8-7
エクステンションハウジング (UL) 21-9-2
エクステンションハウジングキット (UL) 21-9-1
エンジンショートブロックキット 21-2-1
エンジンベースガスケット 1-93
エンジンベースガスケット 21-4-12
エンジンベースシール 8-2

<オ>

オイルシール 10-20-4 14-15
オイルシール 16-28-6 1-37
オイルシール 16-28-6 21-4-7
オイルシール 17-30-9 9-45
オイルシール 17-30-9 21-8-5
オイルシール 18-28-8 9-17
オイルシール 18-28-8 21-8-4
オイルシール 24-40-8 2-26
オイルシール 24-40-8 21-4-5
オイルシール 30-45-8 6-2
オイルシール 30-45-8 21-4-10

<カ>

ガイドプレート 6-18
ガイドプレートガスケット 9-46
ガイドプレートガスケット 21-6-6
ガイドプレートガスケット 21-7-6
ガイドプレートガスケット 21-8-7
ガスケット 10.2-16-0.5 3-36
ガスケット 8.1-15-1 8-5
ガスケット 8.1-15-1 9-9
ガスケット 8.1-15-1 21-8-2
ガスケット フュエルポンプ 3-19
ガスケット フュエルポンプ 21-4-11
カップ 3-22
カバーフック 13-9
カムロッド (L) (20) 9-52-2
カムロッド (S) (15) 9-52-1
カムロッド (UL) (25) 9-52-3
カムロッド (UL) (25) 21-9-8
カムロッドブッシング 9-55
カムロッドホルダ 9-60
カムロッドホルダ 21-9-9
カラー 15.9-17-9 12-23
カラー 6.2-9-7.4 6-42
カラー 9.8-12.7-7.5 12-19

<キ>

キー ポンプインペラ 9-40
キー ポンプインペラ 21-6-2
キー マグネト 6-47
ギヤケースアッシ 9-4
キャップナット スターターロックロッド 5-39
キャップナット ブラケットボルト 11-4
キャブレタアッシ 4-1-2
キャブレタガスケット 3-8
キャブレタガスケット 21-3-2
キャブレタガスケット 21-4-8
キャブレタリペアキット 21-3-1

<ク>

クイックコネクタ (タンクメール) 17-15
クラッチ 9-28
クラッチカム 9-53
クランクケースヘッド 1-36
クランクシャフト A 2-2
クランクシャフト B 2-3
クランクシャフト C 2-4
クランクシャフト D 2-5
クランクシャフトサブアッシ 2-1
クランクピン 2-6
クランクピン 21-13-6
グランド (アースワイヤ) L=110 11-54
グランド (アースワイヤ) L=110 11-55
グランド (アースワイヤ) L=130 11-42
グランドケーブル L=120 1-22
グランドケーブル L=170 6-50
クランプ 17-5
クランプ 17-11
クランプ 6.5-11L 6-45
クランプ 6.5-14L 5-40
クランプ 6.5-47.5P 1-87
クランプ 6.5-47.5P 13-28
クランプ 6.5-67P 1-92
クランプ 6.5-87P 6-40
クランプ 9-20U 1-89
クランプスクリュ 11-76
クランプスクリュアッシ 11-75
クランプスクリュキット 11-74
クランプスクリュパッド 11-79
クランプスクリュハンドル 11-77
クランプブラケット (L) 11-2
クランプブラケット (R) 11-1
グリスフィッティング 11-25
グリスフィッティング 11-26

クリップ 4-9
クリップ 21-3-9
グリップ 12-3
クリップ φ7 1-34
クリップ φ7 1-35
クリップ φ8 1-33
クリップ フュエルパイプ φ10 3-29
クリップ フュエルパイプ φ10 3-38
グロメット 17-3 12-25
グロメット 22-3 13-21
グロメット B ボトムカウル 13-22-2
グロメット D ボトムカウル 13-24
グロメット シフトロッド 8-8
グロメット バッテリコード 13-23
<ケ>
ケーブルターミナル プラグ 6-16
ケーブルターミナル プラグ 6-17
<コ>
コイルプレートアッシ W/O オルタネータ 6-7
コーションデカール (A) 16-9
コーションデカール (B) 6-33
コーションデカール (CE-C) 5-41
コンロッド 2-10-2
コンロッド 21-13-3
コンロッドキット 21-13-1
<サ>
サーモスタット 1-18
サーモスタットキャップ 1-19-2
サーモスタットキャップガスケット 1-20
サーモスタットキャップガスケット 21-4-3
サブウォータインレットホースプラグ 9-70
<シ>
シーリングプレート スタータ 5-25
シールリング フックレバー 13-5
シフトレバー 14-12
シフトレバーストッパ 14-16
シフトレバーストップホルダ 14-18
シフトロッド 14-11
シフトロッドジョイント 9-61
シフトロッドレバー 14-24
シム 2-14
シム 26.5-34.8-0.1 9-20-1
シム 26.5-34.8-0.15 9-20-2
シム 35-41.9-0.1 9-7-1
シム 35-41.9-0.15 9-7-2
シム 35-41.9-0.3 9-7-3
シム 35-41.9-0.5 9-7-4
シム シフトレバーストッパ 14-26
ジョイント アッシ (アウトレット) 17-3
ジョイント アッシ (インレット) 17-2
ショルダボルト 11-80
ショルダボルト 6-8 11-65
シリンダブロック&クランクケースアッシ 1-1-2
シリンダヘッドアッシ 1-9-2
シリンダヘッドガスケット 1-15
シリンダヘッドガスケット 21-4-2
<ス>
スイベルブラケット 11-13
スイベルブラケットシャフトアッシ 11-3
スクリュ 1-14
スクリュ 1-48
スクリュ 1-67
スクリュ 1-73
スクリュ 1-88
スクリュ 3-5
スクリュ 3-12
スクリュ 3-17
スクリュ 3-20
スクリュ 4-3
スクリュ 6-11
スクリュ 6-14-2
スクリュ 6-20
スクリュ 6-44
スクリュ 9-38
スクリュ 9-78
スクリュ 12-8
スクリュ 13-29
スクリュ 21-3-3
スクリュ アームピン 4-10
スタータケース 5-2
スタータシール 5-27
スタータシャフト 5-12
スタータスプリング 5-10
スタータハンドル 5-20
スタータプーリ 5-32
スタータロープ φ5-2000 5-21
スタータロックアーム 1-45-1
スタータロックスプリング 5-36
スタータロックレバー 5-35
スタータロックレバーシャフト 5-26
スタータロックロッド 1-53
スタータロックロッドアッシ 5-38
スタッド 1-42
スタッド 1-63
スタッド 3-2
ステアリングシャフトアッシ 11-14
ストッパ リバースロックレバーグリップ 11-73
ストップスイッチアッシ 13-26
ストップスイッチランヤードアッシ 13-27
ストップスクリュ 4-19
ストップスクリュ 21-3-11
スナップ クラッチピン 9-30
スナップピン d=8 1-60
スナップピン d=8 1-86
スパークプラグ (B7HS-10) 1-27-1
スパークプラグデカール 13-37-1
スプリットピン 2-12 11-62
スプリットピン 2-12 13-13
スプリットピン 3-22 9-75
スプリング 12-12
スプリング A 4-20
スプリング B 4-22
スプリング クラッチ 9-26
スプリング シフトレバーストッパ 14-20
スプリングピン 11-48
スプリングピン 3-10 12-9
スプリングピン 3-12 9-54
スプリングピン 3-12 9-62
スプリングピン 3-12 9-69
スプリングピン 3-16 5-11
スプリングピン 3-8 2-9
スプリングピン 4-14 12-22
スプリングリテーナ クラッチ 9-27
スプリングワッシャ 1-40
スプリングワッシャ 3-7
スプリングワッシャ 4-16
スプリングワッシャ 5-14
スプリングワッシャ 5-19
スプリングワッシャ 5-29
スプリングワッシャ 5-31
スプリングワッシャ 6-35
スペーサ 18.2-26-3 14-14
スペーサ 25.2-34-1.6 2-15
スペーサ 6.2-9-15.7 13-3
スペーサ スロットルシャフト A 12-16
スモールエンドベアリングワッシャ 2-24
スモ-ルエンドベアリングワッシャ 21-13-4
スラストプレート (アッパ) 27-50-1 11-21
スラストプレート (ロワ) 26.5-46-1 11-22
スラストプレート クランクシャフト 2-25
スラストホルダ プロペラ 9-72
スラストロッド 11-11
スラストロッドスプリング 11-12
スロージェット (#88) 4-17-2
スロットルカム 1-72-2
スロットルシャフト A 12-4
スロットルシャフト B 13-33
スロットルシャフトサポート B 13-34
スロットルシャフトダンパ A 12-5
スロットルデカール 12-17
スロットルリミッタアーム 1-50
スロットルリミッタロッド 5-27L 1-56
スロットルレバー 4-14
スロットルレバーカラー 4-13
スロットルロッド 1-77
<セ>
セッティングピース チルトストッパ 11-53
セッティングプレート 11-50
セッティングリング 6-19
<タ>
ダイヤフラムガスケット B 3-14
ダイヤフラムガスケットセット 3-15
ダウェルピン 4-10 9-48
ダウェルピン 6-12 8-6
ダウェルピン 8.7-11.5-12.7 1-5
ダンパ (アッパ) 11-36

ダンパ (アッパ).....11-46
ダンパ (ロワ).....11-35
<チ>
チェックバルブ.....1-28
チェックバルブ.....3-16
チョークレバー.....13-14
チョークレバー ブラケット.....13-15
チョークロッド.....3-32
チョークロッド.....13-12
チョークロッドブッシング.....13-20
チルトストッパ.....11-47
チルトハンドル.....16-4-2
<ツ>
ツールキット.....20-1
<テ>
ディスタンスピース.....11-7
ティラハンドル.....12-2
ティラハンドルキット.....21-5
ティラハンドルサブアッシ.....12-1
テーパーローラベアリング 30205.....9-6
テーパーローラベアリング 32004.....9-36
デカールセット（MX25H）.....16-7-4
デカールセット（MX30H）.....16-7-3
<ト>
トップカウルサブアッシ.....16-1-2
トップカウルシール.....16-3
ドライブシャフト (L).....9-35-2
ドライブシャフト (S).....9-35-1
ドライブシャフト (UL).....9-35-3
ドライブシャフト (UL).....21-9-6
ドライブシャフトスプリング.....9-33
ドライブシャフトスプリングガイド.....9-34
ドライブシャフトハウジング (L).....8-1-2
ドライブシャフトハウジング (S).....8-1-1
トリムタブ.....9-10
ドレンスクリュ.....4-23
<ナ>
ナイロンナット 10-P1.5.....14-25
ナイロンナット 4-P0.7.....9-77
ナイロンナット 6-P1.0.....12-15
ナイロンナット 6-P1.0.....13-19
ナイロンナット 6-P1.0.....16-5
ナイロンナット 7/8.....11-6
ナイロンナット 8-P1.25.....1-65
ナット.....1-43
ナット.....1-58
ナット.....1-68
ナット.....1-71
ナット.....1-81
ナット.....1-84
ナット.....1-91
ナット.....3-6
ナット.....3-18
ナット.....3-25
ナット.....4-15
ナット.....5-16
ナット.....6-25
ナット.....6-36
ナット.....6-48
ナット.....11-8
ナット 10-P1.25.....3-35
ナット 10-P1.5.....11-41
ナット ベベルギア B.....9-22
<ニ>
ニードルローラセット.....2-32
ニップル 5.5-5.....1-2
ニップル 7-7.....1-4
ニップル L.....1-3
ニップル ウォータ.....13-25
ニ-ドルロ-ラセット.....21-13-2
<ハ>
パイロットスクリュ.....4-21
パイロットスクリュ.....21-3-12
バルブピン.....4-8
バルブピン.....21-3-8
パワーヘッドガスケットセット.....21-4-1
バンドリードワイヤ 104.....6-29
<ヒ>
ピストン.....2-18-1
ピストン.....21-12-10
ピストン (0.5 O/S).....2-18-2
ピストン (0.5 O/S).....21-12-14
ピストンピン.....2-21
ピストンピン.....21-12-11
ピストンピン.....21-12-15
ピストンピンクリップ.....2-23
ピストンピンクリップ.....21-12-12
ピストンピンクリップ.....21-12-16
ピストンリペアキット (0.5 O/S).....21-12-9
ピストンリペアキット (0.5 O/S).....21-12-13
ピストンリング.....2-30-1
ピストンリング.....2-31-1
ピストンリング (0.5 O/S).....2-30-2
ピストンリング (0.5 O/S).....2-31-2
ピストンリングセット.....2-29-1
ピストンリングセット （0.5 O/S）.....2-29-2
ピックアップエルボアッシ.....17-14
ピボットボルト.....11-59
ピン クラッチ.....9-29
ピン ケーブル.....1-83
<フ>
フィルタ.....3-24
フィルタ.....17-17
フックレバー.....13-4
フックレバーブッシング 14-16.5-17.7.....13-6
プッシュロッド クラッチ.....9-31
ブッシング 10.2-12-29.5.....11-49
ブッシング 10-12.8-28.5.....14-23
ブッシング 14.7-15.9-6.....5-5
ブッシング 26-32.....11-5
ブッシング 26-32.....11-17
ブッシング 6.2-16-5.....1-74
ブッシング 6.2-16-7.....1-47
ブッシング 8.1-20.....11-66
ブッシング 8.4-10-11.....12-6
ブッシング 8.4-10-11.....12-20
ブッシング 8-14-4.....1-64
フュエルゲージベントキャップアッシ.....17-13
フュエルコネクタ.....17-10
フュエルコネクタ (エンジンメール).....3-34
フュエルコネクタ (タンクフィメール).....17-9
フュエルコネクタマーク.....17-8
フュエルタンクアッシ 25L.....17-12
フュエルフィルタアッシ.....3-21
フュエルポンプアッシ.....3-10
フライホイール W/ギヤ.....6-5
プライマバルブ.....17-4
プライマバルブアッシ.....17-1
プラグ.....9-8
プラグキャップ.....6-27
プラグキャップターミナル.....6-28
ブラケット スタータモータ.....1-41-2
フラッシングプラグ.....20-6
フリクションスプリング.....11-19
フリクションスプリング.....11-52
フリクションピース.....11-18
フリクションピース.....12-10
プレート エレクトリック.....6-37
フロート.....4-5
フロート.....21-3-5
フロートアームピン.....4-6
フロートアームピン.....21-3-6
フロートチャンバ.....4-2
フロートチャンバOリング.....4-4
フロートチャンバOリング.....21-3-4
フロートバルブ.....4-7
フロートバルブ.....21-3-7
プロテクタ.....6-15
プロテクタ.....6-31
プロテクタ.....6-32
プロペラアッシ (10") DS.....9-63-1
プロペラアッシ (11") DS.....9-63-5
プロペラアッシ (12") DS.....9-63-2
プロペラアッシ (13") DS.....9-63-3
プロペラアッシ (14").....9-63-7
プロペラアッシ (8").....9-63-6
プロペラアッシ (9") DS.....9-63-4
プロペラシャフト.....9-25
プロペラシャフトハウジング.....9-13
プロペラシャフトハウジングアッシ.....9-12
プロペラナット.....9-74
プロペラハードウェアキット.....9-71
<ヘ>
ベベルギヤ B.....9-21
ベベルギヤ C.....9-23
ベベルギヤアッシ (A).....9-19

<ホ>
ホース 1-26
ホース 1-30
ホース 1-31
ホース 3-27
ホース 3-28
ホース 3-37
ホース 17-6
ホース 17-7
ボール スチール 3/8 9-32
ボール スチール 5/16 14-19
ボールジョイント B 6-21
ボールジョイントコネクタ 1-57
ボールジョイントコネクタ 1-70
ボールベアリング 6205 9-15
ボトムカウル 13-1
ホルダ マグネトコード 6-12
ボルト 1-6
ボルト 1-7
ボルト 1-16
ボルト 1-21
ボルト 1-25
ボルト 1-39
ボルト 1-90
ボルト 3-3
ボルト 3-31
ボルト 5-13
ボルト 5-18
ボルト 5-28
ボルト 5-30
ボルト 5-33
ボルト 6-4
ボルト 6-23
ボルト 6-34
ボルト 6-38
ボルト 8-3
ボルト 8-4
ボルト 9-1
ボルト 9-2-1
ボルト 9-2-2
ボルト 9-2-3
ボルト 9-2-4
ボルト 9-11
ボルト 9-18
ボルト 9-51
ボルト 9-58
ボルト 9-66
ボルト 11-20
ボルト 11-40
ボルト 11-43
ボルト 11-45
ボルト 11-51
ボルト 11-56
ボルト 12-13
ボルト 12-14
ボルト 13-16
ボルト 13-17
ボルト 13-30
ボルト 13-32
ボルト 13-35
ボルト 14-17
ボルト 14-21
ボルト 21-6-8
ボルト 21-9-3
ボルト 21-9-4
ボルト 6-12 13-10
ボルト ハンドル A 12-18
ボルト マウントラバーアッパ 11-30
ボルト マウントラバーロワ 11-33
ポンプカバー 3-11
ポンプケース (アッパ) 9-41
ポンプケース (ロワ) 9-44
ポンプケースガスケット 9-47
ポンプケースガスケット 21-6-7
ポンプケースガスケット 21-7-5
ポンプケースガスケット 21-8-8
ポンプケースライナ 9-42
ポンプケースライナ 21-6-4
ポンプケースライナ クロムメッキ 21-7-3
ポンプダイヤフラム 3-13
<マ>
マウント 8.5-14-2.5 13-2
マウントブラケット 11-31
マグネトベース 6-1
<メ>
メインジェット (#162) 4-12-2
メインノズル (#100) 4-11
メインベアリング 5206 2-12
メインベアリング 6305 2-7
メインベアリング 6305 2-13
<ユ>
ユニバーサルピニオン 12-21
<ラ>
ラチェット 5-4
ラバーキャップ 4-18
ラバーキャップ 21-3-10
ラバーマウント (アッパ) 11-29
ラバーマウント (ロワ) 11-28
ラバーマウント 8.5-12-2 6-43
ラバーマウント 9-16-4.3 6-41
ラバーマウントリテーナ 11-39
ラビリンスパッキン 2-8
<リ>
リードバルブアッシ 3-4
リードワイヤバンド 6-46
リールアッシ 5-3
リコイルスタータアッシ 5-1
リストリクタ 3-9
リターンスプリング A 5-8
リターンスプリング B 5-9
リバースロック 11-57
リバースロックアーム 11-58
リバースロックシフトレバーキット 20-7
リバースロックスプリング (L) 11-71-1
リバースロックスプリング (S) 11-71-2
リバースロックリンク 11-69
リバースロックレバー 11-63
リバースロックレバーグリップ 11-72
リバースロックレバースプリング 11-70
リバースロックロッド 11-61
リベット 3-22 11-78
<ロ>
ロープアンカ 5-22
ロープアンカプレート 5-24
ロープガイド 5-17
ローラベアリング 18-25-2.5 9-14
ローラベアリング 20-27-30 9-5
ローラベアリング 20-28-18 2-11
ロックプレート アッパ 20-31.7-3 11-38
ロックプレート ウォータパイプ 9-65
ロックプレート マウントラバー 11-27
ロッド アドバンサリンク 5-75L 1-79
ロッド ハンドルリンク L=50 1-69
ロッドジョイント φ5 1-59
ロッドジョイント φ5 1-80
ロッドスナップ 3.5-2 1-55
ロッドスナップ 3.5-2 1-78
ロッドスナップ 3-B 3-33
ロッドスナップ 5-2.5 1-54
ロッドスナップ 5-2.5 1-82
ロ-ラベアリング 20-28-18 21-13-5
ロワユニットアッシ (L) 21-1-2
ロワユニットアッシ (S) 21-1-1
ロワユニットアッシ (UL) 21-1-3
ロワユニットガスケットセット 21-8-1
ロングハンドル L=1000 20-10-1
ロングハンドル L=800 20-10-2
<ワ>
ワッシャ 1-8
ワッシャ 1-44
ワッシャ 1-52
ワッシャ 5-15
ワッシャ 5-37
ワッシャ 11-9
ワッシャ 11-10
ワッシャ 11-32
ワッシャ 11-64
ワッシャ 12-24
ワッシャ 13-36
ワッシャ 14-22
ワッシャ 12.5-32-2.5 9-73
ワッシャ 14-22-1 13-7
ワッシャ 17-30-1.6 6-49
ワッシャ 22.6-30-2 11-15
ワッシャ 6.5-21-1 13-31
ワッシャ 6.5-23-1.5 5-6

ワッシャ 6-16-1.5……1-49
ワッシャ 6-16-1.5……1-75
ワッシャ 6-16-1.5……6-24
ワッシャ 6-16-1.5……6-39
ワッシャ 6-16-1.5……9-59
ワッシャ 6-16-1.5……11-60
ワッシャ 6-16-1.5……11-68
ワッシャ 6-16-1.5……13-11
ワッシャ 6-16-1.5……16-6
ワッシャ 8.1-16-1.5……1-66
ワッシャ 8.1-16-1.5……3-26
ワッシャ 8.1-16-1.5……9-3-1
ワッシャ 8.1-16-1.5……9-3-2
ワッシャ 8.1-16-1.5……21-9-5
ワッシャ 8.5-18-1.6……1-61
ワッシャ 8.5-18-1.6……1-85
ワッシャ 8.5-18-1.6……11-67
ワッシャ 8.5-19.5-3.2……1-17
ワッシャ ベベルギア C 18-24-1.5……9-24
ワッシャ マウントラバー……11-34
ワッシャ ロックプレートロワ 21-35.7-3……11-37

INDEX

<A>
ADJUSTING NUT 12-11
ADVANCER ARM ASSY 1-62
ANODE 1-13
ANODE 11-44
ANODE PLUG 1-11
<B>
BALL 3/8 9-32
BALL 5/16 14-19
BALL BEARING 6205 9-15
BALL JOINT 6-21
BALL JOINT CONNECTOR 1-57
BALL JOINT CONNECTOR 1-70
BAND 104 6-29
BEVEL GEAR ASSY (A) 9-19
BEVEL GEAR B 9-21
BEVEL GEAR C 9-23
BOLT 1-6
BOLT 1-7
BOLT 1-21
BOLT 1-25
BOLT 1-39
BOLT 1-90
BOLT 3-3
BOLT 3-31
BOLT 5-13
BOLT 5-18
BOLT 5-28
BOLT 5-30
BOLT 5-33
BOLT 6-4
BOLT 6-23
BOLT 6-34
BOLT 6-38
BOLT 8-3
BOLT 8-4
BOLT 9-1
BOLT 9-2-1
BOLT 9-2-2
BOLT 9-2-3
BOLT 9-2-4
BOLT 9-11
BOLT 9-18
BOLT 9-51
BOLT 9-58
BOLT 9-66
BOLT 11-20
BOLT 11-30
BOLT 11-33
BOLT 11-40
BOLT 11-43
BOLT 11-45
BOLT 11-51
BOLT 11-56
BOLT 12-13
BOLT 12-14
BOLT 12-18
BOLT 13-16
BOLT 13-17
BOLT 13-30
BOLT 13-32
BOLT 13-35
BOLT 14-17
BOLT 14-21
BOLT 21-6-8
BOLT 21-9-3
BOLT 21-9-4
BOLT 6-12 13-10
BOTTOM COWL 13-1
BRACKET 1-41-2
BUSHING 10.2-12-29.5 11-49
BUSHING 10-12.8-28.5 14-23
BUSHING 14.7-15.9-6 5-5
BUSHING 26-32 11-5
BUSHING 26-32 11-17
BUSHING 6.2-16-5 1-74
BUSHING 6.2-16-7 1-47
BUSHING 8.1-20 11-66
BUSHING 8.4-10-11 12-6
BUSHING 8.4-10-11 12-20
BUSHING 8-14-4 1-64
<C>
CABLE TERMINAL PLUG 6-16
CABLE TERMINAL PLUG 6-17
CAM ROD (L) 9-52-2
CAM ROD (S) 9-52-1
CAM ROD (UL) 9-52-3
CAM ROD (UL) 21-9-8
CAM ROD BUSHING 9-55
CAM ROD HOLDER 9-60
CAM ROD HOLDER 21-9-9
CAP NUT 5-39
CAP NUT 11-4
CARBURETOR ASSY 4-1-2
CARBURETOR GASKET 3-8
CARBURETOR GASKET 21-3-2
CARBURETOR GASKET 21-4-8
CARBURETOR REPAIR KIT 21-3-1
CAUTION DECAL (A) 16-9
CAUTION DECAL (B) 6-33
CAUTION DECAL (C) 5-41
CD UNIT 6-22
CHECK VALVE 1-28
CHECK VALVE 3-16
CHOKE LEVER 13-14
CHOKE LEVER BRACKET 13-15
CHOKE ROD 3-32
CHOKE ROD 13-12
CHOKE ROD BUSHING 13-20
CLAMP 17-5
CLAMP 17-11
CLAMP 6.5-11L 6-45
CLAMP 6.5-14L 5-40
CLAMP 6.5-47.5P 1-87
CLAMP 6.5-47.5P 13-28
CLAMP 6.5-67P 1-92
CLAMP 6.5-87P 6-40
CLAMP 9-20U 1-89
CLAMP BRACKET (L) 11-2
CLAMP BRACKET (R) 11-1
CLAMP SCREW 11-76
CLAMP SCREW ASSY 11-75
CLAMP SCREW HANDLE 11-77
CLAMP SCREW KIT 11-74
CLAMP SCREW PAD 11-79
CLIP 4-9
CLIP 21-3-9
CLIP φ10 3-29
CLIP φ10 3-38
CLIP φ7 1-34
CLIP φ7 1-35
CLIP φ8 1-33
CLUTCH 9-28
CLUTCH CAM 9-53
COIL PLATE ASSY 6-7
COLLAR 15.9-17-9 12-23
COLLAR 6.2-9-7.4 6-42
COLLAR 9.8-12.7-7.5 12-19
CONNECTING ROD 2-10-2
CONNECTING ROD 21-13-3
CONNECTING ROD KIT 21-13-1
COVER HOOK 13-9
CRANK PIN 2-6
CRANK PIN 21-13-6
CRANKCASE HEAD 1-36
CRANKSHAFT A 2-2
CRANKSHAFT B 2-3
CRANKSHAFT C 2-4
CRANKSHAFT D 2-5
CRANKSHAFT SUB-ASSY 2-1
C-RING 2-16
C-RING 11-16
C-RING 11-24
CUP 3-22
CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY 1-1-2
CYLINDER HEAD ASSY 1-9-2
CYLINDER HEAD BOLT 1-16
CYLINDER HEAD GASKET 1-15
CYLINDER HEAD GASKET 21-4-2
<D>
DAMPER (LOWER) 11-35
DAMPER (UPPER) 11-36
DAMPER (UPPER) 11-46
DECAL SET MX25H 16-7-4
DECAL SET MX30H 16-7-3
DIAPHRAGM GASKET 3-14
DIAPHRAGM GASKET SET 3-15
DISTANCE PIECE 11-7
DOWEL PIN 4-10 9-48
DOWEL PIN 6-12 8-6
DOWEL PIN 8.7-11.5-12.7 1-5
DRAIN SCREW 4-23
DRIVE SHAFT (L) 9-35-2
DRIVE SHAFT (S) 9-35-1
DRIVE SHAFT (UL) 9-35-3
DRIVE SHAFT (UL) 21-9-6
DRIVE SHAFT HOUSING (L) 8-1-2
DRIVE SHAFT HOUSING (S) 8-1-1
DRIVE SHAFT SPRING 9-33
DRIVE SHAFT SPRING GUIDE 9-34
<E>
ENGINE BASEMENT GASKET 1-93
ENGINE BASEMENT GASKET 21-4-12
ENGINE BASEMENT SEAL 8-2
ENGINE SHORT BLOCK KIT 21-2-1
E-RING d=5 5-7
E-RING d=6 5-34
EXCITER COIL 6-10
EXHAUST COVER (OUTER) 1-23-2
EXHAUST COVER GASKET 1-24
EXHAUST COVER GASKET 21-4-4
EXTENSION HOUSING 8-7
EXTENSION HOUSING 21-9-2
EXTENSION HOUSING KIT (UL) 21-9-1
<F>
FILTER 3-24
FILTER 17-17
FLOAT 4-5
FLOAT 21-3-5
FLOAT ARM PIN 4-6
FLOAT ARM PIN 21-3-6
FLOAT CHAMBER 4-2
FLOAT CHAMBER O-RING 4-4
FLOAT CHAMBER O-RING 21-3-4
FLOAT VALVE 4-7
FLOAT VALVE 21-3-7
FLUSHING PLUG 20-6
FLYWHEEL W/GEAR 6-5
FRICTION PIECE 11-18
FRICTION PIECE 12-10
FRICTION SPRING 11-19
FRICTION SPRING 11-52
FUEL CONNECTOR 17-9
FUEL CONNECTOR 17-10
FUEL CONNECTOR (MALE) 3-34
FUEL CONNECTOR MARK 17-8
FUEL FILTER ASSY 3-21
FUEL GAUGE VENT CAP ASSY 17-13
FUEL PUMP ASSY 3-10
FUEL TANK ASSY 25L 17-12
<G>
GASKET 3-19
GASKET 21-4-11
GASKET 10.2-16-0.5 3-36
GASKET 8.1-15-1 8-5
GASKET 8.1-15-1 9-9
GASKET 8.1-15-1 21-8-2
GEAR CASE ASSY 9-4
GREASE FITTING 11-25
GREASE FITTING 11-26
GRIP 12-3
GROMMET 8-8
GROMMET 13-22-2
GROMMET 13-23
GROMMET 13-24
GROMMET 17-3 12-25
GROMMET 22-3 13-21

GROUND CABLE L=120 1-22
GROUND CABLE L=170 6-50
GROUND L=110 11-54
GROUND L=110 11-55
GROUND L=130 11-42
GUIDE PLATE 6-18
GUIDE PLATE GASKET 9-46
GUIDE PLATE GASKET 21-6-6
GUIDE PLATE GASKET 21-7-6
GUIDE PLATE GASKET 21-8-7
<H>
HOLDER 6-12
HOOK LEVER 13-4
HOOK LEVER BUSHING 14-16.5-17.7 ... 13-6
HOSE 1-26
HOSE 1-30
HOSE 1-31
HOSE 3-27
HOSE 3-28
HOSE 3-37
HOSE 17-6
HOSE 17-7
<I>
IGNITION COIL ASSY W/LABEL 6-26-2
INTAKE MANIFOLD ASSY 3-1-2
INTAKE SILENCER 3-30
<J>
JOINT ASSY (INLET) 17-2
JOINT ASSY (OUTLET) 17-3
<K>
KEY 6-47
KEY 9-40
KEY 21-6-2
<L>
LABYRINTH PACKING 2-8
LEAD WIRE BAND 6-46
LOCK PLATE 9-65
LOCK PLATE 11-27
LOCK PLATE 20-31.7-3 11-38
LONG HANDLE L=1000 20-10-1
LONG HANDLE L=800 20-10-2
LOWER UNIT ASSY (L) 21-1-2
LOWER UNIT ASSY (S) 21-1-1
LOWER UNIT ASSY (UL) 21-1-3
LOWER UNIT GASKET SET 21-8-1
<M>
MAGNETO BASEMENT 6-1
MAIN BEARING 5206 2-12
MAIN BEARING 6305 2-7
MAIN BEARING 6305 2-13
MAIN JET (#162) 4-12-2
MAIN NOZZLE 4-11
MOUNT 8.5-14-2.5 13-2
MOUNT BRACKET 11-31
<N>
NEEDLE ROLLER SET 2-32
NEEDLE ROLLER SET 21-13-2
NIPPLE 1-3
NIPPLE 13-25
NIPPLE 5.5-5 1-2
NIPPLE 7-7 1-4
NUT 1-43
NUT 1-58
NUT 1-68
NUT 1-71
NUT 1-81
NUT 1-84
NUT 1-91
NUT 3-6
NUT 3-18
NUT 3-25
NUT 4-15
NUT 5-16
NUT 6-25
NUT 6-36
NUT 6-48
NUT 9-22
NUT 11-8
NUT 10-P1.25 3-35
NUT 10-P1.5 11-41
NYLON NUT 10-P1.5 14-25
NYLON NUT 4-P0.7 9-77
NYLON NUT 6-P1.0 12-15
NYLON NUT 6-P1.0 13-19
NYLON NUT 6-P1.0 16-5
NYLON NUT 7/8 11-6
NYLON NUT 8-P1.25 1-65
<O>
OIL SEAL 10-20-4 14-15
OIL SEAL 16-28-6 1-37
OIL SEAL 16-28-6 21-4-7
OIL SEAL 17-30-9 9-45
OIL SEAL 17-30-9 21-8-5
OIL SEAL 18-28-8 9-17
OIL SEAL 18-28-8 21-8-4
OIL SEAL 24-40-8 2-26
OIL SEAL 24-40-8 21-4-5
OIL SEAL 30-45-8 6-2
OIL SEAL 30-45-8 21-4-10
O-RING 3-23
O-RING 4-24
O-RING 17-16
O-RING 21-3-13
O-RING 1.7-59 1-38
O-RING 1.7-59 21-4-9
O-RING 1.9-13 1-12
O-RING 2.4-5.8 9-56
O-RING 2.4-5.8 21-8-9
O-RING 2.5-4.5 5-23
O-RING 2-55.5 6-3
O-RING 2-55.5 21-4-6
O-RING 3.5-21.7 9-57
O-RING 3.5-21.7 21-8-10
O-RING 3.5-25.7 11-23
O-RING 3.5-36 9-49
O-RING 3.5-36 21-8-6
O-RING 3-62.5 9-16
O-RING 3-62.5 21-8-3
<P>
PICK-UP ELBOW ASSY 17-14
PILOT SCREW 4-21
PILOT SCREW 21-3-12
PIN 1-83
PIN 9-29
PISTON 2-18-1
PISTON 21-12-10
PISTON (0.5 O/S) 2-18-2
PISTON (0.5 O/S) 21-12-14
PISTON PIN 2-21
PISTON PIN 21-12-11
PISTON PIN 21-12-15
PISTON PIN CLIP 2-23
PISTON PIN CLIP 21-12-12
PISTON PIN CLIP 21-12-16
PISTON REPAIR KIT 21-12-9
PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S) 21-12-13
PISTON RING 2-30-1
PISTON RING 2-31-1
PISTON RING (0.5 O/S) 2-30-2
PISTON RING (0.5 O/S) 2-31-2
PISTON RING SET 2-29-1
PISTON RING SET (0.5 O/S) 2-29-2
PIVOT BOLT 11-59
PLATE 6-37
PLUG 9-8
PLUG CAP 6-27
PLUG CAP TERMINAL 6-28
POWER HEAD GASKET SET 21-4-1
PRIMER BULB 17-4
PRIMER BULB ASSY 17-1
PROPELLER ASSY (10") 9-63-1
PROPELLER ASSY (11") 9-63-5
PROPELLER ASSY (12") 9-63-2
PROPELLER ASSY (13") 9-63-3
PROPELLER ASSY (14") 9-63-7
PROPELLER ASSY (8") 9-63-6
PROPELLER ASSY (9") 9-63-4
PROPELLER HARDWARE KIT 9-71
PROPELLER NUT 9-74
PROPELLER SHAFT 9-25
PROPELLER SHAFT HOUSING 9-13
PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY 9-12
PROTECTOR 6-15
PROTECTOR 6-31
PROTECTOR 6-32
PUMP CASE (LOWER) 9-44
PUMP CASE (UPPER) 9-41
PUMP CASE GASKET 9-47
PUMP CASE GASKET 21-6-7
PUMP CASE GASKET 21-7-5
PUMP CASE GASKET 21-8-8
PUMP CASE LINER 9-42
PUMP CASE LINER 21-6-4
PUMP CASE LINER 21-7-3
PUMP COVER 3-11
PUMP DIAPHRAGM 3-13
PUSH ROD 9-31
<Q>
QUICK-CONNECTOR (MALE) 17-15
<R>
RATCHET 5-4
RECOIL STARTER ASSY 5-1
REED VALVE ASSY 3-4
REEL ASSY 5-3
RESTRICTOR 3-9
RETURN SPRING 5-8
RETURN SPRING 5-9
REVERSE LOCK 11-57
REVERSE LOCK ARM 11-58
REVERSE LOCK LEVER 11-63
REVERSE LOCK LEVER GRIP 11-72
REVERSE LOCK LEVER SPRING 11-70
REVERSE LOCK LINK 11-69
REVERSE LOCK ROD 11-61
REVERSE LOCK SHIFT LEVER KIT 20-7
REVERSE LOCK SPRING (L) 11-71-1
REVERSE LOCK SPRING (S) 11-71-2
RIVET 3-22 11-78
ROD 5-75L 1-79
ROD JOINT φ5 1-59
ROD JOINT φ5 1-80
ROD L=50 1-69
ROD SNAP 3.5-2 1-55
ROD SNAP 3.5-2 1-78
ROD SNAP 3-B 3-33
ROD SNAP 5-2.5 1-54
ROD SNAP 5-2.5 1-82
ROLLER BEARING 21-13-5
ROLLER BEARING 18-25-2.5 9-14
ROLLER BEARING 20-27-30 9-5
ROLLER BEARING 20-28-18 2-11
ROPE ANCHOR 5-22
ROPE ANCHOR PLATE 5-24
ROPE GUIDE 5-17
RUBBER CAP 4-18
RUBBER CAP 21-3-10
RUBBER MOUNT (LOWER) 11-28
RUBBER MOUNT (UPPER) 11-29
RUBBER MOUNT 8.5-12-2 6-43
RUBBER MOUNT 9-16-4.3 6-41
RUBBER MOUNT RETAINER 11-39
<S>
SCREW 1-14
SCREW 1-48
SCREW 1-67
SCREW 1-73
SCREW 1-88
SCREW 3-5
SCREW 3-12
SCREW 3-17
SCREW 3-20
SCREW 4-3
SCREW 4-10
SCREW 6-11
SCREW 6-14-2
SCREW 6-20
SCREW 6-44
SCREW 9-38
SCREW 9-78
SCREW 12-8
SCREW 13-29
SCREW 21-3-3
SEAL RING 13-5
SEALING PLATE 5-25
SETTING PIECE 11-53
SETTING PLATE 11-50
SETTING RING 6-19
SHIFT LEVER 14-12
SHIFT LEVER STOP HOLDER 14-18

SHIFT LEVER STOPPER 14-16
SHIFT ROD 14-11
SHIFT ROD JOINT 9-61
SHIFT ROD LEVER 14-24
SHIM 2-14
SHIM 14-26
SHIM 26.5-34.8-0.1 9-20-1
SHIM 26.5-34.8-0.15 9-20-2
SHIM 35-41.9-0.1 9-7-1
SHIM 35-41.9-0.15 9-7-2
SHIM 35-41.9-0.5 9-7-4
SHIM 35-41.9-03 9-7-3
SHOULDER BOLT 11-80
SHOULDER BOLT 6-8 11-65
SLOW JET (#88) 4-17-2
SMALL END BEARING WASHER 2-24
SMALL END BEARING WASHER 21-13-4
SNAP 9-30
SNAP PIN d=8 1-60
SNAP PIN d=8 1-86
SPACER 12-16
SPACER 18.2-26-3 14-14
SPACER 25.2-34-1.6 2-15
SPACER 6.2-9-15.7 13-3
SPARK PLUG (B7HS10) 1-27-1
SPARK PLUG DECAL 13-37-1
SPLIT PIN 2-12 11-62
SPLIT PIN 2-12 13-13
SPLIT PIN 3-22 9-75
SPRING 4-20
SPRING 4-22
SPRING 9-26
SPRING 12-12
SPRING 14-20
SPRING PIN 11-48
SPRING PIN 3-10 12-9
SPRING PIN 3-12 9-54
SPRING PIN 3-12 9-62
SPRING PIN 3-12 9-69
SPRING PIN 3-16 5-11
SPRING PIN 3-8 2-9
SPRING PIN 4-14 12-22
SPRING RETAINER 9-27
SPRING WASHER 1-40
SPRING WASHER 3-7
SPRING WASHER 4-16
SPRING WASHER 5-14
SPRING WASHER 5-19
SPRING WASHER 5-29
SPRING WASHER 5-31
SPRING WASHER 6-35
STARTER CASE 5-2
STARTER HANDLE 5-20
STARTER LOCK ARM 1-45-1
STARTER LOCK LEVER 5-35
STARTER LOCK LEVER SHAFT 5-26
STARTER LOCK ROD 1-53
STARTER LOCK ROD ASSY 5-38
STARTER LOCK SPRING 5-36
STARTER PULLEY 5-32
STARTER ROPE φ5-2000 5-21
STARTER SEAL 5-27
STARTER SHAFT 5-12
STARTER SPRING 5-10
STEERING SHAFT ASSY 11-14
STOP SCREW 4-19
STOP SCREW 21-3-11
STOP SWITCH ASSY 13-26
STOP SWITCH LANYARD ASSY 13-27
STOPPER 11-73
STUD 1-42
STUD 1-63
STUD 3-2
SUB-WATER INLET HOSE PLUG 9-70
SWIVEL BRACKET 11-13
SWIVEL BRACKET SHAFT ASSY 11-3
<T>
TAPERED ROLLER BEARING 30205 9-6
TAPERED ROLLER BEARING 32004 9-36
THERMOSTAT 1-18
THERMOSTAT CAP 1-19-2
THERMOSTAT CAP GASKET 1-20
THERMOSTAT CAP GASKET 21-4-3
THROTTLE CAM 1-72-2
THROTTLE DECAL 12-17
THROTTLE LEVER 4-14
THROTTLE LEVER COLLAR 4-13
THROTTLE LIMITER ARM 1-50
THROTTLE LIMITER ROD 5-27L 1-56
THROTTLE ROD 1-77
THROTTLE SHAFT 12-4
THROTTLE SHAFT 13-33
THROTTLE SHAFT DAMPER 12-5
THROTTLE SHAFT SUPPORT 13-34
THRUST HOLDER 9-72
THRUST PLATE 2-25
THRUST PLATE (LOWER) 26.5-46-1 11-22
THRUST PLATE (UPPER) 27-50-1 11-21
THRUST ROD 11-11
THRUST ROD SPRING 11-12
TILLER HANDLE 12-2
TILLER HANDLE KIT 21-5
TILLER HANDLE SUB-ASSY 12-1
TILT HANDLE 16-4-2
TILT STOPPER 11-47
TOOL KIT 20-1
TOP COWL SEAL 16-3
TOP COWL SUB-ASSY 16-1-2
TRIM TAB 9-10
<U>
UNIVERSAL PINION 12-21
<V>
VALVE PIN 4-8
VALVE PIN 21-3-8
<W>
WASHER 1-8
WASHER 1-44
WASHER 1-52
WASHER 5-15
WASHER 5-37
WASHER 11-9
WASHER 11-10
WASHER 11-32
WASHER 11-34
WASHER 11-64
WASHER 12-24
WASHER 13-36
WASHER 14-22
WASHER 12.5-32-2.5 9-73
WASHER 14-22-1 13-7
WASHER 17-30-1.6 6-49
WASHER 18-24-1.5 9-24
WASHER 21-35.7-3 11-37
WASHER 22.6-30-2 11-15
WASHER 6.5-21-1 13-31
WASHER 6.5-23-1.5 5-6
WASHER 6-16-1.5 1-49
WASHER 6-16-1.5 1-75
WASHER 6-16-1.5 6-24
WASHER 6-16-1.5 6-39
WASHER 6-16-1.5 9-59
WASHER 6-16-1.5 11-60
WASHER 6-16-1.5 11-68
WASHER 6-16-1.5 13-11
WASHER 6-16-1.5 16-6
WASHER 8.1-16-1.5 1-66
WASHER 8.1-16-1.5 3-26
WASHER 8.1-16-1.5 9-3-1
WASHER 8.1-16-1.5 9-3-2
WASHER 8.1-16-1.5 21-9-5
WASHER 8.5-18-1.6 1-61
WASHER 8.5-18-1.6 1-85
WASHER 8.5-18-1.6 11-67
WASHER 8.5-19.5-3.2 1-17
WATER PIPE (L) 9-64-2
WATER PIPE (S) 9-64-1
WATER PIPE (UL) 9-64-3
WATER PIPE (UL) 21-9-7
WATER PIPE AUXILIARY MOUNT 9-68
WATER PIPE SEAL (LOWER) 9-43
WATER PIPE SEAL (UPPER) 9-67
WATER PUMP GUIDE PLATE 9-50
WATER PUMP GUIDE PLATE 21-6-5
WATER PUMP GUIDE PLATE 21-7-4
WATER PUMP IMPELLER 9-39
WATER PUMP IMPELLER 21-6-3
WATER PUMP IMPELLER 21-7-2
WATER PUMP KIT (CHROME PLATED) 21-7-1
WATER PUMP REPAIR KIT 21-6-1
WATER STRAINER 9-37
WATER STRAINER SET 9-76
WAVE WASHER d=10 1-46
WAVE WASHER d=10 1-51
WAVE WASHER d=10 1-76
WAVE WASHER d=10 12-7
WAVE WASHER d=14 13-8
WAVE WASHER d=6 13-18
WELCH PLUG 1-10

INDEX (Parts Number)

126-00121-0.....6-2
126-00121-0.....21-4-10
309-06972-0.....1-87
332-00143-0.....2-14
332-60005-2.....9-8
332-60006-0.....8-5
332-60006-0.....9-9
332-60006-0.....21-8-2
332-60103-0.....9-16
332-60103-0.....21-8-3
332-62101-1.....11-79
332-64221-0.....9-26
332-65022-0.....9-40
332-65022-0.....21-6-2
332-66021-0.....9-56
332-66021-0.....21-8-9
332-66112-0.....14-20
332-70201-0.....17-11
332-70261-0.....3-35
332-72025-0.....13-37-1
332Q62102-1.....11-77
334-00061-1.....2-6
334-00061-1.....21-13-6
334-00131-0.....6-47
334-00133-0.....6-49
334-03242-0.....4-8
334-03242-0.....21-3-8
334-04004-0.....3-11
334-04005-0.....3-13
334-04007-0.....3-14
334-65012-0.....9-48
334-66233-0.....1-66
334-66233-0.....3-26
336-01111-0.....1-5
336-03293-0.....4-24
336-03293-0.....21-3-13
336-05014-0.....5-17
336-06973-0.....13-28
336-60007-0.....20-6
336-62415-0.....9-49
336-62415-0.....21-8-6
336-66319-1.....11-59
336-70112-0.....3-36
336-76091-0.....6-46
338-01133-0.....1-34
338-01403-0.....6-3
338-01403-0.....21-4-6
338-02215-0.....3-38
338-02215-0.....3-29
338-05019-0.....5-20
338-05131-0.....5-22
338-67147-0.....13-5
338Q67141-0.....13-4
344-03244-0.....4-9
344-03244-0.....21-3-9
344-67177-1.....11-25
344-67177-1.....11-26
345-00113-0.....2-12
345-01030-0.....1-18
345-01111-0.....8-6
345-01401-0.....6-1
345-03292-0.....4-23
345-05003-1.....5-4
345-05004-1.....5-10
345-05013-1.....5-21
345-05104-1.....5-3
345-05105-1.....5-2
345-05122-1.....5-6
345-05123-1.....5-8
345-05124-0.....5-9
345-05132-0.....5-12
345-05134-0.....5-24
345-05135-1.....5-5
345-05216-0.....5-36
345-05223-1.....1-55
345-05224-0.....1-54
345-05225-1.....5-26
345-05226-0.....5-35
345-05901-1.....5-32
345-06915-0.....5-40
345-06917-1.....1-89
345-61322-2.....11-34
345-62121-1.....11-11
345-62122-2.....11-12
345-62417-0.....11-17
345-62441-0.....11-18
345-63048-0.....12-5
345-63063-0.....13-34
345-63207-0.....12-19
345-63713-0.....1-64
345-65021-0.....9-39
345-65021-0.....21-6-3
345-65021-0.....21-7-2
345-66115-0.....14-18
345-66119-0.....14-26
345-66137-0.....14-15
345-66226-0.....12-25
345-67142-1.....13-9
345-67161-0.....13-21
346-00011-0.....2-31-1
346-00014-0.....2-31-2
346-00032-0.....2-3
346-00033-0.....2-4
346-00034-0.....2-5
346-00051-1.....2-8
346-00115-0.....2-25
346-00116-0.....2-15
346-00122-0.....2-26
346-00122-0.....21-4-5
346-01005-2.....1-15
346-01005-2.....21-4-2
346-01032-0.....1-20
346-01032-0.....21-4-3
346-01137-0.....1-4
346-01210-0.....1-36
346-01215-0.....1-37
346-01215-0.....21-4-7
346-01216-0.....1-38
346-01216-0.....21-4-9
346-01303-1.....1-93
346-01303-1.....21-4-12
346-02011-1.....3-8
346-02011-1.....21-3-2
346-02011-1.....21-4-8
346-02100-2.....3-4
346-02305-2.....1-24
346-02305-2.....21-4-4
346-02411-1.....3-30
346-03174-0.....4-13
346-03222-0.....4-4
346-03222-0.....21-3-4
346-03231-0.....4-5
346-03231-0.....21-3-5
346-03232-0.....4-6
346-03232-0.....21-3-6
346-03256-0.....4-18
346-03256-0.....21-3-10
346-03265-0.....4-19
346-03265-0.....21-3-11
346-03266-0.....4-21
346-03266-0.....21-3-12
346-03267-0.....4-20
346-03268-0.....4-22
346-03272-0.....4-14
346-04901-1.....3-19
346-04901-1.....21-4-11
346-05000-3.....5-1
346-05116-1.....5-25
346-05209-0.....5-39
346-05211-2.....1-45-1
346-05212-0.....1-47
346-05213-0.....1-50
346-05221-1.....1-56
346-05222-0.....1-53
346-05228-1.....6-21
346-05234-0.....1-59
346-05234-0.....1-80
346-60102-0.....9-14
346-60111-0.....9-17
346-60111-0.....21-8-4
346-60213-0.....9-36
346-60215-0.....9-6
346-60984-0.....9-70
346-61301-0.....11-29
346-61302-0.....11-28
346-61307-2.....11-30
346-61312-1.....11-39
346-61321-2.....11-33
346-61323-0.....11-27
346-61333-0.....11-36
346-61334-0.....11-37
346-61335-0.....11-38
346-61336-0.....11-35
346-61337-0.....11-46
346-62117-1.....11-7
346-62124-1.....11-6
346-62127-0.....11-4
346-62412-1.....11-15
346-62421-1.....11-19
346-62424-1.....11-22
346-62437-0.....11-49
346-62438-0.....11-53
346-62439-1.....11-50
346-63061-2.....13-33
346-63064-0.....12-21
346-63066-1.....12-23
346-63201-2.....12-18
346-63716-1.....1-77
346-63721-0.....1-74
346-63722-2.....6-18
346-64010-1.....9-19
346-64020-1.....9-21
346-64027-1.....9-22
346-64030-0.....9-23
346-64032-0.....9-24
346-64081-0.....9-7-1
346-64082-0.....9-7-2
346-64083-0.....9-7-3
346-64084-0.....9-7-4
346-64121-5.....9-74
346-64124-5.....9-73
346-64211-6.....9-25
346-64215-1.....9-28
346-64218-0.....9-29
346-64219-0.....9-30
346-64231-5.....9-72
346-64301-5.....9-35-1
346-64302-5.....9-35-2
346-64303-5.....21-9-6
346-64303-5.....9-35-3
346-64327-0.....9-33
346-64328-0.....9-34
346-65013-0.....9-45
346-65013-0.....21-8-5
346-65017-2.....9-44
346-65100-0.....9-64-1
346-65110-0.....9-64-2
346-65120-0.....21-9-7
346-65120-0.....9-64-3
346-65203-0.....9-65
346-65204-0.....9-68
346-65206-0.....9-67
346-66012-1.....9-52-1
346-66013-1.....9-52-2
346-66014-1.....21-9-8
346-66014-1.....9-52-3
346-66037-0.....9-60
346-66037-0.....21-9-9
346-66121-0.....14-16
346-66138-0.....14-14
346-66211-1.....14-11
346-66225-1.....14-24
346-66226-0.....8-8
346-66241-1.....9-61
346-66321-0.....11-61
346-66322-0.....11-57
346-66323-1.....11-70
346-66331-0.....11-71-2
346-66334-0.....11-73
346-67101-0.....14-23
346-67104-0.....13-20
346-67113-0.....13-2
346-67114-1.....13-3
346-67115-0.....13-31
346-67116-0.....8-2
346-67151-1.....13-12
346-67152-0.....13-14
346-67153-0.....13-15
346-67161-0.....13-24
346-67165-0.....13-22-2
346-67191-1.....3-32
346-67196-1.....3-33
346-87122-0.....21-3-1
346-87321-6.....21-8-1
346B64106-5.....9-63-6
346J01100-6.....1-1-2
346J02010-1.....3-1-2
346J02301-0.....1-23-2
346J05101-1.....1-41-2
346Q60101-6.....9-13
346Q61110-5.....8-7
346Q61110-5.....21-9-2
346Q61191-3.....8-1-1
346Q61192-3.....8-1-2
346Q61411-2.....11-31
346Q62010-1.....11-14
346Q66110-2.....14-12
346Q67100-3.....13-1
346Q87301-9.....21-1-1
346Q87302-9.....21-1-2
346Q87304-9.....21-1-3
346Q87314-6.....21-9-1
346Q87323-5.....9-12
348-63715-1.....1-79
348-65011-0.....9-42
348-65011-0.....21-6-4
348-65016-1.....9-41
348-65018-0.....9-47
348-65018-0.....21-6-7
348-65018-0.....21-7-5
348-65018-0.....21-8-8
348-65025-0.....9-50
348-65025-0.....21-6-5
348-65029-1.....9-46
348-65029-1.....21-6-6
348-65029-1.....21-7-6
348-65029-1.....21-8-7
349-62126-0.....11-5
349-66312-0.....11-69
349-66313-0.....11-58
349B64529-1.....9-63-7
349Q62310-2.....11-13
349Q62993-2.....11-47
350-01093-0.....1-10
350-05136-0.....5-23
350-06025-0.....6-12
350-63046-0.....12-6
350-63046-0.....12-20
350-63717-1.....1-69
350-64222-1.....9-27
350-67105-0.....13-6
353-03221-0.....4-2
353-06821-0.....13-27
353-63723-1.....6-19
353-67162-0.....13-23
353-76037-0.....6-17
353-83728-1.....1-83
356-00011-0.....2-30-1
356-00014-0.....2-30-2
356-00043-0.....2-11
356-00043-0.....21-13-5
356-04000-1.....3-10
356-04030-0.....3-15
356-04044-0.....3-16
361-65231-0.....21-7-1
361-65238-0.....21-7-3

361-65239-0 21-7-4
361-87322-0 21-6-1
369-60206-0 9-37
369-64081-1 9-20-1
369-64082-1 9-20-2
369-70098-2 1-35
369-72019-1 12-17
393-01131-0 1-2
393-01137-0 1-3
398-06830-0 13-26
398-06972-0 1-92
398-62396-1 11-42
398-63012-0 12-3
398-63041-0 12-4
398-63053-0 12-16
398Q63011-1 12-2
3A0-06322-1 6-37
3A0-62423-2 11-21
3A0-76079-0 6-42
3A1-03252-0 4-11
3A1-60205-0 9-76
3A1-63038-0 20-10-1
3A1-63039-0 20-10-2
3A1-87121-4 21-4-1
3A3-62396-1 11-54
3A3-62396-1 11-55
3A3-76037-0 6-16
3AA-62106-0 11-76
3AA-83719-0 1-61
3AA-83719-0 11-67
3AA-83719-0 1-85
3AAQ62105-0 11-74
3AAQ62108-0 11-75
3AC-62191-0 11-3
3AD-02230-0 3-21
3AD-02234-0 3-24
3AD-02235-0 3-23
3AD-02237-0 3-22
3AE-60211-0 9-5
3AEQ60000-2 9-4
3AEQ62112-2 11-1
3AEQ62113-2 11-2
3AL-05212-0 11-66
3AL-05254-0 11-65
3AL-66333-0 11-72
3B2-70260-1 3-34
3B7-03240-0 4-7
3B7-03240-0 21-3-7
3B7-05243-0 1-57
3B7-05243-0 1-70
3B7-06305-0 6-41
3B7-60218-1 11-44
3B7-63733-0 1-82
3B7-65014-0 9-43
3B7-70200-4 17-1
3B7-70280-1 17-8
3B7-76142-1 1-22
3BA-01138-0 13-25
3C7-03251-0 4-12-2
3C7-70050-1 17-13
3C7-70113-0 17-17
3C7-70155-0 17-14
3C7-70177-1 17-12
3C7-70199-0 17-16
3C7-70211-1 17-4
3C7-70217-0 17-5
3C7-70220-1 17-2
3C7-70224-1 17-3
3C7-72180-3 16-9
3C7-72182-2 5-41
3C7-76142-1 6-50
3C8-01015-0 1-17
3C8-60217-1 9-10
3C8-62104-2 11-78
3C8-62107-0 11-80
3C8-62421-1 11-52
3C8-64223-1 9-31
3C8-66011-0 9-53
3C8-66031-1 9-55
3C8-66032-0 9-57
3C8-66032-0 21-8-10
3C8-66308-0 6-39
3C8-66308-0 1-49
3C8-66308-0 9-59
3C8-66308-0 1-75
3C8-66308-0 6-24
3C8-66308-0 13-11
3C8-66308-0 16-6
3C8-67146-0 13-7
3C8-72100-1 20-1
3C8-72181-0 6-33
3E0-70270-0 17-15
3E3-87123-0 2-29-1
3E3-87124-0 2-29-2
3F3-03234-0 4-10
3F3-06920-0 6-43
3G3-06021-1 6-10
3GF-70250-0 17-10
3GF-70281-0 17-9
3H6J01031-0 1-19-2
3H8-62415-0 11-23
3J2-00114-0 2-7
3J2-00114-0 2-13
3KK-00001-0 2-18-1
3KK-00001-0 21-12-10
3KK-00004-0 2-18-2
3KK-00004-0 21-12-14
3KK-00039-0 21-13-1
3KK-00041-0 2-10-2
3KK-00041-0 21-13-3
3KK-00046-0 2-24
3KK-00046-0 21-13-4
3KK-00069-0 2-1
3KK-00090-0 2-32
3KK-00090-0 21-13-2
3KK-03200-0 4-1-2
3KK-04588-0 4-17-2
3KK-06049-0 6-26-2
3KK-63718-0 1-72-2
3KK-87801-0 16-7-3
3KKJ01001-0 1-9-2
3KKJ87090-0 21-2-1
3KL-87130-0 21-12-9
3KL-87131-0 21-12-13
3KL-87801-0 16-7-4
3KM-01012-0 1-16
3KM-67501-0 16-3
3KM-67503-0 5-27
3KMH67521-0 16-4-2
3KMH67640-0 16-1-2
3LC-00021-0 2-21
3LC-00021-0 21-12-11
3LC-00021-0 21-12-15
3LC-00024-0 2-23
3LC-00024-0 21-12-12
3LC-00024-0 21-12-16
3LC-01160-0 1-28
3LD-06102-0 6-7
3LD-06133-0 6-15
3M2-06921-0 6-27
3M2-06926-0 6-28
3M3Q63005-1 12-1
3P0-01143-0 1-11
3P0-05218-0 5-38
3P0-05223-0 1-78
3P0-06060-0 6-22
3P0-06091-1 6-5
3P0-06157-0 6-32
3P0-06915-0 6-45
3P0-60218-0 1-13
3P0-63711-0 1-62
3P0-66233-0 9-3-1
3P0-66233-0 9-3-2
3P0-66233-0 21-9-5
3P0-66311-0 11-63
3P0-66901-0 20-7
3P0Q63000-2 21-5
3P1-00031-0 2-2
3P1-03536-0 3-9
3R0-66308-0 11-60
3R0-66308-0 11-68
3R0-66332-0 11-71-1
3R0-87326-0 9-71
3R0B64518-0 9-63-4
3R0B64521-0 9-63-1
3R0B64523-0 9-63-5
3R0B64525-0 9-63-2
3R0B64527-0 9-63-3
3T4-06972-1 6-40
3T5-01133-0 1-33
3T5-10046-0 1-12
3T5-84398-0 6-29
3V1-63035-1 12-10
3V1-63036-0 12-12
3V1-63077-0 12-11
3Y9-06157-0 6-31
910103-0610 9-66
910103-0612 13-10
910103-0614 13-17
910103-5614 3-31
910103-5620 9-11
910103-5625 6-34
910103-5630 11-45
910103-5630 1-21
910103-6612 9-58
910103-6612 13-16
910103-6620 6-23
910103-6625 6-38
910121-0612 13-32
910121-6620 6-4
910121-6625 5-33
910121-6625 3-3
9101E3-0625 12-13
9101E3-0630 13-30
9101E3-0830 11-20
9101E3-5610 11-56
9101E3-5612 11-43
9101E3-5652 9-51
9101E3-5652 21-6-8
9101E3-5675 12-14
9101E3-5820 11-40
9101E3-5820 11-51
9101E3-5830 9-18
9101E3-5840 8-3
9101F4-0616 1-39
9101F4-0616 14-21
9101F4-0625 5-18
9101F4-0625 5-30
9101F4-0630 13-35
9101F4-0825 1-90
9101F4-0830 5-13
9101F4-0830 5-28
9104F1-5518 1-25
9106E3-0808 8-4
910903-6512 14-17
915221-0823 1-63
915321-0618 3-2
9153F4-0825 1-42
916124-0840 1-7
916124-0850 1-6
9161E3-0835 9-1
9161E3-0835 21-9-3
9161E3-0840 9-2-2
9161E3-0840 9-2-3
9161E3-0845 9-2-1
9161E3-0845 9-2-4
9161E3-0845 21-9-4
920803-0620 9-38
921503-0430 9-78
921503-0525 1-67
921503-0530 1-14
921503-0616 1-73
921503-0620 1-48
921503-5510 6-44
921503-5612 13-29
921503-6640 3-20
921521-0610 1-88
921521-6406 6-14-2
921521-6510 6-20
921521-6525 6-11
921521-7616 3-5
921722-0306 3-17
921803-0525 12-8
922503-6414 4-3
922503-6414 21-3-3
9225F2-6528 3-12
930103-0500 1-58
930103-0500 1-68
930103-0500 1-71
930103-0500 1-81
930103-0600 6-36
930103-0600 1-84
930103-0600 3-6
930103-0600 6-25
930103-0600 11-8
930103-0800 1-91
930103-0800 3-25
930103-0800 5-16
930103-1000 11-41
930121-0800 1-43
930131-0500 4-15
930222-0300 3-18
930403-0400 9-77
930403-0600 12-15
930403-0600 13-19
930403-0600 16-5
930403-0800 1-65
930403-1000 14-25
931121-1600 6-48
940103-0400 5-37
940103-0600 1-52
940103-0600 13-36
940103-0600 14-22
940103-0800 11-64
940103-0800 12-24
940121-0800 1-44
940121-0800 1-8
940121-0800 5-15
9401E3-0600 11-9
9401E3-0600 11-10
9401E3-1000 11-32
941303-0600 6-35
941303-0600 1-40
941303-0600 3-7
941303-0600 5-19
941303-0600 5-31
941303-0800 5-29
941322-0800 5-14
941332-0500 4-16
941403-0600 13-18
941403-1000 1-46
941403-1000 1-51
941403-1000 1-76
941403-1000 12-7
941403-1400 13-8
945103-2200 11-16
945103-2500 11-24
945107-2500 2-16
945303-0500 5-7
945303-0600 5-34
951403-0310 12-9
951403-0312 9-62
951403-0312 9-69
951403-0316 5-11
951403-0414 12-22
951403-0640 11-48
951407-0308 2-9
951407-0312 9-54
951503-0212 11-62
951503-0212 13-13
951503-0322 9-75
951603-0800 1-60
951603-0800 1-86
9601-0-6205 9-15
965002-0803 9-32
965002-1605 14-19
9701-1-1005 1-27-1
98AB-50-110 3-37
98AB-50-160 3-27
98AB-50-230 3-28
98AB-50-250 1-26
98AB-701600 17-7
98AB-70-700 17-6
98AL-40-030 1-30
98AL-40-185 1-31

Note

Copyright © 2012 Tohatsu Corporation. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Tohatsu Corporation.

TOHATSU

トーハツ船外機
パーツ カタログ

PARTS CATALOG

M 25H
JET
30H
MX 25H
30H

2012
Serial Number 000001AB~

TOHATSU CORPORATION
Address : 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,
TOKYO,174-0051 JAPAN
Phone : TOKYO (03)3966-3117
FAX : TOKYO (03)3966-0090
Website : www.tohatsu.co.jp

本　　社 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03(3966)3116
マリン九州 〒812-0892 福岡市博多区東那珂2-10-55 092(411)8770
マリン関西 〒530-0043 大阪市北区天満1-8-27 06(6358)2971
マリン関東 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03(3966)2222

002-21025-8
1203