
PARTS CATALOG

トーハツ船外機
パーツ カタログ

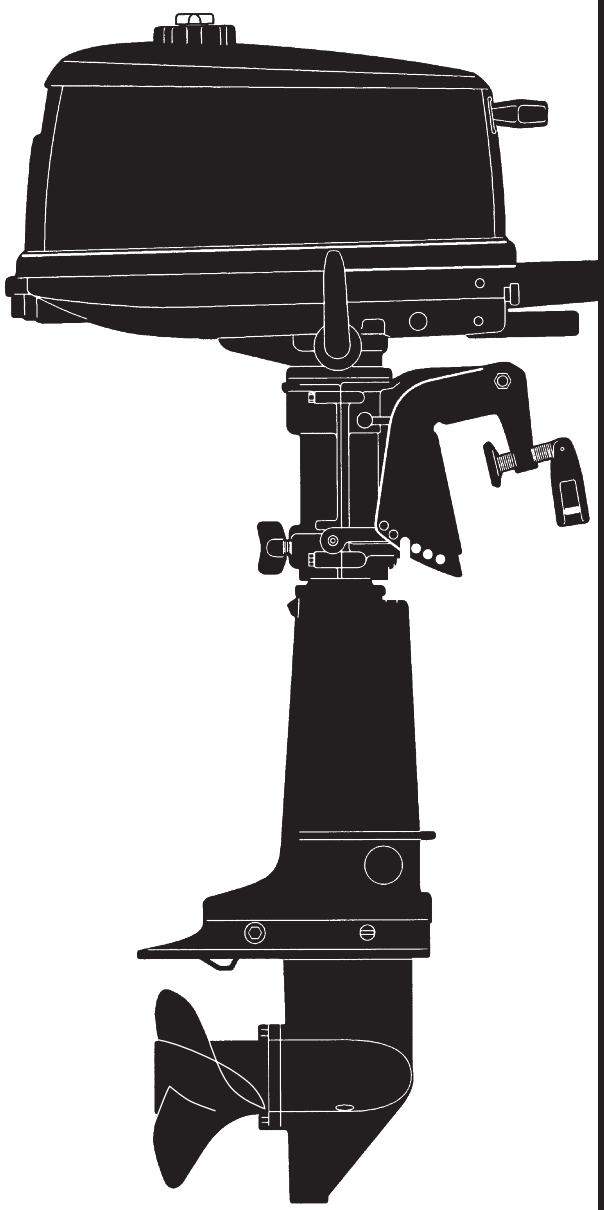

TOHATSU

M 4C
5B

2012
Serial Number 000001AB~

OB NO.002-21005-9
1203


パーツカタログのご使用について

1. このパーツカタログは、2012 年 1 月現在で編集しております。

2. 新設、廃止または、変更が生じた場合は、サービスブルテン等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。

3. イラストレーション（部品図）は部品検索の目安として記載していますので現品と形状が異なる場合があります。

4. イラストが一つに対して複数の品番がありますので枝番、適用モデル、備考を確認してからご注文願います。

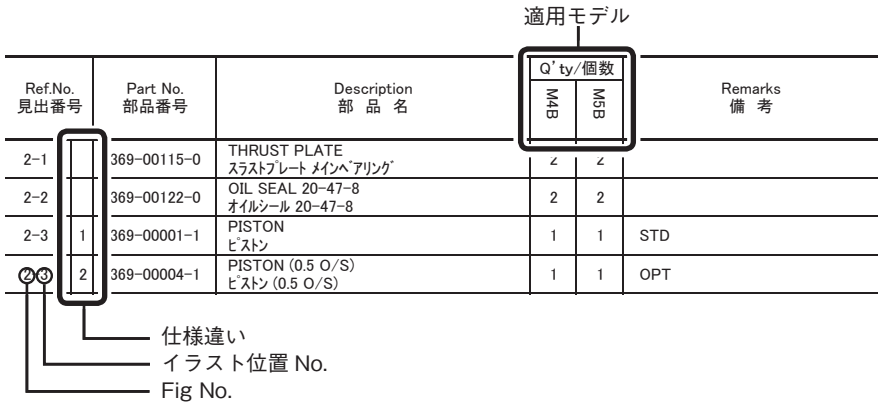

5. アッセンブリまたは、キットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（＊）印をつけて表しています。

6. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

STD	: スタンダード	OPT	: オプション
O/S	: オーバーサイズ	ASSY	: アッセンブリ
DO	: 日本国内向け	EX	: 海外輸出向け
A	: 必要に応じて選択	EU	: 欧州連合

7. オーダー上の注意
塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。
パーツナンバーの 4 桁目が “B”・“Q” 記号のものは塗装されています。
現在の塗装色はパワーヘッドがブラック（B）、ロワユニットがアクアマリンブルー（Q）、プロペラがブラック（B）です。
[例示]

エンジンショートブロックキット	ロワユニットアッシ (L)
369B87090-4	369Q87302-4
B: ブラック	Q: アクアマリンブルー

8. ボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号に付いて

ボルト	916124 - 0653	首下長さ / 径
ナット・ワッシャ	940124 - 0800	径

9. 標準部品のホースは、長巻（備考を参照）に代替されます。

ホース	98AB - 50 - 150	長さ / 径


HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This Parts Catalog provides information available as of the end of January, 2012.

2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.

3. Actual shapes of parts may be different from the illustrations shown in this Parts Catalog because they are described only as a guide for searching parts.

4. One illustration is given more than one article number. Please confirm the sub-number and applicable model before ordering parts.

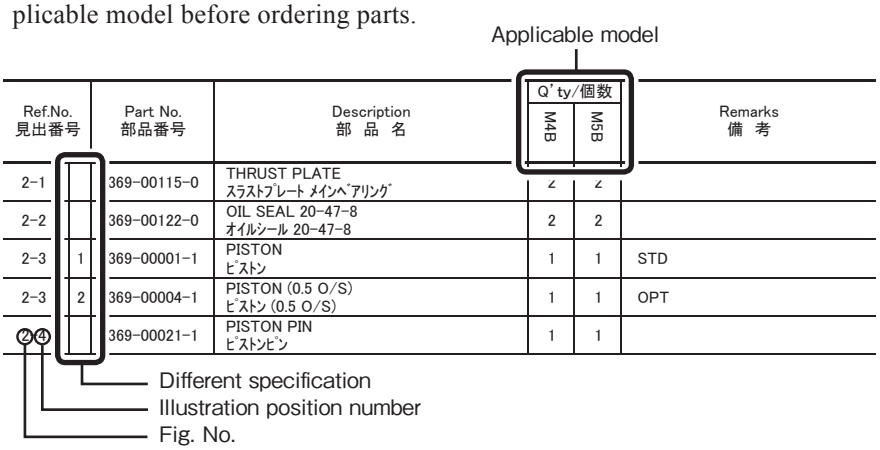

5. Given mark in (∗) to part number shows assembly or kit part.

6. Marks in this Parts Catalog show.

STD	: Standard	OPT	: Optional Parts
O/S	: Over size	ASSY	: Assembly
DO	: Domestic Model	EX	: Export Model
A	: As required	EU	: European Union

7. Attention to order
   Please order painted parts in accordance with following.
   The parts that fourth figure of the parts number is (B), (Q) have painted.
   Present coloring of power head is black （(B), lower unit is aqua marine blue (Q) and propeller is black (B).
   [Example]

ENGINE SHORT BLOCK KIT	LOWER UNIT ASSY (L)
369B87090-4	369Q87302-4
B: Black	Q: Aquamarine Blue

8. About dimensional identification of bolts, nuts and washers.
   BOLT 916124 - 0653
   0653: Length below neck, Diameter
   NUTS & WASHERS 940124 - 0800
   0800: Diameter

9. Hose, that is a standard part, is replaced with long hose.
   HOSE 98AB - 50 - 150
   150: Length
   50: Diameter

CONTENTS
目　　次

Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE……1
シリンダ・クランクケース

Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT……3
ピストン・クランクシャフト

Fig. 3 CARBURETOR……5
キャブレタ

Fig. 4 RECOIL STARTER・STARTER LOCK……9
リコイルスタータ・スタータロック

Fig. 5 MAGNETO……13
マグネト

Fig. 6 DRIVE SHAFT HOUSING・SHIFT……15
ドライブシャフトハウジング・シフト

Fig. 7 GEAR CASE……19
ギヤケース

Fig. 8 BRACKET・REVERSE LOCK ARM……25
ブラケット・リバースロックアーム

Fig. 9 BOTTOM COWL・TILLER HANDLE……29
ボトムカウル・ティラハンドル

Fig. 10 TOP COWL……35
トップカウル

Fig. 11 INTEGRAL FUEL TANK（M5B-D・M5B・M4C）……37
インテグラル フュエルタンク （M5B-D・M5B・M4C）

Fig. 12 SEPARATE FUEL TANK・DUAL FUEL （M5B-D・M5B-S）……39
セパレートフュエルタンク・デュアルフュエル （M5B-D・M5B-S）

Fig. 13 OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL)……41
オプショナルパーツ（1）アクセサリ （リモートコントロール）

Fig. 14 OPTIONAL PARTS (2) REMOTE CONTROL BOX……45
オプショナルパーツ（2）リモコンボックス

Fig. 15 OPTIONAL PARTS (3) ACCESSORIES……49
オプショナルパーツ（3）アクセサリ

Fig. 16 ASSEMBLY・KIT PARTS……51
アッセンブリ・キットパーツ

索引……57

INDEX……61

INDEX (Parts Number)……64

Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE
シリンダ・クランクケース


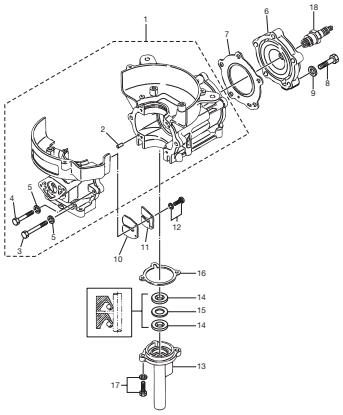


Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト

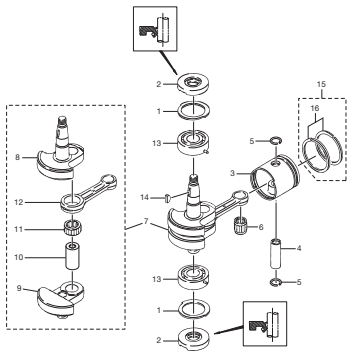

(注) クランクシャフトアッシ ..... 組立困難、構成部品は原則としてアッシで購入して下さい。
(REMARKS) CRANK SHAFT ASSY ... Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an ASSY basically.

Fig. 3 CARBURETOR
キャブレタ

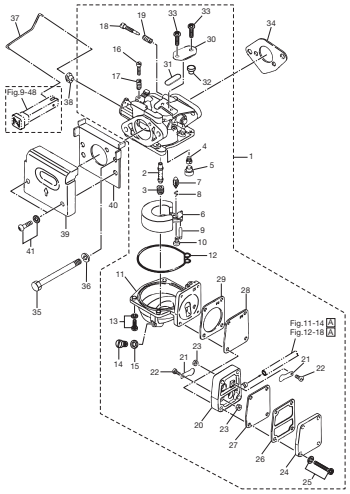


Fig. 4 RECOIL STARTER・STARTER LOCK
リコイルスタータ・スタータロック

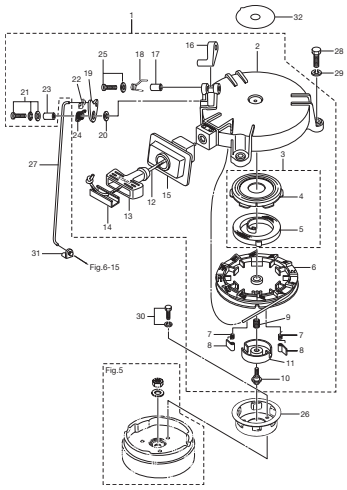


Fig. 5 MAGNETO
マグネト

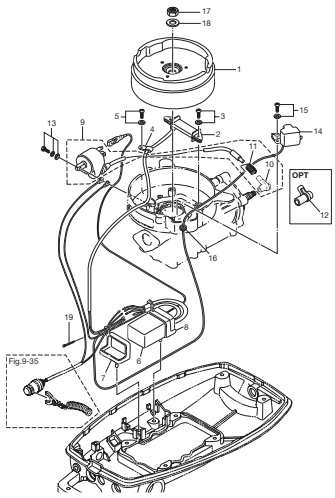


Fig. 6 DRIVE SHAFT HOUSING・SHIFT
ドライブシャフトハウジング・シフト

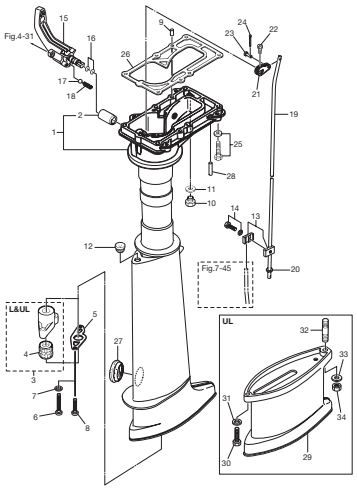


Fig. 7 GEAR CASE
ギヤケース

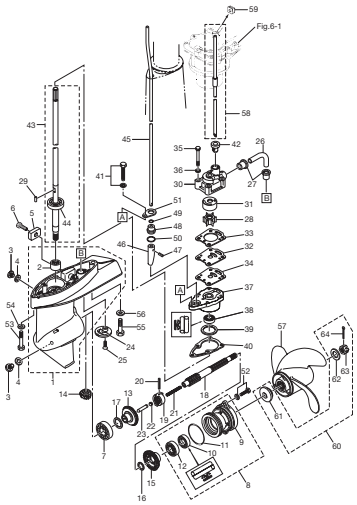


Fig. 8 BRACKET・REVERSE LOCK ARM
ブラケット・リバースロックアーム

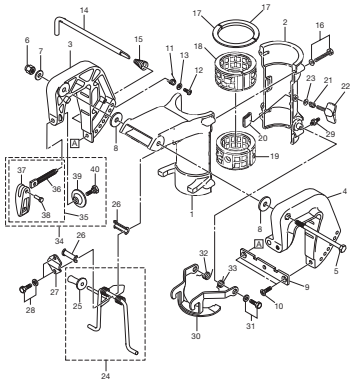


Fig. 9 BOTTOM COWL・TILLER HANDLE
ボトムカウル・ティラハンドル

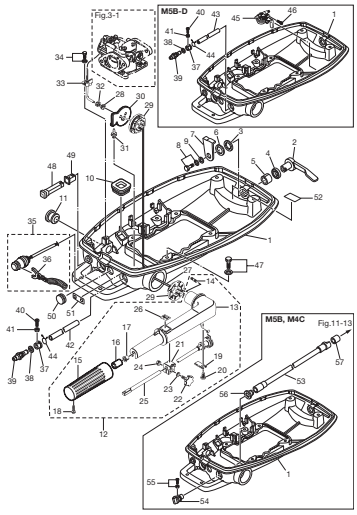


Fig. 10 TOP COWL
トップカウル

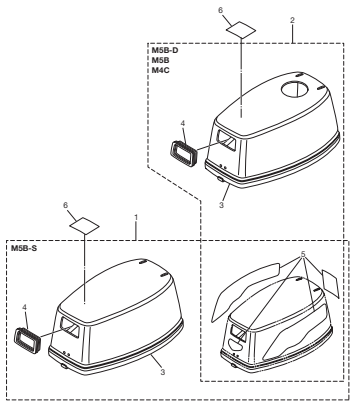


Fig. 11 INTEGRAL FUEL TANK (M5B-D・M5B・M4C)
インテグラル フュエルタンク (M5B-D・M5B・M4C)

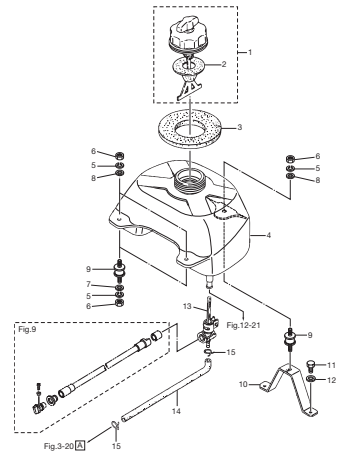


Fig. 12 SEPARATE FUEL TANK・DUAL FUEL (M5B-D・M5B-S)
セパレートフュエルタンク・デュアルフュエル (M5B-D・M5B-S)

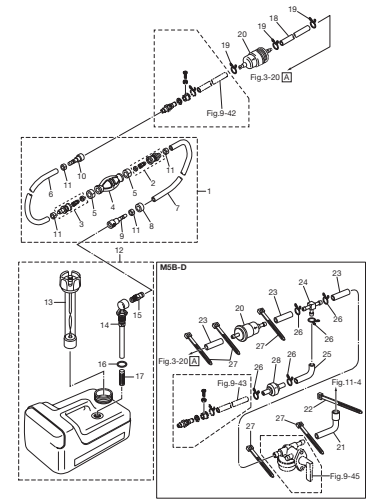


Fig. 13 OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL)
オプショナルパーツ (1) アクセサリ (リモートコントロール)

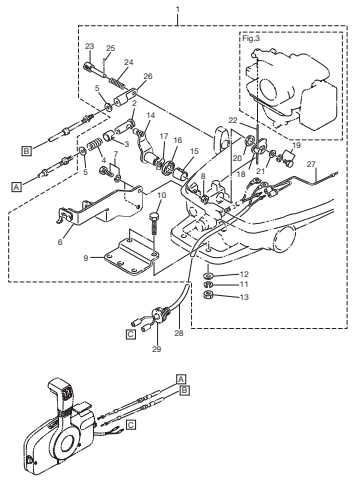


Fig. 14 OPTIONAL PARTS (2) REMOTE CONTROL BOX
オプショナルパーツ (2) リモコンボックス

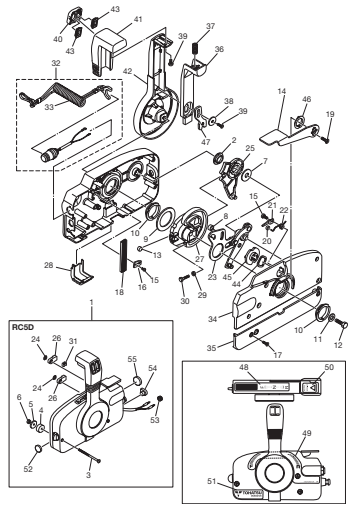


Fig. 15 OPTIONAL PARTS (3) ACCESSORIES
オプショナルパーツ (3) アクセサリ


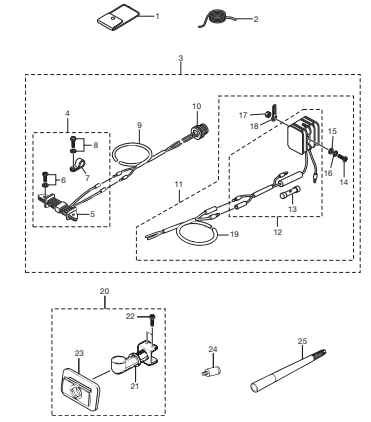


Fig. 16 ASSEMBLY・KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ

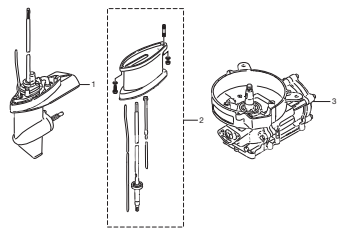

CABURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット — 4

POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット — 5

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォーターポンプリペアキット — 6

WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォーターポンプリペアキット(クロムメッキ) — 7

LOWER UNIT GASKET SET
ロワユニットガスケットセット — 8



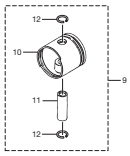


Fig. 1 **CYLINDER・CRANK CASE**
シリンダ・クランクケース

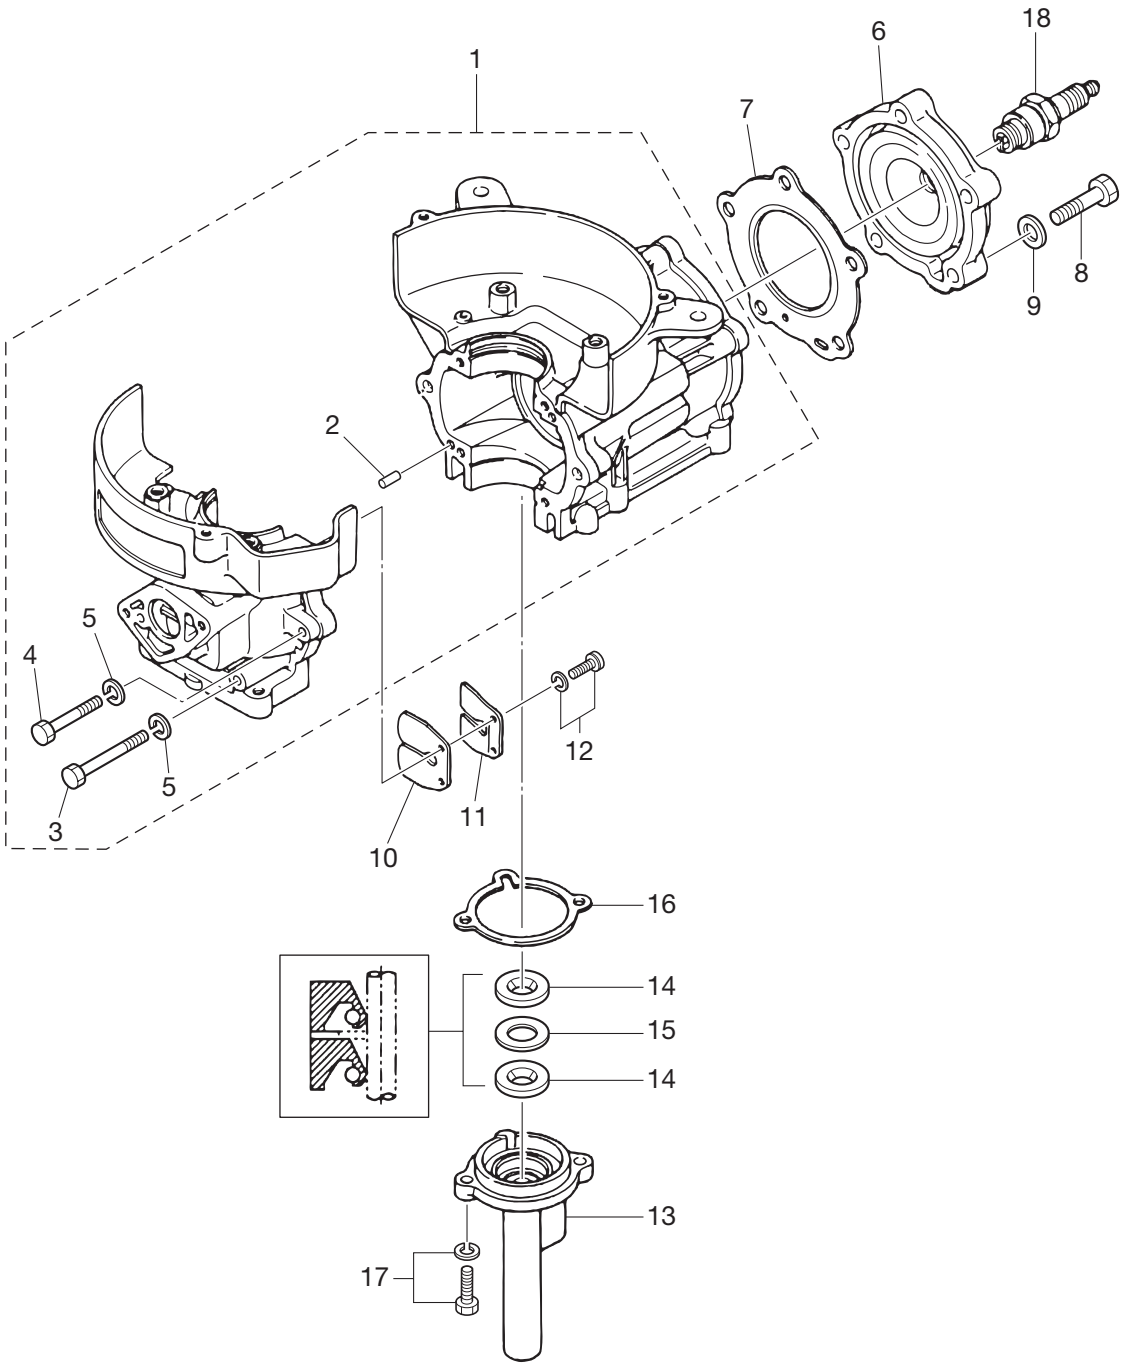

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M4B	 M5B	Remarks 備 考
1-1		369B01100-2	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY ｼﾘﾝﾀﾞﾌﾞﾛｯｸ&ｸﾗﾝｸｹｰｽｱｯｼ	1	1	
1-2		345-01111-0	* DOWEL PIN 6-12 *ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12	2	2	
1-3		916124-0653	* BOLT *ﾎﾞﾙﾄ	4	4	
1-4		916124-0630	* BOLT *ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
1-5		941322-0600	* SPRING WASHER *ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	6	6	
1-6		369B01001-1	CYLINDER HEAD ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞ	1	1	
1-7		369-01005-2	CYLINDER HEAD GASKET ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
1-8		9161F4-0835	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	5	5	
1-9		940124-0800	WASHER ﾜｯｼｬ	5	5	
1-10		369-02111-0	REED VALVE ﾘｰﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ	1	1	
1-11	1	369-02113-0	REED VALVE STOPPER ﾘｰﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞｽﾄｯﾊﾟ		1	for M5B
1-11	2	393-02113-0	REED VALVE STOPPER ﾘｰﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞｽﾄｯﾊﾟ	1		for M4C
1-12		921521-6410	SCREW ｽｸﾘｭ	2	2	
1-13		369-01210-4	CRANKCASE HEAD ｸﾗﾝｸｹｰｽﾍｯﾄﾞ	1	1	
1-14		369-01215-0	OIL SEAL 10.1-25-7 ｵｲﾙｼｰﾙ 10.1-25-7	2	2	
1-15		369-01217-0	SPACER 19-24.8-1 ｽﾍﾟｰｻ 19-24.8-1	1	1	
1-16		369-01214-0	CRANKCASE HEAD GASKET ｸﾗﾝｸｹｰｽﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
1-17		910103-6620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
1-18	1	9701-1-1010	SPARK PLUG (BP7HS10) ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ (BP7HS-10)	1	1	for DO STD
1-18	2	9701-1-1014	SPARK PLUG (BPR7HS10) ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ (BPR7HS-10)	1	1	for EX STD, DO OPT


Fig. 2　　PISTON・CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト

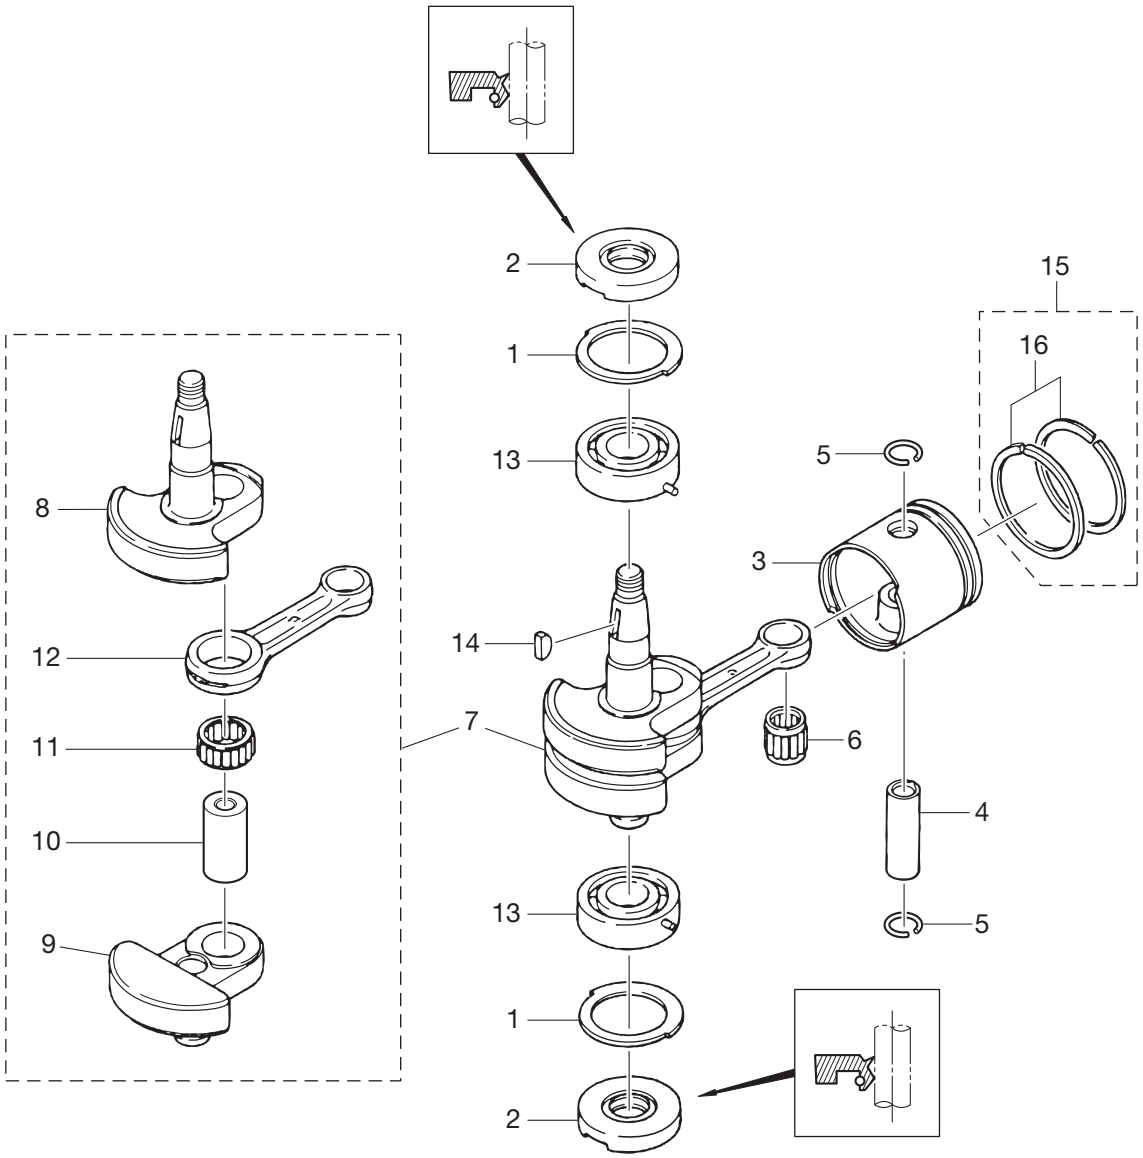

(注)クランクシャフトアッシ . . . . . 組立困難。構成部品は原則としてアッシで購入して下さい。
(REMARKS) CRANK SHAFT ASSY . . . Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an ASSY basically.


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M4B	 M5B	Remarks 備 考
2-1		369-00115-0	THRUST PLATE ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ ﾒｲﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2	2	
2-2		369-00122-0	OIL SEAL 20-47-8 ｵｲﾙｼｰﾙ 20-47-8	2	2	
2-3	1	369-00001-1	PISTON ﾋﾟｽﾄﾝ	1	1	STD
2-3	2	369-00004-1	PISTON (0.5 O/S) ﾋﾟｽﾄﾝ (0.5 O/S)	1	1	OPT
2-4		369-00021-1	PISTON PIN ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ	1	1	
2-5		350-00024-1	PISTON PIN CLIP ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝｸﾘｯﾌﾟ	2	2	
2-6		350-00042-0	ROLLER BEARING 14-18-20 ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 14-18-20	1	1	
2-7		369-00069-0	CRANKSHAFT SUB-ASSY ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄｻﾌﾞｱｯｼ	1	1	
2-8		369-00031-0	* CRANKSHAFT A * ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ A	1	1	
2-9		369-00034-0	* CRANKSHAFT D * ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ D	1	1	
2-10		369-00061-1	* CRANK PIN * ｸﾗﾝｸﾋﾟﾝ	1	1	
2-11		369-00043-0	* ROLLER BEARING 20-26-12 * ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 20-26-12	1	1	
2-12		369-00040-0	* CONNECTING ROD * ｺﾝﾛｯﾄﾞ	1	1	
2-13		9603-3-6204	BALL BEARING 6204 ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6204	2	2	
2-14		338-00131-0	KEY ｷｰ ﾏｸﾞﾈﾄ	1	1	
2-15	1	369-87123-0	PISTON RING SET ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞｾｯﾄ	1	1	STD
2-15	2	369-87124-0	PISTON RING SET (0.5 O/S) ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞｾｯﾄ (0.5 O/S)	1	1	OPT
2-16	1	351-00011-0	* PISTON RING * ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ	2	2	STD
2-16	2	351-00014-0	* PISTON RING (0.5 O/S) * ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ (0.5 O/S)	2	2	OPT

Fig. 3 CARBURETOR
キャブレタ

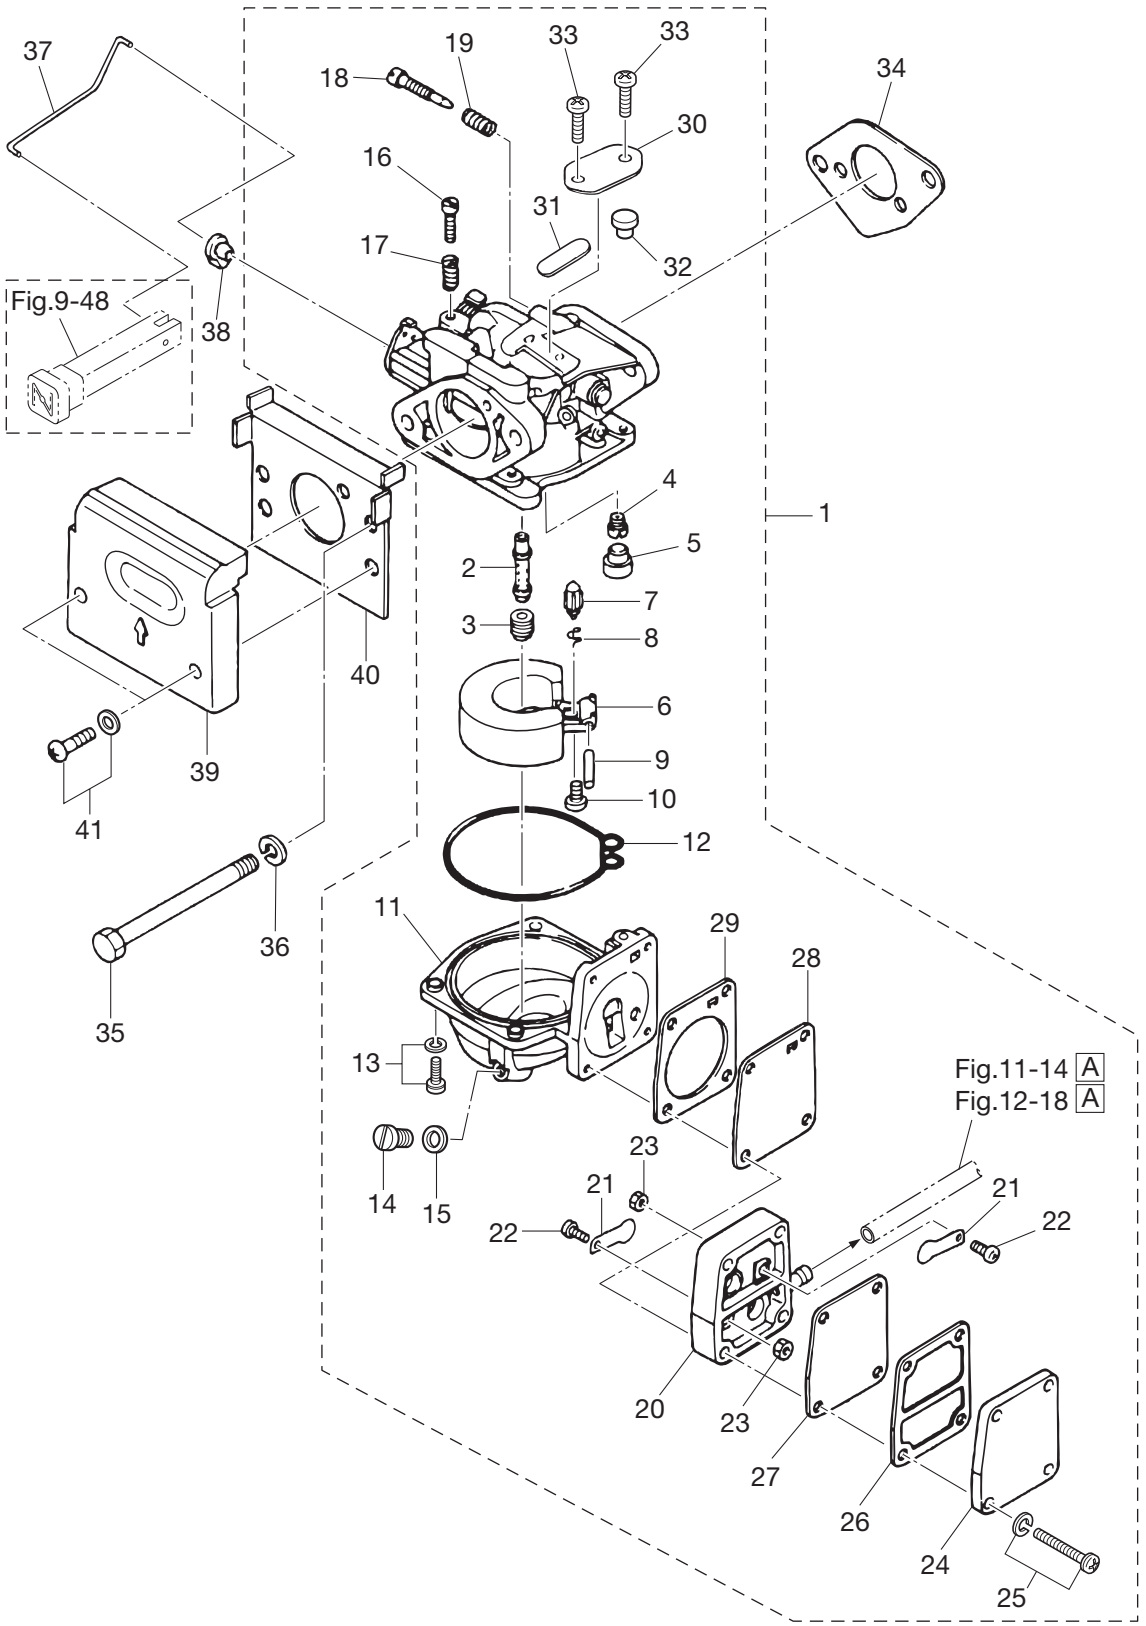


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M4B	M5B	
3-1	1	369-03200-2	CARBURETOR ASSY ｷｬﾌﾞﾚﾀｱｯｼ		1	78BC for M5B
3-1	2	393-03200-2	CARBURETOR ASSY ｷｬﾌﾞﾚﾀｱｯｼ	1		F52C for M4C
3-2		369-03252-1	* MAIN NOZZLE * ﾒｲﾝﾉｽﾞﾙ	1	1	
3-3		369-03251-0	* MAIN JET (#78) * ﾒｲﾝｼﾞｪｯﾄ (#78)	1	1	
3-4	1	393-03254-0	* SLOW JET (#52) * ｽﾛｰｼﾞｪｯﾄ (#52)	1		M4C
3-4	2	369-03254-0	* SLOW JET (#55) * ｽﾛｰｼﾞｪｯﾄ (#55)		1	M5B
3-5		346-03256-0	* RUBBER CAP * ﾗﾊﾞｰｷｬｯﾌﾟ	1	1	
3-6		369-03231-0	* FLOAT * ﾌﾛｰﾄ	1	1	
3-7		369-03240-0	* FLOAT VALVE * ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	1	1	
3-8		344-03244-0	* CLIP * ｸﾘｯﾌﾟ	1	1	
3-9		346-03232-0	* FLOAT ARM PIN * ﾌﾛｰﾄｱｰﾑﾋﾟﾝ	1	1	
3-10		921521-0408	* SCREW * ｽｸﾘｭ	1	1	
3-11		369-03221-0	* FLOAT CHAMBER * ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞ	1	1	
3-12		369-03222-0	* FLOAT CHAMBER O-RING * ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞOﾘﾝｸﾞ	1	1	
3-13		922503-6412	* SCREW * ｽｸﾘｭ	4	4	
3-14		369-03292-0	* DRAIN SCREW * ﾄﾞﾚﾝｽｸﾘｭ	1	1	
3-15		369-03293-1	* GASKET * ｶﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾚﾝｽｸﾘｭ	1	1	
3-16		346-03265-0	* STOP SCREW * ｽﾄｯﾌﾟｽｸﾘｭ	1	1	
3-17		346-03267-0	* SPRING * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ A	1	1	
3-18	1	3B2-03266-0	* PILOT SCREW * ﾊﾟｲﾛｯﾄｽｸﾘｭ		1	M5B
3-18	2	356-03266-0	* PILOT SCREW * ﾊﾟｲﾛｯﾄｽｸﾘｭ	1		M4C
3-19		356-03268-0	* SPRING * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ B	1	1	
3-20		369-03304-0	* PUMP BODY * ﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾞﾃﾞｨ	1	1	
3-21		369-03305-0	* CHECK VALVE * ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	2	2	
3-22		921821-0306	* SCREW * ｽｸﾘｭ	2	2	
3-23		930121-0300	* NUT * ﾅｯﾄ	2	2	
3-24		369-03301-0	* PUMP COVER * ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ	1	1	
3-25		922553-6423	* SCREW * ｽｸﾘｭ	4	4	
3-26		369-03302-0	* PUMP COVER GASKET * ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	

Fig. 3 CARBURETOR
キャブレタ

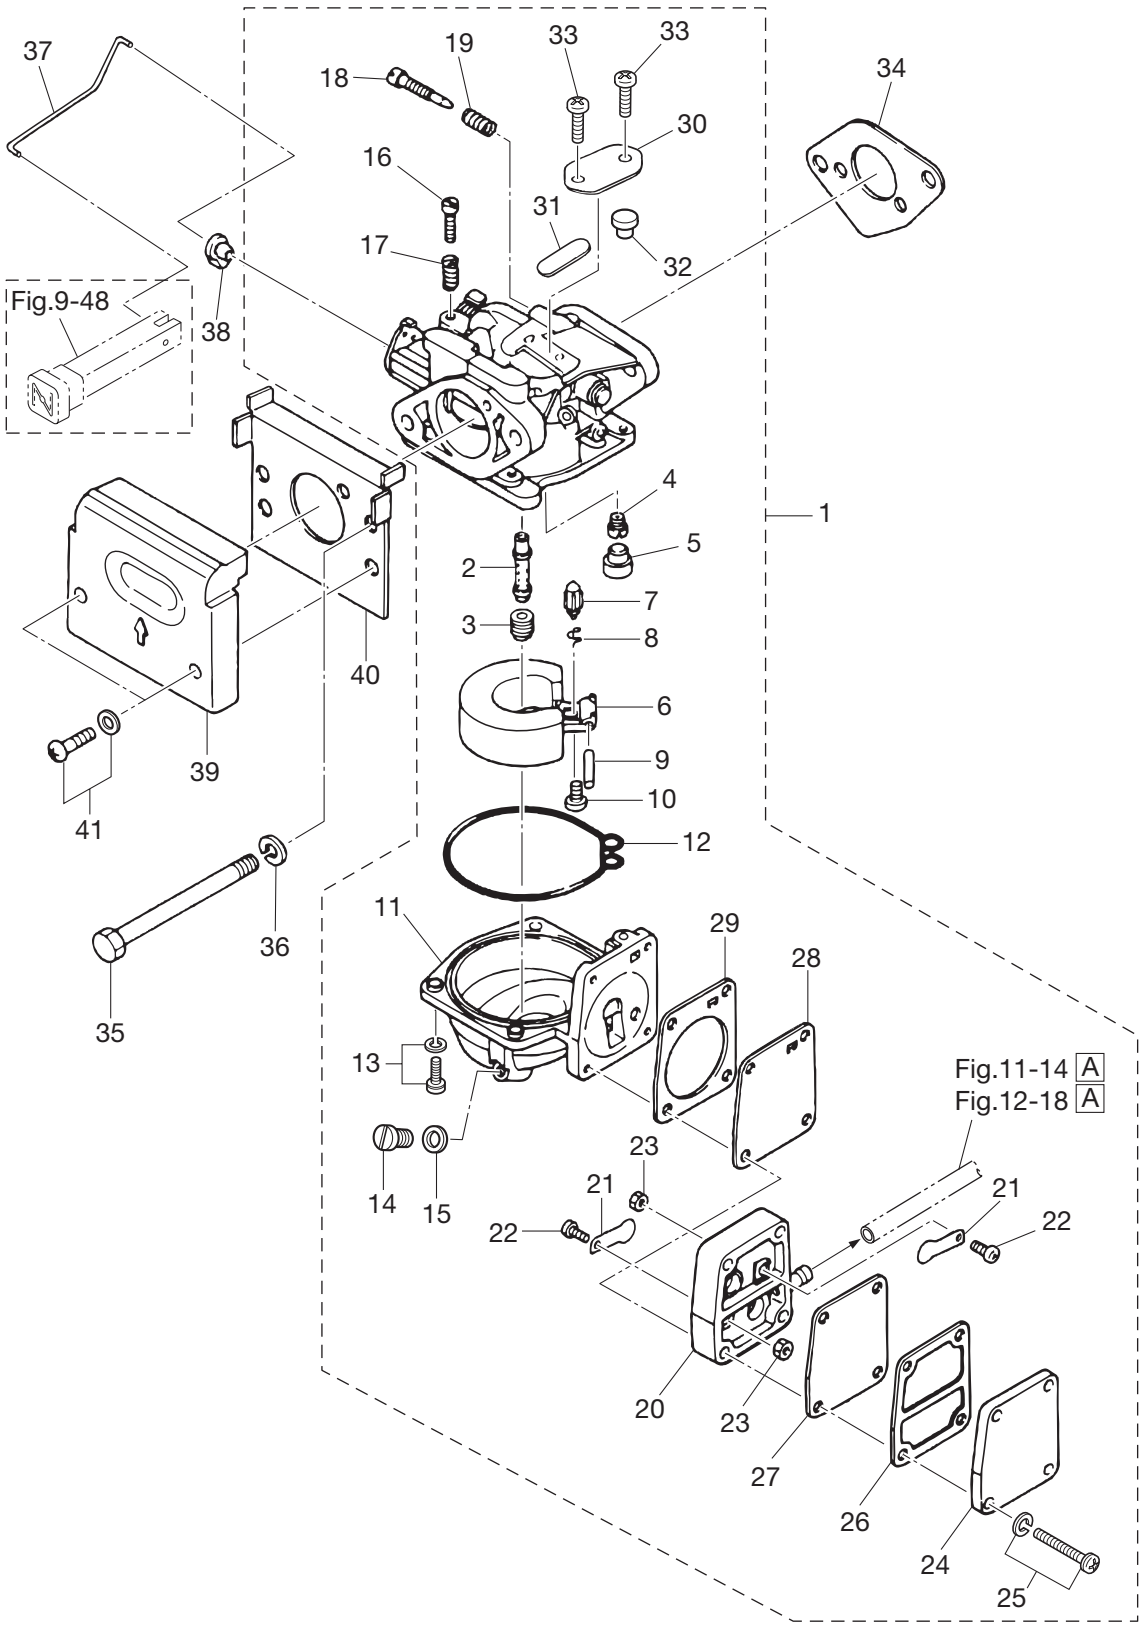


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M4B	 M5B	Remarks 備 考
3-27		369-03303-0	* DIAPHRAGM A * ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ A	1	1	
3-28		369-03306-0	* DIAPHRAGM B * ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ B	1	1	
3-29		369-03307-0	* PUMP BODY GASKET * ﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾞﾃﾞｨｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
3-30		369-03181-0	* CARBURETOR COVER * ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾊﾞｰ	1	1	
3-31		369-03182-0	* CARBURETOR COVER GASKET * ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
3-32		369-03183-0	* CARBURETOR COVER GASKET * ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
3-33		369-03186-0	* SCREW * ｽｸﾘｭ	2	2	
3-34		369-02011-0	CARBURETOR GASKET ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
3-35		9161F1-0685	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
3-36		941322-0600	SPRING WASHER ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	2	
3-37		393-67192-0	CHOKE ROD ﾁｮｰｸﾛｯﾄﾞ	1	1	
3-38		346-67196-1	ROD SNAP 3-B ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 3-B	1	1	
3-39		369-02501-2	PLATE ﾌﾟﾚｰﾄ ﾊﾞｯﾌﾙ	1	1	
3-40		369-02503-1	HOLDER ﾎﾙﾀﾞ ﾊﾞｯﾌﾙﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	
3-41		921503-5418	SCREW ｽｸﾘｭ	2	2	

Fig. 4 **RECOIL STARTER・STARTER LOCK**
リコイルスタータ・スタータロック

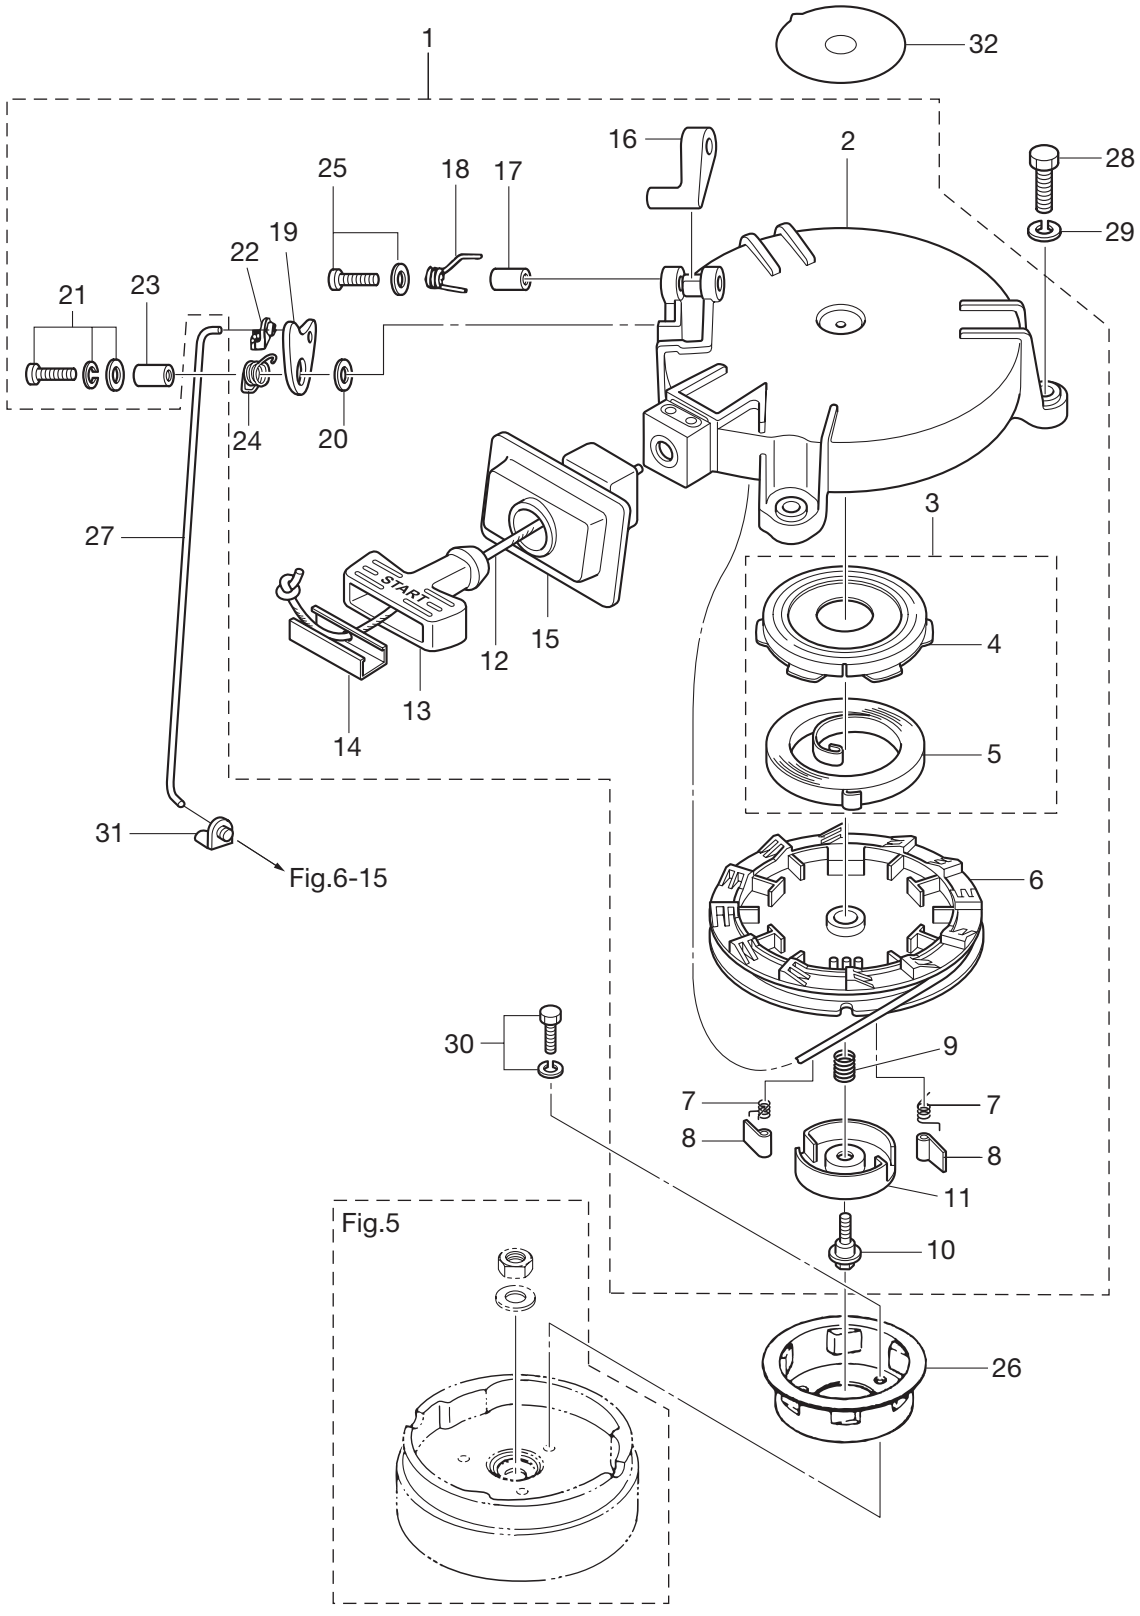


Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M4B	M5B	
4-1	3AS-05090-0	RECOIL STARTER ASSY ﾘｺｲﾙｽﾀｰﾀｱｯｼ	1	1	
4-2	3R1-05105-0	* STARTER CASE * ｽﾀｰﾀｹｰｽ	1	1	
4-3	3R1-05010-0	* STARTER SPRING SET * ｽﾀｰﾀｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｾｯﾄ	1	1	
4-4	3R1-05125-0	** STARTER SPRING CASE ** ｽﾀｰﾀｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｹｰｽ	1	1	
4-5	3R1-05004-0	** STARTER SPRING ** ｽﾀｰﾀｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
4-6	3R1-05104-0	* REEL * ﾘｰﾙ	1	1	
4-7	3R1-05012-0	* RETURN SPRING * ﾘﾀｰﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2	2	
4-8	3R1-05003-2	* RATCHET * ﾗﾁｪｯﾄ	2	2	
4-9	3R1-05007-0	* FRICTION SPRING * ﾌﾘｸｼｮﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
4-10	3R1-05138-1	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ ｽﾀｰﾀｼｬﾌﾄ	1	1	
4-11	3R1-05006-2	* FRICTION PLATE * ﾌﾘｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	
4-12	3R1-05013-0	* STARTER ROPE φ4.5-1620 * ｽﾀｰﾀﾛｰﾌﾟ φ4.5-1620	1	1	
4-13	3R1-05019-0	* STARTER HANDLE * ｽﾀｰﾀﾊﾝﾄﾞﾙ	1	1	
4-14	3R1-05131-0	* ROPE ANCHOR * ﾛｰﾌﾟｱﾝｶ	1	1	
4-15	3R1-05116-0	* SEALING PLATE * ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ ｽﾀｰﾀ	1	1	
4-16	3R1-05252-0	* STARTER LOCK * ｽﾀｰﾀﾛｯｸ	1	1	
4-17	3R1-05255-0	* COLLAR 4-6-21 * ｶﾗｰ 4-6-21	1	1	
4-18	3R1-05216-0	* STARTER LOCK SPRING * ｽﾀｰﾀﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
4-19	3R1-05253-0	* STARTER LOCK CAM * ｽﾀｰﾀﾛｯｸｶﾑ	1	1	
4-20	940103-0600	* WASHER * ﾜｯｼｬ	1	1	
4-21	921503-7616	* SCREW * ｽｸﾘｭ	1	1	
4-22	3R1-05223-0	* ROD SNAP 3.5-2 * ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 3.5-2	1	1	
4-23	3R1-05215-0	* COLLAR 6.1-8-6.5 * ｶﾗｰ 6.1-8-6.5	1	1	
4-24	3R1-05258-0	* STARTER LOCK CAM SPRING * ｽﾀｰﾀﾛｯｸｶﾑｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
4-25	921503-5430	* SCREW * ｽｸﾘｭ	1	1	
4-26	3R1-05901-0	STARTER PULLEY ｽﾀｰﾀﾌﾟｰﾘ	1	1	
4-27	369-05217-1	STARTER LOCK ROD ｽﾀｰﾀﾛｯｸﾛｯﾄﾞ	1	1	
4-28	9101F4-0623	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	3	
4-29	941303-0600	SPRING WASHER ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	3	3	

Fig. 4 RECOIL STARTER・STARTER LOCK
リコイルスタータ・スタータロック

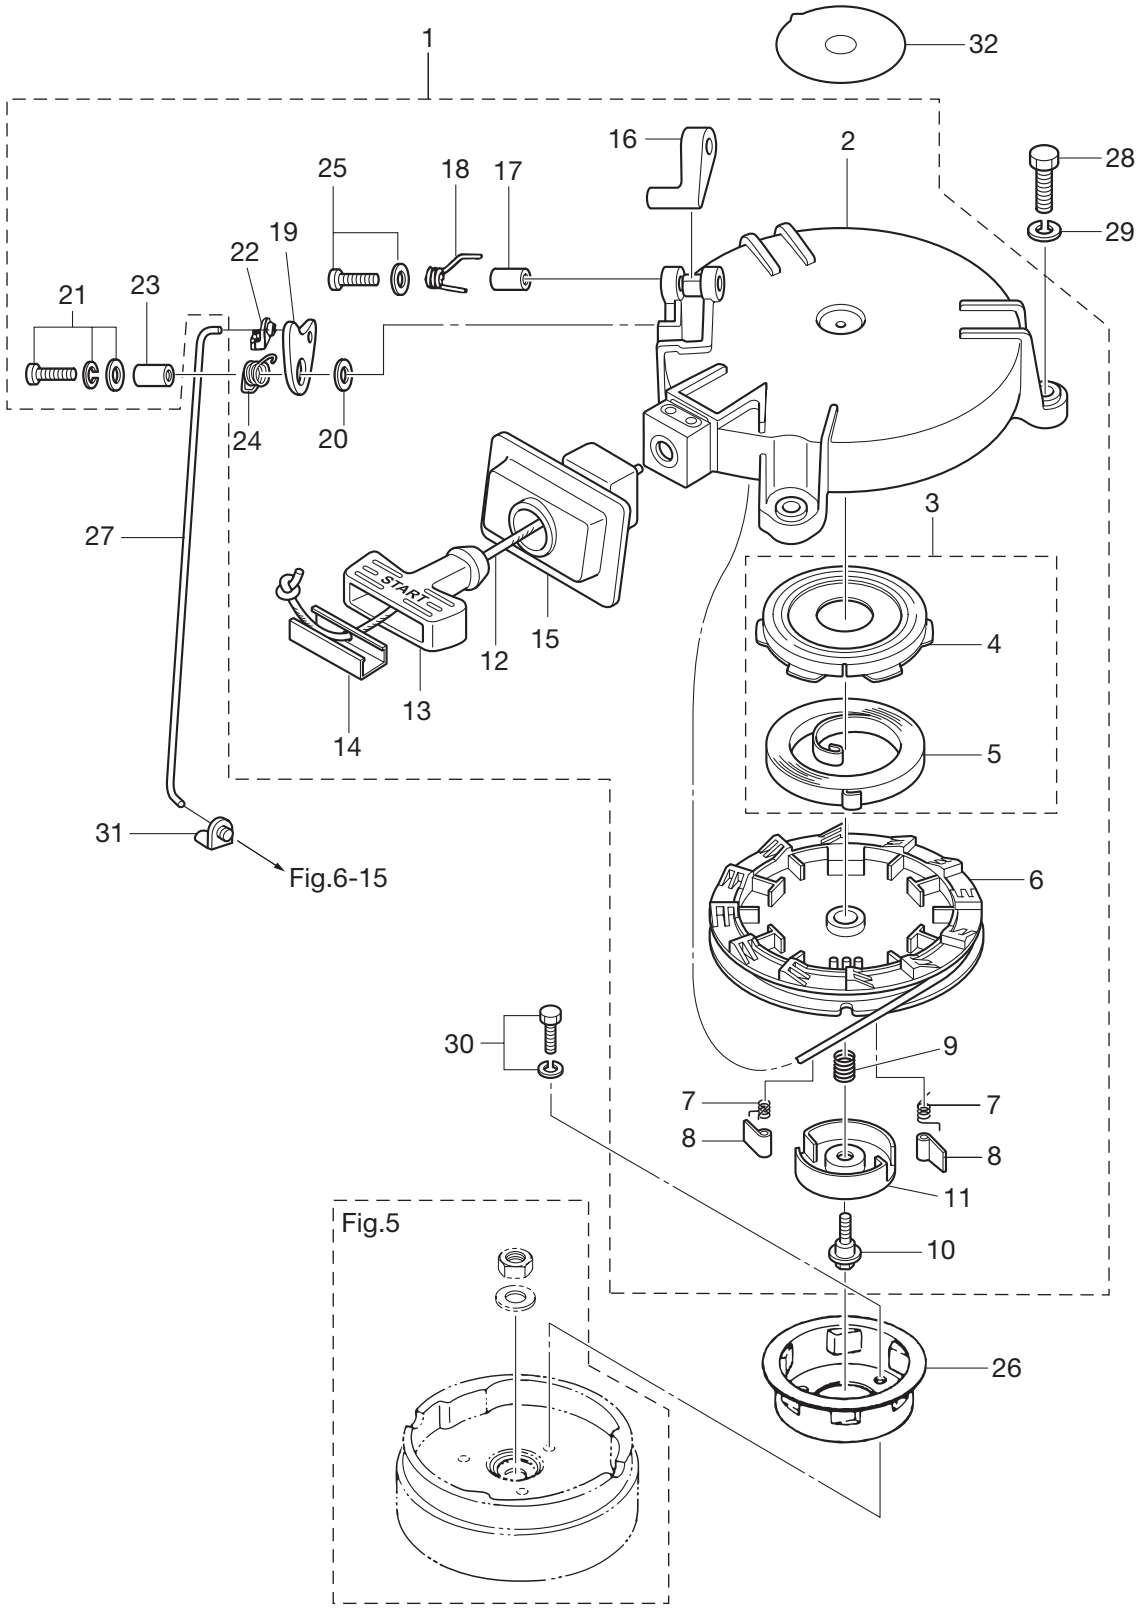


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M4B	M5B	
4-30		910121-6612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	3	
4-31		345-05223-1	ROD SNAP 3.5-2 ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 3.5-2	1	1	
4-32		3R0-72181-0	CAUTION DECAL (B) ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ (B)	1	1	

Fig. 5 MAGNETO
マグネト

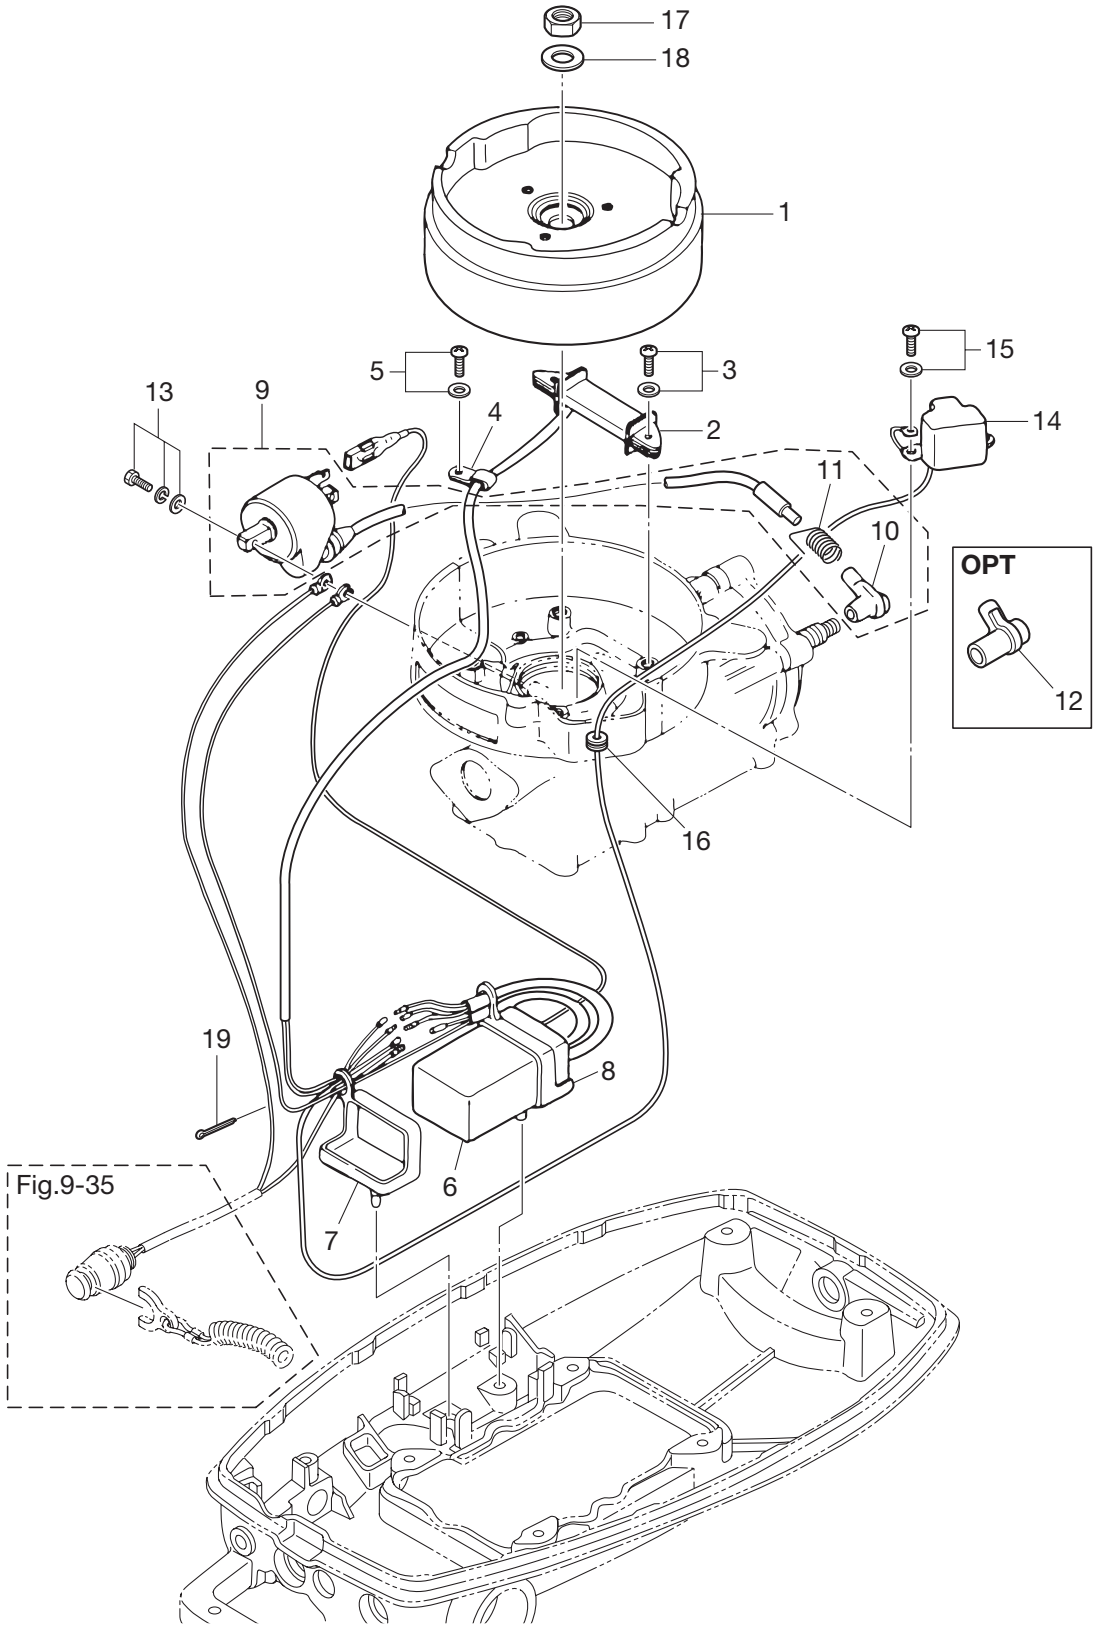


Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M4B	M5B	
5-1	369-06001-1	FLYWHEEL ﾌﾗｲﾎｲｰﾙ	1	1	
5-2	369-06021-0	EXCITER COIL ｴｷｻｲﾀｺｲﾙ	1	1	
5-3	921521-6520	SCREW ｽｸﾘｭ	2	2	
5-4	369-06915-0	CLAMP 4.2-3-8 ｸﾗﾝﾌﾟ 4.2-3-8	1	1	
5-5	921521-6408	SCREW ｽｸﾘｭ	1	1	
5-6	369-06060-1	CD UNIT CDﾕﾆｯﾄ	1	1	
5-7	3H6-06907-0	RUBBER DAMPER ﾗﾊﾞｰﾀﾞﾝﾊﾟ B	1	1	
5-8	3H6-06906-0	RUBBER DAMPER ﾗﾊﾞｰﾀﾞﾝﾊﾟ A	1	1	
5-9	3F9-06050-0	IGNITION COIL W/CAP ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝｺｲﾙ W/ｷｬｯﾌﾟ	1	1	
5-10	3M2-06921-0	* PLUG CAP *ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟ	1	1	STD
5-11	3M2-06926-0	* PLUG CAP TERMINAL *ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟﾀｰﾐﾅﾙ	1	1	STD
5-12	3C7-06921-0	PLUG CAP W/RESISTANCE ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟ W/ﾚｼﾞｽﾀﾝｽ	1	1	OPT
5-13	910121-7622	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
5-14	369-06071-0	PULSAR COIL ﾊﾟﾙｻｺｲﾙ	1	1	
5-15	921521-6412	SCREW ｽｸﾘｭ	2	2	
5-16	369-06908-0	GROMMET φ11 ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｺｰﾄﾞ A φ11	1	1	
5-17	369-00132-0	NUT 12-P1.25 ﾅｯﾄ 12-P1.25	1	1	
5-18	940121-1200	WASHER ﾜｯｼｬ	1	1	
5-19	951503-0318	SPLIT PIN 3-18 ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ 3-18	1	1	

Fig. 6 **DRIVE SHAFT HOUSING・SHIFT**
ドライブシャフトハウジング・シフト

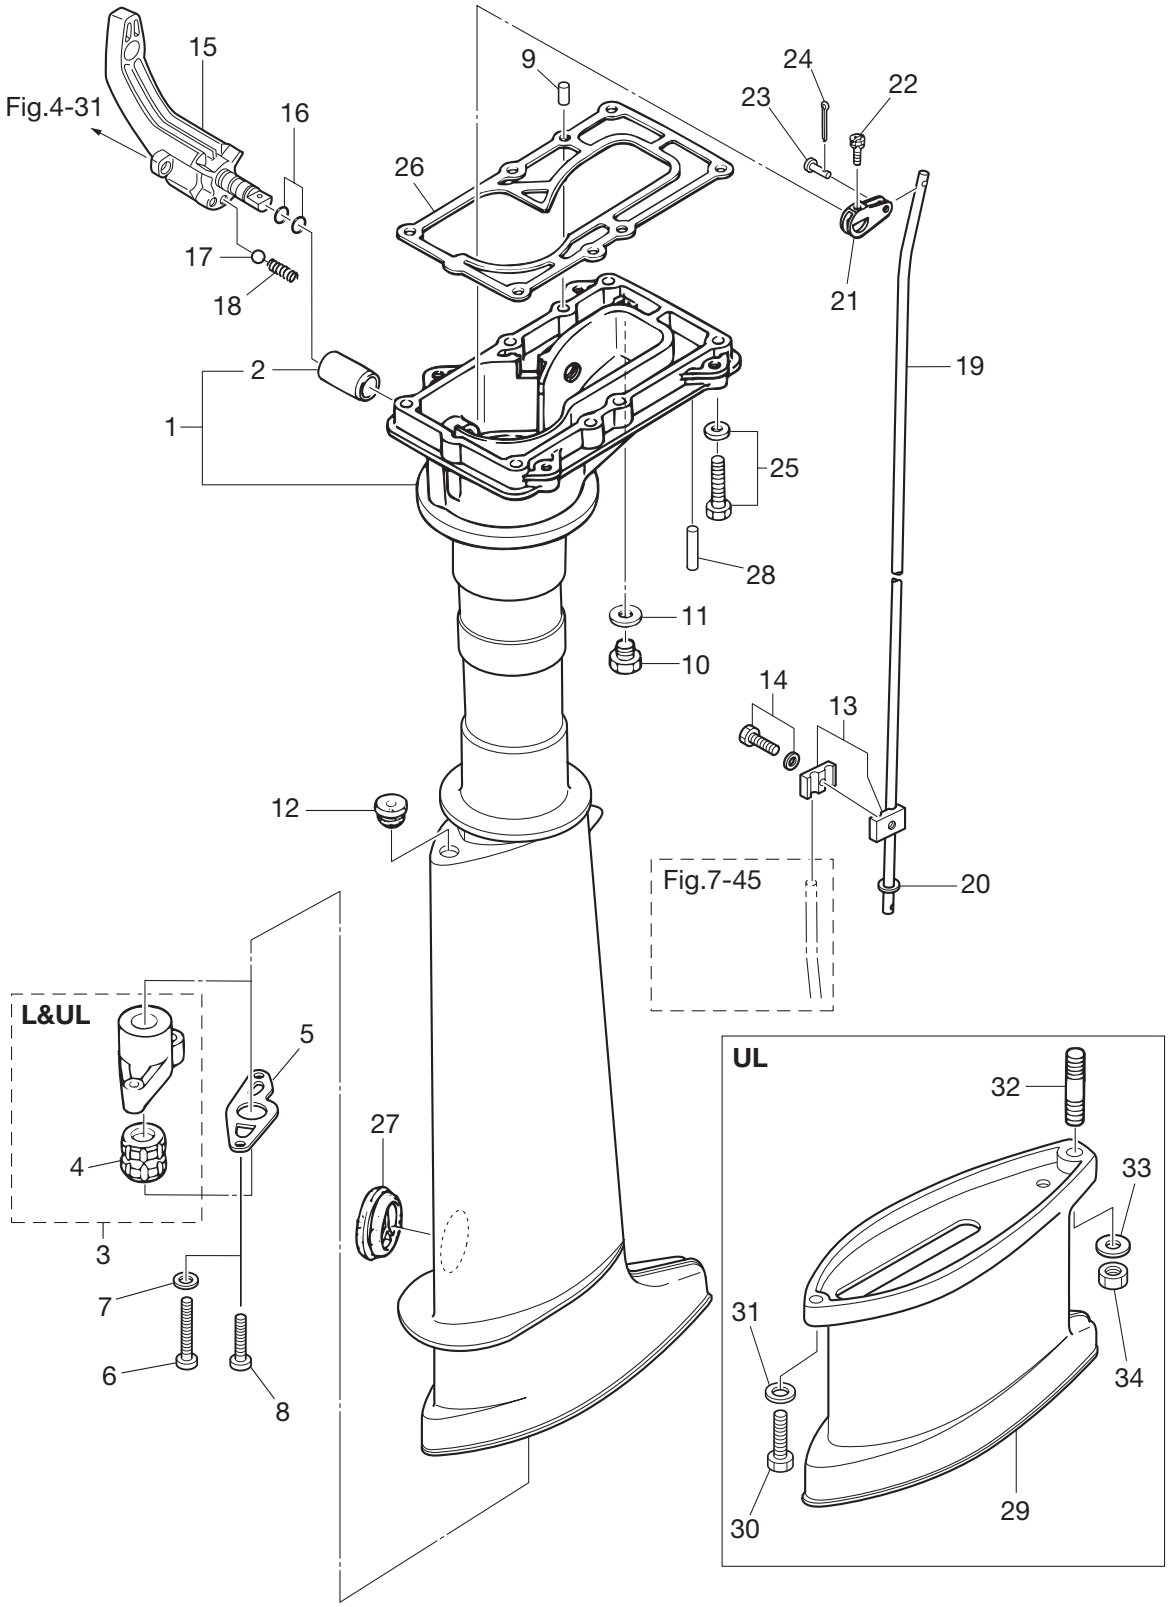


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M4B	M5B	
6-1	1	369Q61020-3	DRIVE SHAFT HOUSING ASSY (S) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱｯｼ (S)	1	1	for Transom "S"
6-1	2	369Q61030-5	DRIVE SHAFT HOUSING ASSY (L) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱｯｼ (L)	1	1	for Transom "L"&"UL"
6-2		301-61021-0	* BUSHING *ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰ	1	1	
6-3		369-64331-2	DRIVE SHAFT BUSHING ASSY ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾌﾞｯｼﾝｸﾞｱｯｼ	1	1	for Transom "L"&"UL"
6-4		369-60003-0	* DRIVE SHAFT BUSHING *ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	1	for Transom "L"&"UL"
6-5		369-64332-1	STOPPER ｽﾄｯﾊﾟﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ	1	1	
6-6		3H6-64333-1	PRE-COATED SCREW 5-25 ﾌﾟﾚｺｰﾄｽｸﾘｭ 5-25	2	2	for Transom "L"&"UL"
6-7		9401E3-0500	WASHER ﾜｯｼｬ	2	2	for Transom "L"&"UL"
6-8		921553-0510	SCREW ｽｸﾘｭ	2	2	for Transom "S"
6-9		345-01111-0	DOWEL PIN 6-12 ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12	2	2	
6-10		9106E3-0808	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
6-11		332-60006-0	GASKET 8.1-15-1 ｶﾞｽｹｯﾄ 8.1-15-1	1	1	
6-12		369-66043-1	GROMMET ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｶﾑﾛｯﾄﾞ	1	1	
6-13		369-66241-0	SHIFT ROD JOINT ASSY ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄｱｯｼ	1	1	
6-14		910103-5616	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
6-15		369-66110-4	SHIFT LEVER ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰ	1	1	
6-16		301-66136-0	O-RING 1.9-8.8 Oﾘﾝｸﾞ 1.9-8.8	2	2	
6-17		369-66116-0	CERAMIC BALL 7.7 ｾﾗﾐｯｸﾎﾞｰﾙ 7.7	1	1	
6-18		369-66112-1	SPRING ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｽﾄｯﾊﾟ	1	1	
6-19	1	369-66214-0	SHIFT ROD (S) ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ (S)	1	1	for Transom "S"
6-19	2	369-66215-0	SHIFT ROD (L) ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ (L)	1	1	for Transom "L"&"UL"
6-20		9401E3-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	1	1	
6-21		369-66225-0	SHIFT ROD LEVER ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞﾚﾊﾞｰ	1	1	
6-22		910903-6416	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
6-23		369-66223-0	PIN ﾋﾟﾝ ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰ	1	1	
6-24		951503-1210	SPLIT PIN ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ	1	1	
6-25		9101E3-5630	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	6	6	
6-26		369-61012-2	DRIVE SHAFT HOUSING GASKET ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
6-27		369-61016-0	GROMMET 29-3 ｸﾞﾛﾒｯﾄ 29-3	1	1	

Fig. 6 **DRIVE SHAFT HOUSING・SHIFT**
ドライブシャフトハウジング・シフト

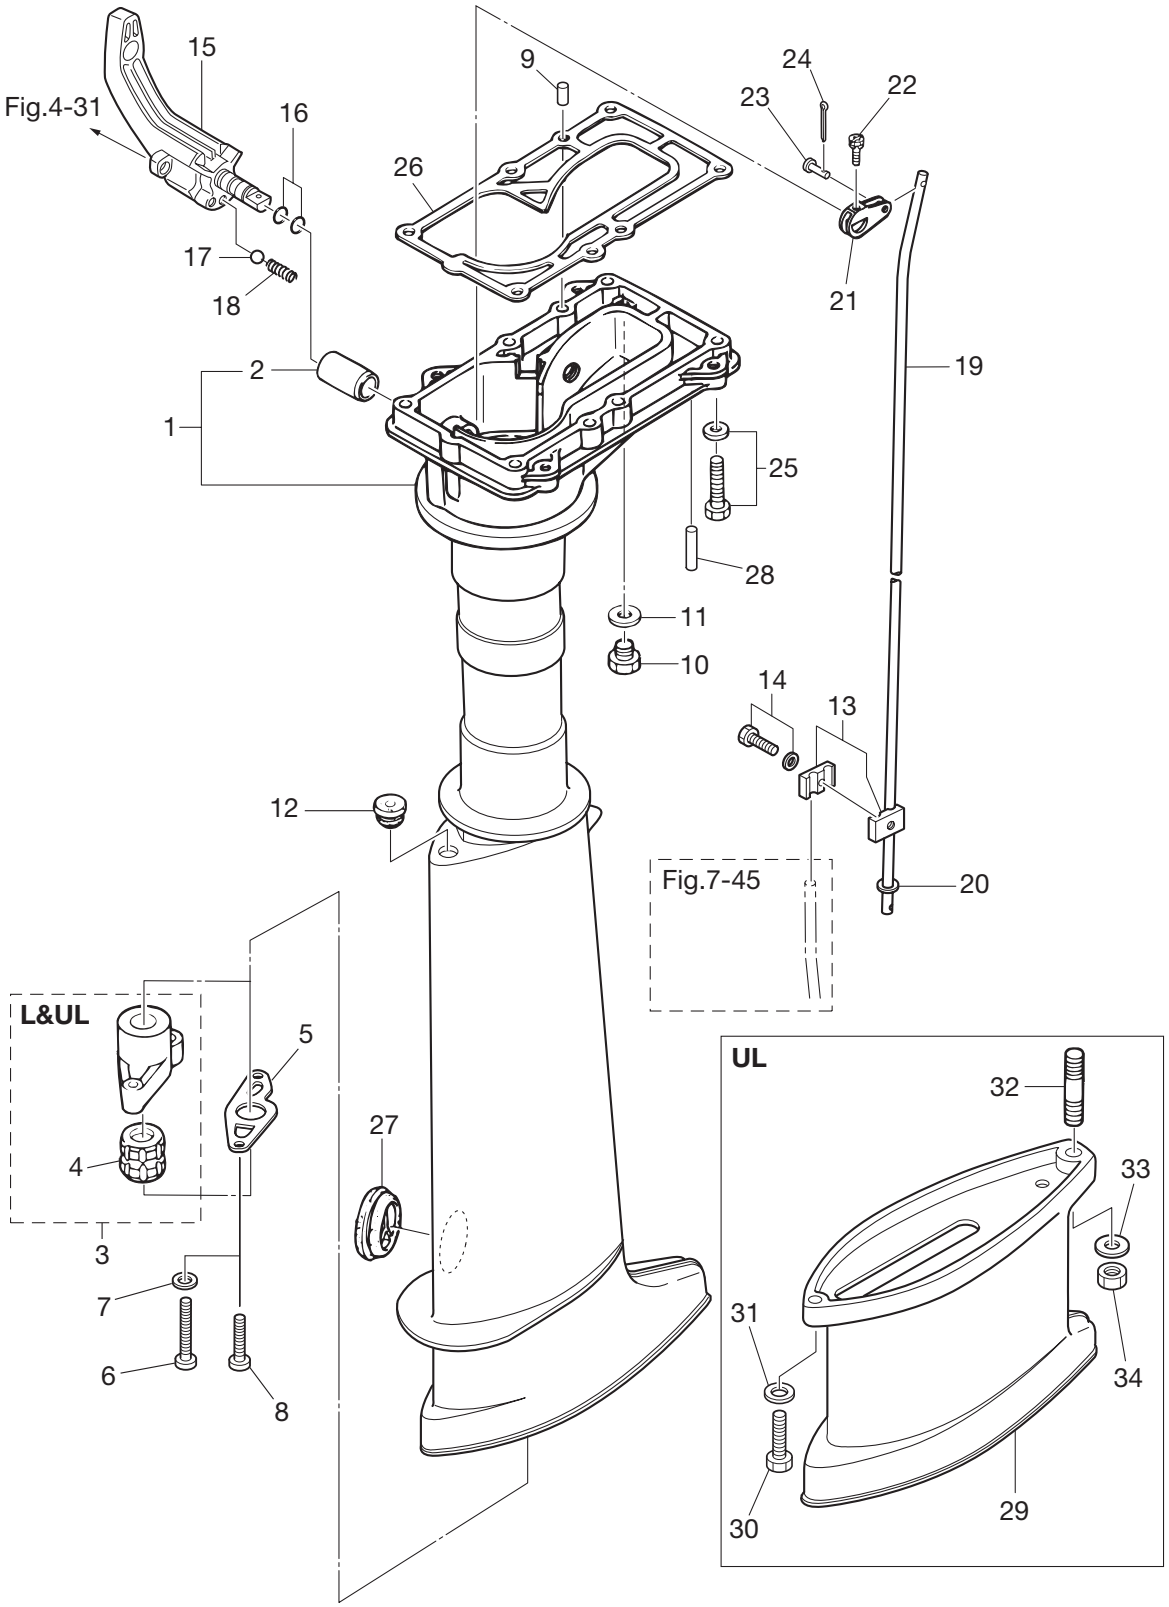


Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M4B	M5B	
6-28	369-61097-0	WATER OUTLET HOSE ウォータアウトレットホース	1	1	
6-29	369Q61110-2	EXTENSION HOUSING エクステンションハウジング		1	for Transom "UL"
6-30	9161E3-0625	BOLT ボルト		1	for Transom "UL"
6-31	9401E3-0600	WASHER ワッシャ		1	for Transom "UL"
6-32	9152E3-0825	STUD スタッド		1	for Transom "UL"
6-33	9401E3-0800	WASHER ワッシャ		1	for Transom "UL"
6-34	930103-0800	NUT ナット		1	for Transom "UL"

Fig. 7 GEAR CASE
ギヤケース

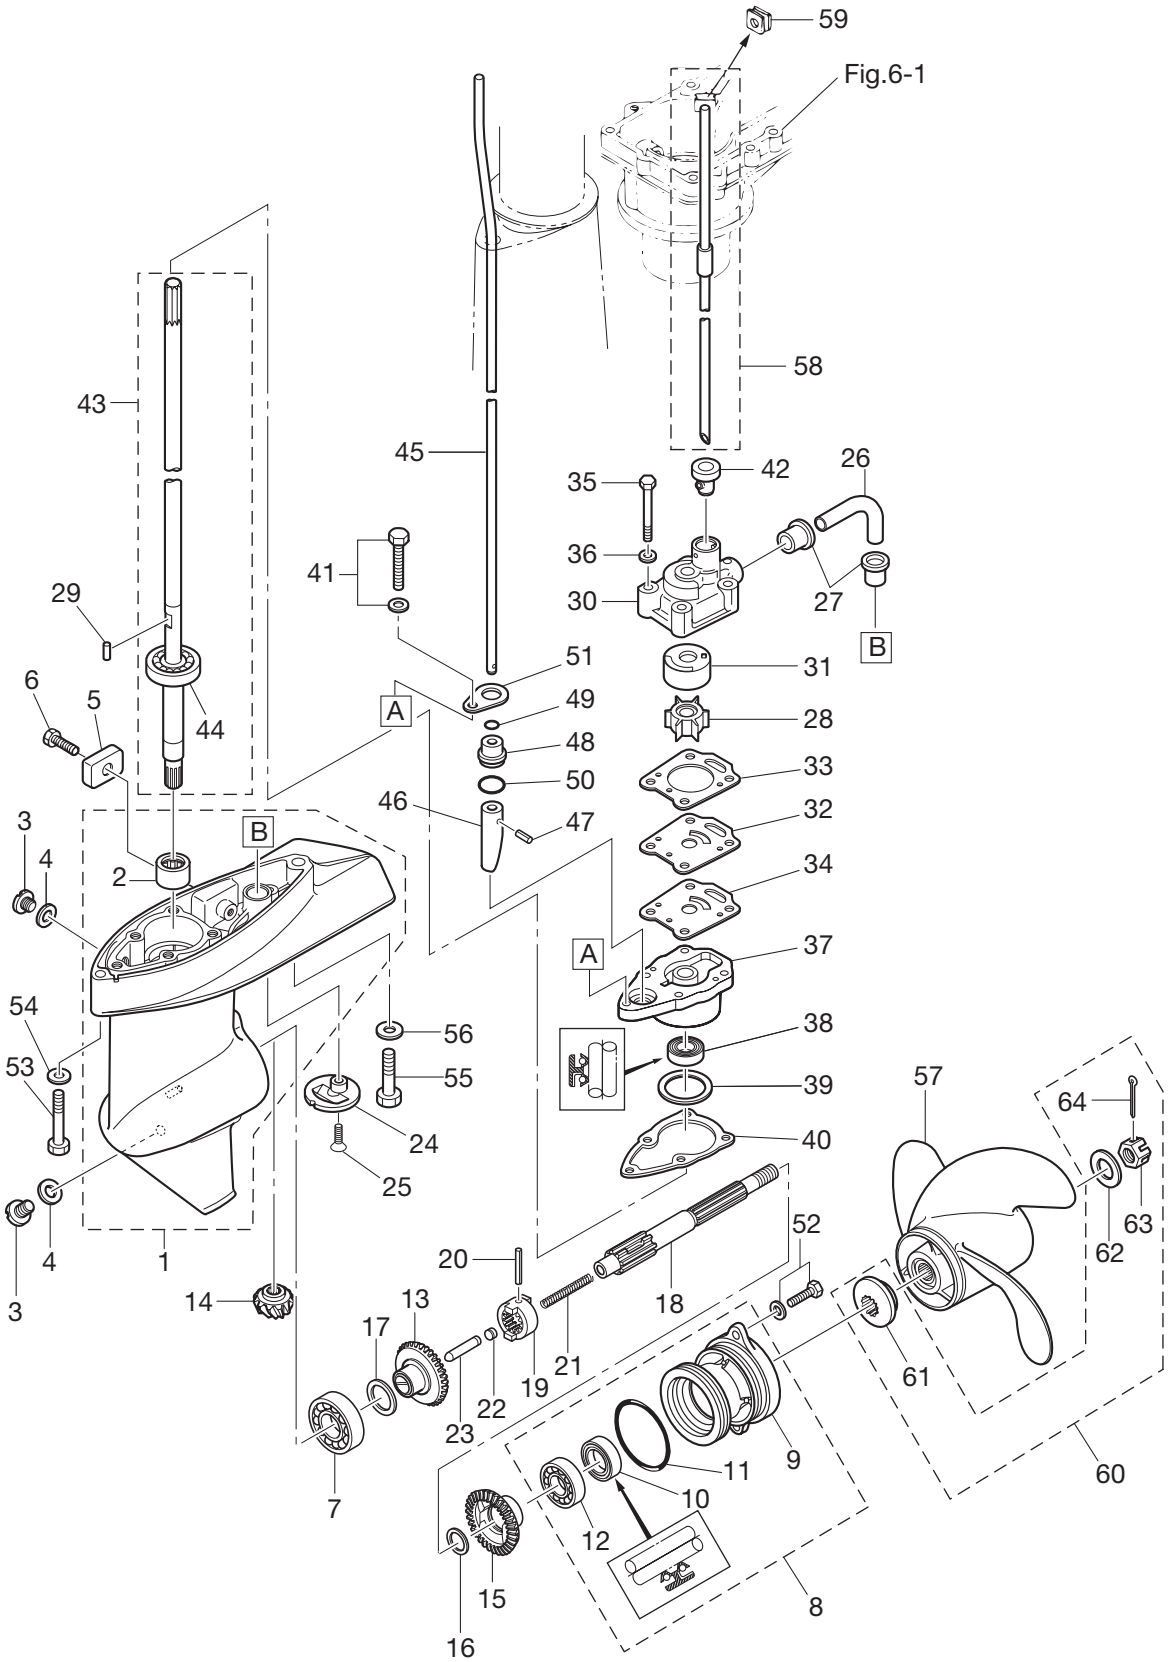


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M4B	 M5B	Remarks 備 考
7-1		369Q60000-3	GEAR CASE ASSY ｷﾞﾔｹｰｽｱｯｼ	1	1	
7-2		369-60211-0	* ROLLER BEARING 14-20-12 * ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 14-20-12	1	1	
7-3		332-60005-2	PLUG ﾌﾟﾗｸﾞ	2	2	
7-4		332-60006-0	GASKET 8.1-15-1 ｶﾞｽｹｯﾄ 8.1-15-1	2	2	
7-5		3H6-60218-0	ANODE ｱﾉｰﾄﾞ	1	1	
7-6		910103-0616	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
7-7		9601-0-6004	BALL BEARING 6004 ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6004	1	1	
7-8		369Q87323-1	PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱｯｼ	1	1	
7-9		369Q60101-1	* PROPELLER SHAFT HOUSING * ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	1	
7-10		369-60111-0	* OIL SEAL 15-28-10 * ｵｲﾙｼｰﾙ 15-28-10	1	1	
7-11		345-65015-0	* O-RING 3.2-47 * Oﾘﾝｸﾞ 3.2-47	1	1	
7-12		9601-0-6002	* BALL BEARING 6002 * ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6002	1	1	
7-13		369-64010-2	BEVEL GEAR ASSY (A) ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔｱｯｼ (A)	1	1	
7-14		369-64020-2	BEVEL GEAR B ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B	1	1	
7-15		369-64030-2	BEVEL GEAR ASSY (C) ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔｱｯｼ (C)	1	1	
7-16		369-64032-0	WASHER 15.2-19-1.9 ﾜｯｼｬ 15.2-19-1.9	1	1	
7-17	1	369-64014-0	SHIM 21-28-0.1 ｼﾑ 21-28-0.1	A	A	
7-17	2	369-64015-0	SHIM 21-28-0.15 ｼﾑ 21-28-0.15	A	A	
7-18		369-64211-1	PROPELLER SHAFT ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄ	1	1	
7-19		301-64215-1	CLUTCH ｸﾗｯﾁ	1	1	
7-20		301-64217-0	PIN 3.5-28 ﾋﾟﾝ 3.5-28	1	1	
7-21		393-64221-0	SPRING ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｸﾗｯﾁ	1	1	
7-22		369-64222-0	SPRING RETAINER ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾃｰﾅ ｸﾗｯﾁ	1	1	
7-23		369-64223-0	PUSH ROD ﾌﾟｯｼｭﾛｯﾄﾞ ｸﾗｯﾁ	1	1	
7-24		369-60206-0	WATER STRAINER ｳｫｰﾀｽﾄﾚｰﾅ ｻﾌﾞ	1	1	
7-25		921803-0620	SCREW ｽｸﾘｭ	1	1	
7-26		369-65035-0	WATER PIPE (LOWER) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (ﾛﾜ)	1	1	
7-27		369-65036-0	SEAL ｼｰﾙﾗﾊﾞｰ ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (ﾛﾜ)	2	2	
7-28		369-65021-1	WATER PUMP IMPELLER ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ	1	1	

Fig. 7 GEAR CASE
ギヤケース

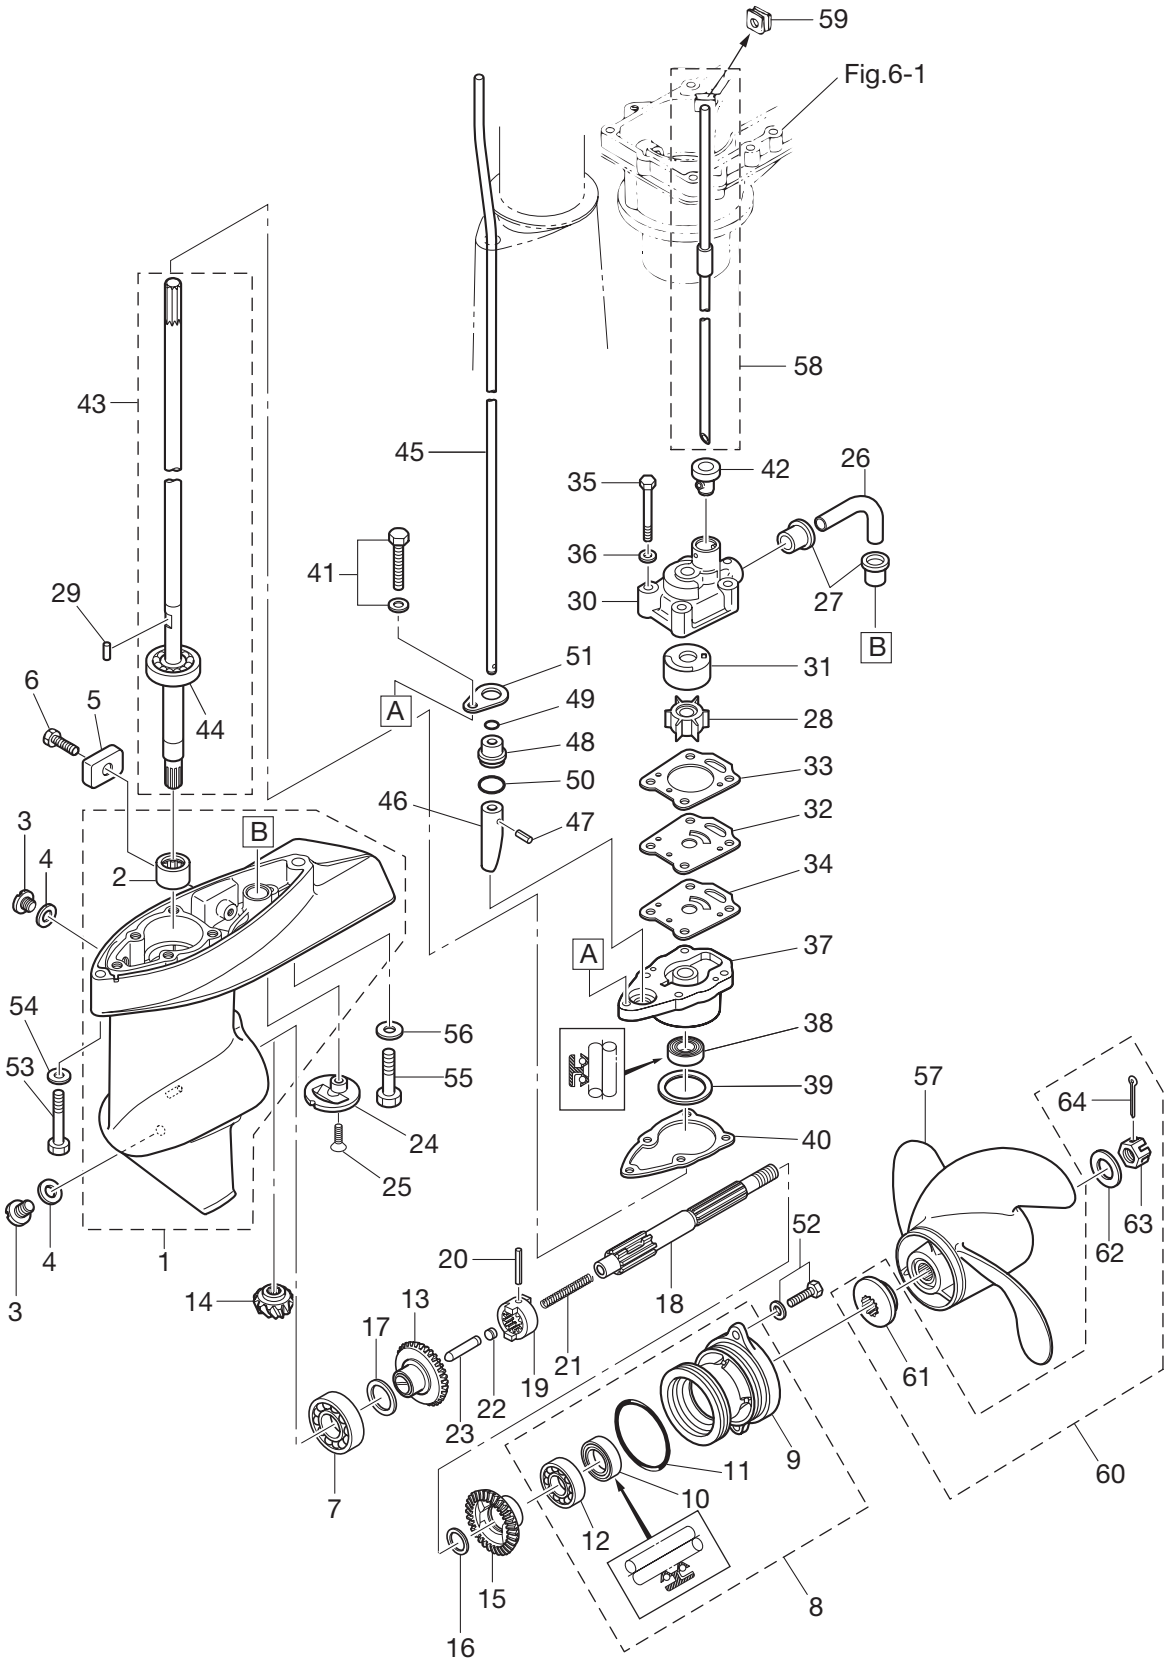


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M4B	 M5B	Remarks 備 考
7-29		369-65022-0	KEY キー ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ	1	1	
7-30		369-65016-0	PUMP CASE (UPPER) ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ (ｱｯﾊﾟ)	1	1	
7-31		369-65011-0	PUMP CASE LINER ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ	1	1	
7-32		369-65025-0	WATER PUMP GUIDE PLATE ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	
7-33		369-65018-0	PUMP CASE GASKET ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
7-34		369-65029-0	GUIDE PLATE GASKET ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
7-35		9161E3-0645	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	4	
7-36		940103-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	4	4	
7-37		369-65017-1	PUMP CASE (LOWER) ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ (ﾛﾜ)	1	1	
7-38		369-60223-0	OIL SEAL 10-24-8 ｵｲﾙｼｰﾙ 10-24-8	1	1	
7-39	1	369-64081-1	SHIM 26.5-34.8-0.1 ｼﾑ 26.5-34.8-0.1	A	A	
7-39	2	369-64082-1	SHIM 26.5-34.8-0.15 ｼﾑ 26.5-34.8-0.15	A	A	
7-40		369-65020-0	PUMP CASE GASKET (LOWER) ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ (ﾛﾜ)	1	1	
7-41		910103-5625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
7-42		369-65014-0	WATER PIPE SEAL (LOWER) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｼｰﾙ (ﾛﾜ)	1	1	
7-43	1	369-64301-0	DRIVE SHAFT ASSY (S) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｱｯｼ (S)	1	1	for Transom “S”
7-43	2	369-64302-0	DRIVE SHAFT ASSY (L) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｱｯｼ (L)	1	1	for Transom “L”
7-43	3	369-64303-0	DRIVE SHAFT ASSY (UL) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｱｯｼ (UL)		1	for Transom “UL”
7-44		9601-0-6300	* BALL BEARING 6300 * ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6300	1	1	
7-45	1	369-66012-1	CAM ROD (S) ｶﾑﾛｯﾄﾞ (S)	1	1	for Transom “S”
7-45	2	369-66013-1	CAM ROD (L) ｶﾑﾛｯﾄﾞ (L)	1	1	for Transom “L”
7-45	3	369-66014-2	CAM ROD (UL) ｶﾑﾛｯﾄﾞ (UL)		1	for Transom “UL”
7-46		369-66011-0	CLUTCH CAM ｸﾗｯﾁｶﾑ	1	1	
7-47		951407-0310	SPRING PIN 3-10 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-10	1	1	
7-48		369-66031-0	CAM ROD BUSHING ｶﾑﾛｯﾄﾞﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	1	
7-49		369-66021-1	O-RING 2.5-4.9 Oﾘﾝｸﾞ A 2.5-4.9	1	1	
7-50		332-66032-0	O-RING 2.4-15.4 Oﾘﾝｸﾞ 2.4-15.4	1	1	
7-51		369-66033-0	STOPPER ｽﾄｯﾊﾟ ｶﾑﾛｯﾄﾞﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	1	
7-52		9101E3-5616	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	

Fig. 7 GEAR CASE
ギヤケース

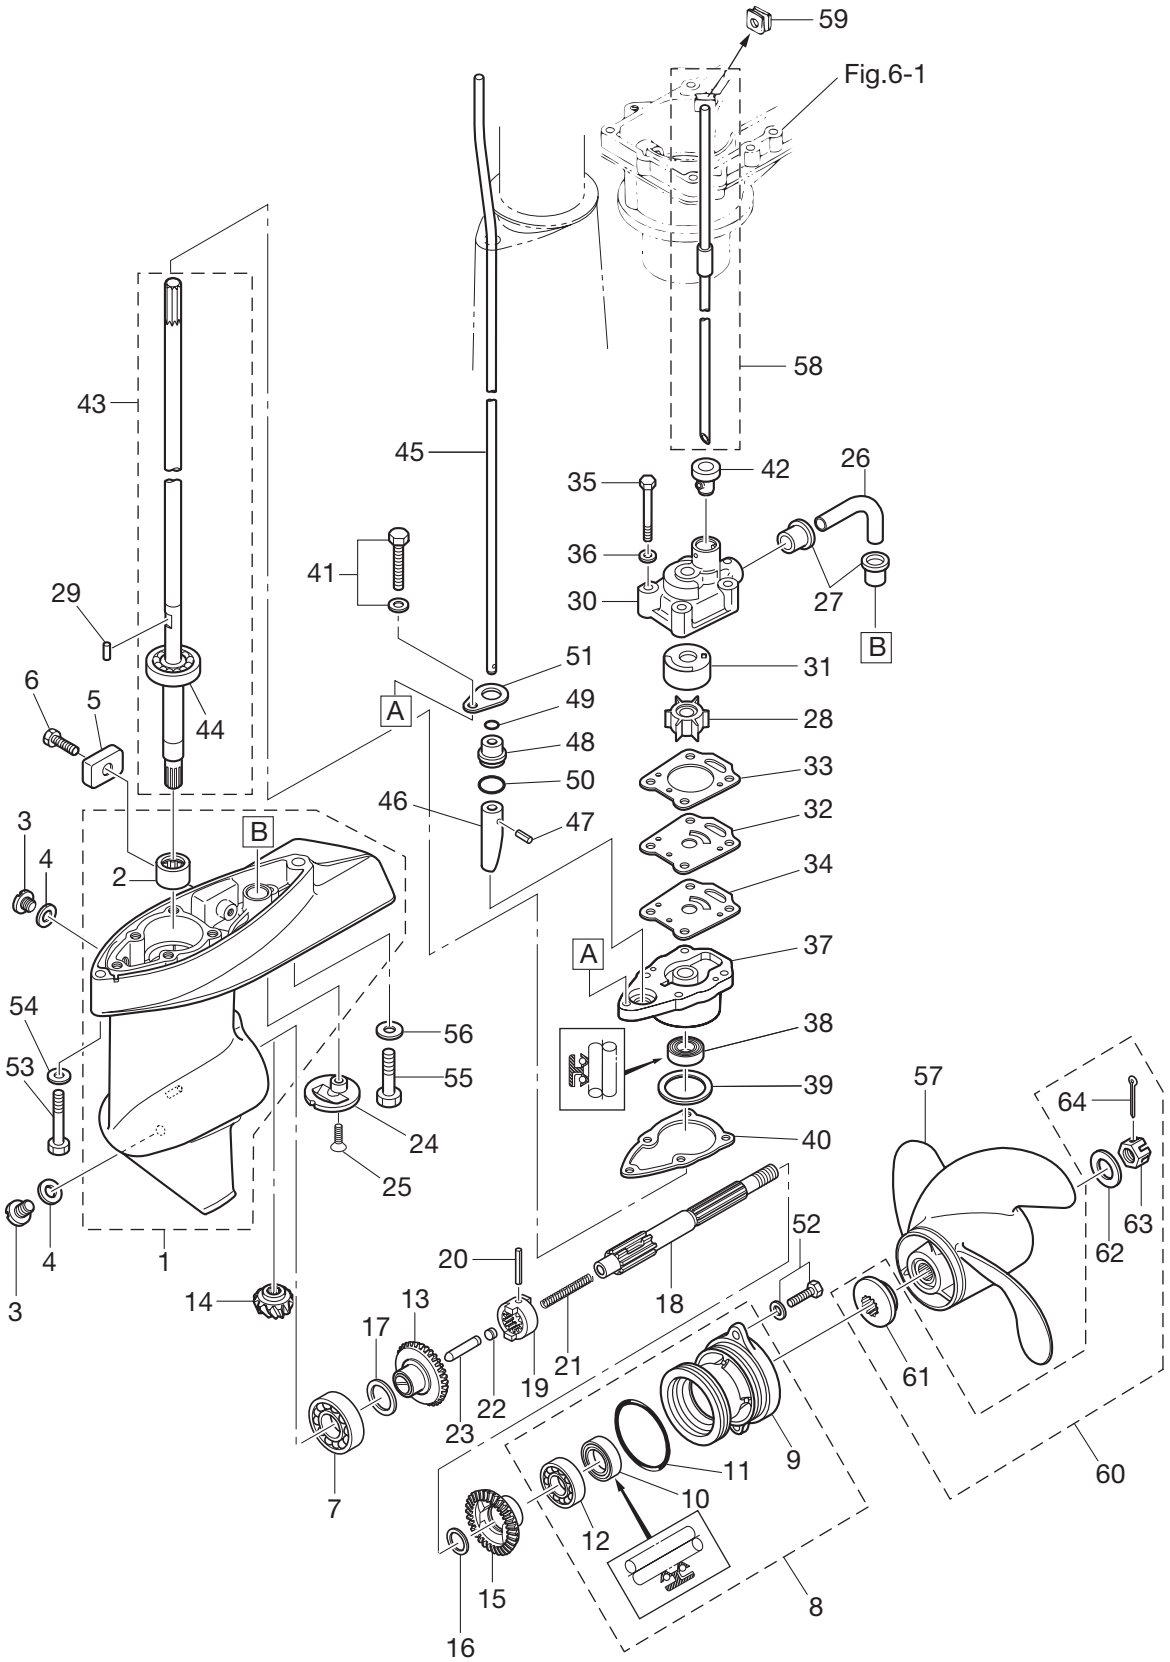


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M4B	M5B	
7-53		9161E3-0645	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
7-54		9401E3-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	1	1	
7-55		9161E3-0835	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
7-56		9401E3-0800	WASHER ﾜｯｼｬ	1	1	
7-57	1	3R1B64516-1	PROPELLER ASSY (8″) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (8″)	1	1	STD 3×198×203
7-57	2	393B64512-1	PROPELLER ASSY (6″) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (6″)	1	1	OPT 3×200×152
7-57	3	3R1B64514-1	PROPELLER ASSY (7″) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (7″)	1	1	OPT 3×198×178
7-57	4	369B64518-1	PROPELLER ASSY (9″) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (9″)	1	1	OPT 3×200×229
7-58	1	369-65100-0	WATER PIPE ASSY (S) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｱｯｼ (S)	1	1	for Transom “S”
7-58	2	369-65110-0	WATER PIPE ASSY (L) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｱｯｼ (L)	1	1	for Transom “L”
7-58	3	369-65120-0	WATER PIPE ASSY (UL) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｱｯｼ (UL)		1	for Transom “UL”
7-59		369-65195-0	* GROMMET * ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｳｫｰﾀｰﾊﾟｲﾌﾟ ｱｯﾊﾟ	1	1	
7-60		3H6-87326-0	PROPELLER HARDWARE KIT ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾊｰﾄﾞｳｪｱｷｯﾄ	1	1	
7-61		3AS-64230-0	* THRUST HOLDER ASSY * ｽﾗｽﾄﾎﾙﾀﾞｱｯｼ	1	1	
7-62		369-64124-0	* WASHER 10.5-28-2 * ﾜｯｼｬ 10.5-28-2	1	1	
7-63		369-64121-0	* PROPELLER NUT * ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾅｯﾄ	1	1	
7-64		951503-0318	* SPLIT PIN 3-18 * ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ 3-18	1	1	

Fig. 8 BRACKET・REVERSE LOCK ARM
ブラケット・リバースロックアーム

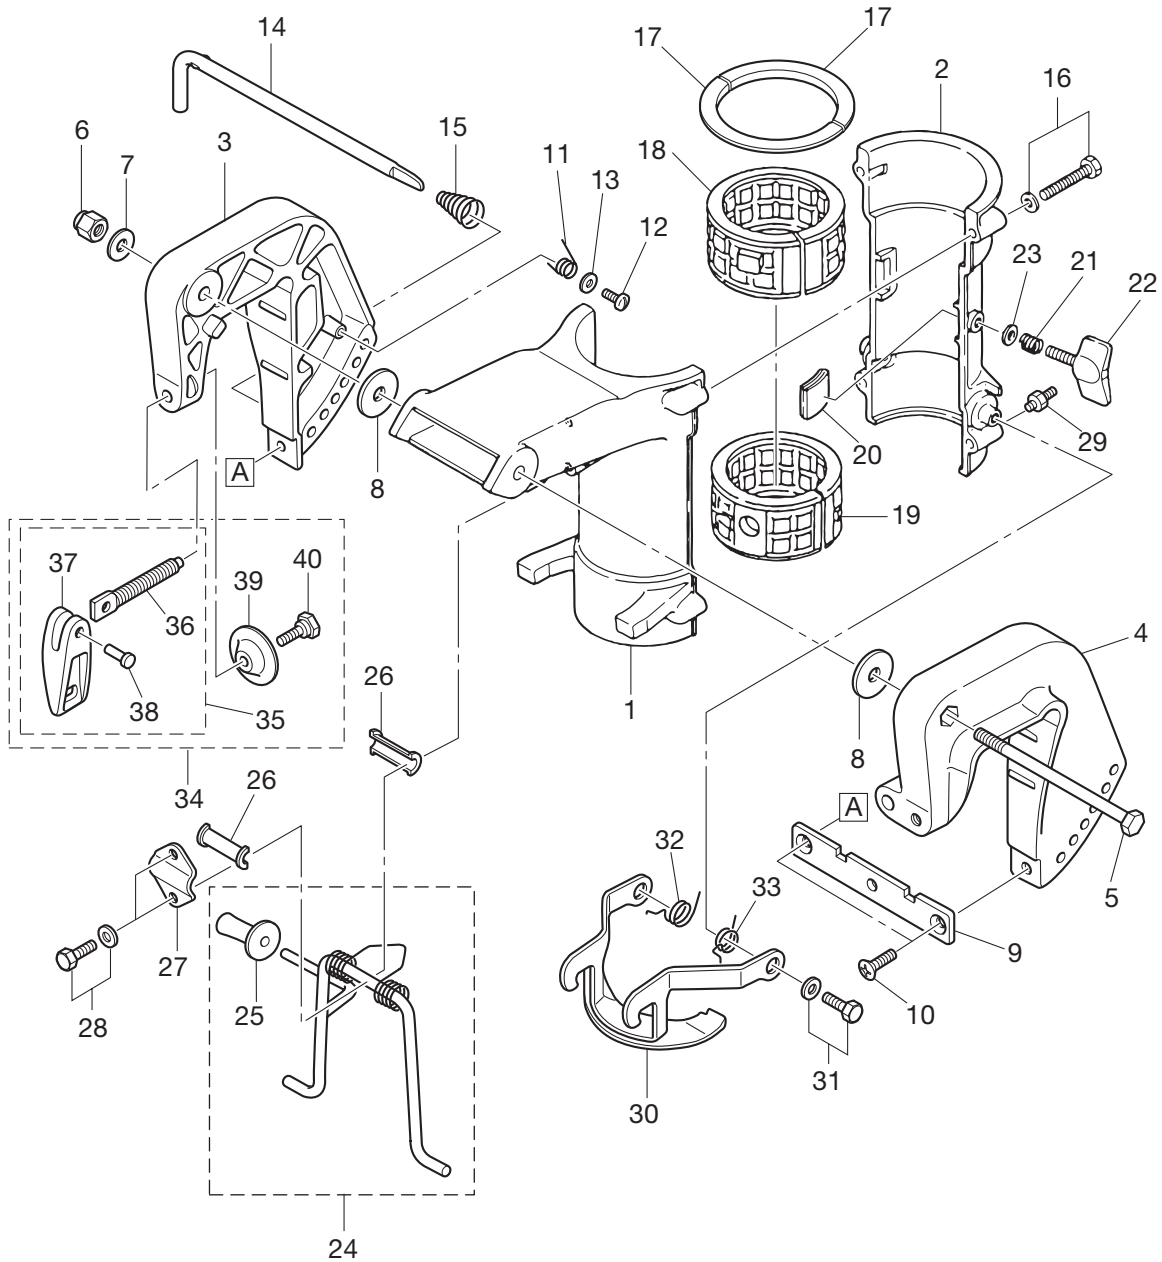


Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M4B	 M5B	Remarks 備 考
8-1	369Q62391-2	SWIVEL BRACKET ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ A	1	1	
8-2	393Q62392-1	SWIVEL BRACKET ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ B	1	1	
8-3	369Q62112-3	CLAMP BRACKET (R) ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (R)	1	1	Stern Bracket Starboard Side
8-4	369Q62113-2	CLAMP BRACKET (L) ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (L)	1	1	Stern Bracket Port Side
8-5	309-62115-2	BOLT 8-122 ﾎﾞﾙﾄ 8-122	1	1	
8-6	930403-0800	NYLON NUT 8-P1.25 ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 8-P1.25	1	1	
8-7	9401E3-0800	WASHER ﾜｯｼｬ	1	1	
8-8	307-62116-1	WASHER 8.5-28-1 ﾜｯｼｬ 8.5-28-1	2	2	
8-9	369-62118-0	DISTANCE PLATE ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾌﾟﾚｰﾄ ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	
8-10	9216E3-0612	SCREW ｽｸﾘｭ	2	2	
8-11	369-62146-1	STERN BRACKET SPRING ｽﾀｰﾝﾌﾞﾗｹｯﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
8-12	921703-0406	SCREW ｽｸﾘｭ	1	1	
8-13	369-62147-0	WASHER 4.3-16-1.5 ﾜｯｼｬ 4.3-16-1.5	1	1	
8-14	350-62121-2	THRUST ROD ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞ	1	1	
8-15	369-62122-2	THRUST ROD SPRING ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
8-16	9101E3-5635	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	4	
8-17	369-62422-0	THRUST PLATE (UPPER) ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ (ｱｯﾊﾟ)	2	2	
8-18	393-62416-1	BUSHING ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ ｱｯﾊﾟ ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ	1	1	
8-19	393-62417-1	BUSHING ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ ﾛﾜ ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ	1	1	
8-20	369-62441-1	FRICTION PIECE ﾌﾘｸｼｮﾝﾋﾟｰｽ	2	2	
8-21	309-62446-1	SPRING ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾌﾘｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	
8-22	309Q62442-2	FRICTION KNOB ﾌﾘｸｼｮﾝﾉﾌﾞ	1	1	
8-23	9401E3-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	1	1	
8-24	3AS-62431-0	TILT STOPPER ASSY ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｱｯｼ	1	1	
8-25	3AS-62433-0	* TILT STOPPER GRIP * ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｸﾞﾘｯﾌﾟ	1	1	
8-26	393-62437-1	BUSHING ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ	2	2	
8-27	369-62439-1	SETTING PLATE ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ	1	1	
8-28	9101E3-5612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
8-29	344-67177-1	GREASE FITTING ｸﾞﾘｽﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ	2	2	

Fig. 8 BRACKET・REVERSE LOCK ARM
ブラケット・リバースロックアーム

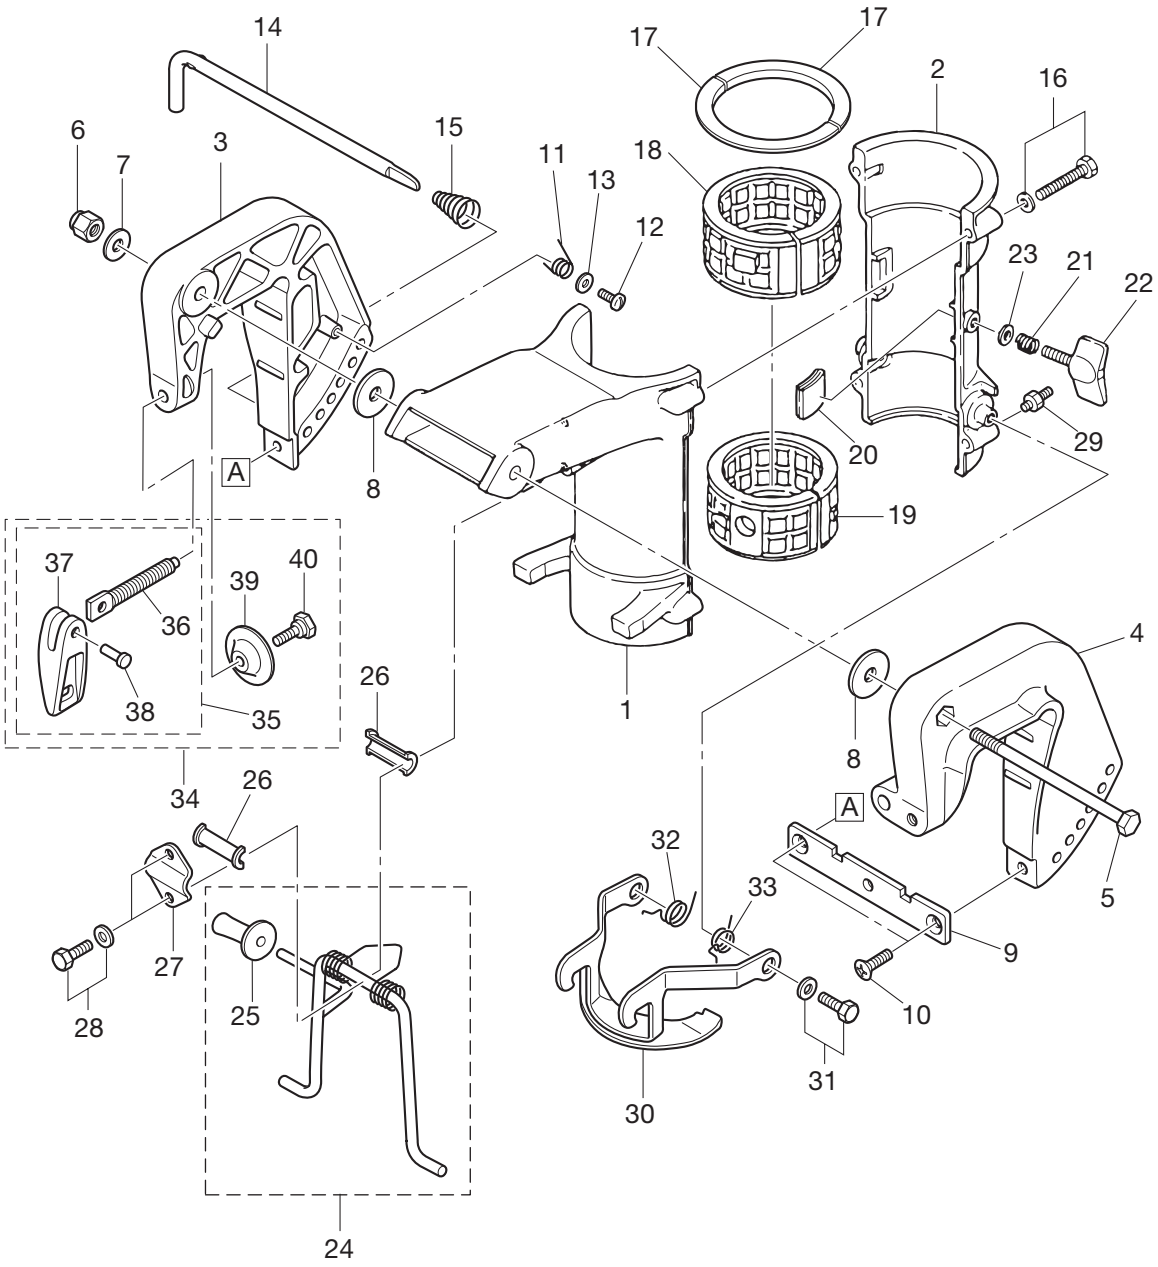


Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M4B	M5B	
8-30	369-66313-0	REVERSE LOCK ARM ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸｱｰﾑ	1	1	
8-31	9101E3-5614	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
8-32	369-66338-0	REVERSE LOCK SPRING (R) ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ (R)	1	1	
8-33	369-66339-0	REVERSE LOCK SPRING (L) ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ (L)	1	1	
8-34	369Q62105-0	CLAMP SCREW KIT ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭｷｯﾄ	2	2	
8-35	369Q62108-0	* CLAMP SCREW ASSY * ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭｱｯｼ	1	1	
8-36	369-62106-0	** CLAMP SCREW ** ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭ	1	1	
8-37	307Q62102-1	** CLAMP SCREW HANDLE ** ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭﾊﾝﾄﾞﾙ	1	1	
8-38	3C8-62104-2	** RIVET 3-22 ** ﾘﾍﾞｯﾄ 3-22	1	1	
8-39	332-62101-1	* CLAMP SCREW PAD * ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭﾊﾟｯﾄﾞ	1	1	
8-40	3C8-62107-0	* SHOULDER BOLT * ｼｮﾙﾀﾞﾎﾞﾙﾄ	1	1	

Fig. 9 **BOTTOM COWL・TILLER HANDLE**
ボトムカウル・ティラハンドル

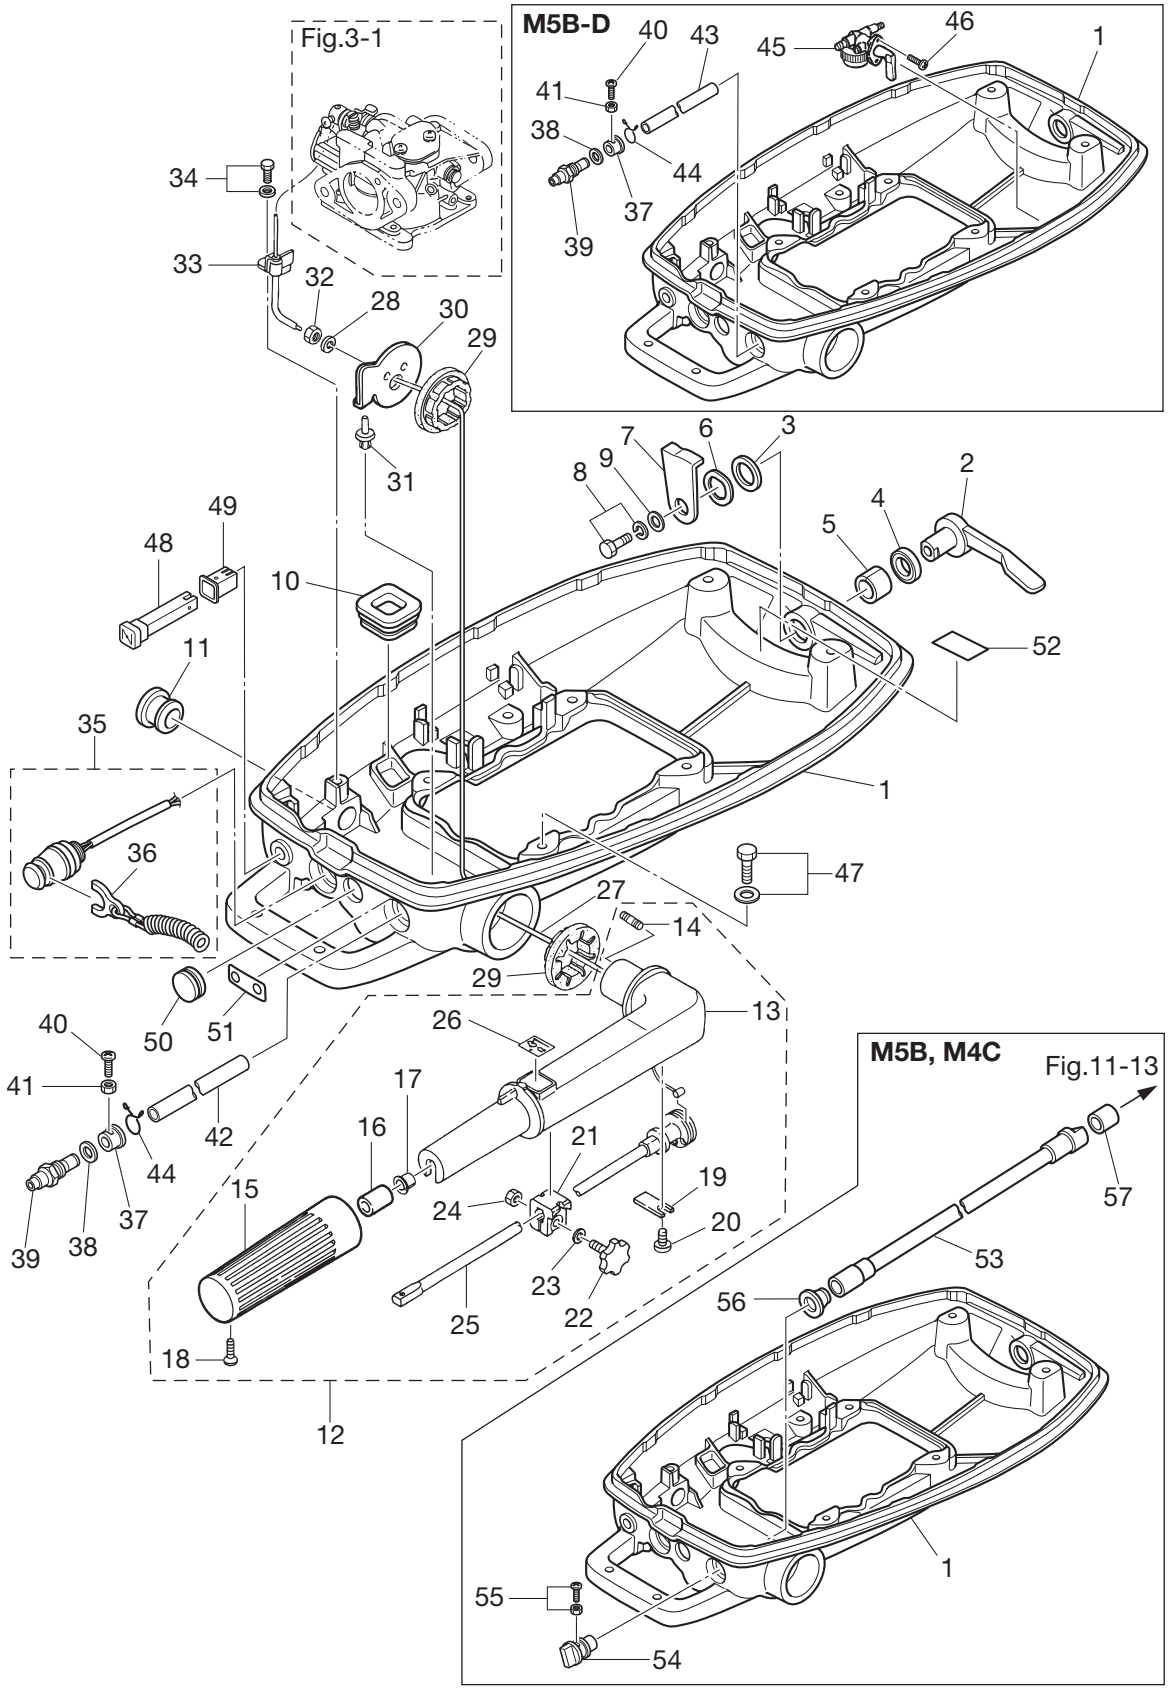


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M4B	M5B	
9-1	1	369Q67100-3	BOTTOM COWL ﾎﾞﾄﾑｶｳﾙ	1	1	for M5B-S, M5B, M4C
9-1	2	393Q67100-3	BOTTOM COWL ﾎﾞﾄﾑｶｳﾙ		1	for M5B-D
9-2		369Q67141-1	HOOK LEVER ﾌｯｸﾚﾊﾞｰ	1	1	
9-3		3C8-67146-0	WASHER 14-22-1 ﾜｯｼｬ 14-22-1	1	1	
9-4		338-67147-0	SEAL RING ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ ﾌｯｸﾚﾊﾞｰ	1	1	
9-5		369-67105-0	HOOK LEVER BUSHING ﾌｯｸﾚﾊﾞｰﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	1	
9-6		941403-1400	WAVE WASHER d=14 ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ d=14	1	1	
9-7		369-67142-0	COVER HOOK ｶﾊﾞｰﾌｯｸ	1	1	
9-8		910103-6612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
9-9		3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	1	1	
9-10		369-67188-0	GROMMET ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｽﾀｰﾀﾛｯｸﾛｯﾄﾞ	1	1	
9-11		369-67187-0	GROMMET ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰ	1	1	
9-12		369Q63010-1	TILLER HANDLE ASSY ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙｱｯｼ	1	1	
9-13		3B2Q63011-1	* TILLER HANDLE * ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙ	1	1	
9-14		3B2-63104-1	* STUD * ｽﾀｯﾄﾞ	2	2	
9-15		369-63012-1	* GRIP * ｸﾞﾘｯﾌﾟ	1	1	
9-16		345-63048-0	* THROTTLE SHAFT DAMPER * ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄﾀﾞﾝﾊﾟ A	1	1	
9-17		350-63046-0	* BUSHING 8.4-10-11 * ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 8.4-10-11	1	1	
9-18		920803-0518	* SCREW * ｽｸﾘｭ	1	1	
9-19		3B2-63063-0	* THROTTLE SHAFT SUPPORT * ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄｻﾎﾟｰﾄ	1	1	
9-20		9215E3-0612	* SCREW * ｽｸﾘｭ	1	1	
9-21		3B2-63035-1	* FRICTION PIECE * ﾌﾘｸｼｮﾝﾋﾟｰｽ	1	1	
9-22		3B2-63034-0	* ADJUSTING SCREW * ｱｼﾞｬｽﾄｽｸﾘｭ	1	1	
9-23		940103-0600	* WASHER * ﾜｯｼｬ	1	1	
9-24		930103-0600	* NUT * ﾅｯﾄ	1	1	
9-25		3B2-63041-0	* THROTTLE SHAFT * ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ	1	1	
9-26		369-72019-1	* THROTTLE DECAL * ｽﾛｯﾄﾙﾃﾞｶｰﾙ	1	1	
9-27		369-63600-1	THROTTLE WIRE ｽﾛｯﾄﾙﾜｲﾔ	1	1	
9-28		941303-0600	SPRING WASHER ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	2	

Fig. 9 BOTTOM COWL・TILLER HANDLE
ボトムカウル・ティラハンドル

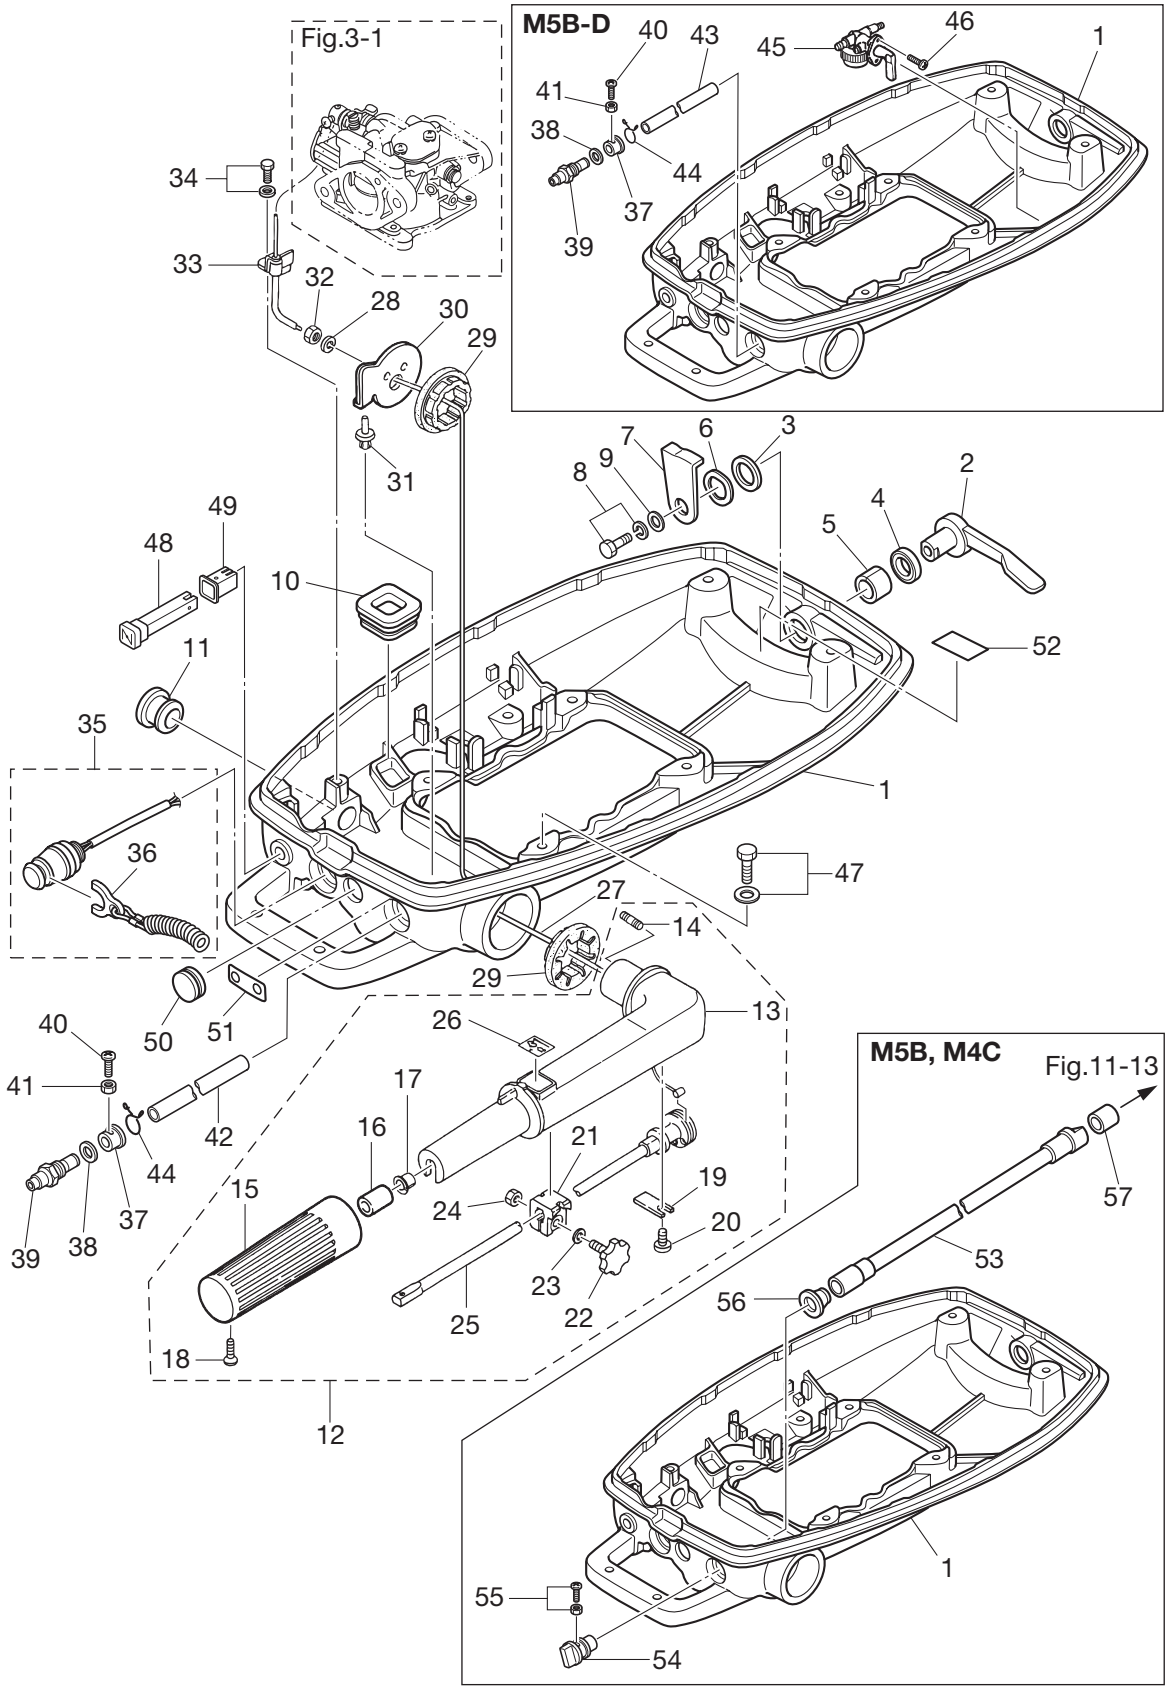


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M4B	 M5B	Remarks 備 考
9-29		369-63102-0	BUSHING ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ ﾊﾝﾄﾞﾙ	2	2	
9-30		369-63103-1	STEERING HANDLE STOPPER ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙｽﾄｯﾊﾟ	1	1	
9-31		350-67154-0	PLASTIC RIVET 6.5 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾘﾍﾞｯﾄ 6.5	1	1	
9-32		930103-0600	NUT ﾅｯﾄ	2	2	
9-33		369-63508-0	THROTTLE WIRE BRACKET ｽﾛｯﾄﾙﾜｲﾔﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	
9-34		910121-6612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
9-35		3D5-06870-0	STOP SWITCH ASSY ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁｱｯｼ	1	1	
9-36		353-06821-0	* STOP SWITCH LANYARD ASSY * ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁﾗﾝﾔｰﾄﾞｱｯｼ	1	1	
9-37		369-70263-0	BUSHING ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ		1	for M5B-D, M5B-S
9-38		941303-1000	SPRING WASHER ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ		1	for M5B-D, M5B-S
9-39		3B2-70260-1	FUEL CONNECTOR (MALE) ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ (ｴﾝｼﾞﾝﾒｰﾙ)		1	for M5B-D, M5B-S
9-40		921503-0414	SCREW ｽｸﾘｭ		1	for M5B-D, M5B-S
9-41		930103-0400	NUT ﾅｯﾄ		1	for M5B-D, M5B-S
9-42		98AB-50-200	HOSE ﾎｰｽ		1	for M5B-S, Connector - F/Filter 98AB-501000
9-43		98AB-50-110	HOSE ﾎｰｽ		1	for M5B-D, Connector - Valve 98AB-501000
9-44		338-02215-0	CLIP φ10 ｸﾘｯﾌﾟ ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ10		1	for M5B-D
9-45		394-70311-0	FUEL COCK ASSY ﾌｭｴﾙｺｯｸｱｯｼ		1	for M5B-D
9-46		921803-0410	SCREW ｽｸﾘｭ		2	for M5B-D
9-47		9101E3-5616	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	4	
9-48		369-67151-2	CHOKE ROD ﾁｮｰｸﾛｯﾄﾞ	1	1	
9-49		393-67104-0	CHOKE ROD BUSHING ﾁｮｰｸﾛｯﾄﾞﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	1	
9-50		345-67117-0	GROMMET 17-2.7 ｸﾞﾛﾒｯﾄ 17-2.7	1	1	
9-51		369-72016-0	FUEL LEVEL DECAL ﾌｭｴﾙﾚﾊﾞｰﾃﾞｶｰﾙ	1	1	for M5B, M4C
9-52	1	369-72026-0	SPARK PLUG DECAL ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞﾃﾞｶｰﾙ (ﾚｼﾞｽﾀﾝｽ)	1	1	BPR7HS10
9-52	2	369-72025-0	SPARK PLUG DECAL ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞﾃﾞｶｰﾙ		1	BP7HS10
9-53		369-70061-0	FUEL COCK ROD ﾌｭｴﾙｺｯｸﾛｯﾄﾞ	1	1	for M5B, M4C
9-54		369-70062-0	FUEL COCK KNOB ﾌｭｴﾙｺｯｸﾉﾌﾞ	1	1	for M5B, M4C
9-55		921503-6410	SCREW ｽｸﾘｭ	1	1	for M5B, M4C
9-56		369-70063-0	SEAL RING ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ ﾌｭｴﾙｺｯｸﾛｯﾄﾞﾉﾌﾞ	1	1	for M5B, M4C

Fig. 9 **BOTTOM COWL・TILLER HANDLE**
ボトムカウル・ティラハンドル

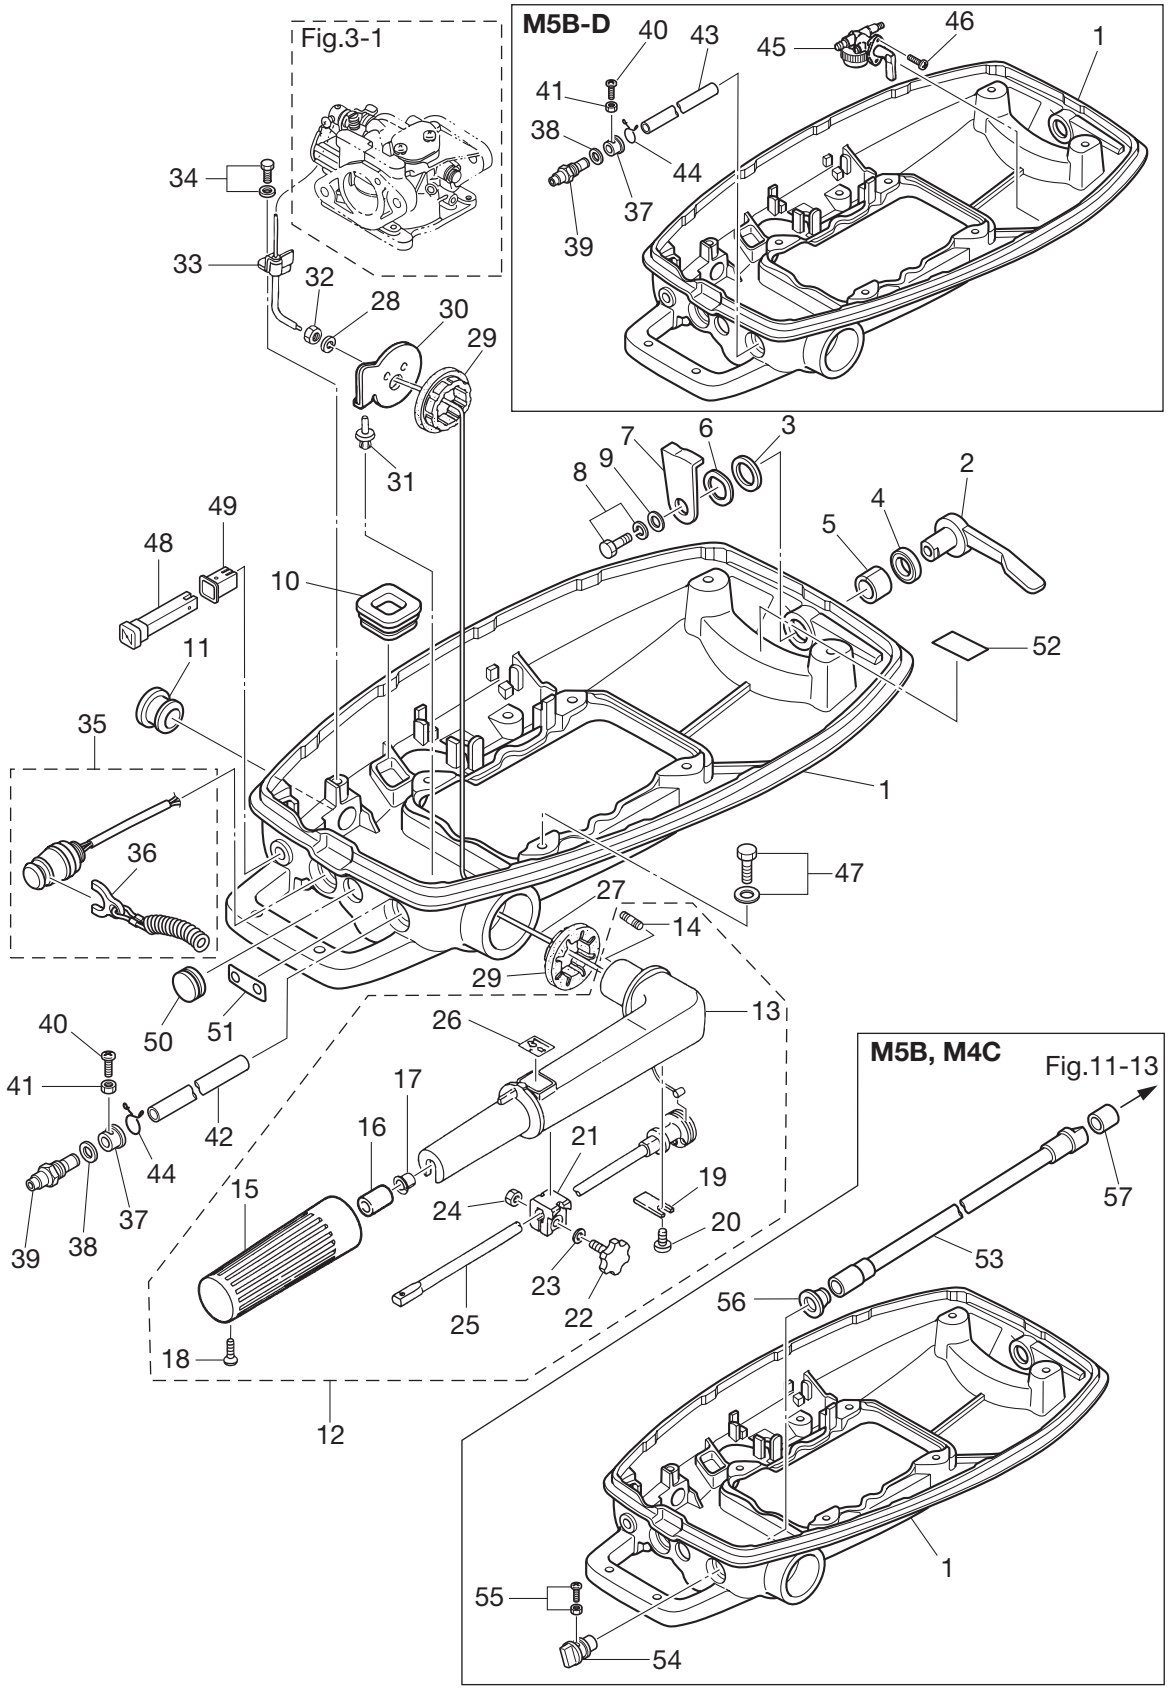


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M4B	M5B	
9-57		353-72544-1	FUEL COCK ROD HOSE ﾌｭｴﾙｺｯｸﾛｯﾄﾞﾎｰｽ	1	1	for M5B, M4C

Fig. 10 TOP COWL
トップカウル

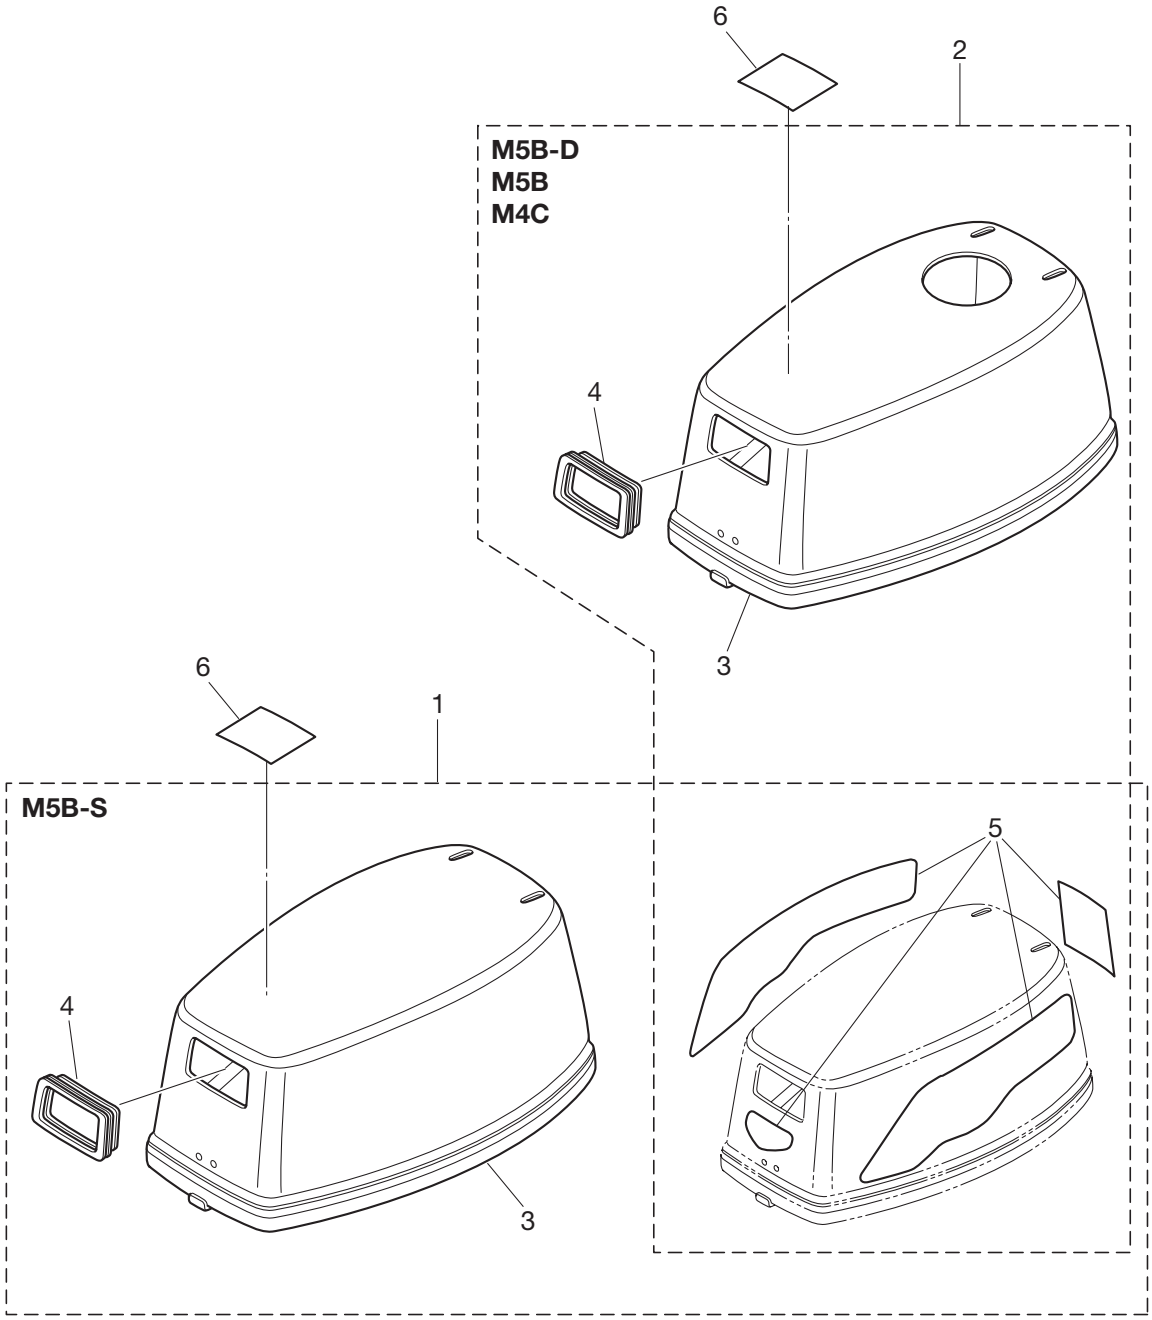


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M4B	M5B	
10-1		369Q67560-5	TOP COWL ASSY ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｱｯｼ		1	for M5B-S
10-2		369Q67645-1	TOP COWL ASSY ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｱｯｼ	1	1	for M5B-D, M5B, M4C
10-3		394-67501-0	* TOP COWL SEAL *ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｼｰﾙ	1	1	
10-4		3B2-67503-0	* STARTER SEAL *ｽﾀｰﾀｼｰﾙ	1	1	
10-5	1	3F9-87801-2	* DECAL SET M4C *ﾃﾞｶｰﾙｾｯﾄ (M4C)	1		4ps
10-5	2	369-87801-3	* DECAL SET M5B *ﾃﾞｶｰﾙｾｯﾄ (M5B)		1	5ps
10-6		3C7-72180-3	CAUTION DECAL (A) ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ (A)	1	1	

Fig. 11　　INTEGRAL FUEL TANK（M5B-D・M5B・M4C）
インテグラル フュエルタンク（M5B-D・M5B・M4C）

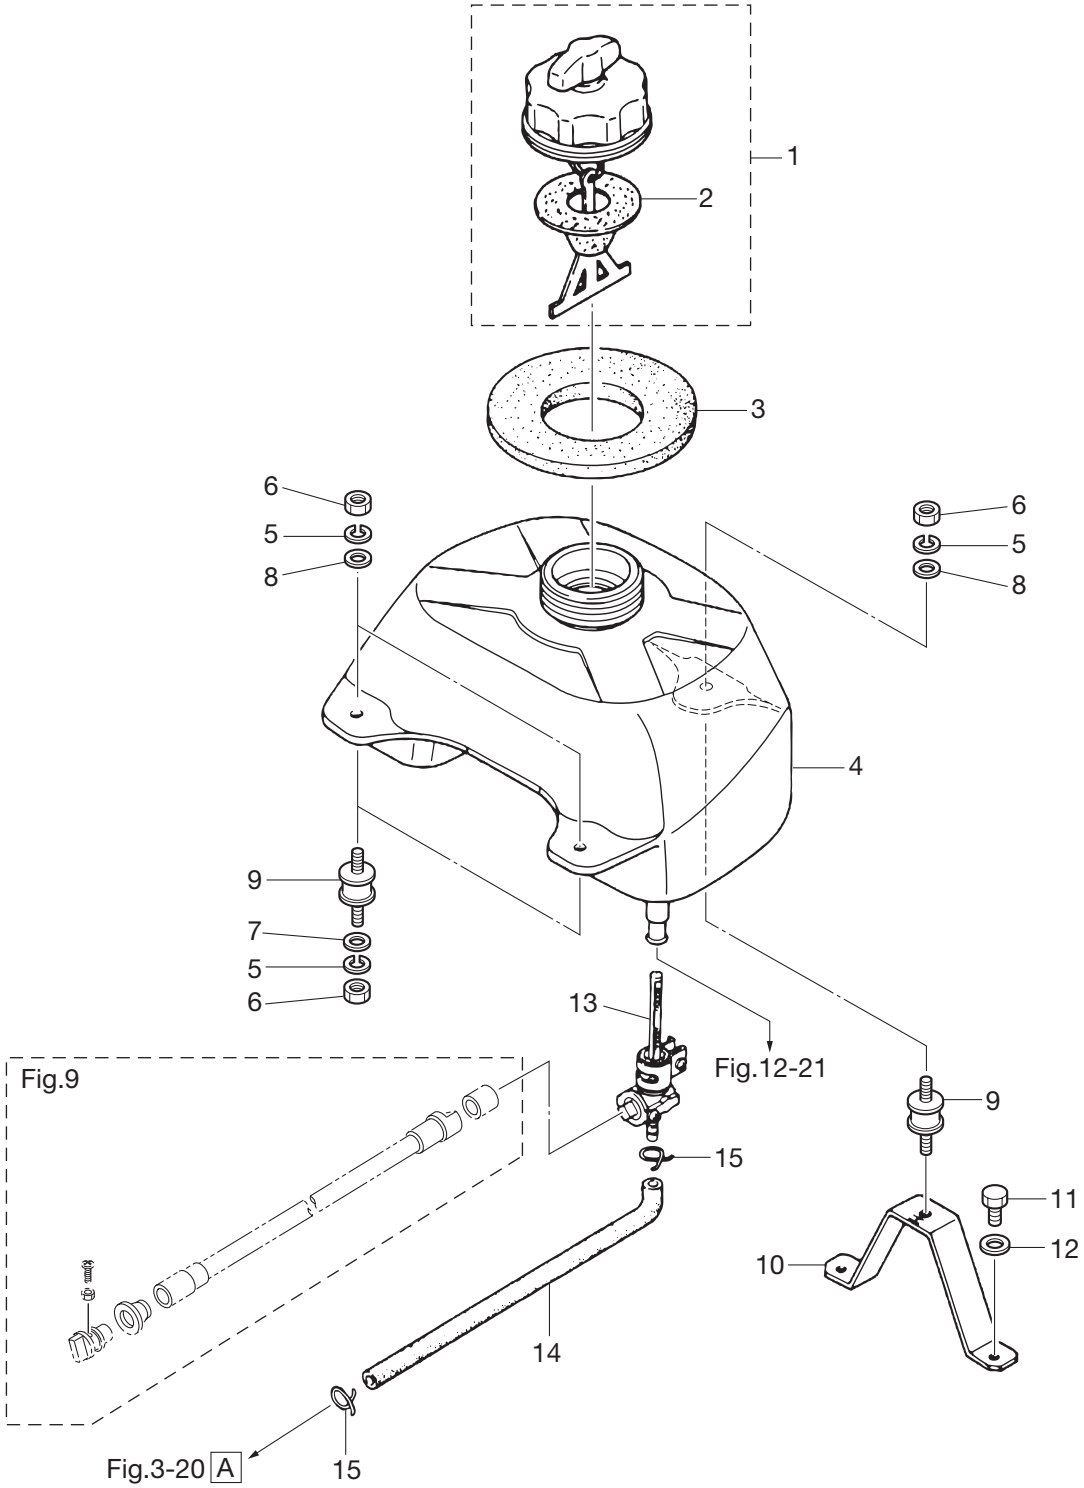


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M4B	 M5B	Remarks 備 考
11-1		393-70020-6	FUEL TANK CAP ASSY ﾌｭｴﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟｱｯｼ	1	1	
11-2		3D6-70021-0	* TANK FILLER CAP GASKET * ﾀﾝｸﾌｨﾗｷｬｯﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
11-3		369-70036-2	FUEL TANK SEAL ﾌｭｴﾙﾀﾝｸｼｰﾙ	1	1	
11-4		369-70316-4	FUEL TANK ﾌｭｴﾙﾀﾝｸ	1	1	
11-5		941303-0600	SPRING WASHER ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	5	5	
11-6		930103-0600	NUT ﾅｯﾄ	5	5	
11-7		3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	2	2	
11-8		345-05122-1	WASHER 6.5-23-1.5 ﾜｯｼｬ 6.5-23-1.5	3	3	
11-9	1	369-70057-0	FUEL TANK MOUNT ﾌｭｴﾙﾀﾝｸﾏｳﾝﾄ	3	3	STD
11-9	2	3F9-70057-0	FUEL TANK MOUNT ﾌｭｴﾙﾀﾝｸﾏｳﾝﾄ	3	3	OPT Large Size
11-10		369-70312-1	FUEL TANK STAY ﾌｭｴﾙﾀﾝｸｽﾃｰ	1	1	
11-11		9101F4-0616	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
11-12		940103-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	2	2	
11-13		369-70311-0	FUEL COCK ASSY ﾌｭｴﾙｺｯｸｱｯｼ	1	1	Fuel Tank Valve-F/Pump for M5B, M4C
11-14		369-70315-0	FUEL HOSE ﾌｭｴﾙﾎｰｽ	1	1	for M5B, M4C
11-15		338-02215-0	CLIP φ10 ｸﾘｯﾌﾟ ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ10	2	2	for M5B, M4C


Fig. 12　　SEPARATE FUEL TANK・DUAL FUEL（M5B-D・M5B-S）
セパレートフュエルタンク・デュアルフュエル（M5B-D・M5B-S）

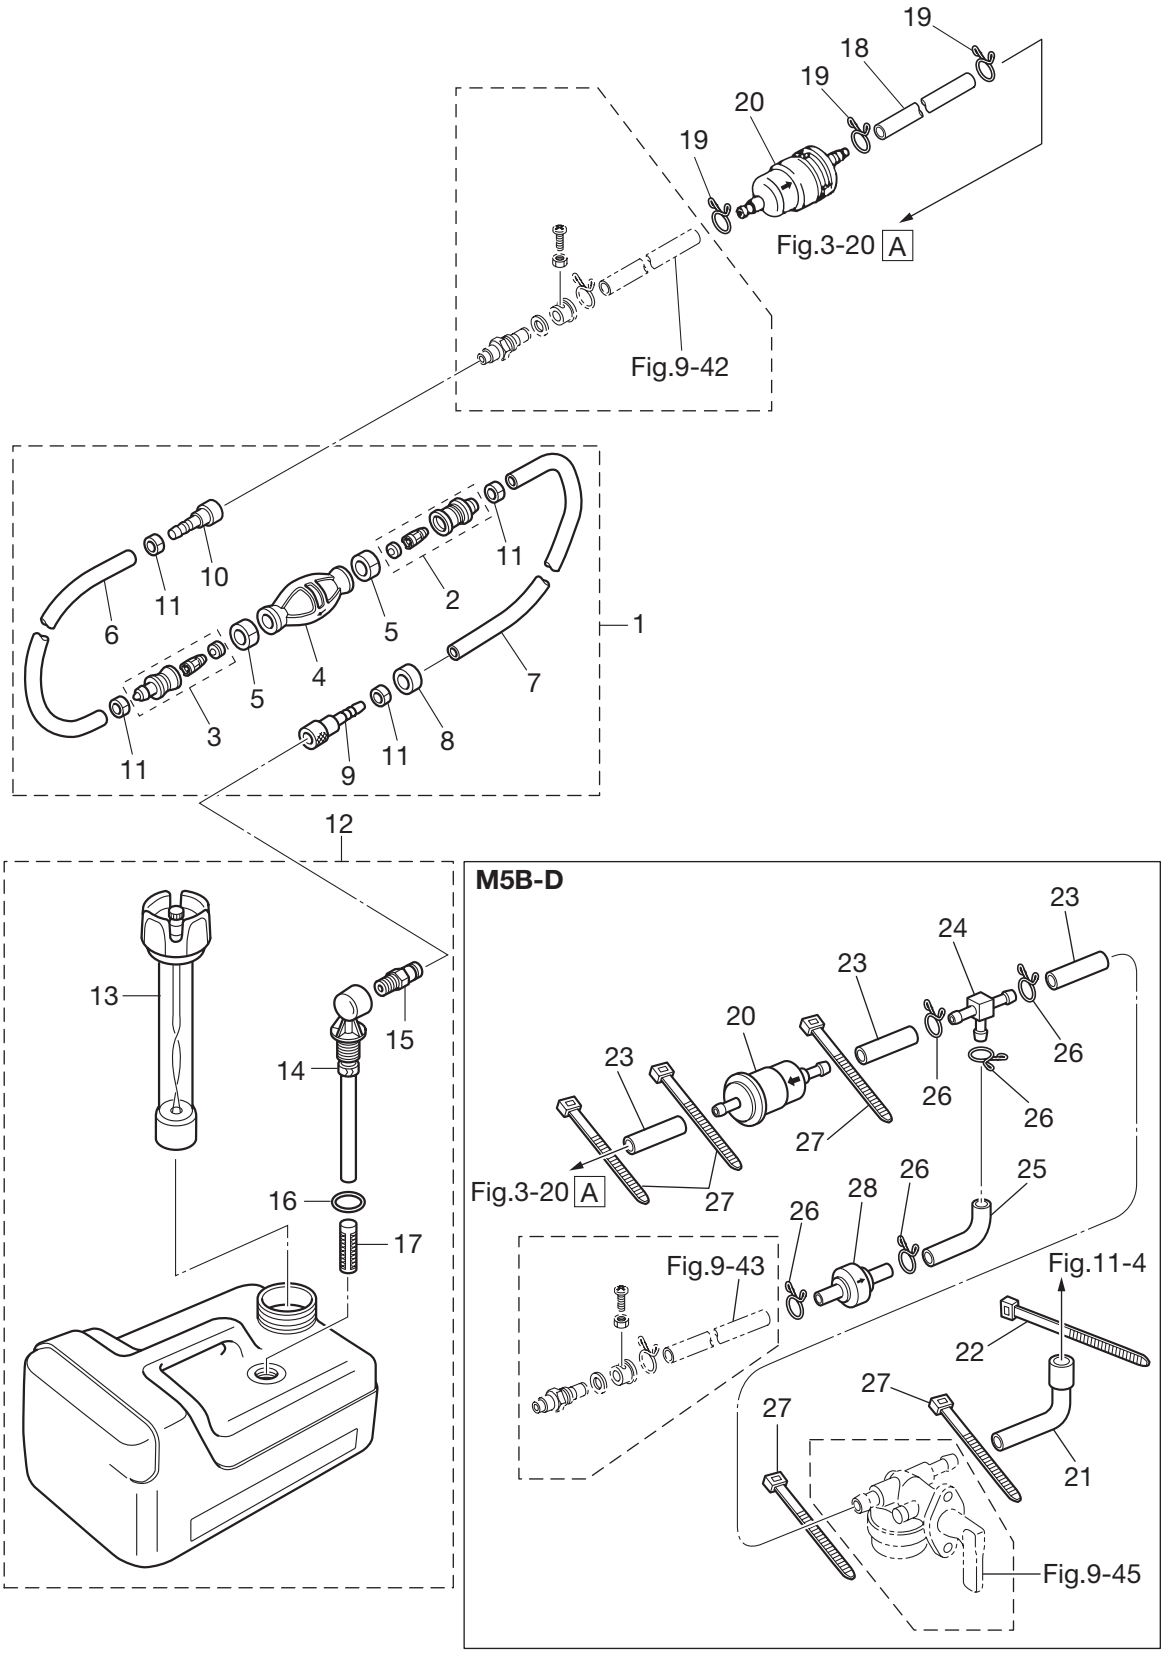

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M4B	 M5B	Remarks 備 考
12-1	3B7-70200-4	PRIMER BULB ASSY ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ		1	for M5B-D, M5B-S
12-2	3C7-70220-1	* JOINT ASSY (INLET) *ｼﾞｮｲﾝﾄ ｱｯｼ (ｲﾝﾚｯﾄ)		1	
12-3	3C7-70224-1	* JOINT ASSY (OUTLET) *ｼﾞｮｲﾝﾄ ｱｯｼ (ｱｳﾄﾚｯﾄ)		1	
12-4	3C7-70211-1	* PRIMER BULB *ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾞ		1	
12-5	3C7-70217-0	* CLAMP *ｸﾗﾝﾌﾟ		2	
12-6	98AB-70-700	* HOSE *ﾎｰｽ		1	98AB-701000
12-7	98AB-701600	* HOSE *ﾎｰｽ		1	98AB-701000 x2
12-8	3B7-70280-1	* FUEL CONNECTOR MARK *ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀﾏｰｸ		1	
12-9	3GF-70281-0	* FUEL CONNECTOR *ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ (ﾀﾝｸﾌｨﾒｰﾙ)		1	
12-10	3GF-70250-0	* FUEL CONNECTOR *ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ		1	
12-11	332-70201-0	* CLAMP *ｸﾗﾝﾌﾟ		4	
12-12	3B2-70167-1	FUEL TANK ASSY 12L ﾌｭｴﾙﾀﾝｸｱｯｼ 12L		1	
12-13	3B2-70050-1	* FUEL GAUGE VENT CAP ASSY *ﾌｭｴﾙｹﾞｰｼﾞﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟｱｯｼ		1	
12-14	3B2-70155-0	* PICK-UP ELBOW ASSY *ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｴﾙﾎﾞｱｯｼ		1	
12-15	3E0-70270-0	* QUICK-CONNECTOR (MALE) *ｸｲｯｸｺﾈｸﾀ (ﾀﾝｸﾒｰﾙ)		1	
12-16	3C7-70199-0	* O-RING *Oﾘﾝｸﾞ		1	
12-17	3C7-70113-0	* FILTER *ﾌｨﾙﾀ		1	
12-18	98AB-50-150	HOSE ﾎｰｽ		1	for M5B-S 98AB-501000
12-19	338-02215-0	CLIP φ10 ｸﾘｯﾌﾟ ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ10		3	for M5B-S
12-20	369-02230-0	FUEL FILTER ASSY ﾌｭｴﾙﾌｨﾙﾀｱｯｼ		1	
12-21	394-70315-0	FUEL HOSE ﾌｭｴﾙﾎｰｽ		1	Fuel Tank-Fuel Tank Valve for M5B-D
12-22	3F9-84398-0	BAND 205 ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 205		1	for M5B-D
12-23	98AB-50-035	HOSE ﾎｰｽ		3	for M5B-D 98AB-501000
12-24	394-70013-0	PIPE JOINT ﾊﾟｲﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ		1	for M5B-D
12-25	394-70325-0	FUEL HOSE ﾌｭｴﾙﾎｰｽ F		1	for M5B-D
12-26	338-02215-0	CLIP φ10 ｸﾘｯﾌﾟ ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ10		5	for M5B-D
12-27	3F9-84398-0	BAND ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ		5	for M5B-D
12-28	394-70327-0	NON-RETURN VALVE ﾉﾝﾘﾀｰﾝﾊﾞﾙﾌﾞ		1	for M5B-D


Fig. 13 OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL)
オプショナルパーツ（1）アクセサリ（リモートコントロール）

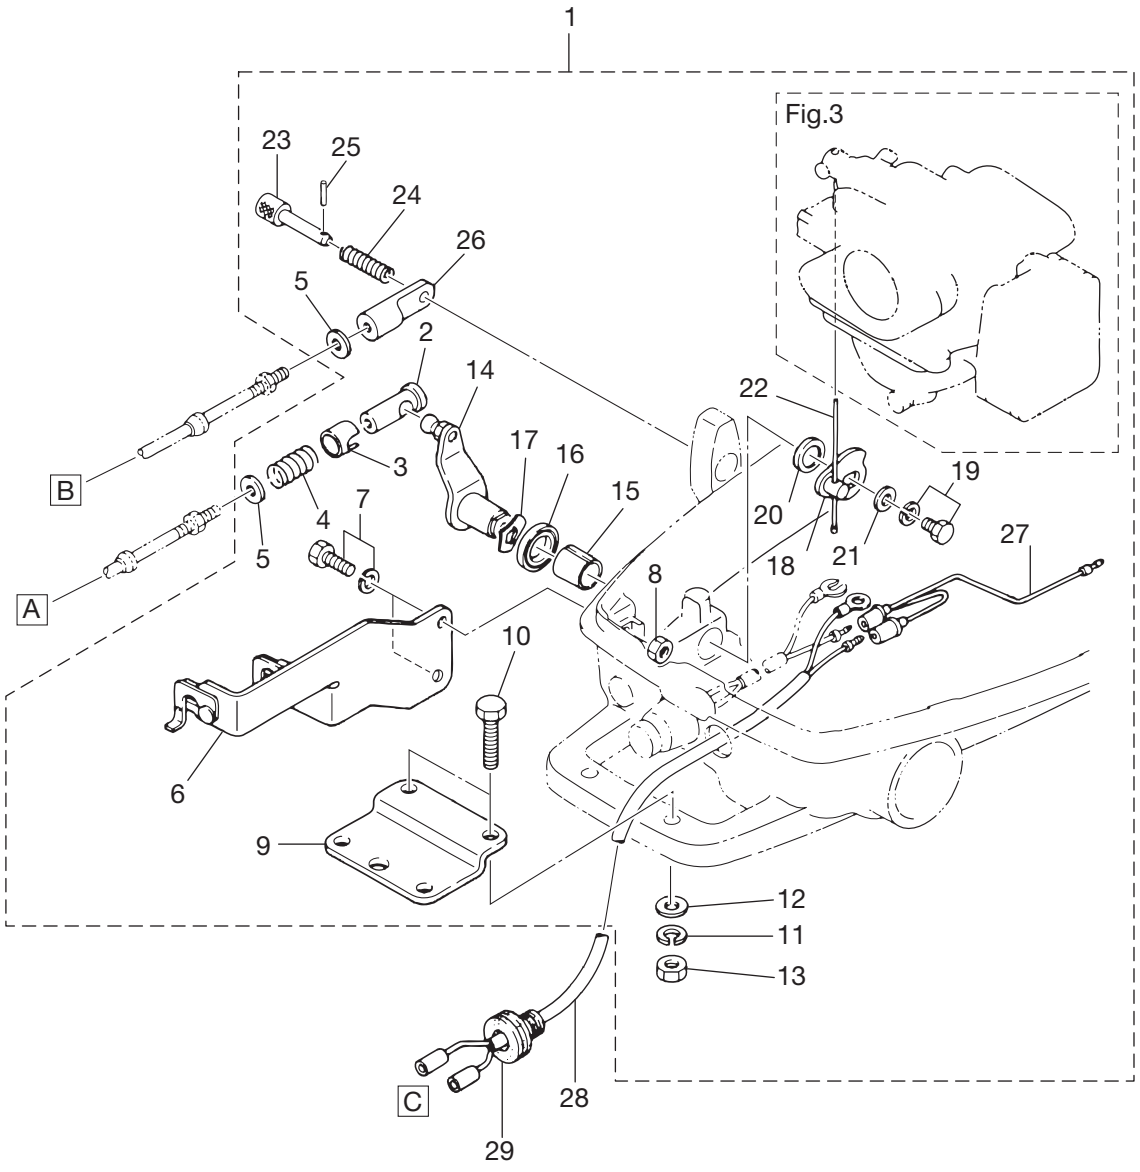


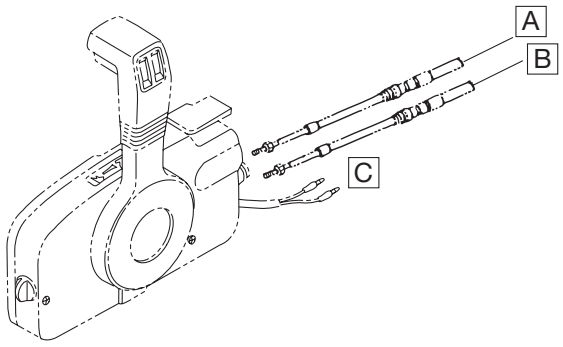

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M4B	 M5B	Remarks 備 考
13-1		369-83880-2	REMOTE CONTROL FITTING ASSY ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞｱｯｼ	1	1	
13-2		3A1-83722-0	* BALL JOINT HOLDER *ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾙﾀﾞ	1	1	
13-3		332-83723-0	* HOLDER CAP *ﾎﾙﾀﾞｷｬｯﾌﾟ	1	1	
13-4		332-83724-0	* SPRING *ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	1	1	
13-5		332-83725-0	* WASHER 5.5-14-1.2 *ﾜｯｼｬ 5.5-14-1.2	1	1	
13-6		369-83820-0	* CABLE CLIP ASSY *ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟｱｯｼ	2	2	
13-7		910103-6616	* BOLT *ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
13-8		930103-0600	* NUT *ﾅｯﾄ	2	2	
13-9		369-83830-2	* STEERING HOOK PLATE *ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾌｯｸﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	
13-10		910103-0830	* BOLT *ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
13-11		941303-0800	* SPRING WASHER *ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	2	
13-12		940103-0800	* WASHER *ﾜｯｼｬ	2	2	
13-13		930103-0800	* NUT *ﾅｯﾄ	2	2	
13-14		369-83726-0	* THROTTLE LEVER *ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰ	1	1	
13-15		369-67105-0	* HOOK LEVER BUSHING *ﾌｯｸﾚﾊﾞｰﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	1	
13-16		338-67147-0	* SEAL RING *ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ ﾌｯｸﾚﾊﾞｰ	1	1	
13-17		941403-1400	* WAVE WASHER d=14 *ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ d=14	1	1	
13-18		369-83887-0	* THROTTLE LEVER *ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰ	1	1	
13-19		910103-6612	* BOLT *ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
13-20		369-83888-0	* COLLAR 13.5-18-2.5 *ｶﾗｰ 13.5-18-2.5	1	1	
13-21		3C8-66308-0	* WASHER 6-16-1.5 *ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	1	1	
13-22		369-83863-0	* THROTTLE WIRE (REMOTE CONTROL) *ｽﾛｯﾄﾙﾜｲﾔ (ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ)	1	1	
13-23		332-83728-0	* PIN *ﾋﾟﾝ	1	1	
13-24		332-83729-0	* SPRING *ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾛｯｸﾋﾟﾝ	1	1	
13-25		951403-0212	* SPRING PIN 2-12 *ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 2-12	1	1	
13-26		369-83715-1	* CABLE JOINT *ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	1	1	
13-27		369-83883-0	* SEPARATE CORD *ｾﾊﾟﾚｰﾄｺｰﾄﾞ (ﾌﾞﾗｳﾝ)	1	1	Brown
13-28	1	369-83846-0	REMOTE CONTROL STOP CORD L=2000 ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾄｯﾌﾟｺｰﾄﾞ L=2000	1	1	
13-28	2	369-83848-0	REMOTE CONTROL STOP CORD L=3200 ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾄｯﾌﾟｺｰﾄﾞ L=3200	1	1	


Fig. 13 OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL)
オプショナルパーツ（1）アクセサリ（リモートコントロール）

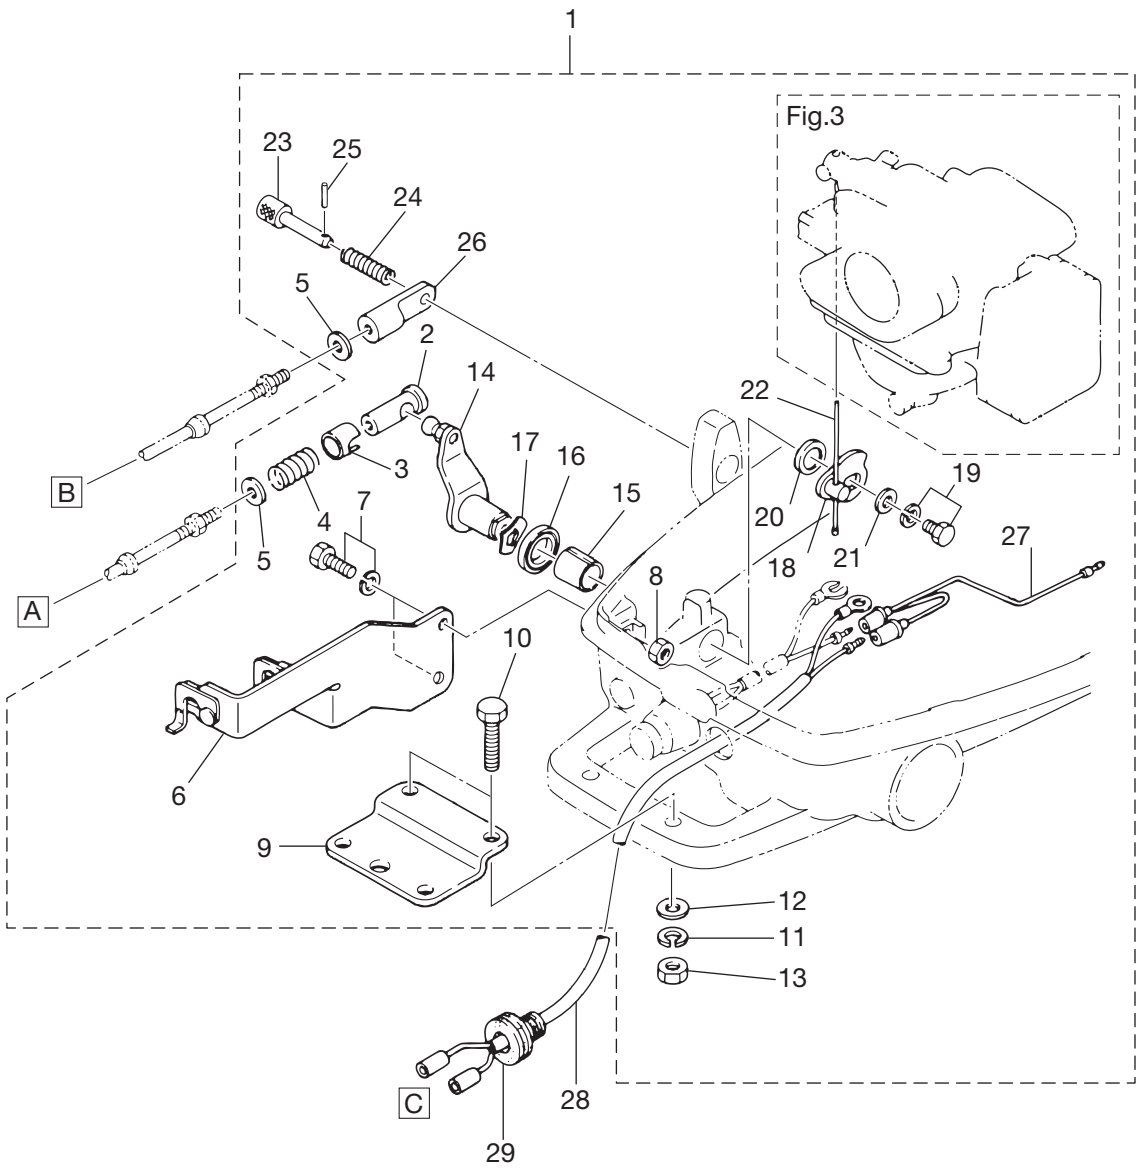


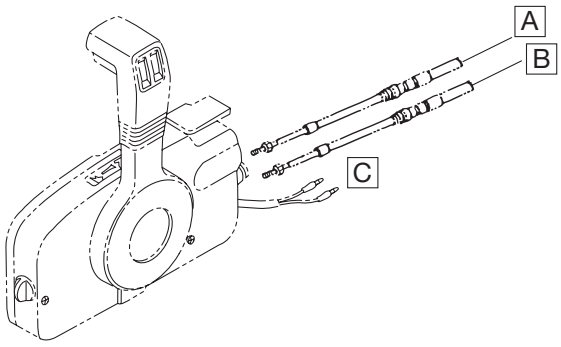


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M4B	M5B	
13-28	3	369-83853-0	REMOTE CONTROL STOP CORD L=3900 ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾄｯﾌﾟｺｰﾄﾞ L=3900	1	1	
13-28	4	369-83858-0	REMOTE CONTROL STOP CORD L=5900 ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾄｯﾌﾟｺｰﾄﾞ L=5900	1	1	
13-29		345-66226-0	GROMMET 17-3 ｸﾞﾛﾒｯﾄ 17-3	1	1	

Fig. 14 OPTIONAL PARTS (2) REMOTE CONTROL BOX
オプショナルパーツ（2）リモコンボックス

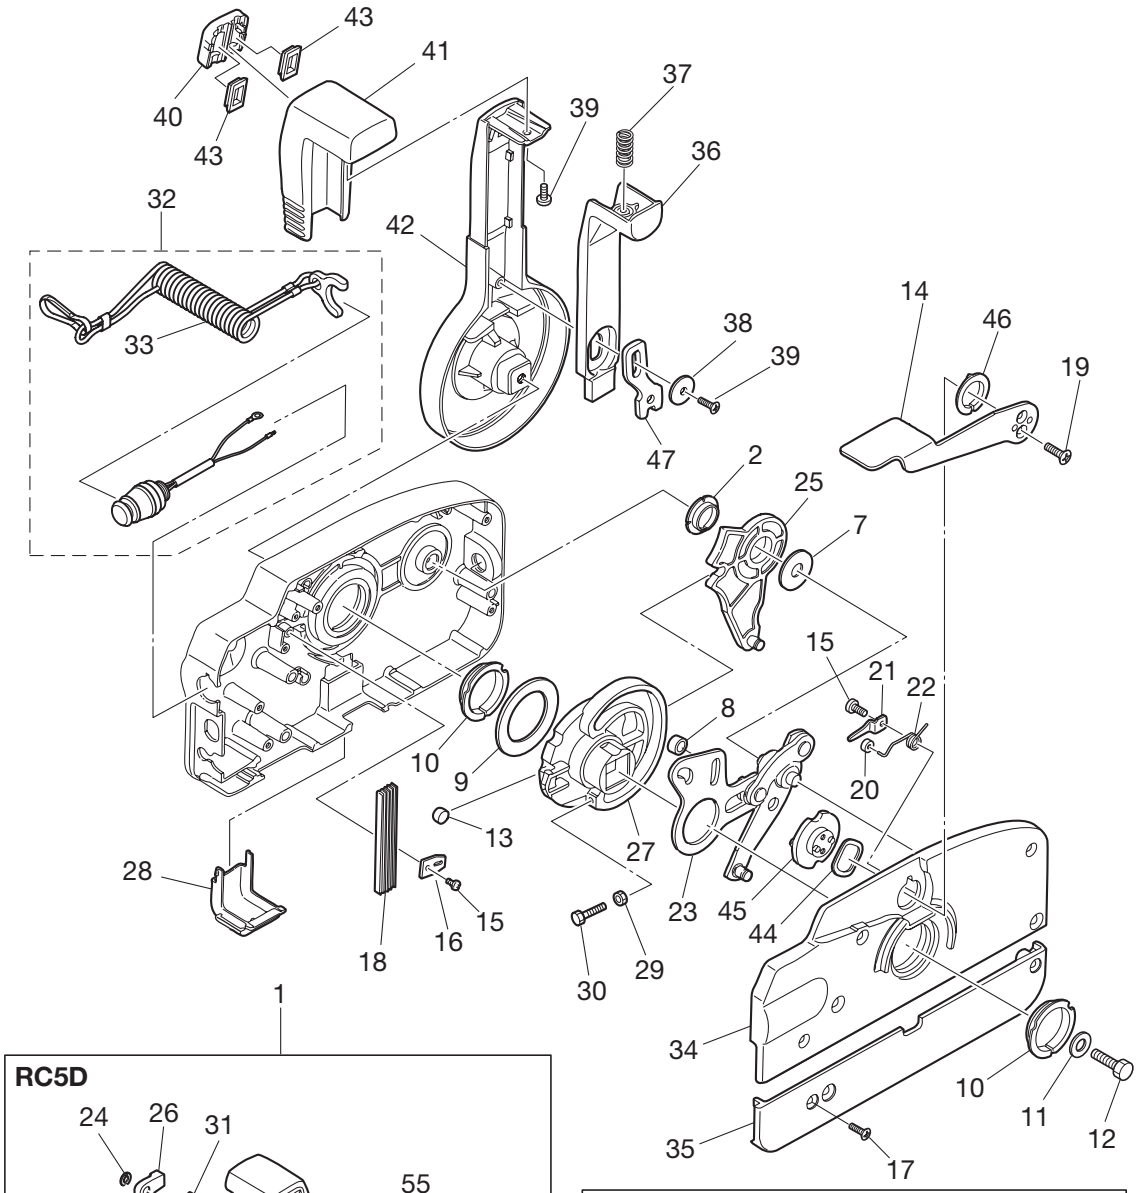


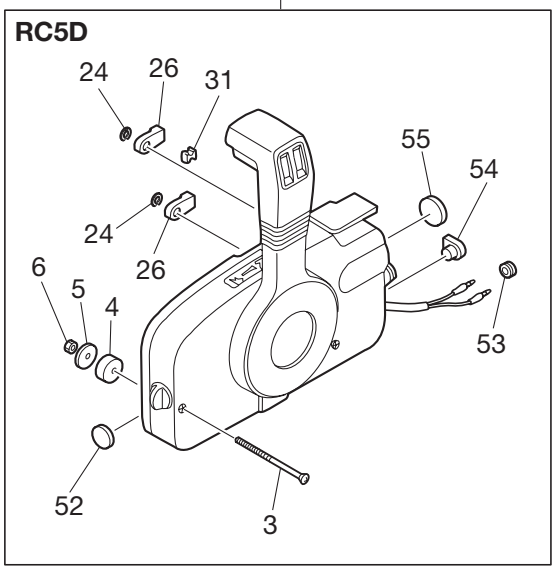


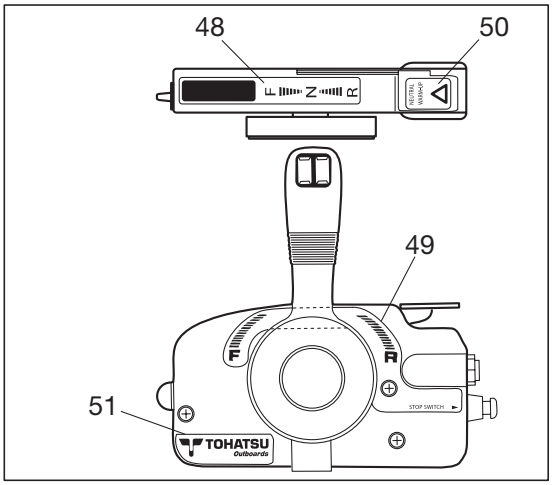


Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M4B	M5B	
14-1	3B7Q84360-1	REMOTE CONTROL HEAD ASSY ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍｯﾄﾞｱｯｼ (RC5D)	1	1	RC5D
14-2	3A3-84432-0	* BUSHING * ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ B	1	1	
14-3	3A3-84375-0	* SCREW * ｽｸﾘｭ	3	3	
14-4	3A3-84374-0	* SPACER * ｽﾍﾟｰｻ	3	3	
14-5	353-84371-0	* WASHER * ﾜｯｼｬ ﾘﾓｺﾝﾎﾞｯｸｽ	3	3	
14-6	930103-0600	* NUT * ﾅｯﾄ	3	3	
14-7	3A3-84383-0	* WASHER * ﾜｯｼｬ	1	1	
14-8	3A3-84421-0	* ROLLER * ﾛｰﾗ	1	1	
14-9	3A3-84422-0	* THRUST PLATE * ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	
14-10	3A3-84431-0	* BUSHING * ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ A	2	2	
14-11	940103-0800	* WASHER * ﾜｯｼｬ	1	1	
14-12	3A3-84442-0	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
14-13	353-84388-0	* DETENT ROLLER * ﾃﾞﾃﾝﾄﾛｰﾗ	1	1	
14-14	3B7Q84312-0	* FREE THROTTLE LEVER * ﾌﾘｰｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰ	1	1	
14-15	921503-0406	* SCREW * ｽｸﾘｭ	2	2	
14-16	3A3-84423-0	* DETENT RETAINER * ﾃﾞﾃﾝﾄﾘﾃｰﾅ	1	1	
14-17	921603-0518	* SCREW * ｽｸﾘｭ	5	5	
14-18	3A3-84307-0	* DETENT SPRING * ﾃﾞﾃﾝﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	5	5	
14-19	921603-0512	* SCREW * ｽｸﾘｭ	2	2	
14-20	3A3-84424-0	* FREE THROTTLE ROLLER * ﾌﾘｰｽﾛｯﾄﾙﾛｰﾗ	1	1	
14-21	3A3-84426-0	* ROLLER RETAINER * ﾛｰﾗﾘﾃｰﾅ	1	1	
14-22	3A3-84425-0	* FREE THROTTLE SPRING * ﾌﾘｰｽﾛｯﾄﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
14-23	3A3-84365-1	* THROTTLE ARM * ｽﾛｯﾄﾙｱｰﾑ	1	1	
14-24	945303-0600	* E-RING d=6 * Eﾘﾝｸﾞ d=6	2	2	
14-25	3A3-84381-0	* SHIFT GEAR ASSY * ｼﾌﾄｷﾞﾔｱｯｼ	1	1	
14-26	3A3-83314-2	* CABLE TERMINAL * ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ	2	2	
14-27	3A3-84364-2	* DRIVE GEAR * ﾄﾞﾗｲﾌﾞｷﾞﾔ	1	1	
14-28	3A3-84429-0	* WIRE COVER * ﾜｲﾔｶﾊﾞｰ	1	1	
14-29	930103-0500	* NUT * ﾅｯﾄ	1	1	

Fig. 14 OPTIONAL PARTS (2) REMOTE CONTROL BOX
オプショナルパーツ（2）リモコンボックス

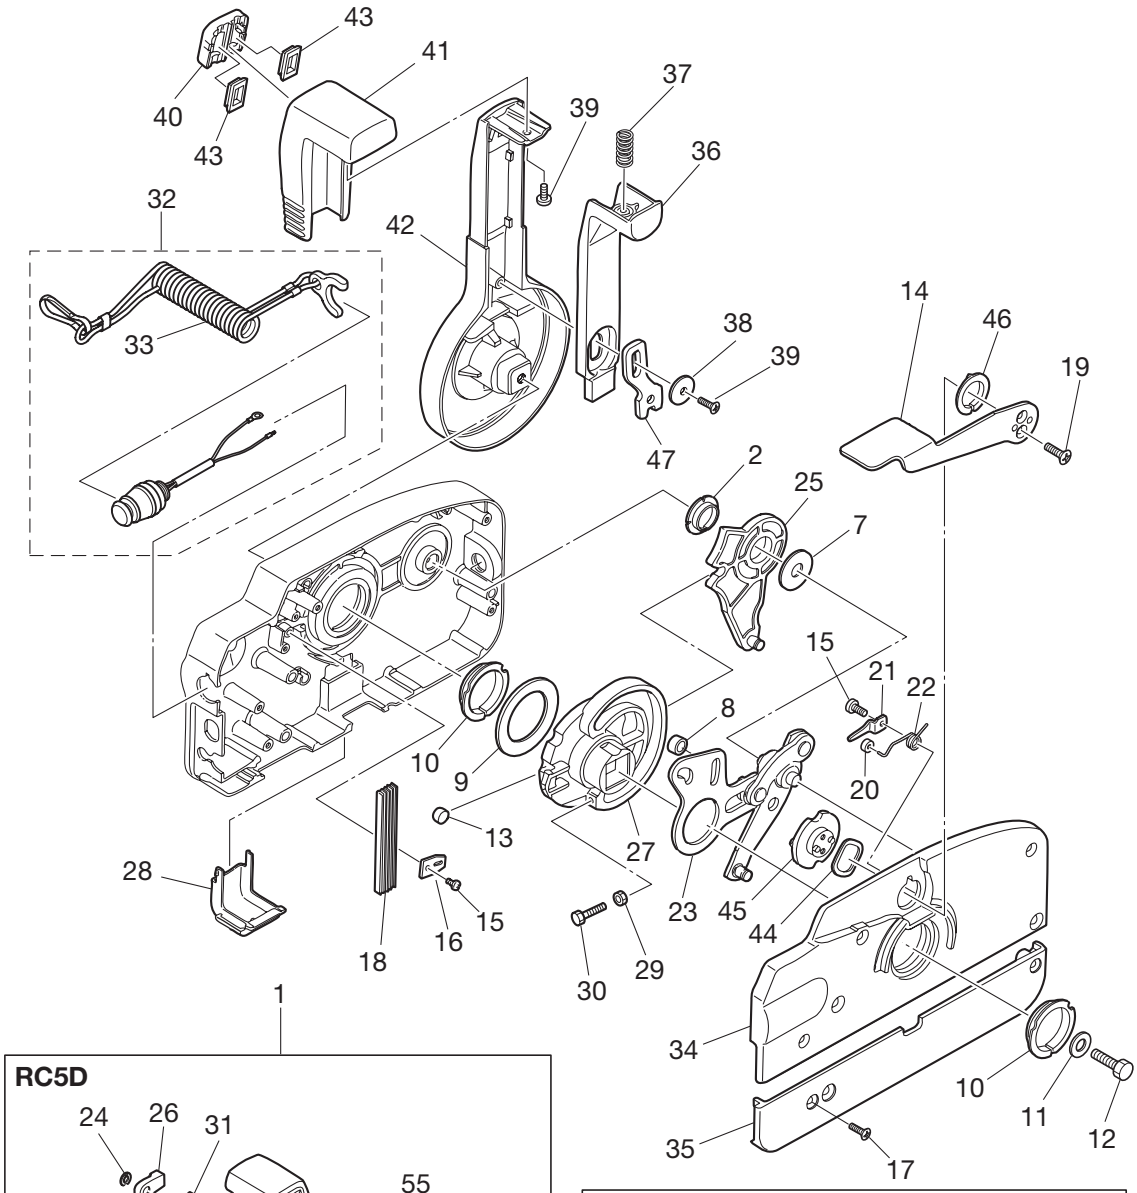


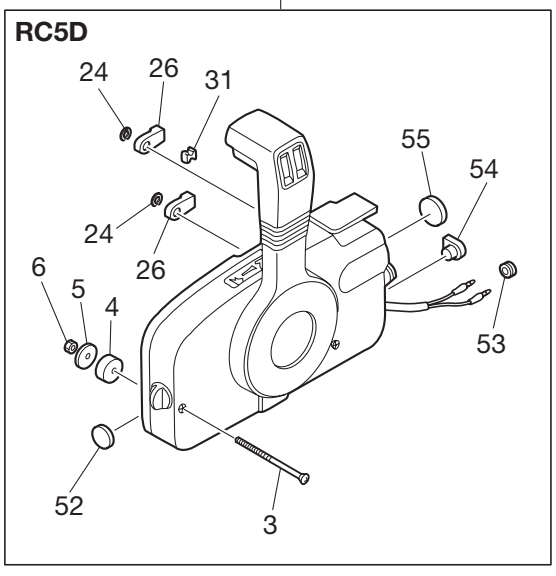

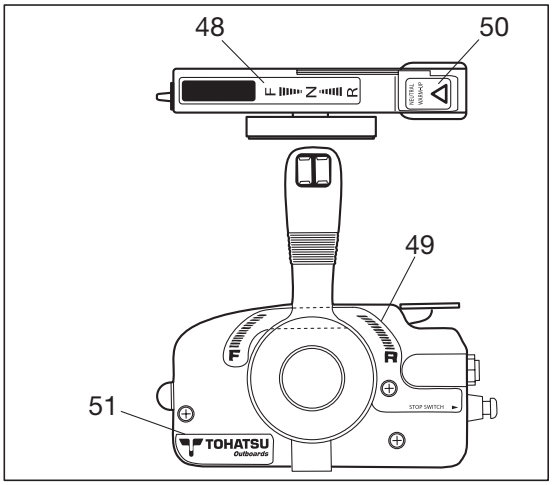


Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M4B	M5B	
14-30	910103-0525	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
14-31	3A3-84376-0	* GROMMET * ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	1	
14-32	398-06830-0	* STOP SWITCH ASSY * ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁｱｯｼ	1	1	
14-33	353-06821-0	** STOP SWITCH LANYARD ASSY ** ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁﾗﾝﾔｰﾄﾞｱｯｼ	1	1	
14-34	3B7Q84441-0	* REAR HOUSING * ﾘﾔﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	1	
14-35	3B7Q84366-0	* REAR PANEL * ﾘﾔﾊﾟﾈﾙ	1	1	
14-36	3A3-84401-0	* NEUTRAL LOCK ARM * ﾆｭｰﾄﾗﾙﾛｯｸｱｰﾑ	1	1	
14-37	3A3-84403-0	* NEUTRAL LOCK SPRING * ﾆｭｰﾄﾗﾙﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
14-38	3A3-84407-0	* WASHER * ﾜｯｼｬ ﾛｯｸｱｰﾑ	1	1	
14-39	921503-0510	* SCREW * ｽｸﾘｭ	2	2	
14-40	3A3-84451-0	* TILT SWITCH COVER * ﾁﾙﾄｽｲｯﾁｶﾊﾞｰ	1	1	
14-41	3A3-84404-0	* GRIP * ｸﾞﾘｯﾌﾟ	1	1	
14-42	3B7Q84343-0	* CONTROL LEVER * ｺﾝﾄﾛｰﾙﾚﾊﾞｰ	1	1	
14-43	3A3-84452-0	* TILT SWITCH PLUG * ﾁﾙﾄｽｲｯﾁﾌﾟﾗｸﾞ	2	2	
14-44	3A3-84368-0	* WAVE WASHER * ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ	1	1	
14-45	3A3-84391-0	* FREE THROTTLE DRUM * ﾌﾘｰｽﾛｯﾄﾙﾄﾞﾗﾑ	1	1	
14-46	3A3-84435-0	* BUSHING * ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ D	1	1	
14-47	3A3-84406-0	* PLATE * ﾌﾟﾚｰﾄ ﾛｯｸｱｰﾑ	1	1	
14-48	3N5-84336-0	* SHIFT POSITION DECAL * ｼﾌﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ	1	1	
14-49	3N5-84465-0	* SHIFT POSITION SIDE DECAL * ｼﾌﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝｻｲﾄﾞﾃﾞｶｰﾙ	1	1	
14-50	3N5-84331-0	* DECAL (LEVER) * ﾃﾞｶｰﾙ (ﾚﾊﾞｰ)	1	1	
14-51	3N5-84333-0	* DECAL (TOHATSU) * ﾃﾞｶｰﾙ (ﾄｰﾊﾂ)	1	1	
14-52	361-84414-0	* GROMMET * ｸﾞﾛﾒｯﾄ A	1	1	
14-53	369-84418-0	* GROMMET * ｸﾞﾛﾒｯﾄ E	1	1	
14-54	353-84321-0	* GROMMET * ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	1	
14-55	369-84416-0	* GROMMET * ｸﾞﾛﾒｯﾄ C	1	1	

Fig. 15 OPTIONAL PARTS (3) ACCESSORIES
オプショナルパーツ（3）アクセサリ

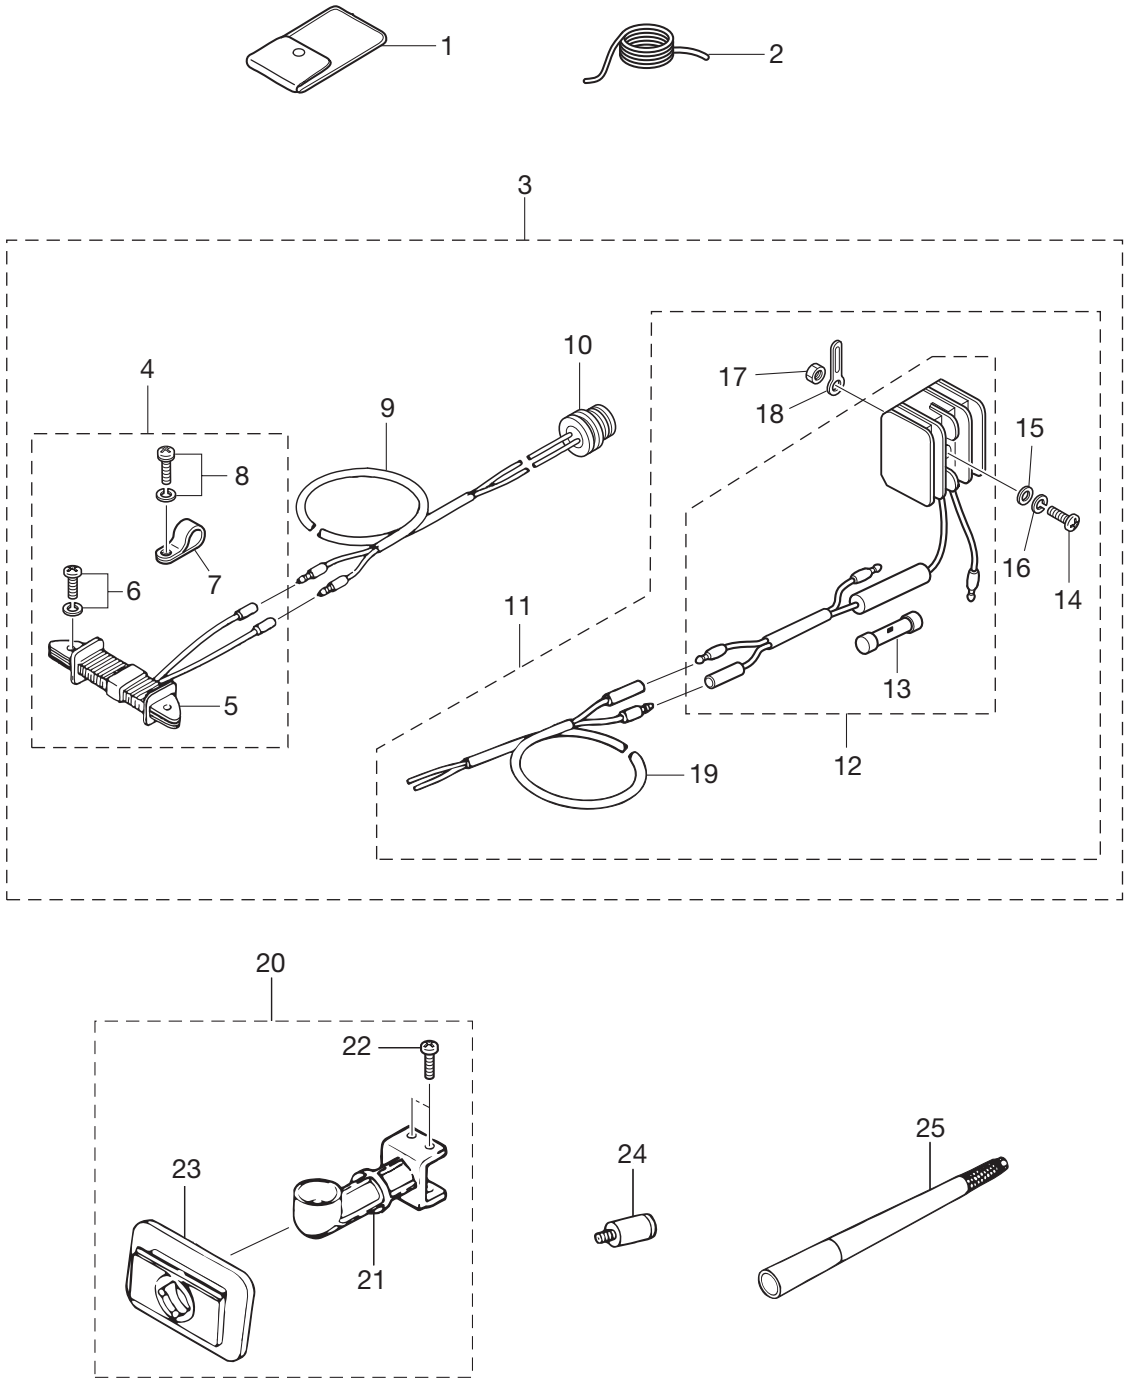

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M4B	M5B	
15-1		369-72100-0	TOOL KIT ツールキット	1	1	
15-2		312-72201-0	SAFETY ROPE φ4-1000 セーフティロープ φ4-1000	1	1	
15-3		399-76101-0	LIGHTING KIT ライティングキット	1	1	
15-4		3H6-06128-0	* ALTERNATOR KIT * オルタネータキット	1	1	12V60W
15-5		399-06023-1	** ALTERNATOR ASSY ** オルタネータアッシ	1	1	12V60W
15-6		921521-6520	** SCREW ** スクリュ	2	2	
15-7		369-06915-0	** CLAMP 4.2-3-8 ** クランプ 4.2-3-8	1	1	
15-8		921521-6408	** SCREW ** スクリュ	1	1	
15-9		369-76167-0	* EXTENSION CORD (LIGHT) L=2000 * エクステンションコード (ライト) L=2000	1	1	
15-10		345-66226-0	* GROMMET 17-3 * グロメット 17-3	1	1	
15-11		3H6-76160-0	* RECTIFIER KIT * レクチファイヤキット	1	1	
15-12		369-76060-1	** RECTIFIER COMPLETE ** レクチファイヤコンプリート	1	1	
15-13		334-76211-0	*** FUSE 10A *** ヒューズ 10A	1	1	
15-14		921503-0525	** SCREW ** スクリュ	1	1	
15-15		940103-0500	** WASHER ** ワッシャ	1	1	
15-16		941303-0500	** SPRING WASHER ** スプリングワッシャ	1	1	
15-17		930103-0500	** NUT ** ナット	1	1	
15-18		353-06972-0	** CLAMP 7-80P ** クランプ 7-80P	1	1	
15-19		369-76161-0	** EXTENSION CORD ** エクステンションコード	1	1	
15-20		399B05180-0	VERTICAL STARTER KIT バーチカルスタータキット	1	1	
15-21		369B05911-0	* VERTICAL STARTER GUIDE * バーチカルスタータガイド	1	1	
15-22		369-05913-0	* TAPPING SCREW * タッピングスクリュ	4	4	
15-23		3B2-05912-0	* SEAL * シール ラバー バーチカルスタート	1	1	
15-24		336-60007-0	FLUSHING PLUG フラッシングプラグ	1	1	
15-25	1	3B2Q63037-0	LONG HANDLE L=400 ロングハンドル L=400	1	1	
15-25	2	3A1-63039-0	LONG HANDLE L=800 ロングハンドル L=800	1	1	
15-25	3	3A1-63038-0	LONG HANDLE L=1000 ロングハンドル L=1000	1	1	

Fig. 16 **ASSEMBLY・KIT PARTS**
アッセンブリ・キットパーツ

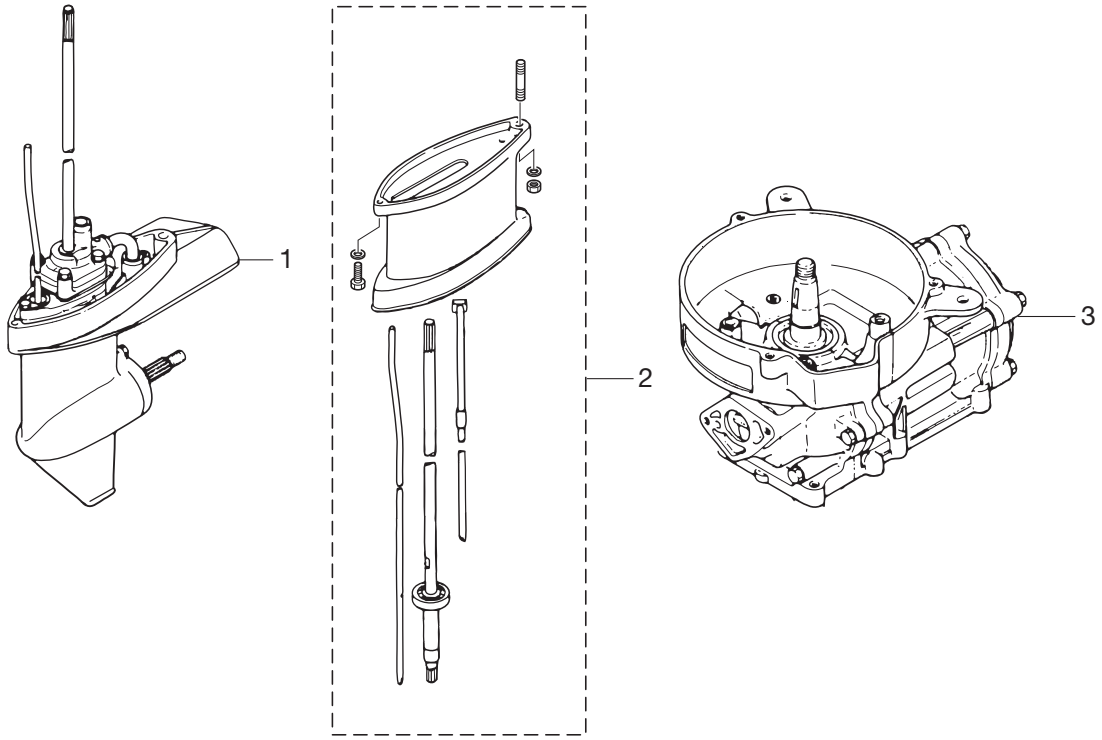


CABURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット — 4

POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット — 5

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォーターポンプリペアキット — 6


WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォーターポンプリペアキット（クロムメッキ） — 7

LOWER UNIT GASKET SET
ロワユニットガスケットセット — 8

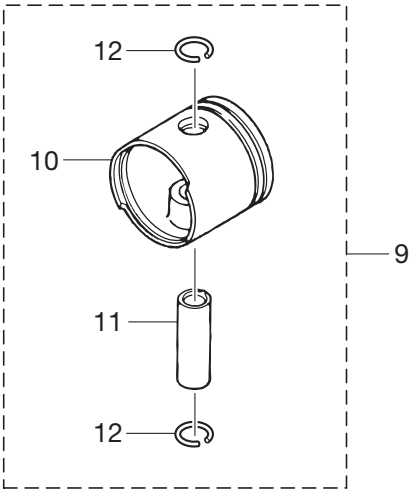

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M4B	Q'ty/個数 M5B	Remarks 備 考
16-1	1	369Q87301-4	LOWER UNIT ASSY (S) ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ (S)	1	1	for Transom "S"
16-1	2	369Q87302-4	LOWER UNIT ASSY (L) ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ (L)	1	1	for Transom "L"
16-1	3	369Q87304-2	LOWER UNIT ASSY (UL) ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ (UL)		1	for Transom "UL"
16-2	1	369Q87314-4	EXTENSION HOUSING KIT (UL) ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞｷｯﾄ (UL)	1	1	for Transom "L"⇒"UL"
16-2	2	369Q61110-2	* EXTENSION HOUSING * ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	1	
16-2	3	9161E3-0625	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
16-2	4	9401E3-0600	* WASHER * ﾜｯｼｬ	1	1	
16-2	5	9401E3-0800	* WASHER * ﾜｯｼｬ	1	1	
16-2	6	930103-0800	* NUT * ﾅｯﾄ	1	1	
16-2	7	9152E3-0825	* STUD * ｽﾀｯﾄﾞ	1	1	
16-2	8	369-64303-0	* DRIVE SHAFT ASSY (UL) * ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｱｯｼ (UL)	1	1	
16-2	9	369-65120-0	* WATER PIPE ASSY (UL) * ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｱｯｼ (UL)	1	1	
16-2	10	369-66014-2	* CAM ROD (UL) * ｶﾑﾛｯﾄﾞ (UL)	1	1	
16-3	1	3F9B87090-4	ENGINE SHORT BLOCK KIT ｴﾝｼﾞﾝｼｮｰﾄﾌﾞﾛｯｸｷｯﾄ	1		for M4C
16-3	2	369B87090-4	ENGINE SHORT BLOCK KIT ｴﾝｼﾞﾝｼｮｰﾄﾌﾞﾛｯｸｷｯﾄ		1	for M5B
16-4	1	369-87122-1	CARBURETOR REPAIR KIT ｷｬﾌﾞﾚﾀﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	1	1	
16-4	2	369-02011-0	* CARBURETOR GASKET * ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
16-4	3	369-03222-0	* FLOAT CHAMBER O-RING * ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞOﾘﾝｸﾞ	1	1	
16-4	4	369-03293-1	* GASKET * ｶﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾚﾝｽｸﾘｭ	1	1	
16-4	5	922503-6412	* SCREW * ｽｸﾘｭ	4	4	
16-4	6	369-03231-0	* FLOAT * ﾌﾛｰﾄ	1	1	
16-4	7	346-03232-0	* FLOAT ARM PIN * ﾌﾛｰﾄｱｰﾑﾋﾟﾝ	1	1	
16-4	8	369-03240-0	* FLOAT VALVE * ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	1	1	
16-4	9	344-03244-0	* CLIP * ｸﾘｯﾌﾟ	1	1	
16-4	10	921521-0408	* SCREW * ｽｸﾘｭ	1	1	
16-4	11	346-03256-0	* RUBBER CAP * ﾗﾊﾞｰｷｬｯﾌﾟ	1	1	
16-4	12	369-03303-0	* DIAPHRAGM A * ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ A	1	1	
16-4	13	369-03306-0	* DIAPHRAGM B * ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ B	1	1	
16-4	14	922553-6423	* SCREW * ｽｸﾘｭ	4	4	

Fig. 16 **ASSEMBLY・KIT PARTS**
アッセンブリ・キットパーツ

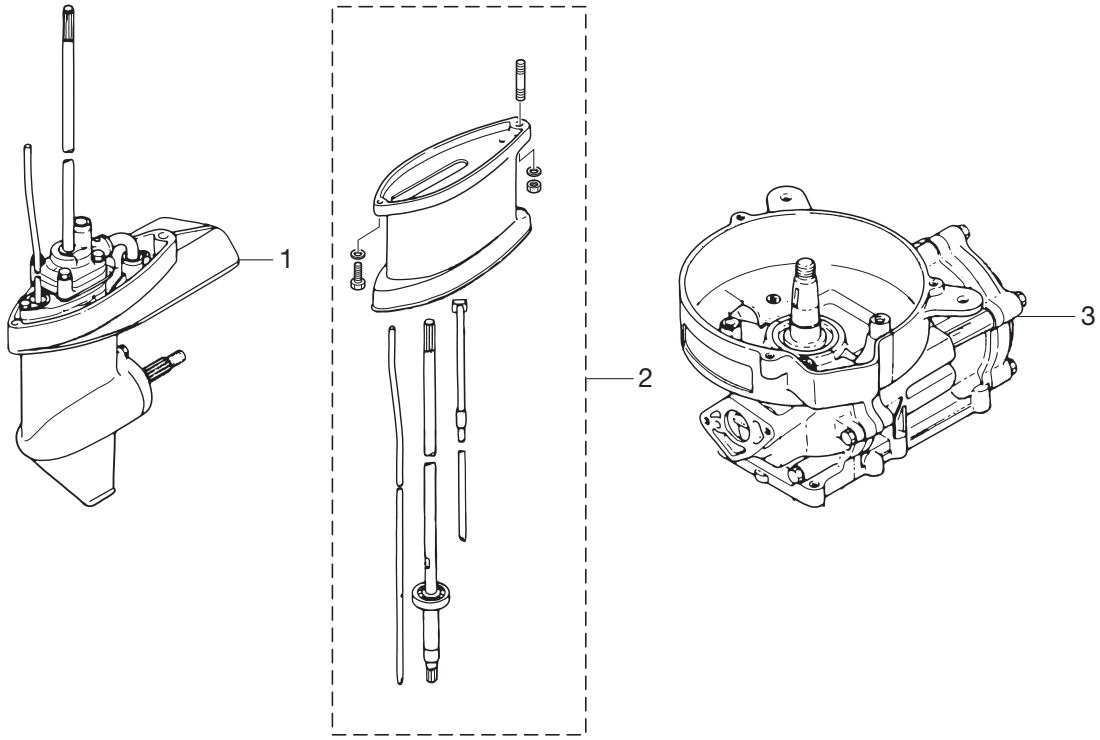


CABURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット — 4

POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット — 5

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォーターポンプリペアキット — 6


WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォーターポンプリペアキット（クロムメッキ） — 7

LOWER UNIT GASKET SET
ロワユニットガスケットセット — 8

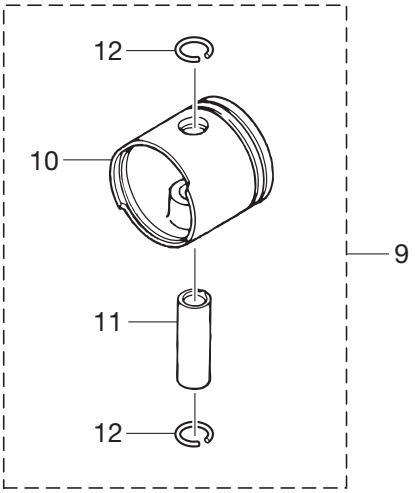

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M4B	Q'ty/個数 M5B	Remarks 備 考
16-4	15	369-03302-0	* PUMP COVER GASKET * ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
16-4	16	369-03307-0	* PUMP BODY GASKET * ﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾞﾃﾞｨｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
16-4	17	369-03182-0	* CARBURETOR COVER GASKET * ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
16-4	18	369-03183-0	* CARBURETOR COVER GASKET * ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
16-4	19	369-03186-0	* SCREW * ｽｸﾘｭ	2	2	
16-5	1	369-87121-5	POWER HEAD GASKET SET ﾊﾟﾜｰﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ	1	1	
16-5	2	369-01005-2	* CYLINDER HEAD GASKET * ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
16-5	3	369-01215-0	* OIL SEAL 10.1-25-7 * ｵｲﾙｼｰﾙ 10.1-25-7	2	2	
16-5	4	369-01214-0	* CRANKCASE HEAD GASKET * ｸﾗﾝｸｹｰｽﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
16-5	5	369-00122-0	* OIL SEAL 20-47-8 * ｵｲﾙｼｰﾙ 20-47-8	2	2	
16-5	6	369-03222-0	* FLOAT CHAMBER O-RING * ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞｰOﾘﾝｸﾞ	1	1	
16-5	7	369-03293-1	* GASKET * ｶﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾚﾝｽｸﾘｭ	1	1	
16-5	8	369-02011-0	* CARBURETOR GASKET * ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
16-5	9	369-61012-2	* DRIVE SHAFT HOUSING GASKET * ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
16-6	1	369-87322-1	WATER PUMP REPAIR KIT ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	1	1	
16-6	2	369-65018-0	* PUMP CASE GASKET * ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
16-6	3	369-65025-0	* WATER PUMP GUIDE PLATE * ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	
16-6	4	369-65029-0	* GUIDE PLATE GASKET * ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
16-6	5	369-65020-0	* PUMP CASE GASKET (LOWER) * ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ (ﾛﾜ)	1	1	
16-6	6	9161E3-0645	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	4	4	
16-6	7	940103-0600	* WASHER * ﾜｯｼｬ	4	4	
16-6	8	369-65022-0	* KEY * キー ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ	1	1	
16-6	9	369-65011-0	* PUMP CASE LINER * ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ	1	1	
16-6	10	369-65021-1	* WATER PUMP IMPELLER * ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ	1	1	
16-7	1	369-65231-0	WATER PUMP KIT (CHROME PLATED) ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｷｯﾄ (ｸﾛﾑﾒｯｷ)	1	1	
16-7	2	369-65021-1	* WATER PUMP IMPELLER * ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ	1	1	
16-7	3	369-65238-0	* PUMP CASE LINER * ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ ｸﾛﾑﾒｯｷ	1	1	Chrome Plated
16-7	4	369-65239-0	* WATER PUMP GUIDE PLATE * ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ ｸﾛﾑﾒｯｷ	1	1	Chrome Plated
16-7	5	369-65018-0	* PUMP CASE GASKET * ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	

Fig. 16 ASSEMBLY・KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ

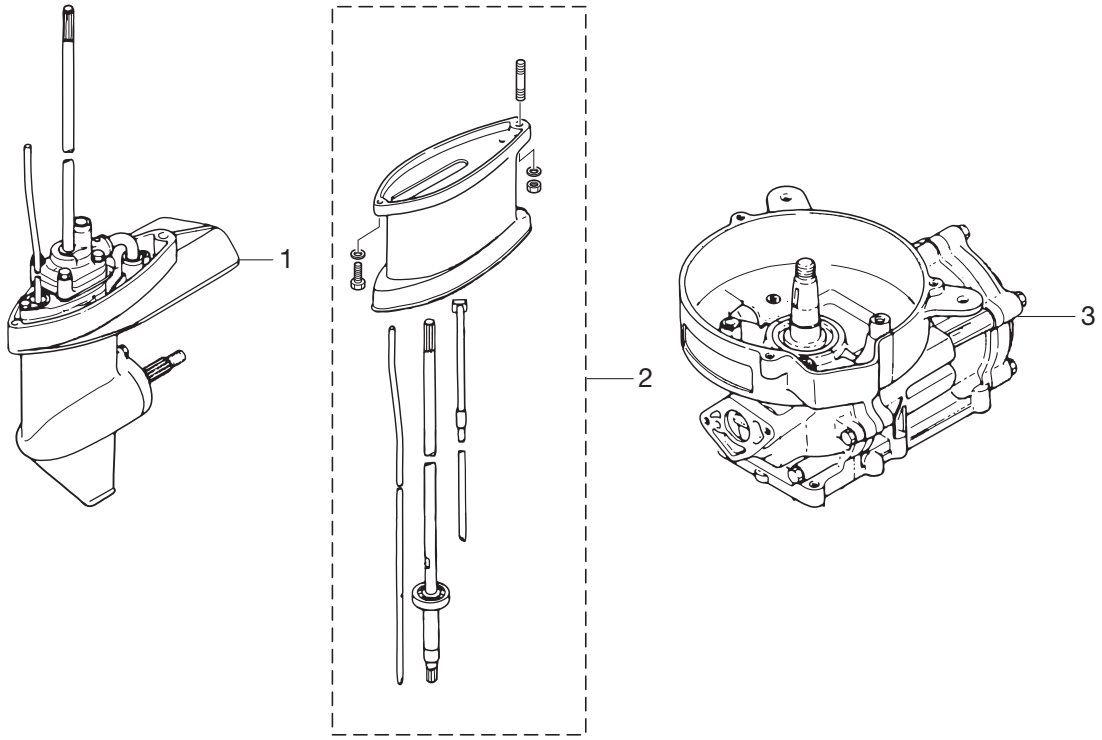


CABURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット — 4

POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット — 5

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォーターポンプリペアキット — 6

WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォーターポンプリペアキット（クロムメッキ） — 7

LOWER UNIT GASKET SET
ロワユニットガスケットセット — 8

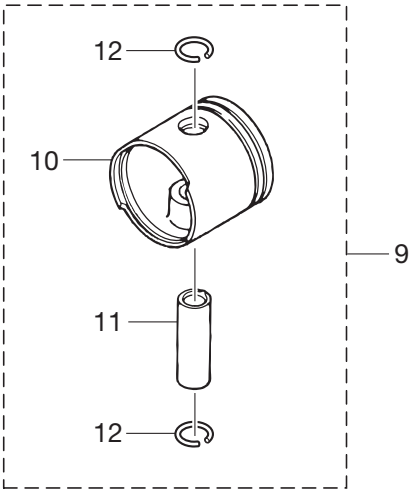

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M4B	 M5B	Remarks 備 考
16-7	6	369-65029-0	* GUIDE PLATE GASKET * ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
16-8	1	369-87321-0	LOWER UNIT GASKET SET ﾛﾜﾕﾆｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ	1	1	
16-8	2	332-60006-0	* GASKET 8.1-15-1 * ｶﾞｽｹｯﾄ 8.1-15-1	2	2	
16-8	3	369-60111-0	* OIL SEAL 15-28-10 * ｵｲﾙｼｰﾙ 15-28-10	1	1	
16-8	4	345-65015-0	* O-RING 3.2-47 * Oﾘﾝｸﾞ 3.2-47	1	1	
16-8	5	369-65018-0	* PUMP CASE GASKET * ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
16-8	6	369-65029-0	* GUIDE PLATE GASKET * ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
16-8	7	369-60223-0	* OIL SEAL 10-24-8 * ｵｲﾙｼｰﾙ 10-24-8	1	1	
16-8	8	369-65020-0	* PUMP CASE GASKET (LOWER) * ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ (ﾛﾜ)	1	1	
16-8	9	369-66021-1	* O-RING 2.5-4.9 * Oﾘﾝｸﾞ A 2.5-4.9	1	1	
16-8	10	332-66032-0	* O-RING 2.4-15.4 * Oﾘﾝｸﾞ 2.4-15.4	1	1	
16-9	1	369-87130-0	PISTON REPAIR KIT ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	1	1	STD
16-9	2	369-87131-0	PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S) ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾍﾟｱｷｯﾄ (0.5 O/S)	1	1	OPT
16-10	1	369-00001-1	* PISTON * ﾋﾟｽﾄﾝ	1	1	STD
16-10	2	369-00004-1	* PISTON (0.5 O/S) * ﾋﾟｽﾄﾝ (0.5 O/S)	1	1	OPT
16-11		369-00021-1	* PISTON PIN * ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ	1	1	
16-12		350-00024-1	* PISTON PIN CLIP * ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝｸﾘｯﾌﾟ	2	2	

索引

<C>
CDユニット 5-6
<E>
Eリング d=6 14-24
<O>
Oリング 12-16
Oリング 1.9-8.8 6-16
Oリング 2.4-15.4. 7-50
Oリング 2.4-15.4. 16-8-10
Oリング 3.2-47. 7-11
Oリング 3.2-47. 16-8-4
Oリング A 2.5-4.9 7-49
Oリング A 2.5-4.9 16-8-9
<ア>
アジャストスクリュ 9-22
アノード. 7-5
<イ>
イグニッションコイル W/キャップ. 5-9
<ウ>
ウェーブワッシャ 14-44
ウェーブワッシャ d=14 9-6
ウェーブワッシャ d=14 13-17
ウォータアウトレットホース. 6-28
ウォータストレーナ サブ 7-24
ウォータパイプ (ロワ) 7-26
ウォータパイプアッシ (L) 7-58-2
ウォータパイプアッシ (S) 7-58-1
ウォータパイプアッシ (UL) 7-58-3
ウォータパイプアッシ (UL) 16-2-9
ウォータパイプシール (ロワ). 7-42
ウォータポンプインペラ 7-28
ウォータポンプインペラ 16-6-10
ウォータポンプインペラ 16-7-2
ウォータポンプガイドプレート 7-32
ウォータポンプガイドプレート 16-6-3
ウォータポンプガイドプレート クロムメッキ 16-7-4
ウォータポンプキット (クロムメッキ). 16-7-1
ウォータポンプリペアキット. 16-6-1
<エ>
エキサイタコイル. 5-2
エクステンションコード 15-19
エクステンションコード (ライト) L=2000. 15-9
エクステンションハウジング. 6-29
エクステンションハウジング. 16-2-2
エクステンションハウジングキット (UL) 16-2-1
エンジンショートブロックキット. 16-3-1
エンジンショートブロックキット. 16-3-2
<オ>
オイルシール 10.1-25-7 1-14
オイルシール 10.1-25-7 16-5-3
オイルシール 10-24-8 7-38
オイルシール 10-24-8 16-8-7
オイルシール 15-28-10. 7-10
オイルシール 15-28-10. 16-8-3
オイルシール 20-47-8 2-2
オイルシール 20-47-8 16-5-5
オルタネータアッシ 15-5
オルタネータキット 15-4
<カ>
ガイドプレートガスケット 7-34
ガイドプレートガスケット 16-6-4
ガイドプレートガスケット 16-7-6
ガイドプレートガスケット 16-8-6
ガスケット 8.1-15-1. 6-11
ガスケット 8.1-15-1. 7-4
ガスケット 8.1-15-1. 16-8-2
ガスケット ドレンスクリュ. 3-15
ガスケット ドレンスクリュ. 16-4-4
ガスケット ドレンスクリュ. 16-5-7
カバーフック. 9-7
カムロッド (L) 7-45-2
カムロッド (S) 7-45-1
カムロッド (UL) 7-45-3
カムロッド (UL) 16-2-10
カムロッドブッシング 7-48
カラー 13.5-18-2.5. 13-20
カラー 4-6-21. 4-17
カラー 6.1-8-6.5 4-23
<キ>
キー ポンプインペラ 7-29
キー ポンプインペラ 16-6-8
キー マグネト 2-14
ギヤケースアッシ. 7-1
キャブレタアッシ. 3-1-1
キャブレタアッシ. 3-1-2
キャブレタガスケット 3-34
キャブレタガスケット 16-4-2
キャブレタガスケット 16-5-8
キャブレタカバー. 3-30
キャブレタカバーガスケット. 3-31
キャブレタカバーガスケット. 3-32
キャブレタカバーガスケット. 16-4-17
キャブレタカバーガスケット. 16-4-18
キャブレタリペアキット 16-4-1
<ク>
クイックコネクタ (タンクメール). 12-15
クラッチ. 7-19
クラッチカム. 7-46
クランクケースヘッド. 1-13
クランクケースヘッドガスケット. 1-16
クランクケースヘッドガスケット. 16-5-4
クランクシャフト A. 2-8
クランクシャフト D 2-9
クランクシャフトサブアッシ. 2-7
クランクピン. 2-10
クランプ. 12-5
クランプ. 12-11
クランプ 4.2-3-8. 5-4
クランプ 4.2-3-8. 15-7
クランプ 7-80P. 15-18
クランプスクリュ. 8-36
クランプスクリュアッシ 8-35
クランプスクリュキット 8-34
クランプスクリュパッド 8-39
クランプスクリュハンドル. 8-37
クランプブラケット (L) 8-4
クランプブラケット (R) 8-3
グリスフィッティング. 8-29
クリップ. 3-8
クリップ. 16-4-9
グリップ. 9-15
グリップ. 14-41
クリップ フュエルパイプ φ10. 9-44
クリップ フュエルパイプ φ10. 11-15
クリップ フュエルパイプ φ10. 12-19
クリップ フュエルパイプ φ10. 12-26
グロメット 14-31
グロメット 14-54
グロメット 17-2.7. 9-50
グロメット 17-3 13-29
グロメット 17-3 15-10
グロメット 29-3 6-27
グロメット A 14-52
グロメット C 14-55
グロメット E 14-53
グロメット ウォーターパイプ アッパ 7-59
グロメット カムロッド. 6-12
グロメット コード A φ11. 5-16
グロメット スタータロックロッド 9-10
グロメット スロットルレバー 9-11
<ケ>
ケーブルクリップアッシ 13-6
ケーブルジョイント 13-26
ケーブルターミナル 14-26
<コ>
コーションデカール (A) 10-6
コーションデカール (B) 4-32
コントロールレバー 14-42
コンロッド 2-12
<シ>
シーリングプレート スタータ 4-15
シール ラバー バーチカルスタート 15-23
シールラバー ウォータパイプ (ロワ) 7-27
シールリング フックレバー. 9-4
シールリング フックレバー. 13-16
シールリング フュエルコックロッドノブ 9-56
シフトギヤアッシ. 14-25
シフトポジションサイドデカール. 14-49

シフトポジションデカール 14-48
シフトレバー 6-15
シフトロッド (L) 6-19-2
シフトロッド (S) 6-19-1
シフトロッドジョイントアッシ 6-13
シフトロッドレバー 6-21
シム 21-28-0.1 7-17-1
シム 21-28-0.15 7-17-2
シム 26.5-34.8-0.1 7-39-1
シム 26.5-34.8-0.15 7-39-2
ジョイント アッシ (アウトレット) 12-3
ジョイント アッシ (インレット) 12-2
ショルダボルト 8-40
シリンタブロック&クランクケースアッシ 1-1
シリンダヘッド 1-6
シリンダヘッドガスケット 1-7
シリンダヘッドガスケット 16-5-2
<ス>
スイベルブラケット A 8-1
スイベルブラケット B 8-2
スクリュ 1-12
スクリュ 3-10
スクリュ 3-13
スクリュ 3-22
スクリュ 3-25
スクリュ 3-33
スクリュ 3-41
スクリュ 4-21
スクリュ 4-25
スクリュ 5-3
スクリュ 5-5
スクリュ 5-15
スクリュ 6-8
スクリュ 7-25
スクリュ 8-10
スクリュ 8-12
スクリュ 9-18
スクリュ 9-20
スクリュ 9-40
スクリュ 9-46
スクリュ 9-55
スクリュ 14-3
スクリュ 14-15
スクリュ 14-17
スクリュ 14-19
スクリュ 14-39
スクリュ 15-6
スクリュ 15-8
スクリュ 15-14
スクリュ 16-4-5
スクリュ 16-4-10
スクリュ 16-4-14
スクリュ 16-4-19
スタータケース 4-2
スタータシール 10-4
スタータスプリング 4-5
スタータスプリングケース 4-4
スタータスプリングセット 4-3
スタータハンドル 4-13
スタータプーリ 4-26
スタータロープ φ4.5-1620 4-12
スタータロック 4-16
スタータロックカム 4-19
スタータロックカムスプリング 4-24
スタータロックスプリング 4-18
スタータロックロッド 4-27
スターンブラケットスプリング 8-11
スタッド 6-32
スタッド 9-14
スタッド 16-2-7
ステアリングハンドルストッパ 9-30
ステアリングフックプレート 13-9
ストッパ カムロッドブッシング 7-51
ストッパ ドライブシャフト 6-5
ストップスイッチアッシ 9-35
ストップスイッチアッシ 14-32
ストップスイッチランヤードアッシ 9-36
ストップスイッチランヤードアッシ 14-33
ストップスクリュ 3-16
スパークプラグ (BP7HS-10) 1-18-1
スパークプラグ (BPR7HS-10) 1-18-2
スパークプラグデカール 9-52-2
スパークプラグデカール (レジスタンス) 9-52-1
スプリットピン 6-24
スプリットピン 3-18 5-19
スプリットピン 3-18 7-64
スプリング A 3-17
スプリング B 3-19
スプリング クラッチ 7-21
スプリング シフトレバーストッパ 6-18
スプリング フリクションプレート 8-21
スプリング ボールジョイント 13-4
スプリング ロックピン 13-24
スプリングピン 2-12 13-25
スプリングピン 3-10 7-47
スプリングリテーナ クラッチ 7-22
スプリングワッシャ 1-5
スプリングワッシャ 3-36
スプリングワッシャ 4-29
スプリングワッシャ 9-28
スプリングワッシャ 9-38
スプリングワッシャ 11-5
スプリングワッシャ 13-11
スプリングワッシャ 15-16
スペーサ 14-4
スペーサ 19-24.8-1 1-15
スラストプレート 14-9
スラストプレート (アッパ) 8-17
スラストプレート メインベアリング 2-1
スラストホルダアッシ 7-61
スラストロッド 8-14
スラストロッドスプリング 8-15
スロージェット (#52) 3-4-1
スロージェット (#55) 3-4-2
スロットルアーム 14-23
スロットルシャフト 9-25
スロットルシャフトサポート 9-19
スロットルシャフトダンパ A 9-16
スロットルデカール 9-26
スロットルレバー 13-14
スロットルレバー 13-18
スロットルワイヤ 9-27
スロットルワイヤ (リモートコントロール) 13-22
スロットルワイヤブラケット 9-33
<セ>
セーフティロープ φ4-1000 15-2
セッティングプレート チルトストッパ 8-27
セパレートコード (ブラウン) 13-27
セラミックボール 7.7 6-17
<タ>
ダイヤフラム A 3-27
ダイヤフラム A 16-4-12
ダイヤフラム B 3-28
ダイヤフラム B 16-4-13
ダウェルピン 6-12 1-2
ダウェルピン 6-12 6-9
タッピングスクリュ 15-22
タンクフィラキャップガスケット 11-2
<チ>
チェックバルブ 3-21
チョークロッド 3-37
チョークロッド 9-48
チョークロッドブッシング 9-49
チルトスイッチカバー 14-40
チルトスイッチプラグ 14-43
チルトストッパアッシ 8-24
チルトストッパグリップ 8-25
<ツ>
ツールキット 15-1
<テ>
ディスタンスプレート ブラケット 8-9
ティラハンドル 9-13
ティラハンドルアッシ 9-12
デカール (トーハツ) 14-51
デカール (レバー) 14-50
デカールセット (M4C) 10-5-1
デカールセット (M5B) 10-5-2
デテントスプリング 14-18
デテントリテーナ 14-16
デテントローラ 14-13
<ト>
トップカウルアッシ 10-1
トップカウルアッシ 10-2
トップカウルシール 10-3
ドライブギヤ 14-27
ドライブシャフトアッシ (L) 7-43-2

ドライブシャフトアッシ (S) 7-43-1
ドライブシャフトアッシ (UL) 7-43-3
ドライブシャフトアッシ (UL) 16-2-8
ドライブシャフトハウジングアッシ (L) 6-1-2
ドライブシャフトハウジングアッシ (S) 6-1-1
ドライブシャフトハウジングガスケット 6-26
ドライブシャフトハウジングガスケット 16-5-9
ドライブシャフトブッシング. 6-4
ドライブシャフトブッシング アッシ. 6-3
ドレンスクリュ 3-14
<ナ>
ナイロンナット 8-P1.25 8-6
ナット 3-23
ナット 6-34
ナット 9-24
ナット 9-32
ナット 9-41
ナット 11-6
ナット 13-8
ナット 13-13
ナット 14-6
ナット 14-29
ナット 15-17
ナット 16-2-6
ナット 12-P1.25 5-17
<ニ>
ニュートラルロックアーム 14-36
ニュートラルロックスプリング 14-37
<ノ>
ノンリターンバルブ 12-28
<ハ>
バーチカルスタータガイド 15-21
バーチカルスタータキット 15-20
パイプジョイント 12-24
パイロットスクリュ 3-18-1
パイロットスクリュ 3-18-2
パルサコイル. 5-14
パワーヘッドガスケットセット 16-5-1
バンドリードワイヤ 12-27
バンドリードワイヤ 205. 12-22
<ヒ>
ピストン. 2-3-1
ピストン. 16-10-1
ピストン (0.5 O/S). 2-3-2
ピストン (0.5 O/S). 16-10-2
ピストンピン. 2-4
ピストンピン. 16-11
ピストンピンクリップ. 2-5
ピストンピンクリップ. 16-12
ピストンリペアキット 16-9-1
ピストンリペアキット (0.5 O/S) 16-9-2
ピストンリング 2-16-1
ピストンリング (0.5 O/S) 2-16-2
ピストンリングセット 2-15-1
ピストンリングセット (0.5 O/S) 2-15-2
ピックアップエルボアッシ 12-14
ヒューズ 10A. 15-13
ピン. 13-23
ピン 3.5-28 7-20
ピン シフトレバー 6-23
<フ>
フィルタ. 12-17
フックレバー. 9-2
フックレバーブッシング 9-5
フックレバーブッシング 13-15
ブッシュロッド クラッチ 7-23
ブッシング 8.4-10-11. 9-17
ブッシング A 14-10
ブッシング B 14-2
ブッシング D. 14-46
ブッシング アッパ ステアリング 8-18
ブッシング シフトレバー 6-2
ブッシング チルトストッパ. 8-26
ブッシング ハンドル 9-29
ブッシング フュエルコネクタ 9-37
ブッシング ロワ ステアリング. 8-19
フュエルゲージベントキャップアッシ. 12-13
フュエルコックアッシ. 9-45
フュエルコックアッシ. 11-13
フュエルコックノブ 9-54
フュエルコックロッド. 9-53
フュエルコックロッドホース. 9-57
フュエルコネクタ. 12-10
フュエルコネクタ (エンジンメール) 9-39
フュエルコネクタ (タンクフィメール). 12-9
フュエルコネクタマーク 12-8
フュエルタンク 11-4
フュエルタンクアッシ 12L 12-12
フュエルタンクキャップアッシ 11-1
フュエルタンクシール. 11-3
フュエルタンクステー. 11-10
フュエルタンクマウント 11-9-1
フュエルタンクマウント 11-9-2
フュエルフィルタアッシ 12-20
フュエルホース 11-14
フュエルホース 12-21
フュエルホース F 12-25
フュエルレバーデカール 9-51
フライホイール 5-1
プライマバルブ 12-4
プライマバルブアッシ 12-1
プラグ 7-3
プラグキャップ 5-10
プラグキャップ W/レジスタンス 5-12
プラグキャップターミナル 5-11
プラスチックリベット 6.5. 9-31
フラッシングプラグ 15-24
フリースロットルスプリング. 14-22
フリースロットルドラム 14-45
フリースロットルレバー 14-14
フリースロットルローラ 14-20
フリクションスプリング 4-9
フリクションノブ. 8-22
フリクションピース 8-20
フリクションピース 9-21
フリクションプレート 4-11
プレート バッフル 3-39
プレート ロックアーム. 14-47
プレコートスクリュ 5-25 6-6
フロート. 3-6
フロート. 16-4-6
フロートアームピン 3-9
フロートアームピン 16-4-7
フロートチャンバ. 3-11
フロートチャンバOリング 3-12
フロートチャンバOリング 16-4-3
フロートチャンバOリング 16-5-6
フロートバルブ 3-7
フロートバルブ 16-4-8
プロペラアッシ (6″). 7-57-2
プロペラアッシ (7″). 7-57-3
プロペラアッシ (8″). 7-57-1
プロペラアッシ (9″). 7-57-4
プロペラシャフト. 7-18
プロペラシャフトハウジング. 7-9
プロペラシャフトハウジングアッシ 7-8
プロペラナット 7-63
プロペラハードウェアキット. 7-60
<ヘ>
ベベルギヤ B 7-14
ベベルギヤアッシ (A). 7-13
ベベルギヤアッシ (C). 7-15
<ホ>
ホース 9-42
ホース 9-43
ホース 12-6
ホース 12-7
ホース 12-18
ホース 12-23
ボールジョイントホルダ 13-2
ボールベアリング 6002 7-12
ボールベアリング 6004 7-7
ボールベアリング 6204 2-13
ボールベアリング 6300 7-44
ボトムカウル. 9-1-1
ボトムカウル. 9-1-2
ホルダ バッフルプレート 3-40
ホルダキャップ 13-3
ボルト 1-3
ボルト 1-4
ボルト 1-8
ボルト 1-17
ボルト 3-35
ボルト 4-28
ボルト 4-30
ボルト 5-13

ボルト 6-10
ボルト 6-22
ボルト 6-25
ボルト 6-30
ボルト 7-6
ボルト 7-35
ボルト 7-41
ボルト 7-52
ボルト 7-53
ボルト 7-55
ボルト 8-16
ボルト 8-28
ボルト 8-31
ボルト 9-8
ボルト 9-34
ボルト 9-47
ボルト 11-11
ボルト 13-7
ボルト 13-10
ボルト 13-19
ボルト 14-12
ボルト 14-30
ボルト 16-2-3
ボルト 16-6-6
ボルト 6-14
ボルト 8-122 8-5
ボルト スタータシャフト 4-10
ポンプカバー 3-24
ポンプカバーガスケット 3-26
ポンプカバーガスケット 16-4-15
ポンプケース (アッパ) 7-30
ポンプケース (ロワ) 7-37
ポンプケースガスケット 7-33
ポンプケースガスケット 16-6-2
ポンプケースガスケット 16-7-5
ポンプケースガスケット 16-8-5
ポンプケースガスケット (ロワ) 7-40
ポンプケースガスケット (ロワ) 16-6-5
ポンプケースガスケット (ロワ) 16-8-8
ポンプケースライナ 7-31
ポンプケースライナ 16-6-9
ポンプケースライナ クロムメッキ 16-7-3
ポンプボディ 3-20
ポンプボディガスケット 3-29
ポンプボディガスケット 16-4-16
<メ>
メインジェット (#78) 3-3
メインノズル 3-2
<ラ>
ライティングキット 15-3
ラチェット 4-8
ラバーキャップ 3-5
ラバーキャップ 16-4-11
ラバーダンパ A 5-8
ラバーダンパ B 5-7
<リ>
リードバルブ 1-10
リードバルブストッパ 1-11-1
リードバルブストッパ 1-11-2
リール 4-6
リコイルスタータアッシ 4-1
リターンスプリング 4-7
リバースロックアーム 8-30
リバースロックスプリング (L) 8-33
リバースロックスプリング (R) 8-32
リベット 3-22 8-38
リモートコントロールストップコード L=2000 13-28-1
リモートコントロールストップコード L=3200 13-28-2
リモートコントロールストップコード L=3900 13-28-3
リモートコントロールストップコード L=5900 13-28-4
リモートコントロールフィッティングアッシ 13-1
リモートコントロールヘッドアッシ (RC5D) 14-1
リヤハウジング 14-34
リヤパネル 14-35
<レ>
レクチファイヤキット 15-11
レクチファイヤコンプリート 15-12
<ロ>
ロープアンカ 4-14
ローラ 14-8
ローラベアリング 14-18-20 2-6
ローラベアリング 14-20-12 7-2
ローラベアリング 20-26-12 2-11
ローラリテーナ 14-21
ロッドスナップ 3.5-2 4-22
ロッドスナップ 3.5-2 4-31
ロッドスナップ 3-B 3-38
ロワユニットアッシ (L) 16-1-2
ロワユニットアッシ (S) 16-1-1
ロワユニットアッシ (UL) 16-1-3
ロワユニットガスケットセット 16-8-1
ロングハンドル L=1000 15-25-3
ロングハンドル L=400 15-25-1
ロングハンドル L=800 15-25-2
<ワ>
ワイヤカバー 14-28
ワッシャ 1-9
ワッシャ 4-20
ワッシャ 5-18
ワッシャ 6-7
ワッシャ 6-20
ワッシャ 6-31
ワッシャ 6-33
ワッシャ 7-36
ワッシャ 7-54
ワッシャ 7-56
ワッシャ 8-7
ワッシャ 8-23
ワッシャ 9-23
ワッシャ 11-12
ワッシャ 13-12
ワッシャ 14-7
ワッシャ 14-11
ワッシャ 15-15
ワッシャ 16-2-4
ワッシャ 16-2-5
ワッシャ 16-6-7
ワッシャ 10.5-28-2 7-62
ワッシャ 14-22-1 9-3
ワッシャ 15.2-19-1.9 7-16
ワッシャ 4.3-16-1.5 8-13
ワッシャ 5.5-14-1.2 13-5
ワッシャ 6.5-23-1.5 11-8
ワッシャ 6-16-1.5 9-9
ワッシャ 6-16-1.5 11-7
ワッシャ 6-16-1.5 13-21
ワッシャ 8.5-28-1 8-8
ワッシャ リモコンボックス 14-5
ワッシャ ロックアーム 14-38

INDEX

<A>
ADJUSTING SCREW 9-22
ALTERNATOR ASSY 15-5
ALTERNATOR KIT 15-4
ANODE 7-5
<B>
BALL BEARING 6002 7-12
BALL BEARING 6004 7-7
BALL BEARING 6204 2-13
BALL BEARING 6300 7-44
BALL JOINT HOLDER 13-2
BAND 12-27
BAND 205 12-22
BEVEL GEAR ASSY (A) 7-13
BEVEL GEAR ASSY (C) 7-15
BEVEL GEAR B 7-14
BOLT 1-3
BOLT 1-4
BOLT 1-8
BOLT 1-17
BOLT 3-35
BOLT 4-10
BOLT 4-28
BOLT 4-30
BOLT 5-13
BOLT 6-10
BOLT 6-14
BOLT 6-22
BOLT 6-25
BOLT 6-30
BOLT 7-6
BOLT 7-35
BOLT 7-41
BOLT 7-52
BOLT 7-53
BOLT 7-55
BOLT 8-16
BOLT 8-28
BOLT 8-31
BOLT 9-8
BOLT 9-34
BOLT 9-47
BOLT 11-11
BOLT 13-7
BOLT 13-10
BOLT 13-19
BOLT 14-12
BOLT 14-30
BOLT 16-2-3
BOLT 16-6-6
BOLT 8-122 8-5
BOTTOM COWL 9-1-1
BOTTOM COWL 9-1-2
BUSHING 6-2
BUSHING 8-18
BUSHING 8-19
BUSHING 8-26
BUSHING 9-29
BUSHING 9-37
BUSHING 14-2
BUSHING 14-10
BUSHING 14-46
BUSHING 8.4-10-11 9-17
<C>
CABLE CLIP ASSY 13-6
CABLE JOINT 13-26
CABLE TERMINAL 14-26
CAM ROD (L) 7-45-2
CAM ROD (S) 7-45-1
CAM ROD (UL) 7-45-3
CAM ROD (UL) 16-2-10
CAM ROD BUSHING 7-48
CARBURETOR ASSY 3-1-1
CARBURETOR ASSY 3-1-2
CARBURETOR COVER 3-30
CARBURETOR COVER GASKET 3-31
CARBURETOR COVER GASKET 3-32
CARBURETOR COVER GASKET 16-4-17
CARBURETOR COVER GASKET 16-4-18
CARBURETOR GASKET 3-34
CARBURETOR GASKET 16-4-2
CARBURETOR GASKET 16-5-8
CARBURETOR REPAIR KIT 16-4-1
CAUTION DECAL (A) 10-6
CAUTION DECAL (B) 4-32
CD UNIT 5-6
CERAMIC BALL 7.7 6-17
CHECK VALVE 3-21
CHOKE ROD 3-37
CHOKE ROD 9-48
CHOKE ROD BUSHING 9-49
CLAMP 12-5
CLAMP 12-11
CLAMP 4.2-3-8 5-4
CLAMP 4.2-3-8 15-7
CLAMP 7-80P 15-18
CLAMP BRACKET (L) 8-4
CLAMP BRACKET (R) 8-3
CLAMP SCREW 8-36
CLAMP SCREW ASSY 8-35
CLAMP SCREW HANDLE 8-37
CLAMP SCREW KIT 8-34
CLAMP SCREW PAD 8-39
CLIP 3-8
CLIP 16-4-9
CLIP φ10 9-44
CLIP φ10 11-15
CLIP φ10 12-19
CLIP φ10 12-26
CLUTCH 7-19
CLUTCH CAM 7-46
COLLAR 13.5-18-2.5 13-20
COLLAR 4-6-21 4-17
COLLAR 6.1-8-6.5 4-23
CONNECTING ROD 2-12
CONTROL LEVER 14-42
COVER HOOK 9-7
CRANK PIN 2-10
CRANKCASE HEAD 1-13
CRANKCASE HEAD GASKET 1-16
CRANKCASE HEAD GASKET 16-5-4
CRANKSHAFT A 2-8
CRANKSHAFT D 2-9
CRANKSHAFT SUB-ASSY 2-7
CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY 1-1
CYLINDER HEAD 1-6
CYLINDER HEAD GASKET 1-7
CYLINDER HEAD GASKET 16-5-2
<D>
DECAL (LEVER) 14-50
DECAL (TOHATSU) 14-51
DECAL SET M4C 10-5-1
DECAL SET M5B 10-5-2
DETENT RETAINER 14-16
DETENT ROLLER 14-13
DETENT SPRING 14-18
DIAPHRAGM A 3-27
DIAPHRAGM A 16-4-12
DIAPHRAGM B 3-28
DIAPHRAGM B 16-4-13
DISTANCE PLATE 8-9
DOWEL PIN 6-12 1-2
DOWEL PIN 6-12 6-9
DRAIN SCREW 3-14
DRIVE GEAR 14-27
DRIVE SHAFT ASSY (L) 7-43-2
DRIVE SHAFT ASSY (S) 7-43-1
DRIVE SHAFT ASSY (UL) 7-43-3
DRIVE SHAFT ASSY (UL) 16-2-8
DRIVE SHAFT BUSHING 6-4
DRIVE SHAFT BUSHING ASSY 6-3
DRIVE SHAFT HOUSING ASSY (L) 6-1-2
DRIVE SHAFT HOUSING ASSY (S) 6-1-1
DRIVE SHAFT HOUSING GASKET 6-26
DRIVE SHAFT HOUSING GASKET 16-5-9
<E>
ENGINE SHORT BLOCK KIT 16-3-1
ENGINE SHORT BLOCK KIT 16-3-2
E-RING d=6 14-24
EXCITER COIL 5-2
EXTENSION CORD 15-19
EXTENSION CORD (LIGHT) L=2000 15-9
EXTENSION HOUSING 6-29
EXTENSION HOUSING 16-2-2
EXTENSION HOUSING KIT (UL) 16-2-1
<F>
FILTER 12-17
FLOAT 3-6
FLOAT 16-4-6
FLOAT ARM PIN 3-9
FLOAT ARM PIN 16-4-7
FLOAT CHAMBER 3-11
FLOAT CHAMBER O-RING 3-12
FLOAT CHAMBER O-RING 16-4-3
FLOAT CHAMBER O-RING 16-5-6
FLOAT VALVE 3-7
FLOAT VALVE 16-4-8
FLUSHING PLUG 15-24
FLYWHEEL 5-1
FREE THROTTLE DRUM 14-45
FREE THROTTLE LEVER 14-14
FREE THROTTLE ROLLER 14-20
FREE THROTTLE SPRING 14-22
FRICTION KNOB 8-22
FRICTION PIECE 8-20
FRICTION PIECE 9-21
FRICTION PLATE 4-11
FRICTION SPRING 4-9
FUEL COCK ASSY 9-45
FUEL COCK ASSY 11-13
FUEL COCK KNOB 9-54
FUEL COCK ROD 9-53
FUEL COCK ROD HOSE 9-57
FUEL CONNECTOR 12-9
FUEL CONNECTOR 12-10
FUEL CONNECTOR (MALE) 9-39
FUEL CONNECTOR MARK 12-8
FUEL FILTER ASSY 12-20
FUEL GAUGE VENT CAP ASSY 12-13
FUEL HOSE 11-14
FUEL HOSE 12-21
FUEL HOSE 12-25
FUEL LEVEL DECAL 9-51
FUEL TANK 11-4
FUEL TANK ASSY 12L 12-12
FUEL TANK CAP ASSY 11-1
FUEL TANK MOUNT 11-9-1
FUEL TANK MOUNT 11-9-2
FUEL TANK SEAL 11-3
FUEL TANK STAY 11-10
FUSE 10A 15-13
<G>
GASKET 3-15
GASKET 16-4-4
GASKET 16-5-7
GASKET 8.1-15-1 6-11
GASKET 8.1-15-1 7-4
GASKET 8.1-15-1 16-8-2
GEAR CASE ASSY 7-1
GREASE FITTING 8-29
GRIP 9-15
GRIP 14-41
GROMMET 6-12
GROMMET 7-59
GROMMET 9-10
GROMMET 9-11
GROMMET 14-31
GROMMET 14-52
GROMMET 14-53
GROMMET 14-54
GROMMET 14-55
GROMMET 17-2.7 9-50
GROMMET 17-3 13-29
GROMMET 17-3 15-10
GROMMET 29-3 6-27
GROMMET φ11 5-16
GUIDE PLATE GASKET 7-34

GUIDE PLATE GASKET 16-6-4
GUIDE PLATE GASKET 16-7-6
GUIDE PLATE GASKET 16-8-6
<H>
HOLDER 3-40
HOLDER CAP 13-3
HOOK LEVER 9-2
HOOK LEVER BUSHING 9-5
HOOK LEVER BUSHING 13-15
HOSE 9-42
HOSE 9-43
HOSE 12-6
HOSE 12-7
HOSE 12-18
HOSE 12-23
<I>
IGNITION COIL W/CAP 5-9
<J>
JOINT ASSY (INLET) 12-2
JOINT ASSY (OUTLET) 12-3
<K>
KEY 2-14
KEY 7-29
KEY 16-6-8
<L>
LIGHTING KIT 15-3
LONG HANDLE L=1000 15-25-3
LONG HANDLE L=400 15-25-1
LONG HANDLE L=800 15-25-2
LOWER UNIT ASSY (L) 16-1-2
LOWER UNIT ASSY (S) 16-1-1
LOWER UNIT ASSY (UL) 16-1-3
LOWER UNIT GASKET SET 16-8-1
<M>
MAIN JET (#78) 3-3
MAIN NOZZLE 3-2
<N>
NEUTRAL LOCK ARM 14-36
NEUTRAL LOCK SPRING 14-37
NON-RETURN VALVE 12-28
NUT 3-23
NUT 6-34
NUT 9-24
NUT 9-32
NUT 9-41
NUT 11-6
NUT 13-8
NUT 13-13
NUT 14-6
NUT 14-29
NUT 15-17
NUT 16-2-6
NUT 12-P1.25 5-17
NYLON NUT 8-P1.25 8-6
<O>
OIL SEAL 10.1-25-7 1-14
OIL SEAL 10.1-25-7 16-5-3
OIL SEAL 10-24-8 7-38
OIL SEAL 10-24-8 16-8-7
OIL SEAL 15-28-10 7-10
OIL SEAL 15-28-10 16-8-3
OIL SEAL 20-47-8 2-2
OIL SEAL 20-47-8 16-5-5
O-RING 12-16
O-RING 1.9-8.8 6-16
O-RING 2.4-15.4 7-50
O-RING 2.4-15.4 16-8-10
O-RING 2.5-4.9 7-49
O-RING 2.5-4.9 16-8-9
O-RING 3.2-47 7-11
O-RING 3.2-47 16-8-4
<P>
PICK-UP ELBOW ASSY 12-14
PILOT SCREW 3-18-1
PILOT SCREW 3-18-2
PIN 6-23
PIN 13-23
PIN 3.5-28 7-20
PIPE JOINT 12-24
PISTON 2-3-1
PISTON 16-10-1
PISTON (0.5 O/S) 2-3-2
PISTON (0.5 O/S) 16-10-2
PISTON PIN 2-4
PISTON PIN 16-11
PISTON PIN CLIP 2-5
PISTON PIN CLIP 16-12
PISTON REPAIR KIT 16-9-1
PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S) 16-9-2
PISTON RING 2-16-1
PISTON RING (0.5 O/S) 2-16-2
PISTON RING SET 2-15-1
PISTON RING SET (0.5 O/S) 2-15-2
PLASTIC RIVET 6.5 9-31
PLATE 3-39
PLATE 14-47
PLUG 7-3
PLUG CAP 5-10
PLUG CAP TERMINAL 5-11
PLUG CAP W/RESISTANCE 5-12
POWER HEAD GASKET SET 16-5-1
PRE-COATED SCREW 5-25 6-6
PRIMER BULB 12-4
PRIMER BULB ASSY 12-1
PROPELLER ASSY (6") 7-57-2
PROPELLER ASSY (7") 7-57-3
PROPELLER ASSY (8") 7-57-1
PROPELLER ASSY (9") 7-57-4
PROPELLER HARDWARE KIT 7-60
PROPELLER NUT 7-63
PROPELLER SHAFT 7-18
PROPELLER SHAFT HOUSING 7-9
PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY 7-8
PULSAR COIL 5-14
PUMP BODY 3-20
PUMP BODY GASKET 3-29
PUMP BODY GASKET 16-4-16
PUMP CASE (LOWER) 7-37
PUMP CASE (UPPER) 7-30
PUMP CASE GASKET 7-33
PUMP CASE GASKET 16-6-2
PUMP CASE GASKET 16-7-5
PUMP CASE GASKET 16-8-5
PUMP CASE GASKET (LOWER) 7-40
PUMP CASE GASKET (LOWER) 16-6-5
PUMP CASE GASKET (LOWER) 16-8-8
PUMP CASE LINER 7-31
PUMP CASE LINER 16-6-9
PUMP CASE LINER 16-7-3
PUMP COVER 3-24
PUMP COVER GASKET 3-26
PUMP COVER GASKET 16-4-15
PUSH ROD 7-23
<Q>
QUICK-CONNECTOR (MALE) 12-15
<R>
RATCHET 4-8
REAR HOUSING 14-34
REAR PANEL 14-35
RECOIL STARTER ASSY 4-1
RECTIFIER COMPLETE 15-12
RECTIFIER KIT 15-11
REED VALVE 1-10
REED VALVE STOPPER 1-11-1
REED VALVE STOPPER 1-11-2
REEL 4-6
REMOTE CONTROL FITTING ASSY 13-1
REMOTE CONTROL HEAD ASSY 14-1
REMOTE CONTROL STOP CORD L=2000 13-28-1
REMOTE CONTROL STOP CORD L=3200 13-28-2
REMOTE CONTROL STOP CORD L=3900 13-28-3
REMOTE CONTROL STOP CORD L=5900 13-28-4
RETURN SPRING 4-7
REVERSE LOCK ARM 8-30
REVERSE LOCK SPRING (L) 8-33
REVERSE LOCK SPRING (R) 8-32
RIVET 3-22 8-38
ROD SNAP 3.5-2 4-22
ROD SNAP 3.5-2 4-31
ROD SNAP 3-B 3-38
ROLLER 14-8
ROLLER BEARING 14-18-20 2-6
ROLLER BEARING 14-20-12 7-2
ROLLER BEARING 20-26-12 2-11
ROLLER RETAINER 14-21
ROPE ANCHOR 4-14
RUBBER CAP 3-5
RUBBER CAP 16-4-11
RUBBER DAMPER 5-7
RUBBER DAMPER 5-8
<S>
SAFETY ROPE φ4-1000 15-2
SCREW 1-12
SCREW 3-10
SCREW 3-13
SCREW 3-22
SCREW 3-25
SCREW 3-33
SCREW 3-41
SCREW 4-21
SCREW 4-25
SCREW 5-3
SCREW 5-5
SCREW 5-15
SCREW 6-8
SCREW 7-25
SCREW 8-10
SCREW 8-12
SCREW 9-18
SCREW 9-20
SCREW 9-40
SCREW 9-46
SCREW 9-55
SCREW 14-3
SCREW 14-15
SCREW 14-17
SCREW 14-19
SCREW 14-39
SCREW 15-6
SCREW 15-8
SCREW 15-14
SCREW 16-4-5
SCREW 16-4-10
SCREW 16-4-14
SCREW 16-4-19
SEAL 7-27
SEAL 15-23
SEAL RING 9-4
SEAL RING 9-56
SEAL RING 13-16
SEALING PLATE 4-15
SEPARATE CORD 13-27
SETTING PLATE 8-27
SHIFT GEAR ASSY 14-25
SHIFT LEVER 6-15
SHIFT POSITION DECAL 14-48
SHIFT POSITION SIDE DECAL 14-49
SHIFT ROD (L) 6-19-2
SHIFT ROD (S) 6-19-1
SHIFT ROD JOINT ASSY 6-13
SHIFT ROD LEVER 6-21
SHIM 21-28-0.1 7-17-1
SHIM 21-28-0.15 7-17-2
SHIM 26.5-34.8-0.1 7-39-1
SHIM 26.5-34.8-0.15 7-39-2
SHOULDER BOLT 8-40
SLOW JET (#52) 3-4-1
SLOW JET (#55) 3-4-2
SPACER 14-4
SPACER 19-24.8-1 1-15
SPARK PLUG (BP7HS10) 1-18-1
SPARK PLUG (BPR7HS10) 1-18-2
SPARK PLUG DECAL 9-52-1
SPARK PLUG DECAL 9-52-2
SPLIT PIN 6-24
SPLIT PIN 3-18 5-19
SPLIT PIN 3-18 7-64
SPRING 3-17
SPRING 3-19
SPRING 6-18
SPRING 7-21
SPRING 8-21
SPRING 13-4
SPRING 13-24
SPRING PIN 2-12 13-25
SPRING PIN 3-10 7-47
SPRING RETAINER 7-22
SPRING WASHER 1-5
SPRING WASHER 3-36

SPRING WASHER. 4-29
SPRING WASHER. 9-28
SPRING WASHER. 9-38
SPRING WASHER. 11-5
SPRING WASHER. 13-11
SPRING WASHER. 15-16
STARTER CASE. 4-2
STARTER HANDLE 4-13
STARTER LOCK 4-16
STARTER LOCK CAM 4-19
STARTER LOCK CAM SPRING 4-24
STARTER LOCK ROD 4-27
STARTER LOCK SPRING. 4-18
STARTER PULLEY 4-26
STARTER ROPE φ4.5-1620 4-12
STARTER SEAL 10-4
STARTER SPRING. 4-5
STARTER SPRING CASE 4-4
STARTER SPRING SET. 4-3
STEERING HANDLE STOPPER 9-30
STEERING HOOK PLATE 13-9
STERN BRACKET SPRING 8-11
STOP SCREW 3-16
STOP SWITCH ASSY. 9-35
STOP SWITCH ASSY. 14-32
STOP SWITCH LANYARD ASSY. 9-36
STOP SWITCH LANYARD ASSY. 14-33
STOPPER 6-5
STOPPER 7-51
STUD. 6-32
STUD. 9-14
STUD. 16-2-7
SWIVEL BRACKET 8-1
SWIVEL BRACKET 8-2
<T>
TANK FILLER CAP GASKET. 11-2
TAPPING SCREW. 15-22
THROTTLE ARM. 14-23
THROTTLE DECAL. 9-26
THROTTLE LEVER 13-14
THROTTLE LEVER 13-18
THROTTLE SHAFT. 9-25
THROTTLE SHAFT DAMPER. 9-16
THROTTLE SHAFT SUPPORT 9-19
THROTTLE WIRE 9-27
THROTTLE WIRE (REMOTE CONTROL) . . 13-22
THROTTLE WIRE BRACKET. 9-33
THRUST HOLDER ASSY. 7-61
THRUST PLATE. 2-1
THRUST PLATE. 14-9
THRUST PLATE (UPPER) 8-17
THRUST ROD 8-14
THRUST ROD SPRING 8-15
TILLER HANDLE. 9-13
TILLER HANDLE ASSY 9-12
TILT STOPPER ASSY 8-24
TILT STOPPER GRIP 8-25
TILT SWITCH COVER 14-40
TILT SWITCH PLUG. 14-43
TOOL KIT 15-1
TOP COWL ASSY. 10-1
TOP COWL ASSY. 10-2
TOP COWL SEAL. 10-3
<V>
VERTICAL STARTER GUIDE. 15-21
VERTICAL STARTER KIT 15-20
<W>
WASHER 1-9
WASHER 4-20
WASHER 5-18
WASHER 6-7
WASHER 6-20
WASHER 6-31
WASHER 6-33
WASHER 7-36
WASHER 7-54
WASHER 7-56
WASHER 8-7
WASHER 8-23
WASHER 9-23
WASHER 11-12
WASHER 13-12
WASHER 14-5
WASHER 14-7
WASHER 14-11
WASHER 14-38
WASHER 15-15
WASHER 16-2-4
WASHER 16-2-5
WASHER 16-6-7
WASHER 10.5-28-2. 7-62
WASHER 14-22-1 9-3
WASHER 15.2-19-1.9. 7-16
WASHER 4.3-16-1.5 8-13
WASHER 5.5-14-1.2 13-5
WASHER 6.5-23-1.5 11-8
WASHER 6-16-1.5. 9-9
WASHER 6-16-1.5. 11-7
WASHER 6-16-1.5. 13-21
WASHER 8.5-28-1. 8-8
WATER OUTLET HOSE. 6-28
WATER PIPE (LOWER) 7-26
WATER PIPE ASSY (L). 7-58-2
WATER PIPE ASSY (S). 7-58-1
WATER PIPE ASSY (UL) 7-58-3
WATER PIPE ASSY (UL) 16-2-9
WATER PIPE SEAL (LOWER). 7-42
WATER PUMP GUIDE PLATE 7-32
WATER PUMP GUIDE PLATE 16-6-3
WATER PUMP GUIDE PLATE 16-7-4
WATER PUMP IMPELLER 7-28
WATER PUMP IMPELLER 16-6-10
WATER PUMP IMPELLER 16-7-2
WATER PUMP KIT (CHROME PLATED) . . 16-7-1
WATER PUMP REPAIR KIT 16-6-1
WATER STRAINER. 7-24
WAVE WASHER 14-44
WAVE WASHER d=14 9-6
WAVE WASHER d=14 13-17
WIRE COVER. 14-28

INDEX (Parts Number)

301-61021-0 6-2
301-64215-1 7-19
301-64217-0 7-20
301-66136-0 6-16
307-62116-1 8-8
307Q62102-1. 8-37
309-62115-2 8-5
309-62446-1 8-21
309Q62442-2. 8-22
312-72201-0 15-2
332-60005-2 7-3
332-60006-0 6-11
332-60006-0 7-4
332-60006-0 16-8-2
332-62101-1 8-39
332-66032-0 7-50
332-66032-0 16-8-10
332-70201-0 12-11
332-83723-0 13-3
332-83724-0 13-4
332-83725-0 13-5
332-83728-0 13-23
332-83729-0 13-24
334-76211-0 15-13
336-60007-0 15-24
338-00131-0 2-14
338-02215-0 9-44
338-02215-0 11-15
338-02215-0 12-19
338-02215-0 12-26
338-67147-0 9-4
338-67147-0 13-16
344-03244-0 3-8
344-03244-0 16-4-9
344-67177-1 8-29
345-01111-0 1-2
345-01111-0 6-9
345-05122-1 11-8
345-05223-1 4-31
345-63048-0 9-16
345-65015-0 7-11
345-65015-0 16-8-4
345-66226-0 13-29
345-66226-0 15-10
345-67117-0 9-50
346-03232-0 3-9
346-03232-0 16-4-7
346-03256-0 3-5
346-03256-0 16-4-11
346-03265-0 3-16
346-03267-0 3-17
346-67196-1 3-38
350-00024-1 2-5
350-00024-1 16-12
350-00042-0 2-6
350-62121-2 8-14
350-63046-0 9-17
350-67154-0 9-31
351-00011-0 2-16-1
351-00014-0 2-16-2
353-06821-0 9-36
353-06821-0 14-33
353-06972-0 15-18
353-72544-1 9-57
353-84321-0 14-54
353-84371-0 14-5
353-84388-0 14-13
356-03266-0 3-18-2
356-03268-0 3-19
361-84414-0 14-52
369-00001-1 2-3-1
369-00001-1 16-10-1
369-00004-1 2-3-2
369-00004-1 16-10-2
369-00021-1 2-4
369-00021-1 16-11
369-00031-0 2-8
369-00034-0 2-9
369-00040-0 2-12
369-00043-0 2-11
369-00061-1 2-10
369-00069-0 2-7
369-00115-0 2-1
369-00122-0 2-2
369-00122-0 16-5-5
369-00132-0 5-17
369-01005-2 1-7
369-01005-2 16-5-2
369-01210-4 1-13
369-01214-0 1-16
369-01214-0 16-5-4
369-01215-0 1-14
369-01215-0 16-5-3
369-01217-0 1-15
369-02011-0 3-34
369-02011-0 16-4-2
369-02011-0 16-5-8
369-02111-0 1-10
369-02113-0 1-11-1
369-02230-0 12-20
369-02501-2 3-39
369-02503-1 3-40
369-03181-0 3-30
369-03182-0 3-31
369-03182-0 16-4-17
369-03183-0 3-32
369-03183-0 16-4-18
369-03186-0 3-33
369-03186-0 16-4-19
369-03200-2 3-1-1
369-03221-0 3-11
369-03222-0 3-12
369-03222-0 16-4-3
369-03222-0 16-5-6
369-03231-0 3-6
369-03231-0 16-4-6
369-03240-0 3-7
369-03240-0 16-4-8
369-03251-0 3-3
369-03252-1 3-2
369-03254-0 3-4-2
369-03292-0 3-14
369-03293-1 3-15
369-03293-1 16-4-4
369-03293-1 16-5-7
369-03301-0 3-24
369-03302-0 3-26
369-03302-0 16-4-15
369-03303-0 3-27
369-03303-0 16-4-12
369-03304-0 3-20
369-03305-0 3-21
369-03306-0 3-28
369-03306-0 16-4-13
369-03307-0 3-29
369-03307-0 16-4-16
369-05217-1 4-27
369-05913-0 15-22
369-06001-1 5-1
369-06021-0 5-2
369-06060-1 5-6
369-06071-0 5-14
369-06908-0 5-16
369-06915-0 5-4
369-06915-0 15-7
369-60003-0 6-4
369-60111-0 7-10
369-60111-0 16-8-3
369-60206-0 7-24
369-60211-0 7-2
369-60223-0 7-38
369-60223-0 16-8-7
369-61012-2 6-26
369-61012-2 16-5-9
369-61016-0 6-27
369-61097-0 6-28
369-62106-0 8-36
369-62118-0 8-9
369-62122-2 8-15
369-62146-1 8-11
369-62147-0 8-13
369-62422-0 8-17
369-62439-1 8-27
369-62441-1 8-20
369-63012-1 9-15
369-63102-0 9-29
369-63103-1 9-30
369-63508-0 9-33
369-63600-1 9-27
369-64010-2 7-13
369-64014-0 7-17-1
369-64015-0 7-17-2
369-64020-2 7-14
369-64030-2 7-15
369-64032-0 7-16
369-64081-1 7-39-1
369-64082-1 7-39-2
369-64121-0 7-63
369-64124-0 7-62
369-64211-1 7-18
369-64222-0 7-22
369-64223-0 7-23
369-64301-0 7-43-1
369-64302-0 7-43-2
369-64303-0 16-2-8
369-64303-0 7-43-3
369-64331-2 6-3
369-64332-1 6-5
369-65011-0 7-31
369-65011-0 16-6-9
369-65014-0 7-42
369-65016-0 7-30
369-65017-1 7-37
369-65018-0 7-33
369-65018-0 16-6-2
369-65018-0 16-7-5
369-65018-0 16-8-5
369-65020-0 7-40
369-65020-0 16-6-5
369-65020-0 16-8-8
369-65021-1 7-28
369-65021-1 16-6-10
369-65021-1 16-7-2
369-65022-0 7-29
369-65022-0 16-6-8
369-65025-0 7-32
369-65025-0 16-6-3
369-65029-0 7-34
369-65029-0 16-6-4
369-65029-0 16-7-6
369-65029-0 16-8-6
369-65035-0 7-26
369-65036-0 7-27
369-65100-0 7-58-1
369-65110-0 7-58-2
369-65120-0 16-2-9
369-65120-0 7-58-3
369-65195-0 7-59
369-65231-0 16-7-1
369-65238-0 16-7-3
369-65239-0 16-7-4
369-66011-0 7-46
369-66012-1 7-45-1
369-66013-1 7-45-2
369-66014-2 16-2-10
369-66014-2 7-45-3
369-66021-1 7-49
369-66021-1 16-8-9
369-66031-0 7-48
369-66033-0 7-51
369-66043-1 6-12
369-66110-4 6-15
369-66112-1 6-18
369-66116-0 6-17
369-66214-0 6-19-1
369-66215-0 6-19-2
369-66223-0 6-23
369-66225-0 6-21
369-66241-0 6-13
369-66313-0 8-30
369-66338-0 8-32
369-66339-0 8-33
369-67105-0 9-5
369-67105-0 13-15
369-67142-0 9-7
369-67151-2 9-48
369-67187-0 9-11
369-67188-0 9-10
369-70036-2 11-3
369-70057-0 11-9-1
369-70061-0 9-53
369-70062-0 9-54
369-70063-0 9-56
369-70263-0 9-37
369-70311-0 11-13
369-70312-1 11-10
369-70315-0 11-14
369-70316-4 11-4
369-72016-0 9-51
369-72019-1 9-26
369-72025-0 9-52-2
369-72026-0 9-52-1
369-72100-0 15-1
369-76060-1 15-12
369-76161-0 15-19
369-76167-0 15-9
369-83715-1 13-26
369-83726-0 13-14
369-83820-0 13-6
369-83830-2 13-9
369-83846-0 13-28-1
369-83848-0 13-28-2
369-83853-0 13-28-3
369-83858-0 13-28-4
369-83863-0 13-22
369-83880-2 13-1
369-83883-0 13-27
369-83887-0 13-18
369-83888-0 13-20
369-84416-0 14-55
369-84418-0 14-53
369-87121-5 16-5-1
369-87122-1 16-4-1
369-87123-0 2-15-1
369-87124-0 2-15-2
369-87130-0 16-9-1
369-87131-0 16-9-2
369-87321-0 16-8-1
369-87322-1 16-6-1
369-87801-3 10-5-2
369B01001-1 1-6
369B01100-2 1-1
369B05911-0 15-21
369B64518-1 7-57-4
369B87090-4 16-3-2
369Q60000-3. 7-1
369Q60101-1. 7-9
369Q61020-3. 6-1-1
369Q61030-5. 6-1-2
369Q61110-2. 6-29
369Q61110-2. 16-2-2
369Q62105-0. 8-34
369Q62108-0. 8-35
369Q62112-3. 8-3
369Q62113-2. 8-4
369Q62391-2. 8-1
369Q63010-1. 9-12
369Q67100-3. 9-1-1
369Q67141-1. 9-2
369Q67560-5. 10-1
369Q67645-1. 10-2
369Q87301-4. 16-1-1
369Q87302-4. 16-1-2
369Q87304-2. 16-1-3
369Q87314-4. 16-2-1
369Q87323-1. 7-8

393-02113-0 1-11-2
393-03200-2 3-1-2
393-03254-0 3-4-1
393-62416-1 8-18
393-62417-1 8-19
393-62437-1 8-26
393-64221-0 7-21
393-67104-0 9-49
393-67192-0 3-37
393-70020-6 11-1
393B64512-1 7-57-2
393Q62392-1. 8-2
393Q67100-3. 9-1-2
394-67501-0 10-3
394-70013-0 12-24
394-70311-0 9-45
394-70315-0 12-21
394-70325-0 12-25
394-70327-0 12-28
398-06830-0 14-32
399-06023-1 15-5
399-76101-0 15-3
399B05180-0 15-20
3A1-63038-0 15-25-3
3A1-63039-0 15-25-2
3A1-83722-0 13-2
3A3-83314-2 14-26
3A3-84307-0 14-18
3A3-84364-2 14-27
3A3-84365-1 14-23
3A3-84368-0 14-44
3A3-84374-0 14-4
3A3-84375-0 14-3
3A3-84376-0 14-31
3A3-84381-0 14-25
3A3-84383-0 14-7
3A3-84391-0 14-45
3A3-84401-0 14-36
3A3-84403-0 14-37
3A3-84404-0 14-41
3A3-84406-0 14-47
3A3-84407-0 14-38
3A3-84421-0 14-8
3A3-84422-0 14-9
3A3-84423-0 14-16
3A3-84424-0 14-20
3A3-84425-0 14-22
3A3-84426-0 14-21
3A3-84429-0 14-28
3A3-84431-0 14-10
3A3-84432-0 14-2
3A3-84435-0 14-46
3A3-84442-0 14-12
3A3-84451-0 14-40
3A3-84452-0 14-43
3AS-05090-0 4-1
3AS-62431-0 8-24
3AS-62433-0 8-25
3AS-64230-0 7-61
3B2-03266-0 3-18-1
3B2-05912-0 15-23
3B2-63034-0 9-22
3B2-63035-1 9-21
3B2-63041-0 9-25
3B2-63063-0 9-19
3B2-63104-1 9-14
3B2-67503-0 10-4
3B2-70050-1 12-13
3B2-70155-0 12-14
3B2-70167-1 12-12
3B2-70260-1 9-39
3B2Q63011-1. 9-13
3B2Q63037-0. 15-25-1
3B7-70200-4 12-1
3B7-70280-1 12-8
3B7Q84312-0. 14-14
3B7Q84343-0. 14-42
3B7Q84360-1. 14-1
3B7Q84366-0. 14-35
3B7Q84441-0. 14-34
3C7-06921-0 5-12
3C7-70113-0 12-17
3C7-70199-0 12-16
3C7-70211-1 12-4
3C7-70217-0 12-5
3C7-70220-1 12-2
3C7-70224-1 12-3
3C7-72180-3 10-6
3C8-62104-2 8-38
3C8-62107-0 8-40
3C8-66308-0 9-9
3C8-66308-0 11-7
3C8-66308-0 13-21
3C8-67146-0 9-3
3D5-06870-0 9-35
3D6-70021-0 11-2
3E0-70270-0 12-15
3F9-06050-0 5-9
3F9-70057-0 11-9-2
3F9-84398-0 12-22
3F9-84398-0 12-27
3F9-87801-2 10-5-1
3F9B87090-4 16-3-1
3GF-70250-0 12-10
3GF-70281-0 12-9
3H6-06128-0 15-4
3H6-06906-0 5-8
3H6-06907-0 5-7
3H6-60218-0 7-5
3H6-64333-1 6-6
3H6-76160-0 15-11
3H6-87326-0 7-60
3M2-06921-0. 5-10
3M2-06926-0 5-11
3N5-84331-0 14-50
3N5-84333-0 14-51
3N5-84336-0 14-48
3N5-84465-0 14-49
3R0-72181-0 4-32
3R1-05003-2 4-8
3R1-05004-0 4-5
3R1-05006-2 4-11
3R1-05007-0 4-9
3R1-05010-0 4-3
3R1-05012-0 4-7
3R1-05013-0 4-12
3R1-05019-0 4-13
3R1-05104-0 4-6
3R1-05105-0 4-2
3R1-05116-0 4-15
3R1-05125-0 4-4
3R1-05131-0 4-14
3R1-05138-1 4-10
3R1-05215-0 4-23
3R1-05216-0 4-18
3R1-05223-0 4-22
3R1-05252-0 4-16
3R1-05253-0 4-19
3R1-05255-0 4-17
3R1-05258-0 4-24
3R1-05901-0 4-26
3R1B64514-1 7-57-3
3R1B64516-1 7-57-1
910103-0525 14-30
910103-0616 7-6
910103-0830 13-10
910103-5616 6-14
910103-5625 7-41
910103-6612 9-8
910103-6612 13-19
910103-6616 13-7
910103-6620 1-17
910121-6612 9-34
910121-6612 4-30
910121-7622 5-13
9101E3-5612 8-28
9101E3-5614 8-31
9101E3-5616 9-47
9101E3-5616 7-52
9101E3-5630 6-25
9101E3-5635 8-16
9101F4-0616 11-11
9101F4-0623 4-28
9106E3-0808 6-10
910903-6416 6-22
9152E3-0825 6-32
9152E3-0825 16-2-7
916124-0630 1-4
916124-0653 1-3
9161E3-0625 6-30
9161E3-0625 16-2-3
9161E3-0645 7-35
9161E3-0645 7-53
9161E3-0645 16-6-6
9161E3-0835 7-55
9161F1-0685 3-35
9161F4-0835 1-8
920803-0518 9-18
921503-0406 14-15
921503-0414 9-40
921503-0510 14-39
921503-0525 15-14
921503-5418 3-41
921503-5430 4-25
921503-6410 9-55
921503-7616 4-21
921521-0408 3-10
921521-0408 16-4-10
921521-6408 5-5
921521-6408 15-8
921521-6410 1-12
921521-6412 5-15
921521-6520 5-3
921521-6520 15-6
921553-0510 6-8
9215E3-0612 9-20
921603-0512 14-19
921603-0518 14-17
9216E3-0612 8-10
921703-0406 8-12
921803-0410 9-46
921803-0620 7-25
921821-0306 3-22
922503-6412 3-13
922503-6412 16-4-5
922553-6423 3-25
922553-6423 16-4-14
930103-0400 9-41
930103-0500 14-29
930103-0500 15-17
930103-0600 9-32
930103-0600 9-24
930103-0600 11-6
930103-0600 13-8
930103-0600 14-6
930103-0800 6-34
930103-0800 13-13
930103-0800 16-2-6
930121-0300 3-23
930403-0800 8-6
940103-0500 15-15
940103-0600 7-36
940103-0600 4-20
940103-0600 9-23
940103-0600 11-12
940103-0600 16-6-7
940103-0800 13-12
940103-0800 14-11
940121-1200 5-18
940124-0800 1-9
9401E3-0500 6-7
9401E3-0600 6-31
9401E3-0600 7-54
9401E3-0600 6-20
9401E3-0600 8-23
9401E3-0600 16-2-4
9401E3-0800 6-33
9401E3-0800 7-56
9401E3-0800 8-7
9401E3-0800 16-2-5
941303-0500 15-16
941303-0600 4-29
941303-0600 9-28
941303-0600 11-5
941303-0800 13-11
941303-1000 9-38
941322-0600 3-36
941322-0600 1-5
941403-1400 9-6
941403-1400 13-17
945303-0600 14-24
951403-0212 13-25
951407-0310 7-47
951503-0318 7-64
951503-0318 5-19
951503-1210 6-24
9601-0-6002 7-12
9601-0-6004 7-7
9601-0-6300 7-44
9603-3-6204 2-13
9701-1-1010 1-18-1
9701-1-1014 1-18-2
98AB-50-035 12-23
98AB-50-110 9-43
98AB-50-150 12-18
98AB-50-200 9-42
98AB-701600. 12-7
98AB-70-700 12-6

Copyright © 2012 Tohatsu Corporation. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Tohatsu Corporation.

TOHATSU

TOHATSU CORPORATION
Address : 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,
TOKYO,174-0051 JAPAN
Phone : TOKYO (03)3966-3117
FAX : TOKYO (03)3966-0090
Website : www.tohatsu.co.jp

トーハツ船外機
パーツ カタログ

PARTS CATALOG

M 4C
5B

2012
Serial Number 000001AB~

本　　社 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03(3966)3116
マリン九州 〒812-0892 福岡市博多区東那珂2-10-55 092(411)8770
マリン関西 〒530-0043 大阪市北区天満1-8-27 06(6358)2971
マリン関東 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03(3966)2222

002-21005-9
1203