
PARTS CATALOG

トーハツ船外機
パーツ カタログ

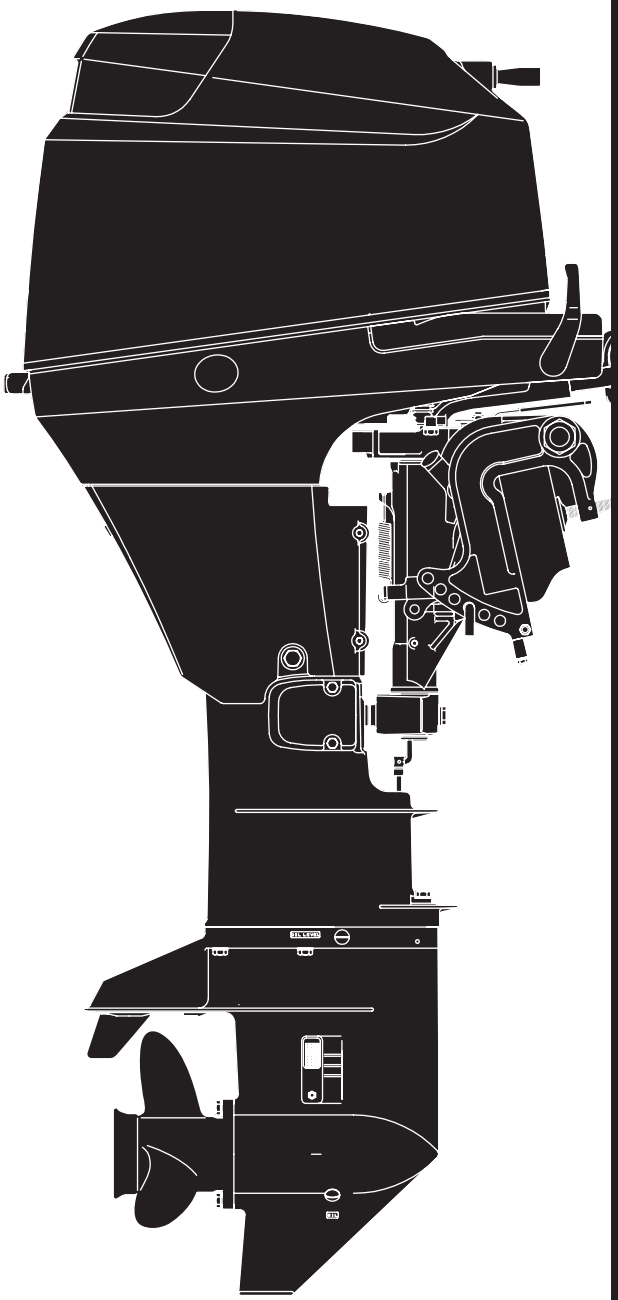

TOHATSU

MFS 25B
30B

2012
Serial Number 000001AB~

OB NO.002-21050-6
1203


パーツカタログのご使用について

1. このパーツカタログは、2012 年 1 月現在で編集しております。

2. 新設、廃止または、変更が生じた場合は、サービスブルテン等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。

3. イラストレーション（部品図）は部品検査の目安として記載していますので現品と形状が異なる場合があります。

4. イラストが一つに対して複数の品番がありますので枝番、適用モデル、備考を確認してからご注文願います。

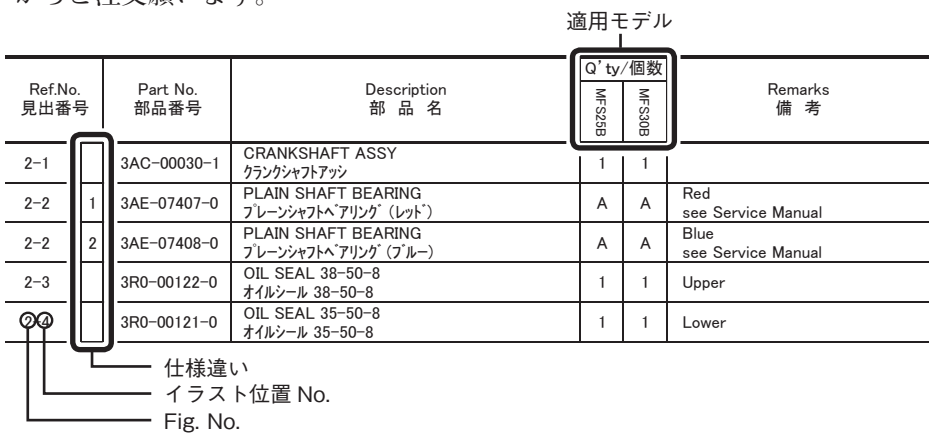

5. アッセンブリまたは、キットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（＊）印をつけて表しています。

6. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

STD	：スタンダード	OPT	：オプション
O/S	：オーバーサイズ	ASSY	：アッセンブリ
DO	：日本国内向け	EX	：海外輸出向け
A	：必要に応じて選択	EU	：欧州連合

7. オーダー上の注意
塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。
パーツナンバーの 4 桁目が “B”・“Q” 記号のものは塗装されています。
現在の塗装色はパワーヘッドがブラック（B）、ロワユニットがアクアマリンブルー（Q）、プロペラがブラック（B）です。
[例示]

エンジンショートブロックキット	ロワユニットアッシ（L）
3ACB87090-4	3AEQ87302-2
B: ブラック	Q: アクアマリンブルー

8. ボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号に付いて
ボルト　9161F9 - 0640
首下長さ
径
座付き（0）：座なし
ナット・ワッシャ　9401E3 - 0600
径

9. 標準部品のホースは、長巻（備考を参照）に代替されます。
ホース　98AM120 - 290
長さ
径

HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This Parts Catalog provides information available as of the end of January, 2012.

2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.

3. Actual shapes of parts may be different from the illustrations shown in this Parts Catalog because they are described only as a guide for searching parts.

4. One illustration is given more than one article number. Please confirm the sub-number, applicable model and remarks before ordering parts.

Applicable model

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MFS25B	Q'ty/個数 MFS30B	Remarks 備 考
2-1		3AC-00030-1	CRANKSHAFT ASSY クランクシャフトアッシ	1	1	
2-2	1	3AE-07407-0	PLAIN SHAFT BEARING ﾌﾟﾚｰﾝｼｬﾌﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ (ﾚｯﾄﾞ)	A	A	Red see Service Manual
2-2	2	3AE-07408-0	PLAIN SHAFT BEARING ﾌﾟﾚｰﾝｼｬﾌﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ (ﾌﾞﾙｰ)	A	A	Blue see Service Manual
2-3		3R0-00122-0	OIL SEAL 38-50-8 オイルシール 38-50-8	1	1	Upper
②④		3R0-00121-0	OIL SEAL 35-50-8 オイルシール 35-50-8	1	1	Lower

Different specification
Illustration position number
Fig. No.

5. Given mark in (∗) to part number shows assembly or kit part.

6. Marks in this Parts Catalog show.

STD	: Standard	OPT	: Optional Parts
O/S	: Over size	ASSY	: Assembly
DO	: Domestic Model	EX	: Export Model
A	: As required	EU	: European Union

7. Attention to order
   Please order painted parts in accordance with following.
   The parts that fourth figure of the parts number is (B), (Q) have painted.
   Present coloring of power head is black (B) , lower unit is aqua marine blue (Q) and propeller is black (B).
   [Example]

ENGINE SHORT BLOCK KIT	LOWER UNIT ASSY (L)
3ACB87090-4	3AEQ87302-2
B: Black	Q: Aquamarine Blue

8. About dimensional identification of bolts, nuts and washers.

BOLT 9161F9 - 0640
- Length below neck
- Diameter
- Washer based (0) : No washer

NUTS & WASHERS 9401E3 - 0600
- Diameter

9. Hose, that is a standard part, is replaced with long hose.

HOSE 98AM120 - 290
- Length
- Diameter

CONTENTS
目　　次

Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE ····· 1
シリンダ・クランクケース

Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT ····· 3
ピストン・クランクシャフト

Fig. 3 CYLINDER HEAD・OIL PUMP ····· 5
シリンダヘッド・オイルポンプ

Fig. 4 PULLEY・TIMING BELT ····· 9
プーリ・タイミングベルト

Fig. 5 INTAKE MANIFOLD ····· 11
インテークマニホールド

Fig. 6 FUEL SYSTEM ····· 15
フュエルシステム

Fig. 7 RECOIL STARTER ····· 21
リコイルスタータ

Fig. 8 MAGNETO ····· 25
マグネト

Fig. 9 ELECTRIC PARTS ····· 29
エレクトリックパーツ

Fig. 10 DRIVE SHAFT HOUSING ····· 35
ドライブシャフトハウジング

Fig. 11 GEAR CASE ····· 39
ギヤケース

Fig. 12 BRACKET (MANUAL TILT) ····· 47
ブラケット（マニュアルチルト）

Fig. 13 BRACKET (PTT・GAS ASSIST) ····· 55
ブラケット（PTT・ガスアシスト）

Fig. 14 POWER TILT ····· 61
パワーチルト

Fig. 15 TILLER HANDLE ····· 65
ティラハンドル

Fig. 16 BOTTOM COWL ····· 67
ボトムカウル

Fig. 17 SHIFT・THROTTLE ····· 71
シフト・スロットル

Fig. 18 REMOTE CONTROL ····· 73
リモートコントロール

Fig. 19 TOP COWL ····· 75
トップカウル

Fig. 20 FUEL TANK ····· 77
フュエルタンク

Fig. 21 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL ····· 79
リモコンボックス構成部品

Fig. 22 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS) ····· 83
リモコンボックス構成部品（電装品関係）

Fig. 24 OPTIONAL PARTS・ACCESSORIES ····· 85
オプショナルパーツ・アクセサリ

Fig. 25 ASSEMBLY・KIT PARTS ····· 87
アッセンブリ・キットパーツ

索引 ····· 93

INDEX ····· 100

INDEX (Parts Number) ····· 105

Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE
シリンダ・クランクケース

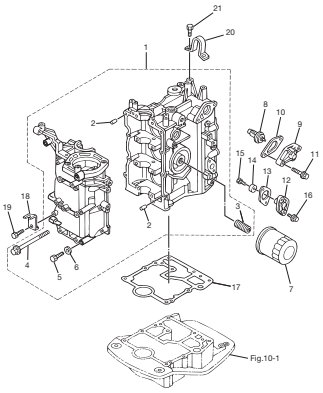


Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト

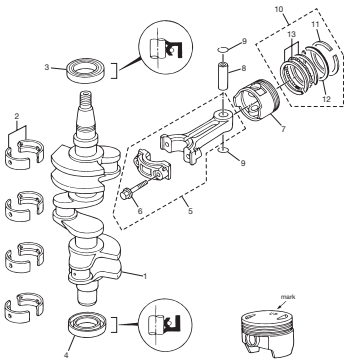


Fig. 3 CYLINDER HEAD・OIL PUMP
シリンダヘッド・オイルポンプ

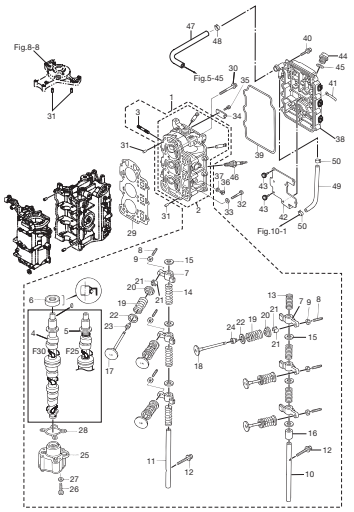


Fig. 4 PULLEY・TIMING BELT
プーリ・タイミングベルト

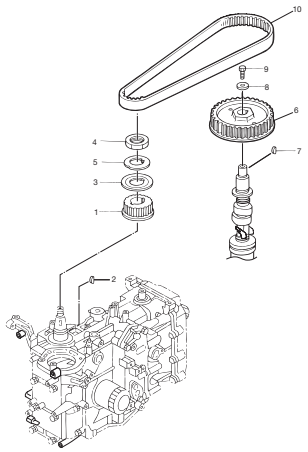


Fig. 5 INTAKE MANIFOLD
インテークマニホールド

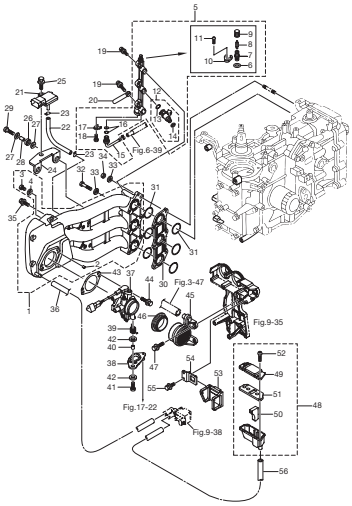


Fig. 6 FUEL SYSTEM
フュエルシステム

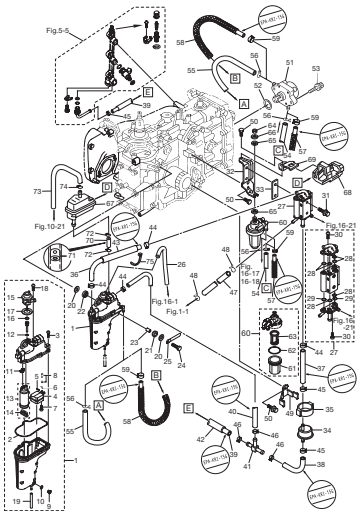


Fig. 7 RECOIL STARTER
リコイルスタータ

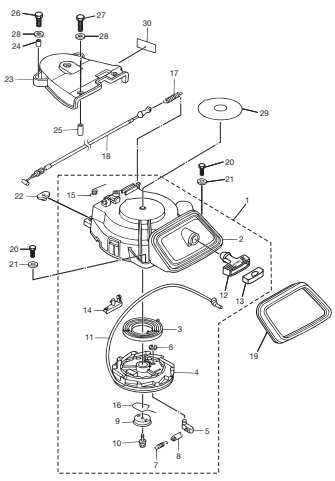


Fig. 8 MAGNETO
マグネト

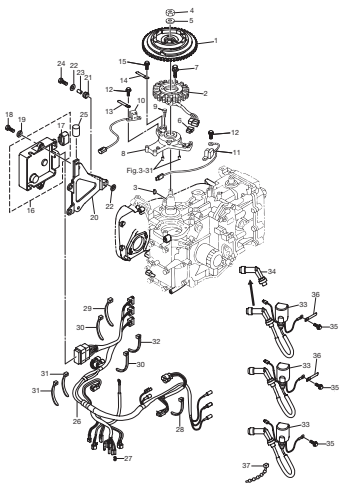


Fig. 9 ELECTRIC PARTS
エレクトリックパーツ

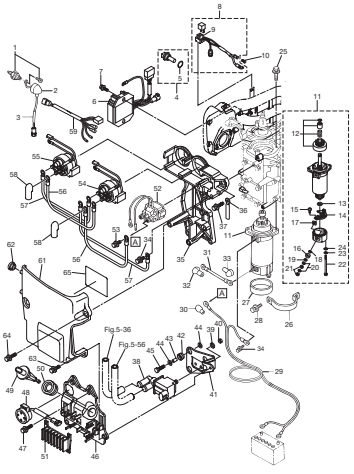


Fig. 10 DRIVE SHAFT HOUSING
ドライブシャフトハウジング

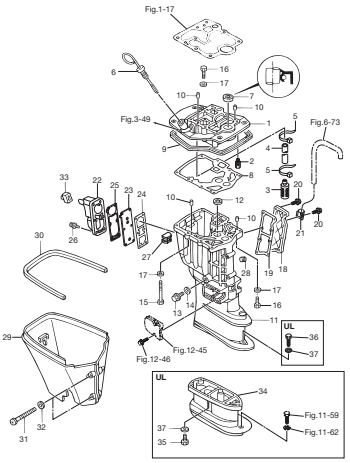


Fig. 11 GEAR CASE
ギヤケース

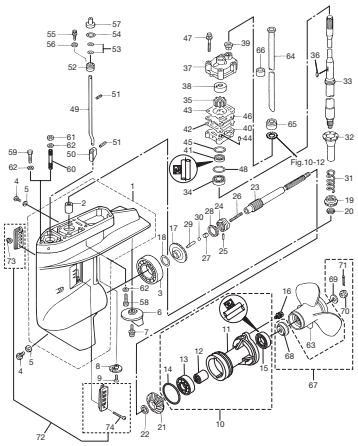


Fig. 12 BRACKET (MANUAL TILT)
ブラケット（マニュアルチルト）

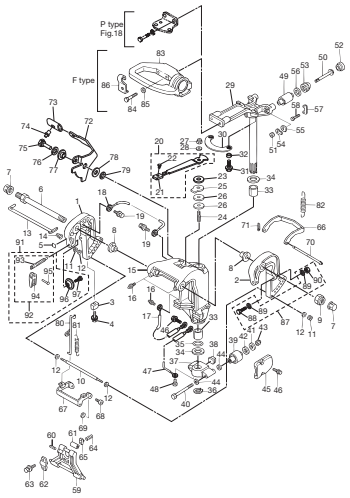


Fig. 13 BRACKET (PTT・GAS ASSIST)
ブラケット（PTT・ガスアシスト）

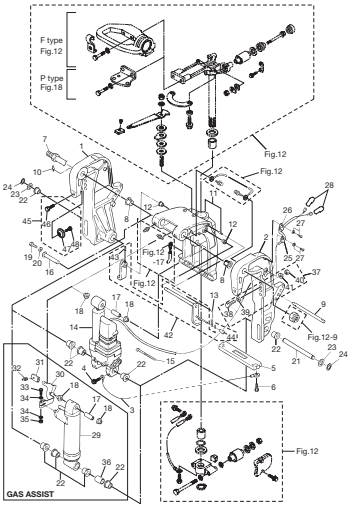


Fig. 14 POWER TILT
パワーチルト

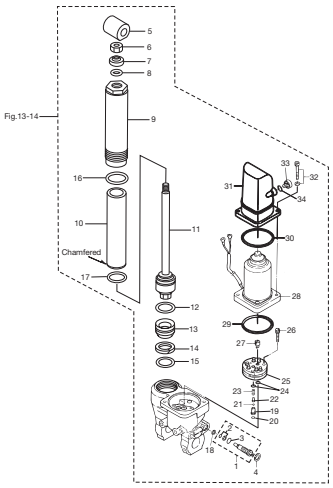


Fig. 15 TILLER HANDLE
ティラハンドル

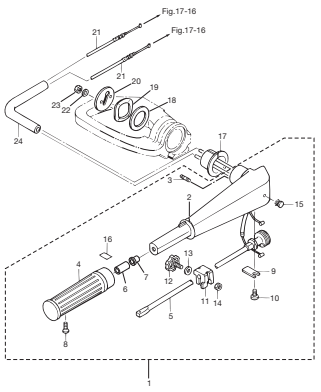


Fig. 16 BOTTOM COWL
ボトムカウル

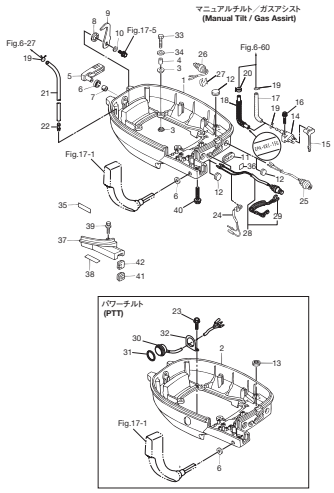


Fig. 17 SHIFT・THROTTLE
シフト・スロットル

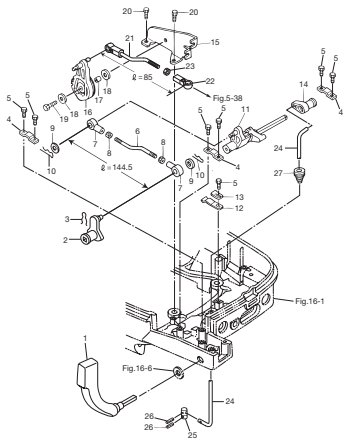


Fig. 18 REMOTE CONTROL
リモートコントロール

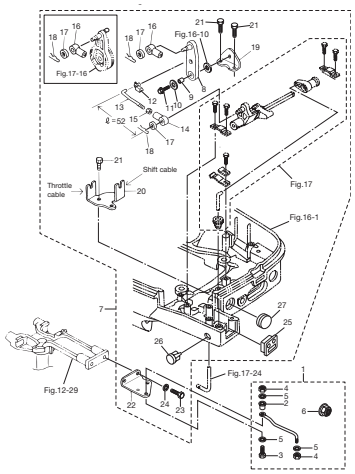


Fig. 19 TOP COWL
トップカウル

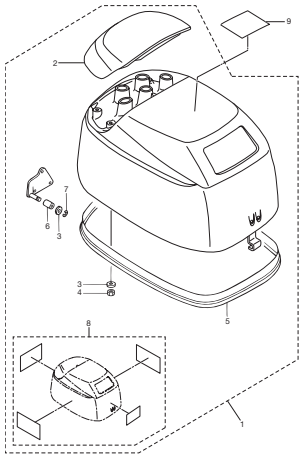


Fig. 20 FUEL TANK
フュエルタンク

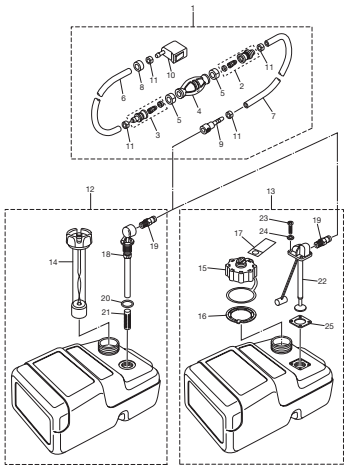


Fig. 21 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL
リモコンボックス構成部品

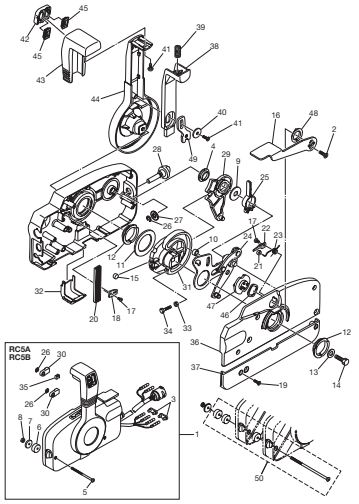


Fig. 22 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS)
リモコンボックス構成部品（電装品関係）

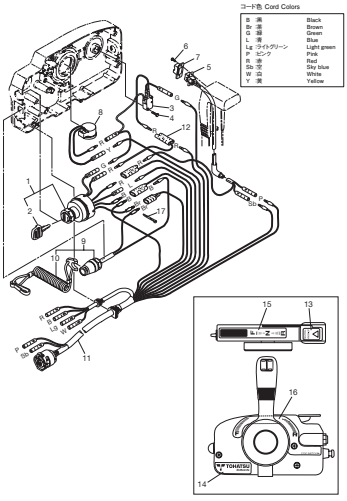


Fig. 24 OPTIONAL PARTS・ACCESSORIES
オプショナルパーツ・アクセサリ

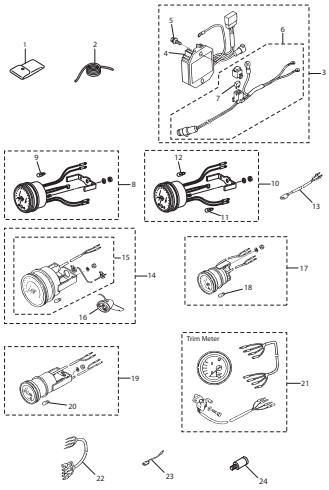


Fig. 25 ASSEMBLY・KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ

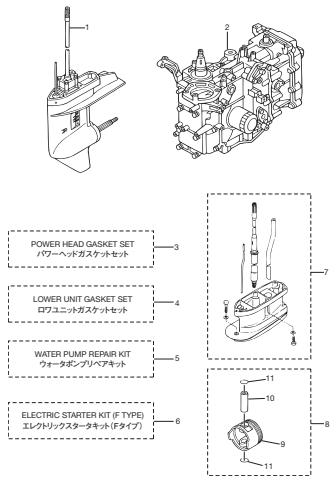


Fig. 1 **CYLINDER・CRANK CASE**
シリンダ・クランクケース


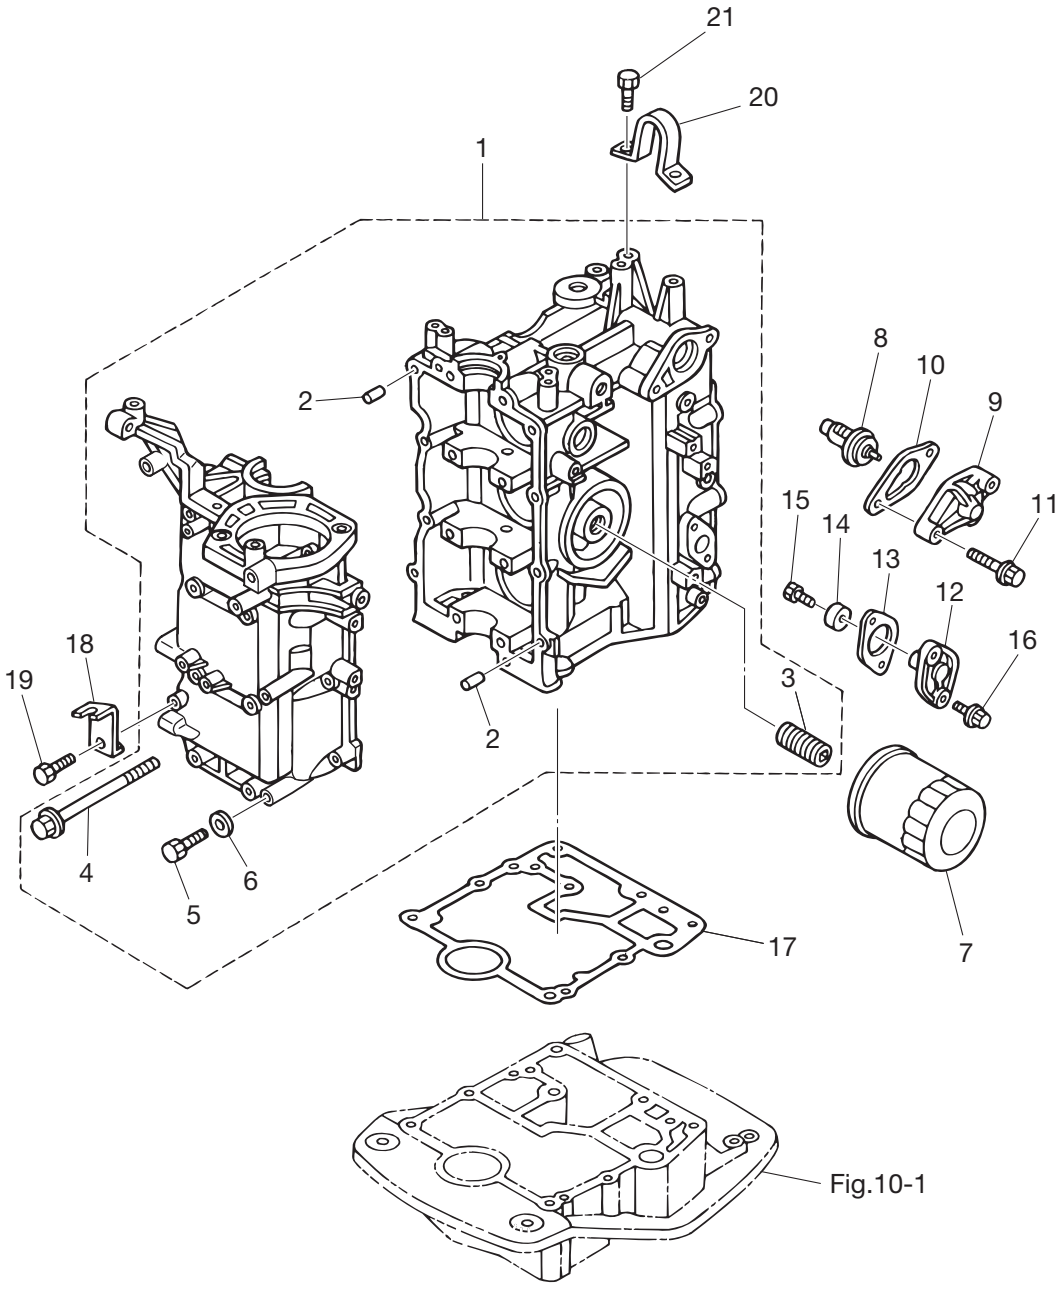


Fig.10-1


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MFS25B	 MFS30B	Remarks 備 考
1-1		3ACB01100-0	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY ｼﾘﾝﾀﾞﾌﾞﾛｯｸ&ｸﾗﾝｸｹｰｽｱｯｼ	1	1	
1-2		345-01111-0	* DOWEL PIN 6-12 *ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12	2	2	
1-3		3H8-07636-0	* OIL FILTER BOLT *ｵｲﾙﾌｨﾙﾀﾎﾞﾙﾄ	1	1	
1-4		3R0-01113-1	* BOLT 8-90 *ﾎﾞﾙﾄ 8-90	8	8	
1-5		9161F9-0640	* BOLT *ﾎﾞﾙﾄ	8	8	
1-6		9401E3-0600	* WASHER *ﾜｯｼｬ	8	8	
1-7		3R0-07615-0	OIL FILTER ｵｲﾙﾌｨﾙﾀ	1	1	
1-8		3R3-01030-0	THERMOSTAT ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	1	1	Mark 60
1-9		3H6B01031-0	THERMOSTAT CAP ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟ	1	1	
1-10		346-01032-0	THERMOSTAT CAP GASKET ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
1-11		9101E3-5630	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
1-12		3H8B01143-1	ANODE PLUG ｱﾉｰﾄﾞﾌﾟﾗｸﾞ	1	1	
1-13		3R3-01144-0	GASKET ｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
1-14		369-60218-1	ANODE ｱﾉｰﾄﾞ	1	1	
1-15		910103-0616	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
1-16		9101E3-5620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
1-17		3R0-01303-0	ENGINE BASEMENT GASKET ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
1-18		3AC-69000-0	STARTER LOCK CABLE BRACKET ｽﾀｰﾀﾛｯｸｹｰﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	
1-19		9101E3-0612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
1-20		3C7-01513-2	HANGER ﾊﾝｶﾞ	1	1	
1-21		9101F4-5820	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	

Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト

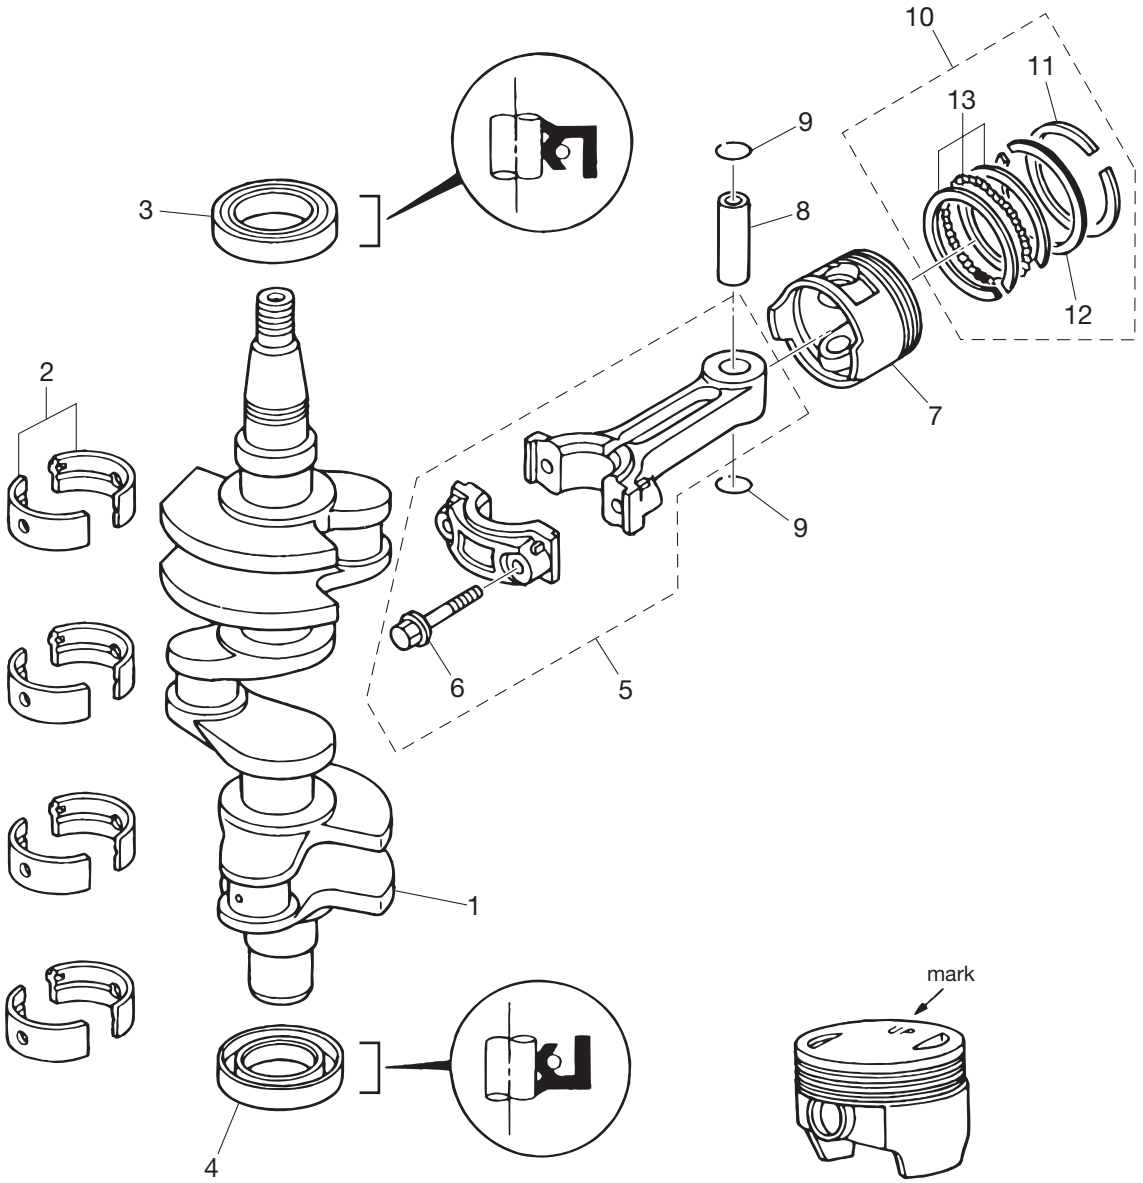


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MFS25B	MFS30B	
2-1		3AC-00030-1	CRANKSHAFT ASSY ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄｱｯｼ	1	1	
2-2	1	3AE-07407-0	PLAIN SHAFT BEARING ﾌﾟﾚｰﾝｼｬﾌﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ（ﾚｯﾄﾞ）	A	A	Red see Service Manual
2-2	2	3AE-07408-0	PLAIN SHAFT BEARING ﾌﾟﾚｰﾝｼｬﾌﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ（ﾌﾞﾙｰ）	A	A	Blue see Service Manual
2-3		3R0-00122-0	OIL SEAL 38-50-8 ｵｲﾙｼｰﾙ 38-50-8	1	1	Upper
2-4		3R0-00121-0	OIL SEAL 35-50-8 ｵｲﾙｼｰﾙ 35-50-8	1	1	Lower
2-5		3R0-00040-0	CONNECTING ROD ASSY ｺﾝﾛｯﾄﾞｱｯｼ	3	3	
2-6		3H6-00059-0	CONNECTING ROD BOLT ｺﾝﾛｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	2	2	
2-7		3AE-00001-1	PISTON ﾋﾟｽﾄﾝ	3	3	
2-8		3AE-00021-0	PISTON PIN ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ	3	3	
2-9		3H6-00024-0	PISTON PIN CLIP ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝｸﾘｯﾌﾟ	6	6	
2-10		3FS-87123-0	PISTON RING SET ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞｾｯﾄ	3	3	
2-11		3AC-00011-0	* PISTON RING *ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ	1	1	1st
2-12		3AC-00012-0	* PISTON RING *ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ	1	1	2nd
2-13		3AC-00013-0	* PISTON RING-OIL *ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ ｵｲﾙ	1	1	Oil

Fig. 3 CYLINDER HEAD・OIL PUMP
シリンダヘッド・オイルポンプ

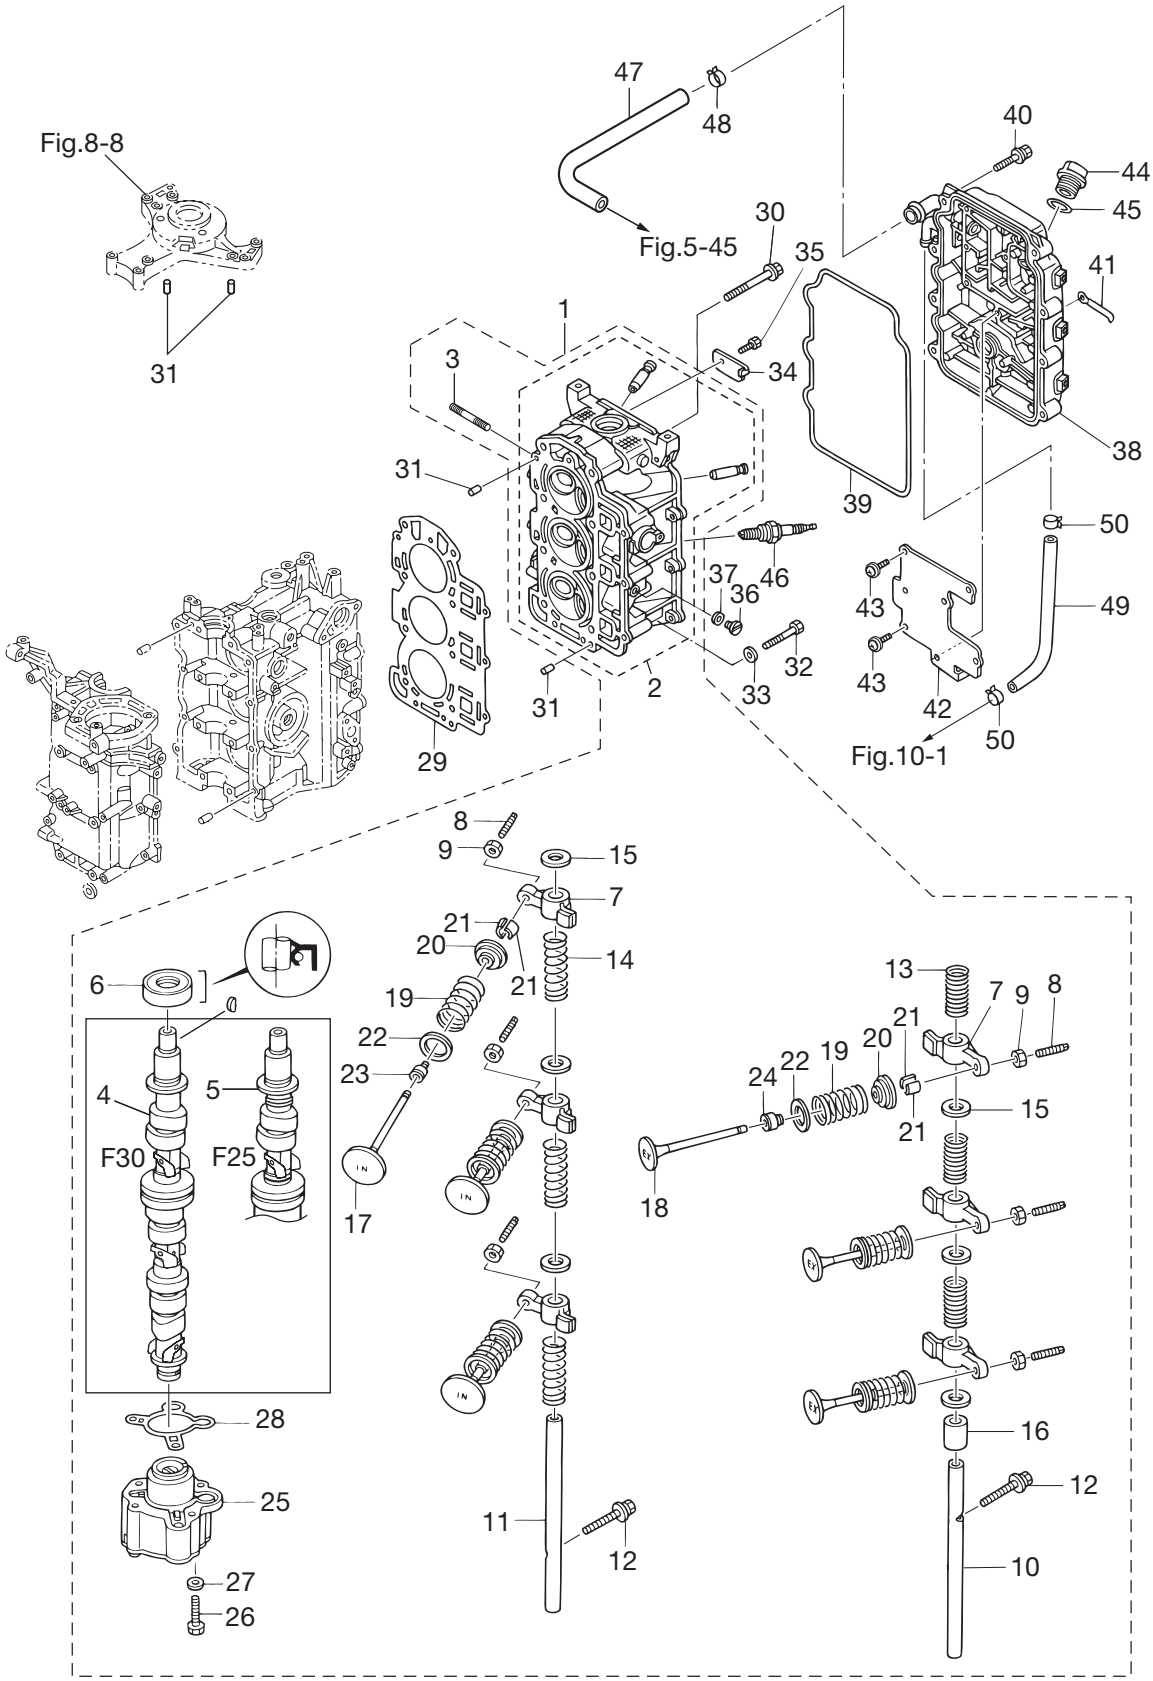


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MFS25B	MFS30B	
3-1	1	3ALB01000-2	CYLINDER HEAD COMPLETE ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ		1	30ps
3-1	2	3AMB01000-2	CYLINDER HEAD COMPLETE ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ	1		25ps
3-2		3ACB01001-1	* CYLINDER HEAD ASSY * ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞｱｯｼ	1	1	
3-3		9153F4-0635	* STUD * ｽﾀｯﾄﾞ	3	3	Cylinder Head -Intake Manifold
3-4		3AC-07010-1	* CAMSHAFT ASSY * ｶﾑｼｬﾌﾄｱｯｼ		1	30ps
3-5		3AD-07010-1	* CAMSHAFT ASSY * ｶﾑｼｬﾌﾄｱｯｼ	1		25ps
3-6		3H8-07025-0	* OIL SEAL 18-35-8 * ｵｲﾙｼｰﾙ 18-35-8	1	1	
3-7		3AE-07235-0	* ROCKER ARM * ﾛｯｶｱｰﾑ	6	6	
3-8		3R0-07238-0	* ADJUSTING SCREW * ｱｼﾞｬｽﾄｽｸﾘｭ	6	6	
3-9		3H8-07237-0	* ADJUSTING NUT * ｱｼﾞｬｽﾄﾅｯﾄ	6	6	
3-10		3AE-07220-0	* ROCKER ARM SHAFT * ﾛｯｶｱｰﾑｼｬﾌﾄ (Ex)	1	1	Exhaust Side
3-11		3AE-07226-0	* ROCKER ARM SHAFT * ﾛｯｶｱｰﾑｼｬﾌﾄ (In)	1	1	Intake Side
3-12		910124-5635	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
3-13		3H8-07225-0	* ROCKER SHAFT SPRING L=30 * ﾛｯｶｼｬﾌﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ L=30	3	3	
3-14		3H8-07229-0	* ROCKER SHAFT SPRING L=50 * ﾛｯｶｼｬﾌﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ L=50	3	3	
3-15		3R3-07227-0	* WASHER 13.2-21.8-2 * ﾜｯｼｬ 13.2-21.8-2	6	6	
3-16		3H8-07239-0	* COLLAR * ｶﾗｰ ﾛｯｶｰｱｰﾑｼｬﾌﾄ	1	1	
3-17		3R3-07201-0	* INTAKE VALVE * ｲﾝﾃｰｸﾊﾞﾙﾌﾞ	3	3	Mark IN
3-18		3R0-07202-0	* EXHAUST VALVE * ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	3	3	Mark EX
3-19		3AE-07203-0	* VALVE SPRING L=35 * ﾊﾞﾙﾌﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ L=35	6	6	
3-20		3H6-07221-0	* RETAINER * ﾘﾃｰﾅ	6	6	
3-21		3H6-07223-0	* COTTER * ｺｯﾀ	12	12	
3-22		3H6-07205-0	* VALVE SPRING SEAT * ﾊﾞﾙﾌﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｼｰﾄ	6	6	
3-23		3R3-07204-0	* INTAKE VALVE STEM SEAL * ｲﾝﾃｰｸﾊﾞﾙﾌﾞｽﾃﾑｼｰﾙ	3	3	Black
3-24		3R3-07206-0	* EXHAUST VALVE STEM SEAL * ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾞﾙﾌﾞｽﾃﾑｼｰﾙ	3	3	Green
3-25		3R0-07600-0	* OIL PUMP ASSY * ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟｱｯｼ	1	1	
3-26		9101F4-0645	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	3	3	
3-27		9401E3-0600	* WASHER * ﾜｯｼｬ	3	3	
3-28		3R0-07639-0	* O-RING * Oﾘﾝｸﾞ ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟｱｳﾀ	1	1	

Fig. 3 CYLINDER HEAD・OIL PUMP
シリンダヘッド・オイルポンプ

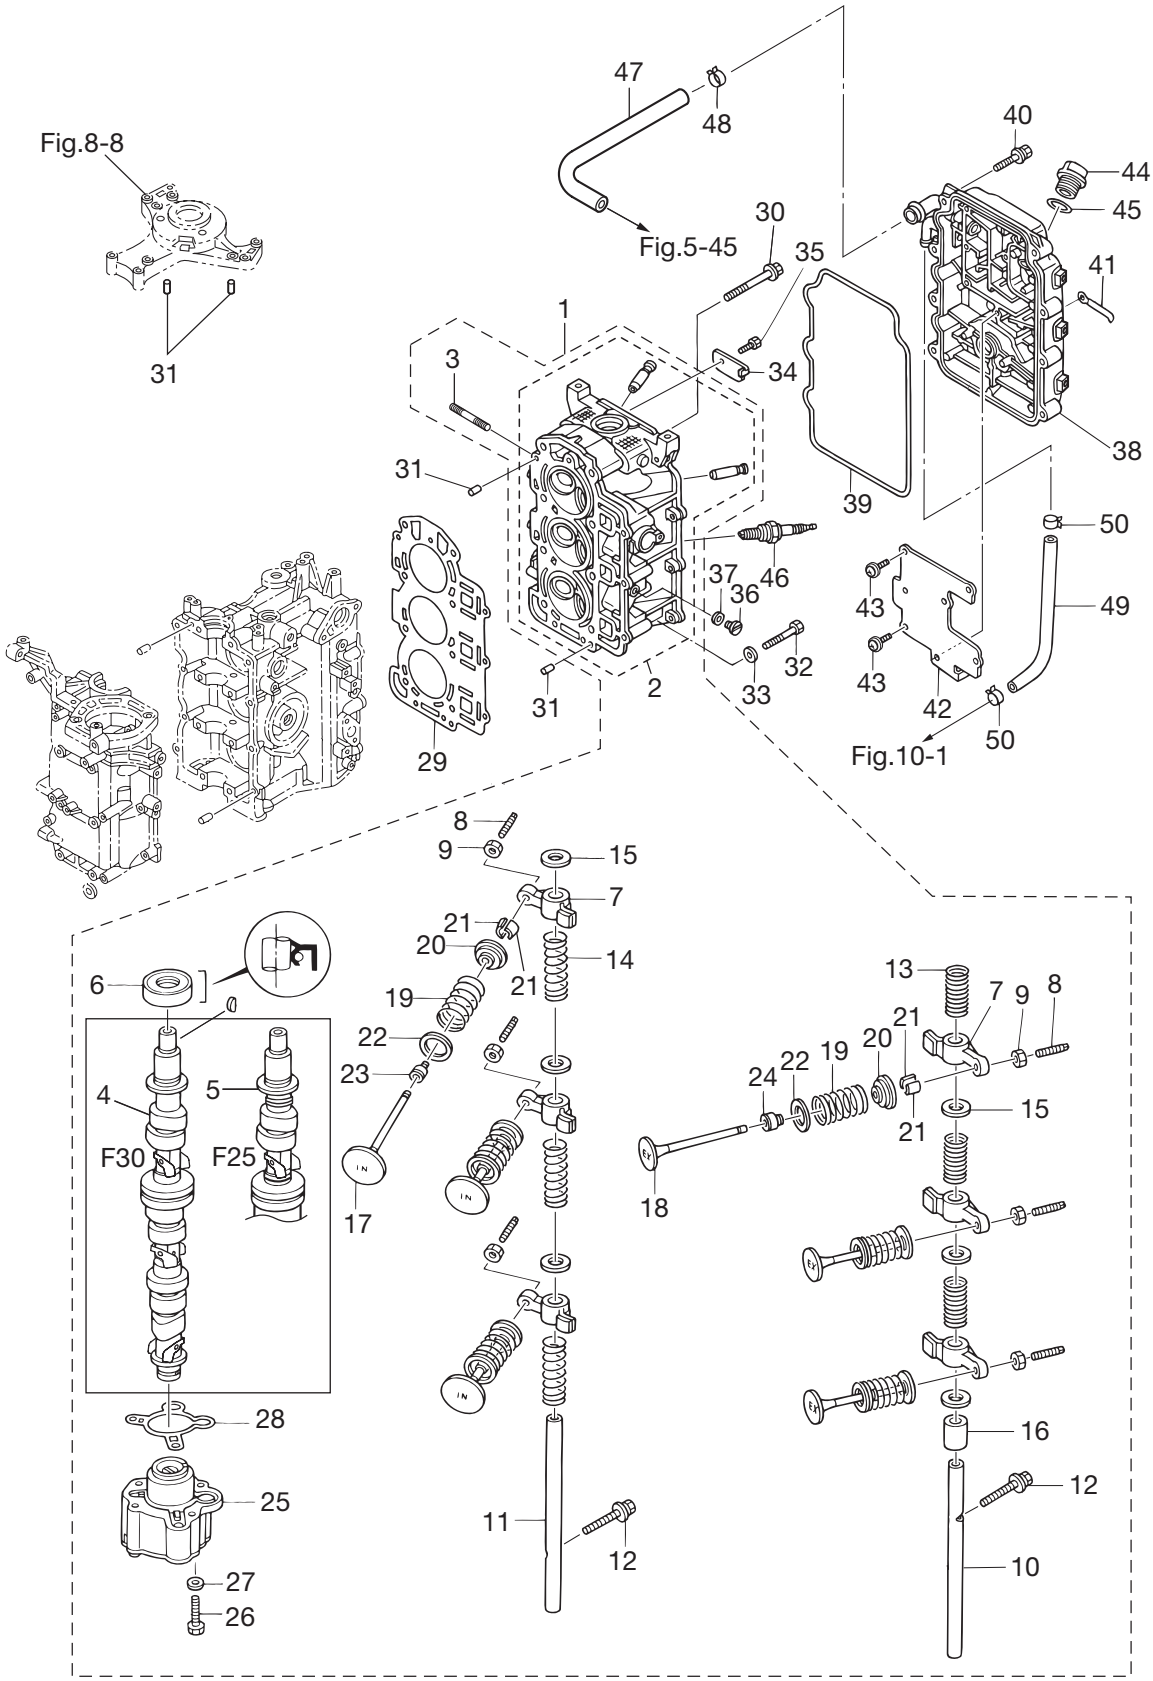


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MFS25B	 MFS30B	Remarks 備 考
3-29		3AC-01005-0	CYLINDER HEAD GASKET ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
3-30		3H8-01013-0	CYLINDER HEAD BOLT 8-60 ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ 8-60	8	8	
3-31		345-01111-0	DOWEL PIN 6-12 ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12	4	4	C/Block-C/Head, C/Block-Coil Bracket
3-32		9161F4-0653	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	3	
3-33		9401E3-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	3	3	
3-34		3R0-01094-0	PLATE ﾌﾟﾚｰﾄ ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞ	1	1	
3-35		910121-0612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
3-36		332-60005-2	PLUG ﾌﾟﾗｸﾞ	1	1	
3-37		332-60006-0	GASKET 8.1-15-1 ｶﾞｽｹｯﾄ 8.1-15-1	1	1	
3-38		3ACB01020-0	CYLINDER HEAD COVER ASSY ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰｱｯｼ	1	1	
3-39		3R0-01024-0	CYLINDER HEAD COVER GASKET ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
3-40		9101F4-5630	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	8	8	
3-41		3T4-06972-1	CLAMP 6.5-87P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-87P	2	2	
3-42		3R0-07431-0	BREATHER CHAMBER COVER ﾌﾞﾘｰｻﾞﾁｬﾝﾊﾞｶﾊﾞｰ	1	1	
3-43		921521-5508	SCREW ｽｸﾘｭ	7	7	
3-44		3R0-71015-1	OIL FILLER CAP ｵｲﾙﾌｨﾗｷｬｯﾌﾟ	1	1	
3-45		3R0-07422-0	O-RING 3.1-24.4 Oﾘﾝｸﾞ 3.1-24.4	1	1	
3-46		9701-1-1103	SPARK PLUG (DCPR6E) ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ (DCPR6E)	3	3	NGK
3-47		3AC-07435-0	BREATHER HOSE ﾌﾞﾘｰｻﾞﾎｰｽ	1	1	C/Head Cover-I/Silencer
3-48		3R0-07737-1	CLIP φ15.5 ｸﾘｯﾌﾟ φ15.5	1	1	
3-49		98AM120-290	HOSE ﾎｰｽ	1	1	C/Head Cover-Engine Base 98AM1201000
3-50		3R0-07737-1	CLIP φ15.5 ｸﾘｯﾌﾟ φ15.5	2	2	

Fig. 4 PULLEY・TIMING BELT
プーリ・タイミングベルト

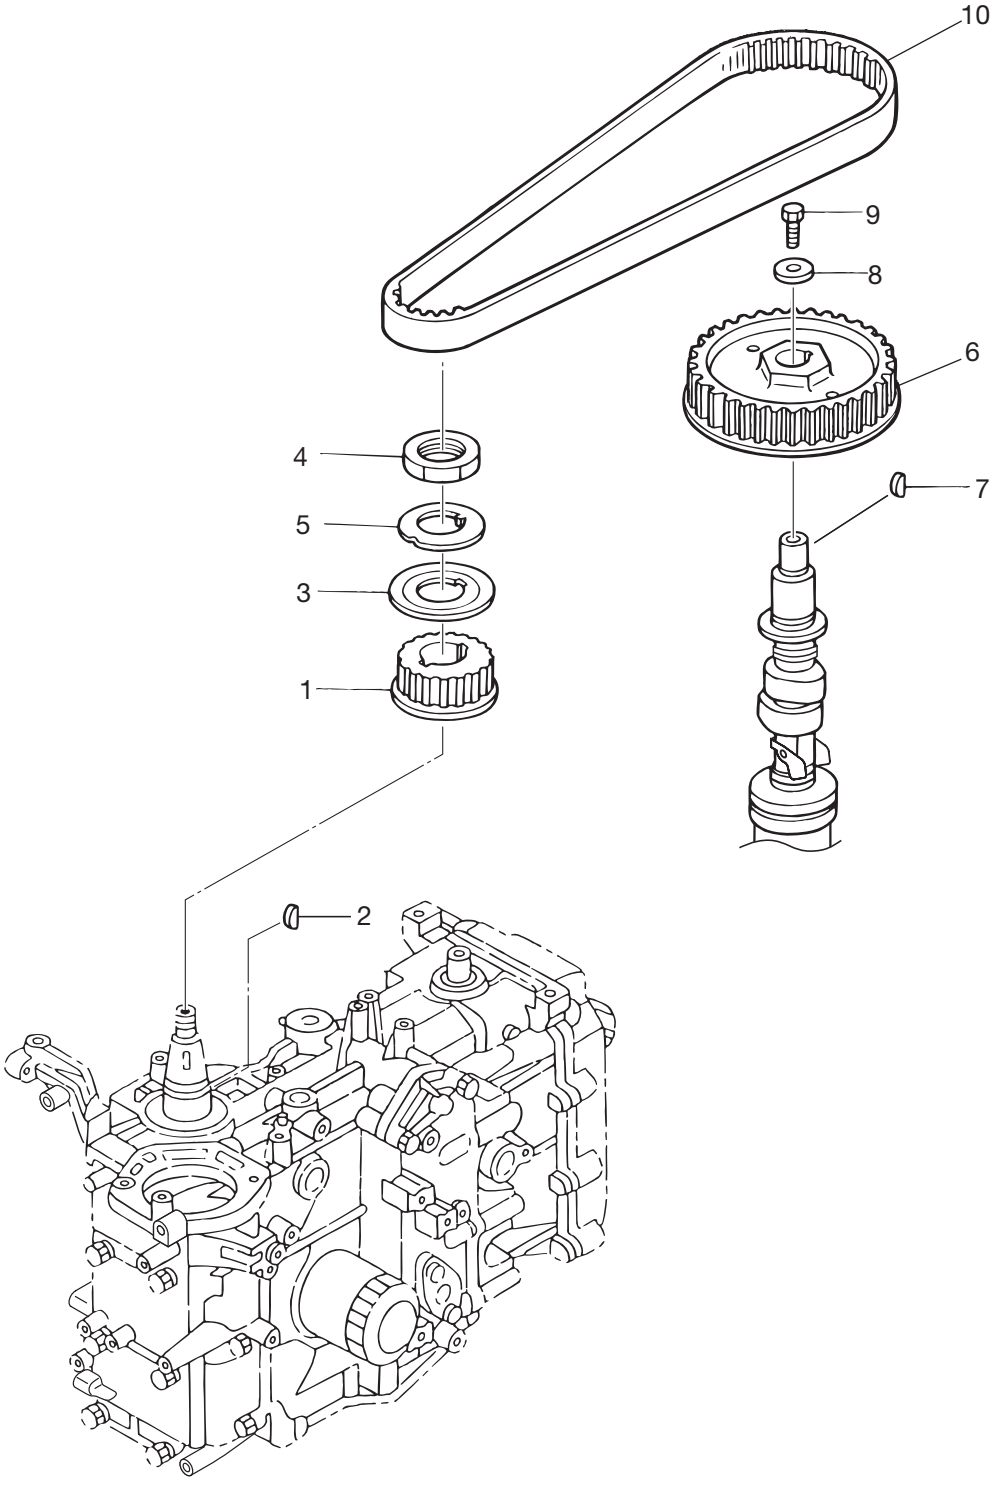


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MFS25B	 MFS30B	Remarks 備 考
4-1		3R0-10060-0	DRIVE PULLEY ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾌﾟｰﾘ	1	1	Timing Pulley
4-2		3T5-10131-0	KEY t=4 ｷｰ ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾌﾟｰﾘ t=4	1	1	Crankshaft
4-3		3R0-10063-0	BELT GUIDE ﾍﾞﾙﾄｶﾞｲﾄﾞ	1	1	
4-4		3R0-10068-0	NUT ﾅｯﾄ	1	1	
4-5		3R0-10069-0	LOCK WASHER ﾛｯｸﾜｯｼｬ	1	1	
4-6		3H8-10062-2	DRIVEN PULLEY ﾄﾞﾘﾌﾞﾝﾌﾟｰﾘ	1	1	Camshaft Pulley
4-7		309-00131-0	KEY ｷｰ	1	1	Camshaft
4-8		3H8-10066-0	WASHER 6.5-19-3.2 ﾜｯｼｬ 6.5-19-3.2	1	1	
4-9		3AA-60108-0	PRE-COATED BOLT ﾌﾟﾚｺｰﾄﾎﾞﾙﾄ	1	1	
4-10		3AC-10045-0	TIMING BELT ﾀｲﾐﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ	1	1	

Fig. 5 INTAKE MANIFOLD
インテークマニホールド

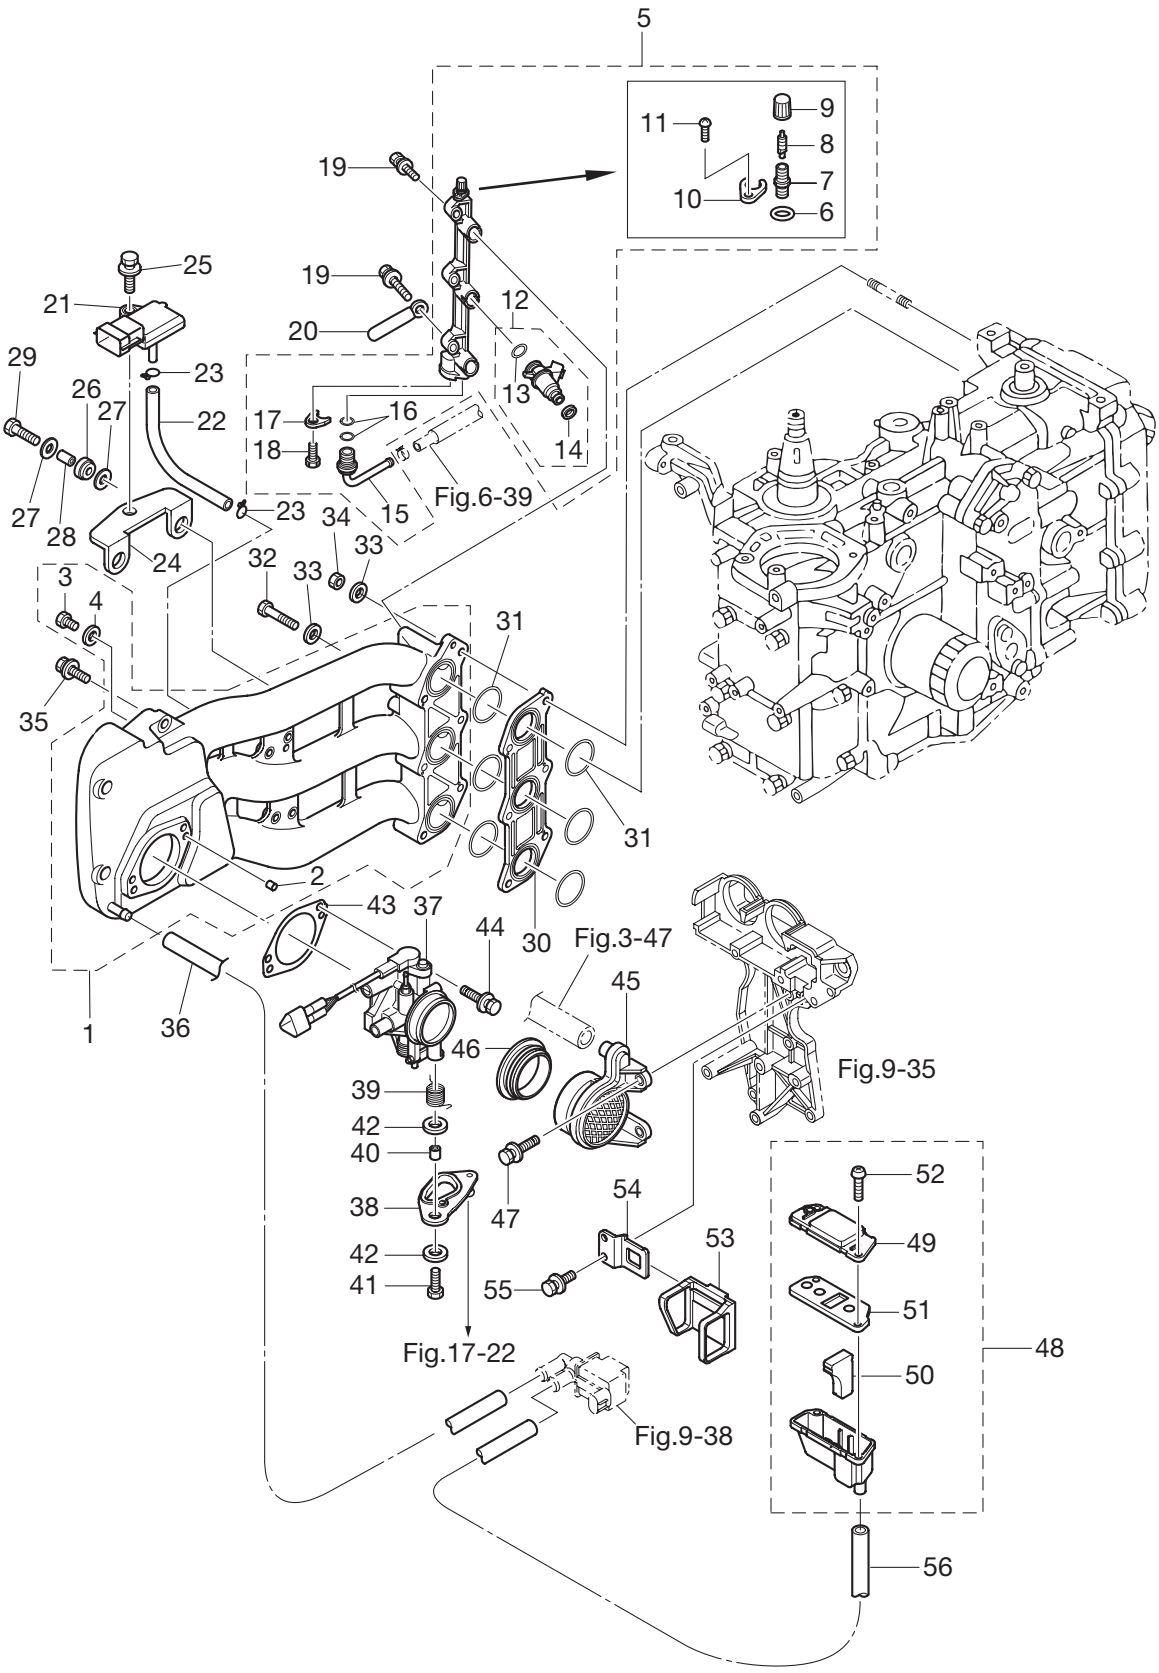


Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MFS25B	 MFS30B	Remarks 備 考
5-1	3AC-02010-1	INTAKE MANIFOLD ASSY ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｱｯｼ	1	1	
5-2	345-01111-0	* DOWEL PIN 6-12 * ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12	2	2	
5-3	3R0-02095-0	* BOLT 5-10 * ﾎﾞﾙﾄ 5-10	1	1	
5-4	3R0-02112-0	* WASHER * ﾜｯｼｬ 5.3-12-1	1	1	
5-5	3AC-10200-0	FUEL RAIL ASSY ﾌｭｴﾙﾚｰﾙｱｯｼ	1	1	
5-6	3AC-10162-0	* O-RING 1.9-4.8 * Oﾘﾝｸﾞ 1.9-4.8	1	1	
5-7	3AC-77367-0	* JOINT * ｼﾞｮｲﾝﾄ	1	1	
5-8	3AC-10098-0	* VALVE ASSY (PRESSURE CHECK) * ﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ (ﾌﾟﾚｯｼｬﾁｪｯｸ)	1	1	
5-9	3AC-10099-0	* CAP * ｷｬｯﾌﾟ	1	1	
5-10	3AC-10169-0	* HOLDING PLATE * ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	
5-11	921503-0410	* SCREW * ｽｸﾘｭ	1	1	
5-12	3AC-10300-1	* FUEL INJECTOR ASSY * ﾌｭｴﾙｲﾝｼﾞｪｸﾀｱｯｼ	3	3	
5-13	3AC-10304-1	** O-RING 3.6-6.5 ** Oﾘﾝｸﾞ 3.6-6.5	1	1	Inlet Side
5-14	3AC-10303-1	** O-RING ** Oﾘﾝｸﾞ	1	1	Outlet Side
5-15	3AC-10161-0	* NIPPLE * ﾆｯﾌﾟﾙ	1	1	
5-16	3T5-10162-0	* O-RING 9.8-1.9 * Oﾘﾝｸﾞ 9.8-1.9	2	2	
5-17	3T5-10169-0	* HOLDING PLATE * ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	
5-18	910103-5616	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
5-19	9101E3-5625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	3	
5-20	309-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	1	1	
5-21	3AC-10214-0	MAP SENSOR ﾏｯﾌﾟｾﾝｻ	1	1	
5-22	98AL-40-110	HOSE ﾎｰｽ	1	1	Map Sensor-I/Manifold 98AL-401000
5-23	338-01133-0	CLIP φ7 ｸﾘｯﾌﾟ φ7	2	2	
5-24	3AC-07233-0	PLATE ﾌﾟﾚｰﾄ ﾏｯﾌﾟｾﾝｻ	1	1	
5-25	9101E3-5616	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
5-26	3AC-06920-0	RUBBER MOUNT ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ	2	2	
5-27	3R0-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	4	4	
5-28	3A0-76079-0	COLLAR 6.2-9-7.4 ｶﾗｰ 6.2-9-7.4	2	2	
5-29	9101E3-0620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	

Fig. 5 INTAKE MANIFOLD
インテークマニホールド

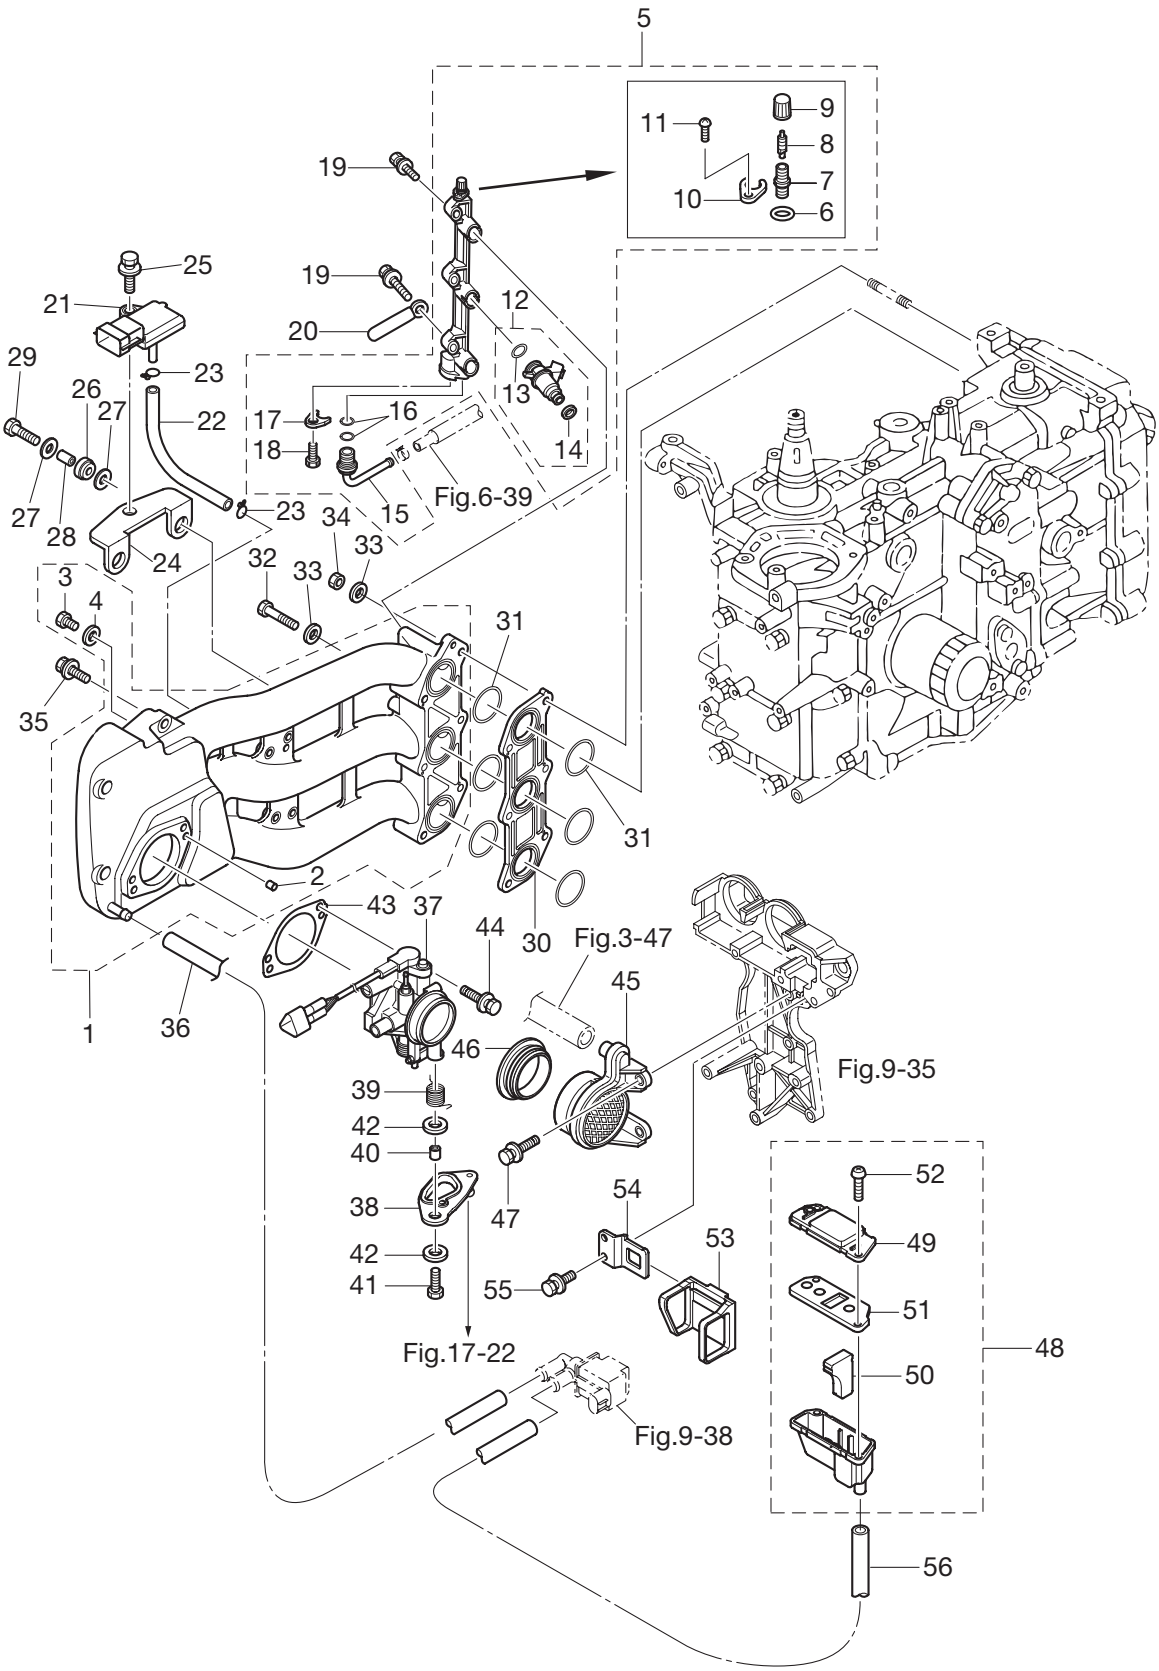


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MFS25B	 MFS30B	Remarks 備 考
5-30		3AC-03952-0	INSULATOR ｲﾝｼｭﾚｰﾀ	1	1	
5-31		3AC-02012-0	O-RING Oﾘﾝｸﾞ	6	6	
5-32		9161F4-0653	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	3	
5-33		940103-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	6	6	
5-34		930103-0600	NUT ﾅｯﾄ	3	3	
5-35		910103-5625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	3	
5-36		3AC-02203-0	FUEL HOSE ﾌｭｴﾙﾎｰｽ	1	1	ISC Valve -Intake Manifold
5-37	1	3AC-10100-1	THROTTLE BODY ASSY ｽﾛｯﾄﾙﾎﾞﾃﾞｨｱｯｼ		1	30ps with TPS
5-37	2	3AD-10100-1	THROTTLE BODY ASSY ｽﾛｯﾄﾙﾎﾞﾃﾞｨｱｯｼ	1		25ps with TPS
5-38	1	3AC-63749-0	THROTTLE CAM ASSY ｽﾛｯﾄﾙｶﾑｱｯｼ		1	Black 30ps
5-38	2	3AD-63749-0	THROTTLE CAM ASSY ｽﾛｯﾄﾙｶﾑｱｯｼ	1		White 25ps
5-39		3AC-63727-1	SPRING ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
5-40		353-76079-0	COLLAR 6.2-9-9.3 ｶﾗｰ 6.2-9-9.3	1	1	
5-41		9101E3-0625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
5-42		346-67115-0	WASHER 6.5-21-1 ﾜｯｼｬ 6.5-21-1	2	2	
5-43		3AC-10104-0	GASKET ｶﾞｽｹｯﾄ ｽﾛｯﾄﾙﾎﾞﾃﾞｨ	1	1	
5-44		9101E3-5625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
5-45		3AD-02409-0	INTAKE SILENCER ASSY ｲﾝﾃｰｸｻｲﾚﾝｻｱｯｼ	1	1	Throttle Body
5-46		3AC-02418-0	GASKET ｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
5-47		9101E3-5620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
5-48		3AC-02409-0	INTAKE SILENCER ASSY ｲﾝﾃｰｸｻｲﾚﾝｻｱｯｼ	1	1	ISC
5-49		3AC-02416-0	* INTAKE SILENCER COVER * ｲﾝﾃｰｸｻｲﾚﾝｻｶﾊﾞｰ	1	1	
5-50		3AC-10130-0	* AIR FILTER * ｴｱﾌｨﾙﾀ	1	1	
5-51		3AC-02414-0	* INTAKE SILENCER GASKET * ｲﾝﾃｰｸｻｲﾚﾝｻｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
5-52		3AC-05913-0	* TAPPING SCREW 5-16 * ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞｽｸﾘｭ 5-16	4	4	
5-53		3AC-63624-0	GROMMET ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	1	
5-54		3AC-63737-0	STAY ｽﾃｰ	1	1	
5-55		9101E3-5612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
5-56		3AD-02203-0	FUEL HOSE ﾌｭｴﾙﾎｰｽ	1	1	Intake Silencer -ISC Valve

Fig. 6 FUEL SYSTEM
フュエルシステム

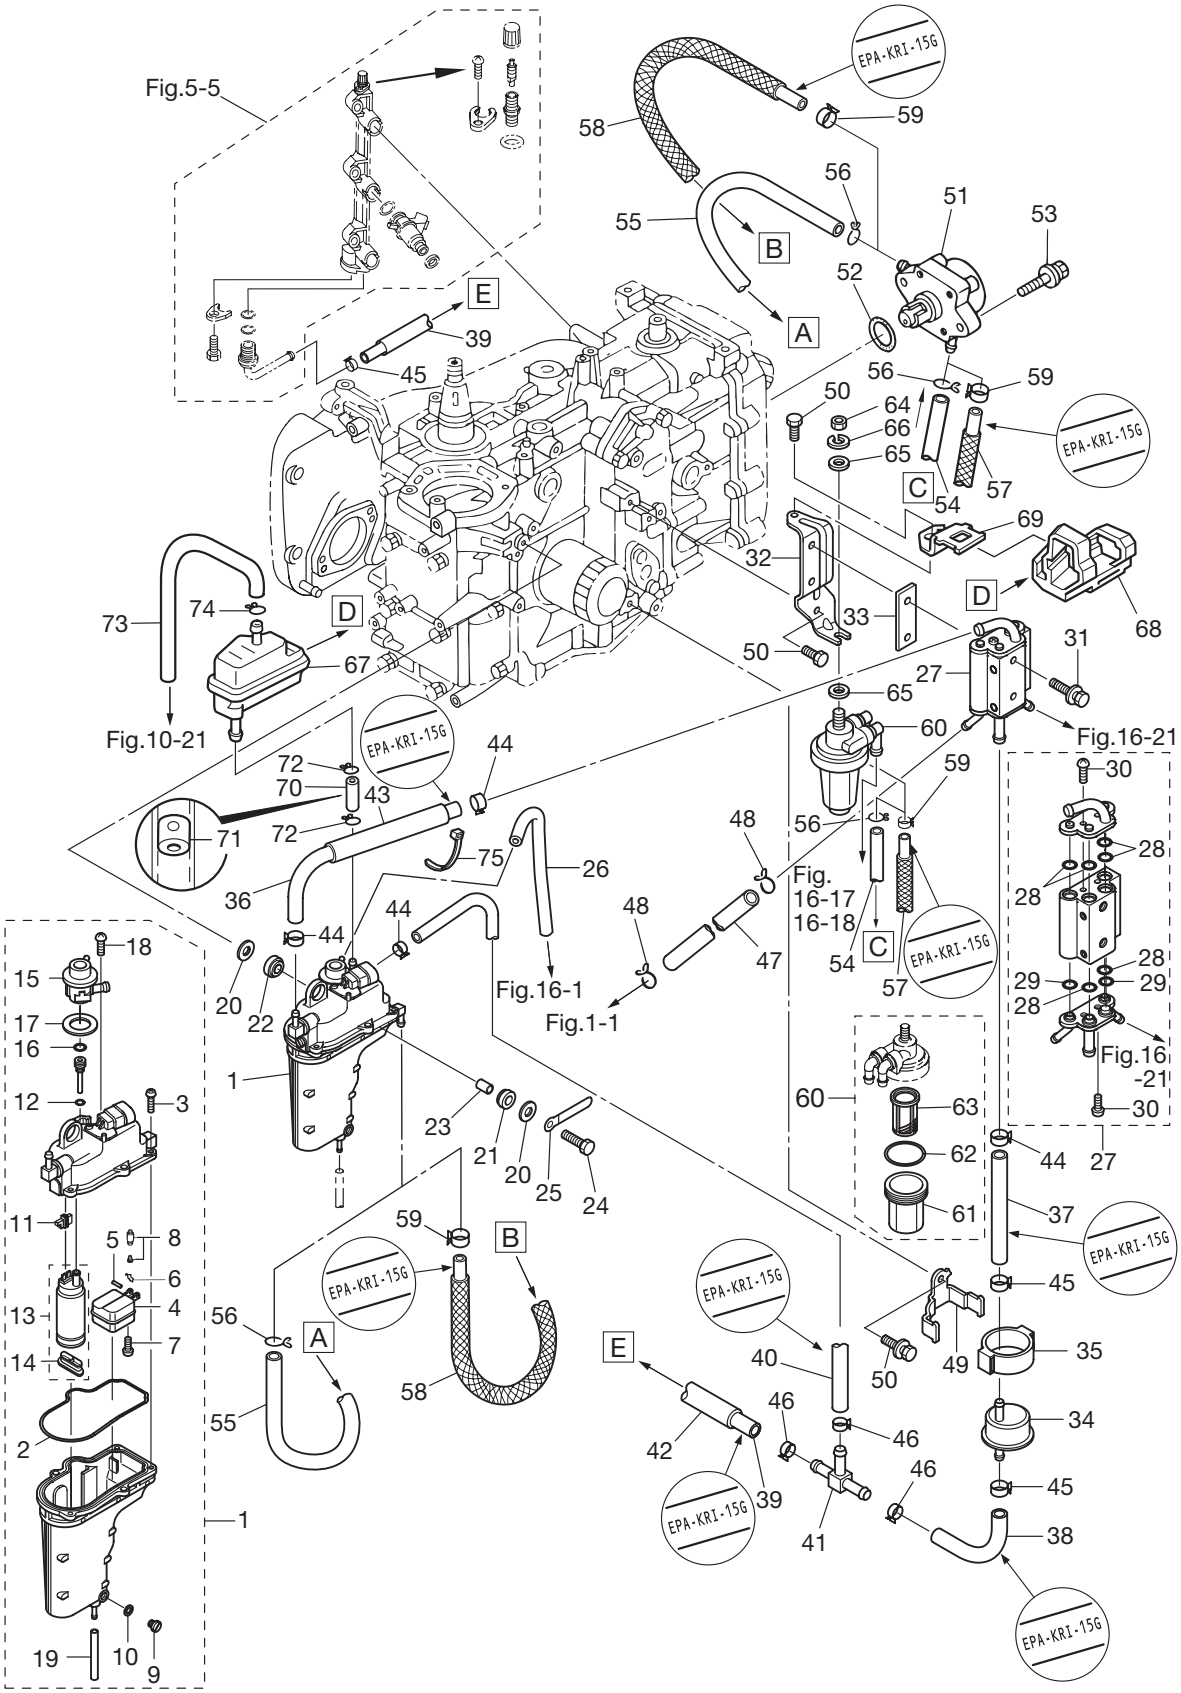


Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MFS25B	 MFS30B	Remarks 備 考
6-1	3AC-10150-0	VAPOR SEPARATOR ASSY ﾍﾞｰﾊﾟｾﾊﾟﾚｰﾀｱｯｼ	1	1	
6-2	3AC-03235-0	* O-RING * Oﾘﾝｸﾞ	1	1	
6-3	921503-6416	* SCREW * ｽｸﾘｭ	5	5	
6-4	3AC-03230-0	* FLOAT * ﾌﾛｰﾄ	1	1	
6-5	3F3-03232-0	* FLOAT ARM PIN * ﾌﾛｰﾄｱｰﾑﾋﾟﾝ	1	1	
6-6	344-03244-0	* CLIP * ｸﾘｯﾌﾟ	1	1	
6-7	921503-0408	* SCREW * ｽｸﾘｭ	1	1	
6-8	3R3-03239-0	* FLOAT VALVE ASSY * ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ	1	1	Valve Pin
6-9	3AC-03292-0	* DRAIN SCREW *ﾄﾞﾚﾝｽｸﾘｭ	1	1	
6-10	3AC-03116-0	* O-RING * Oﾘﾝｸﾞ	1	1	
6-11	3AC-06952-0	* TERMINAL HOLDER * ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾙﾀﾞ	1	1	
6-12	3AD-03116-0	* O-RING * Oﾘﾝｸﾞ	1	1	
6-13	3AC-04310-0	* FUEL FEED PUMP ASSY * ﾌｭｴﾙﾌｨｰﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟｱｯｼ	1	1	
6-14	3AC-77434-0	** FILTER ** ﾌｨﾙﾀ	1	1	
6-15	3AC-10154-0	* FUEL REGULATOR * ﾌｭｴﾙﾚｷﾞｭﾚｰﾀ	1	1	
6-16	3AC-10095-0	* O-RING * Oﾘﾝｸﾞ	1	1	
6-17	3AC-04313-0	* GROMMET * ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	1	
6-18	3AC-03234-0	* SCREW * ｽｸﾘｭ	2	2	
6-19	98AB-30-300	* HOSE * ﾎｰｽ	1	1	Drain 98AB-301000
6-20	346-67115-0	WASHER 6.5-21-1 ﾜｯｼｬ 6.5-21-1	6	6	
6-21	346-67113-0	MOUNT 8.5-14-2.5 ﾏｳﾝﾄ 8.5-14-2.5	3	3	
6-22	3B7-06920-0	RUBBER MOUNT 8.5-14-2.5 ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ 8.5-14-2.5	3	3	
6-23	346-67114-1	SPACER 6.2-9-15.7 ｽﾍﾟｰｻ 6.2-9-15.7	3	3	
6-24	9101E3-0630	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	3	
6-25	3T4-06972-1	CLAMP 6.5-87P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-87P	1	1	
6-26	98AB-30-540	HOSE ﾎｰｽ	1	1	V/Separator-B/Cowl 98AB-301000
6-27	3AC-10175-0	FUEL COOLER ASSY ﾌｭｴﾙｸｰﾗｱｯｼ	1	1	
6-28	3AC-10046-0	* O-RING * Oﾘﾝｸﾞ	9	9	
6-29	3AC-10164-0	* O-RING * Oﾘﾝｸﾞ	2	2	

Fig. 6 FUEL SYSTEM
フュエルシステム

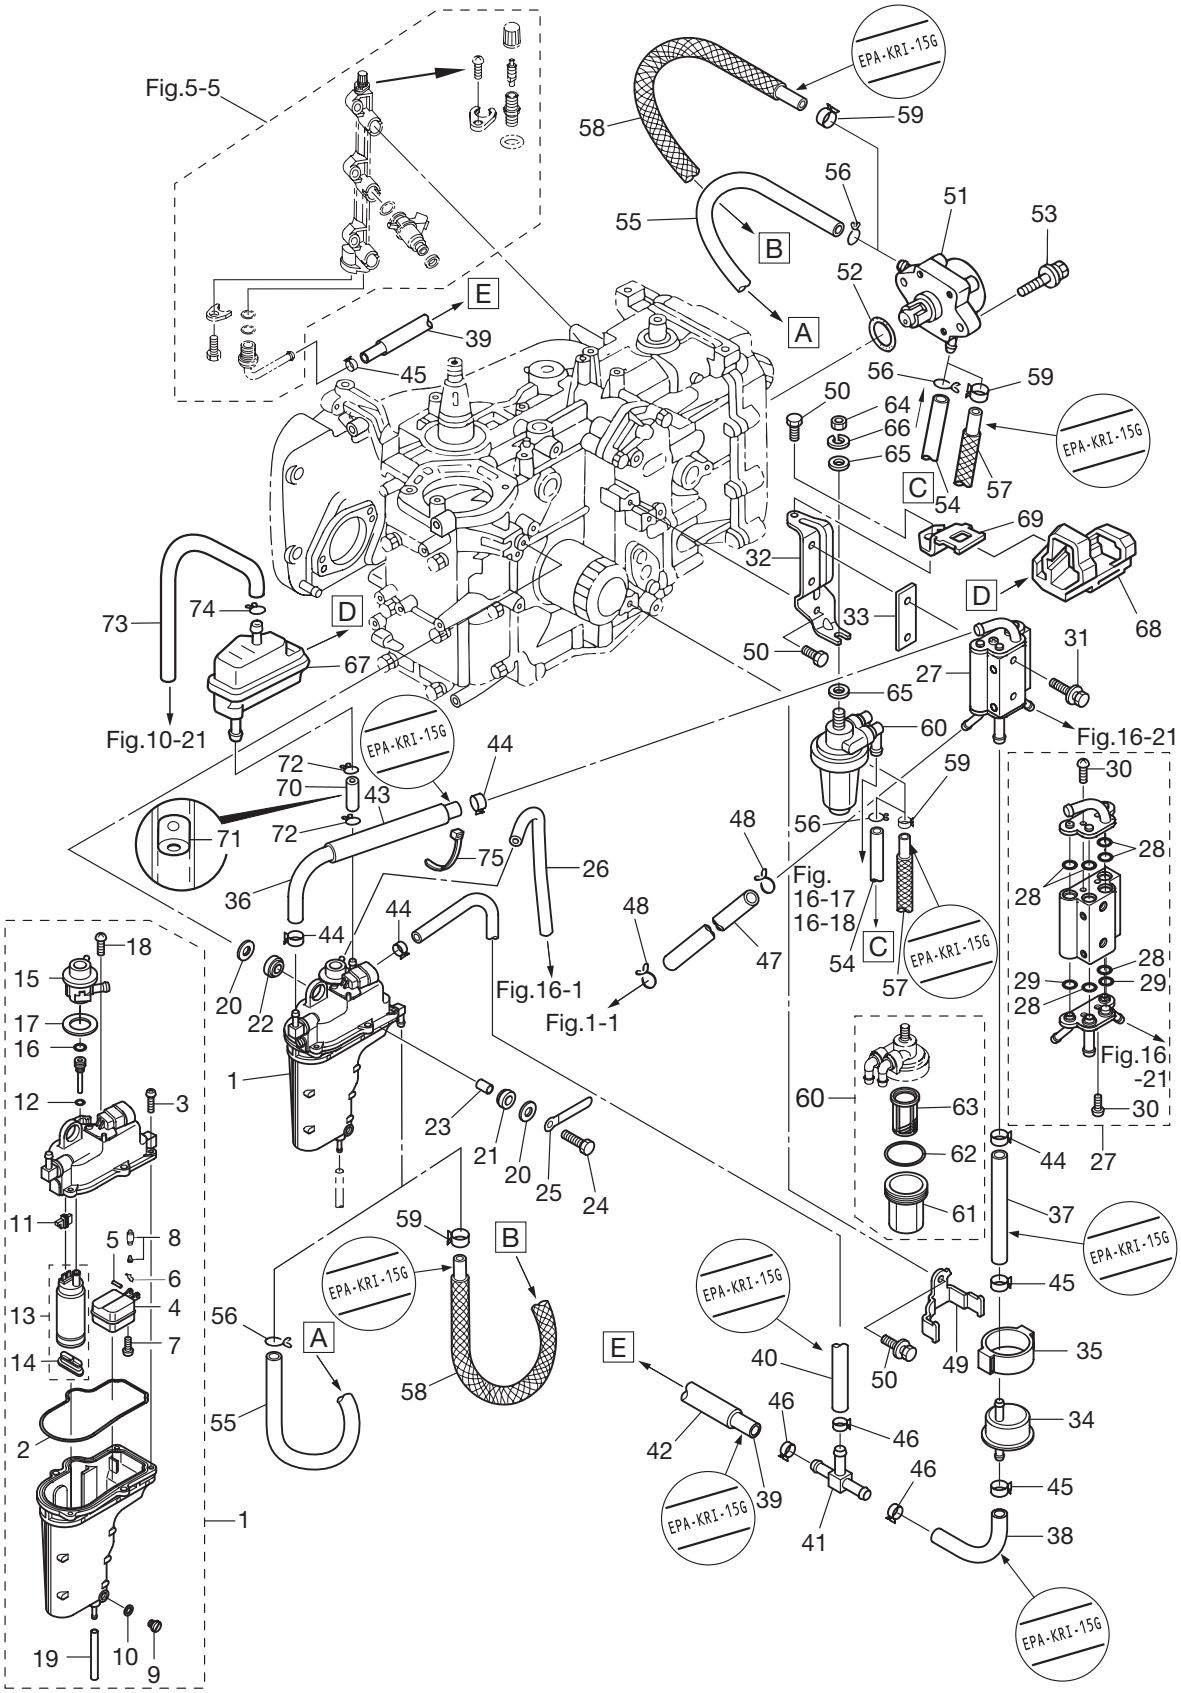


Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MFS25B	 MFS30B	Remarks 備 考
6-30	921503-6410	* SCREW * ｽｸﾘｭ	4	4	
6-31	9101E3-5635	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
6-32	3AC-02239-0	PLATE ﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	
6-33	3AC-10019-0	GASKET ｶﾞｽｹｯﾄ ﾌｭｴﾙｸｰﾗ	1	1	
6-34	3ACB10143-0	HIGH PRESSURE FUEL FILTER ﾊｲﾌﾟﾚｯｼｬﾌｭｴﾙﾌｨﾙﾀ	1	1	
6-35	3AC-10145-0	FUEL FILTER RUBBER MOUNT ﾌｭｴﾙﾌｨﾙﾀﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ	1	1	
6-36	3AD-02209-0	LOW PERMEATION HOSE L=190 ﾛｰﾊﾟｰﾐｭｰｼｮﾝﾎｰｽ L=190	1	1	V/Separator-F/Cooler EPA-KRI-15G USA
6-37	3AC-02209-0	LOW PERMEATION HOSE L=140 ﾛｰﾊﾟｰﾐｭｰｼｮﾝﾎｰｽ L=140	1	1	F/Cooler-HP Fuel Filter EPA-KRI-15G USA
6-38	3AC-02210-0	LOW PERMEATION HOSE L=100 ﾛｰﾊﾟｰﾐｭｰｼｮﾝﾎｰｽ L=100	1	1	HP Fuel Filter-T-Nipple EPA-KRI-15G USA
6-39	3AL-02210-0	LOW PERMEATION HOSE L=340 ﾛｰﾊﾟｰﾐｭｰｼｮﾝﾎｰｽ L=340	1	1	T-Nipple-Fuel Rail EPA-KRI-15G USA
6-40	3AD-02210-0	LOW PERMEATION HOSE L=300 ﾛｰﾊﾟｰﾐｭｰｼｮﾝﾎｰｽ L=300	1	1	V/Separator-T-Nipple EPA-KRI-15G USA
6-41	3AC-70013-0	PIPE JOINT ﾊﾟｲﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ	1	1	T-Nipple
6-42	3AD-06157-0	PROTECTOR φ18-240 ﾌﾟﾛﾃｸﾀ φ18-240	1	1	
6-43	3AD-06133-0	PROTECTOR φ18-130 ﾌﾟﾛﾃｸﾀ φ18-130	1	1	
6-44	3AC-10087-0	CLAMP φ16.8 ｸﾗﾝﾌﾟ φ16.8	4	4	Fuel Cooler & V/Separator
6-45	3AC-09056-1	CLIP φ13.5 ｸﾘｯﾌﾟ φ13.5	3	3	HP Fuel Filter & Fuel Rail Nipple
6-46	3T5-10086-0	CLAMP 21/32 ｸﾗﾝﾌﾟ 21/32	3	3	T-Nipple (Pipe Joint)
6-47	98AR-50-600	HOSE ﾎｰｽ	1	1	Cylinder-Fuel Cooler 98AR-501000
6-48	338-02215-0	CLIPφ10 ｸﾘｯﾌﾟ ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ10	2	2	Cylinder-Fuel Cooler
6-49	3AC-10144-0	FUEL FILTER BAND ﾌｭｴﾙﾌｨﾙﾀﾊﾞﾝﾄﾞ	1	1	
6-50	9101E3-5616	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	3	Plate & Fuel Filter Band
6-51	3H8-04000-1	FUEL PUMP ASSY ﾌｭｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟｱｯｼ	1	1	
6-52	3H8-62415-0	O-RING 3.5-25.7 Oﾘﾝｸﾞ 3.5-25.7	1	1	
6-53	9101E3-5625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
6-54	98AB-50-370	HOSE ﾎｰｽ	1	1	F/Filter-F/Pump STD 98AB-501000
6-55	98AB-50-600	HOSE ﾎｰｽ	1	1	F/Pump-V/Separator STD 98AB-501000
6-56	338-02215-0	CLIP φ10 ｸﾘｯﾌﾟ ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ10	4	4	STD F/Pump, F/Filter, V/Separator
6-57	3AD-02165-0	FUEL HOSE W/PROTECTOR L=370 ﾌｭｴﾙﾎｰｽ W/ﾌﾟﾛﾃｸﾀ L=370	1	1	Low Permeation Parts EPA-KRI-15G USA
6-58	3AM-02165-0	FUEL HOSE W/PROTECTOR L=600 ﾌｭｴﾙﾎｰｽ W/ﾌﾟﾛﾃｸﾀ L=600	1	1	Low Permeation Parts EPA-KRI-15G USA

Fig. 6 FUEL SYSTEM
フュエルシステム

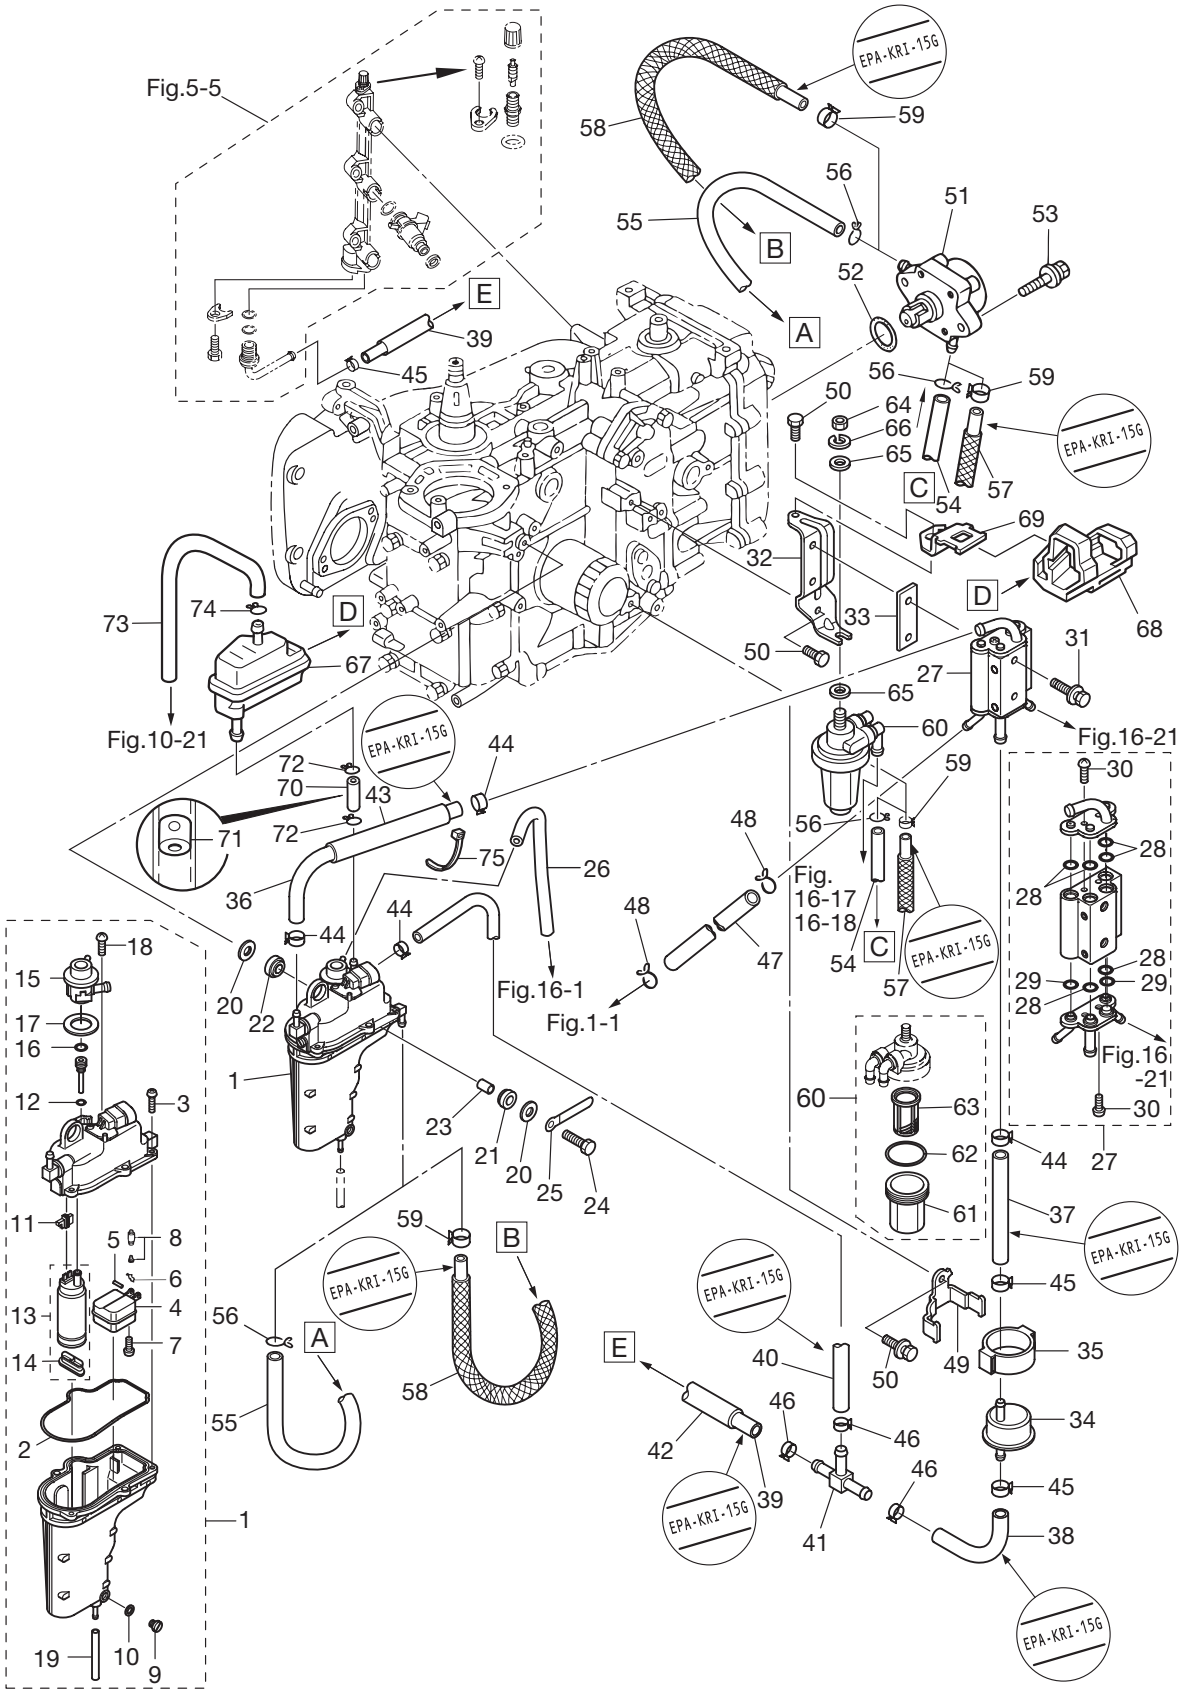


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MFS25B	MFS30B	
6-59		3AB-35143-0	CLIP φ9.4 ｸﾘｯﾌﾟ φ9.4	4	4	USA F/Pump, F/Filter, V/Separator
6-60		3AD-02230-0	FUEL FILTER ASSY ﾌｭｴﾙﾌｨﾙﾀｱｯｼ	1	1	
6-61		3AD-02237-0	* CUP *ｶｯﾌﾟ	1	1	
6-62		3AD-02235-0	* O-RING *Oﾘﾝｸﾞ	1	1	
6-63		3AD-02234-0	* FILTER *ﾌｨﾙﾀ	1	1	
6-64		930103-0800	NUT ﾅｯﾄ	1	1	
6-65		940103-0800	WASHER ﾜｯｼｬ	2	2	
6-66		941303-0800	SPRING WASHER ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	1	1	
6-67		3AC-10320-0	AIR VENT ASSY ｴｱﾍﾞﾝﾄｱｯｼ	1	1	
6-68		3AC-06302-0	RUBBER MOUNT ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ ｴｱﾍﾞﾝﾄ	1	1	
6-69		3AC-76174-0	STAY ｽﾃｰ ｴｱﾍﾞﾝﾄ	1	1	
6-70		98AB-50-040	HOSE ﾎｰｽ	1	1	Air Vent-V/Separator 98AB-501000
6-71		3AD-10170-0	ORIFICE ｵﾘﾌｨｽ	1	1	
6-72		338-02215-0	CLIP φ10 ｸﾘｯﾌﾟ ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ10	2	2	
6-73		98AL-40-620	HOSE ﾎｰｽ	1	1	Air Vent-Cowl-Clamp 98AL-401000
6-74		338-01133-0	CLIP φ7 ｸﾘｯﾌﾟ φ7	1	1	
6-75		369-84398-0	BAND 158 ﾊﾞﾝﾄﾞ ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 158	1	1	

Fig. 7 RECOIL STARTER
リコイルスタータ

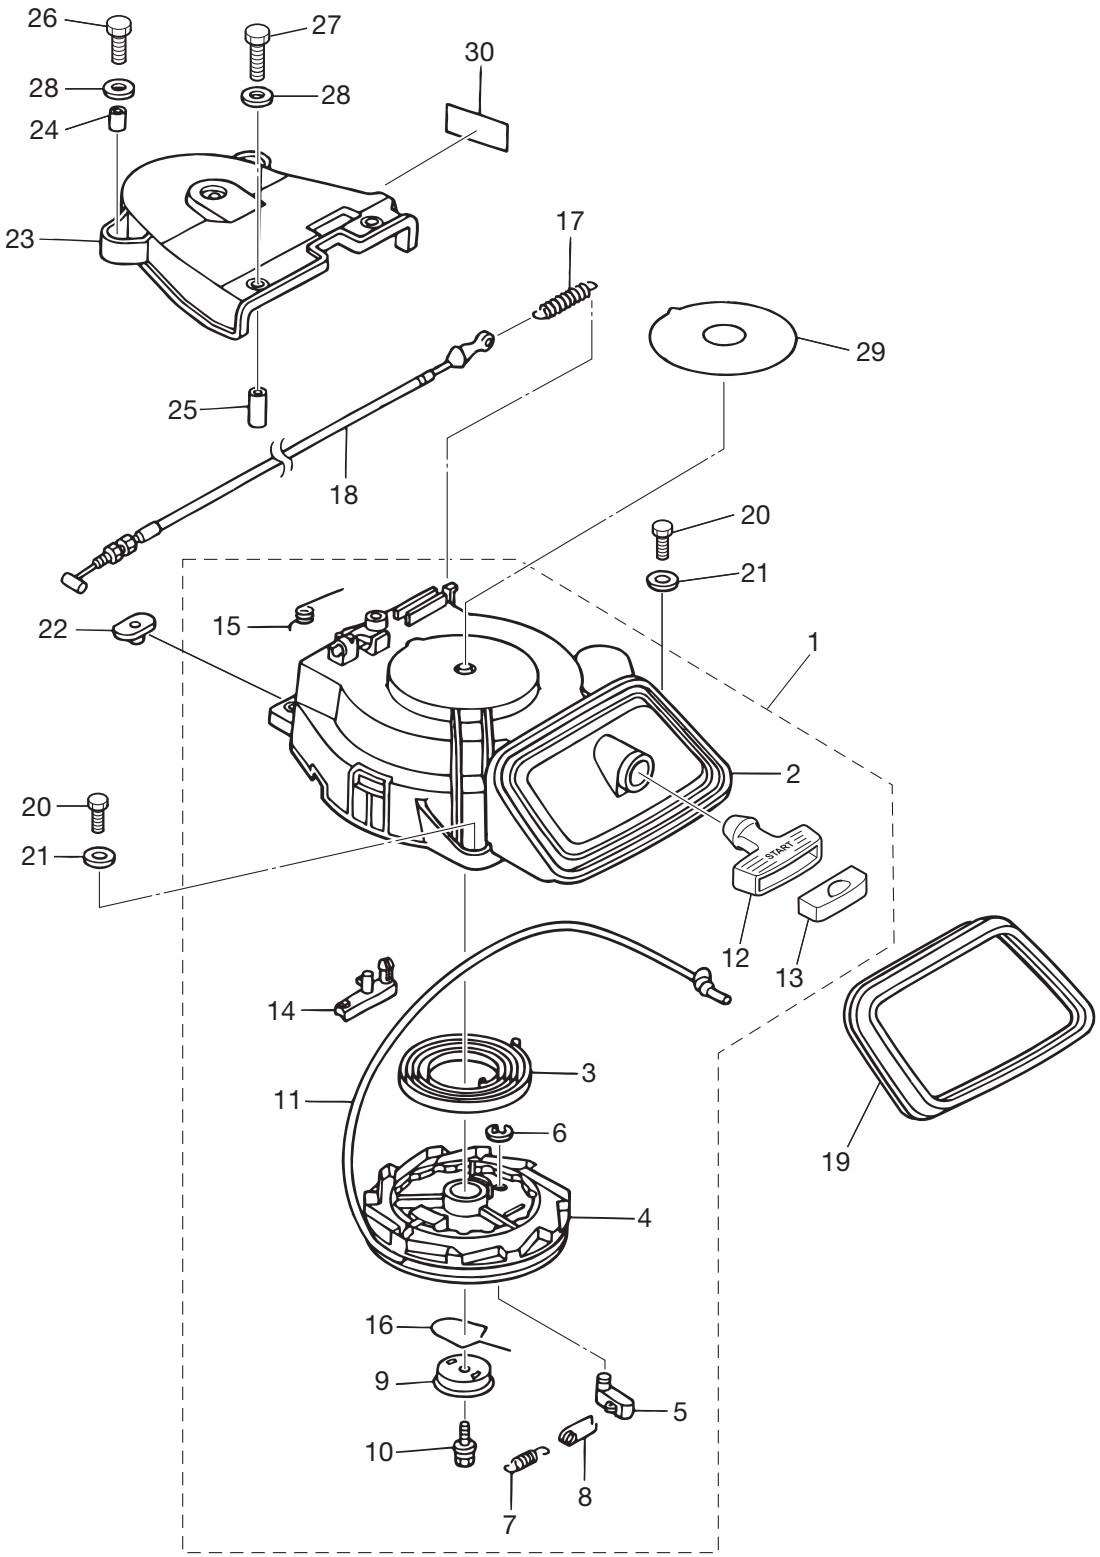


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MFS25B	 MFS30B	Remarks 備 考
7-1		3AC-05090-0	RECOIL STARTER ASSY ﾘｺｲﾙｽﾀｰﾀｱｯｼ	1	1	
7-2		3AC-05105-0	* STARTER CASE *ｽﾀｰﾀｹｰｽ	1	1	
7-3		3H8-05004-0	* STARTER SPRING *ｽﾀｰﾀｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
7-4		3R3-05106-0	* REEL *ﾘｰﾙ	1	1	
7-5		3R3-05003-0	* RATCHET *ﾗﾁｪｯﾄ	1	1	
7-6		3R3-05011-0	* E-RING d=10 *Eﾘﾝｸﾞ d=10	1	1	
7-7		3R3-05012-0	* RETURN SPRING *ﾘﾀｰﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
7-8		3H8-05123-1	* RETURN SPRING *ﾘﾀｰﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
7-9		3R3-05006-0	* FRICTION PLATE *ﾌﾘｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	
7-10		3R3-05138-0	* BOLT *ﾎﾞﾙﾄ ｽﾀｰﾀｼｬﾌﾄ	1	1	
7-11		3R3-05013-0	* STARTER ROPE φ5-1800 *ｽﾀｰﾀﾛｰﾌﾟ φ5-1800	1	1	
7-12		3AC-05019-0	* STARTER HANDLE *ｽﾀｰﾀﾊﾝﾄﾞﾙ	1	1	
7-13		3AB-05131-0	* ROPE ANCHOR *ﾛｰﾌﾟｱﾝｶ	1	1	
7-14		3R3-05252-0	* STARTER LOCK *ｽﾀｰﾀﾛｯｸ	1	1	
7-15		3R3-05216-0	* STARTER LOCK SPRING *ｽﾀｰﾀﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
7-16		3R3-05007-0	* FRICTION SPRING *ﾌﾘｸｼｮﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
7-17		3AC-05258-0	STARTER LOCK CAM SPRING ｽﾀｰﾀﾛｯｸｶﾑｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
7-18		3AC-05207-0	STARTER LOCK WIRE ｽﾀｰﾀﾛｯｸﾜｲﾔ	1	1	
7-19		3BJ-67503-1	STARTER SEAL ｽﾀｰﾀｼｰﾙ	1	1	
7-20		3AL-60108-0	PRE-COATED BOLT 6-20 ﾌﾟﾚｺｰﾄﾎﾞﾙﾄ 6-20	3	3	
7-21		3R0-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	3	3	
7-22		3F3-76042-2	NUT ﾅｯﾄ	2	2	
7-23		3R3-06308-0	BELT COVER ﾍﾞﾙﾄｶﾊﾞｰ	1	1	
7-24		3A0-76079-0	COLLAR 6.2-9-7.4 ｶﾗｰ 6.2-9-7.4	2	2	
7-25		3R0-06303-1	COLLAR 6.2-9-12.3 ｶﾗｰ 6.2-9-12.3	2	2	
7-26		9101E3-0620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
7-27		9101E3-0625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
7-28		3R0-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	4	4	
7-29		3R0-72181-0	CAUTION DECAL (B) ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ (B)	1	1	

Fig. 7 RECOIL STARTER
リコイルスタータ

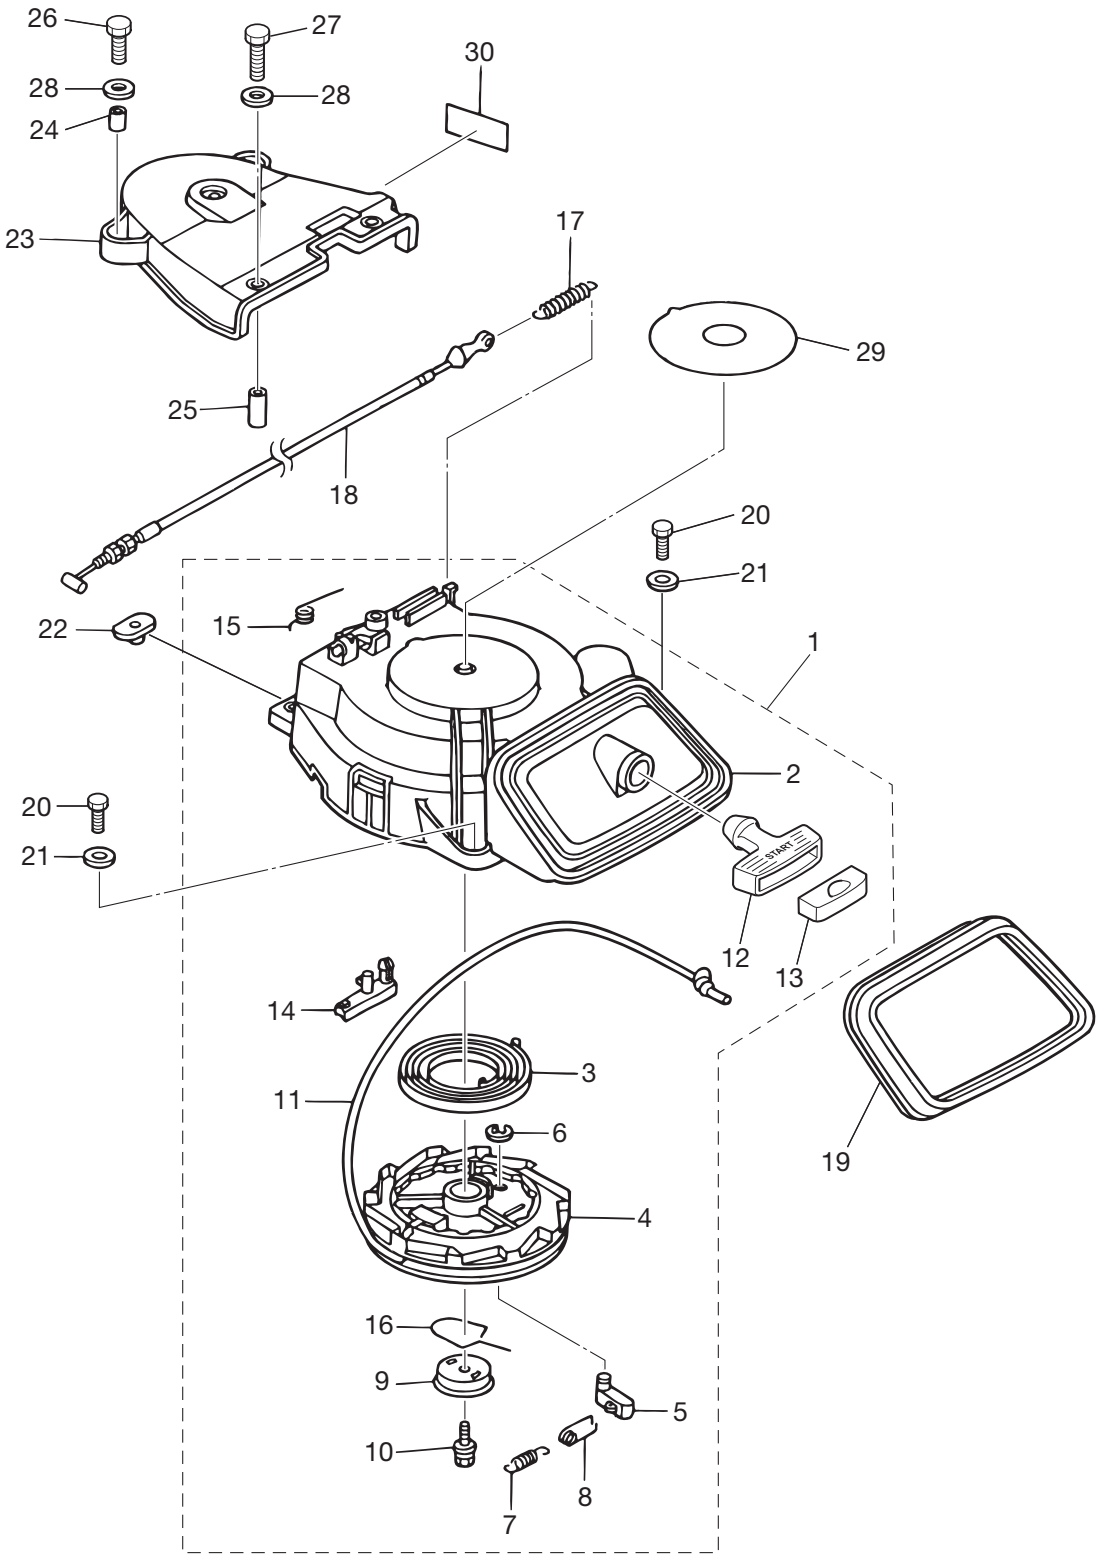


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MFS25B	 MFS30B	Remarks 備 考
7-30		3H6-72026-0	SPARK PLUG DECAL ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞﾃﾞｶｰﾙ	1	1	DCPR6E

Fig. 8 MAGNETO
マグネト

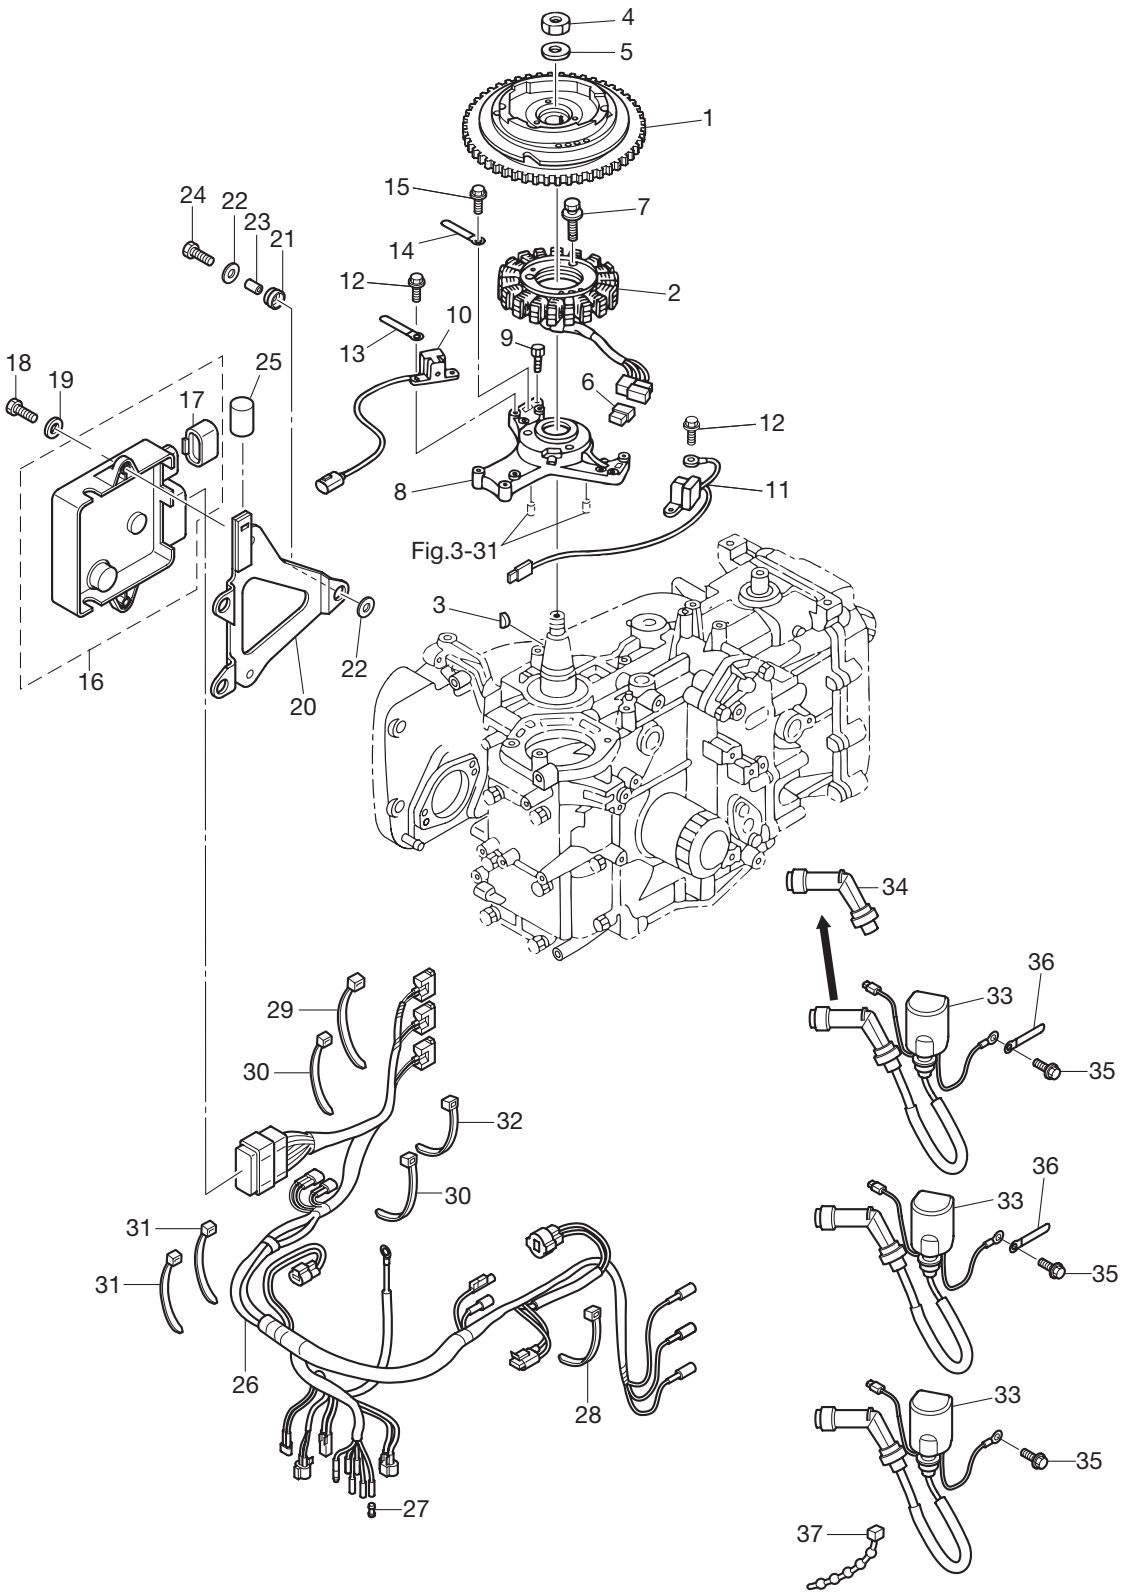


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MFS25B	MFS30B	
8-1		3AD-06101-0	FLYWHEEL ASSY ﾌﾗｲﾎｲｰﾙｱｯｼ	1	1	ZF 91 with Ring Gear
8-2		3AC-06123-0	ALTERNATOR ASSY ｵﾙﾀﾈｰﾀｱｯｼ	1	1	
8-3		334-00131-0	KEY ｷｰ ﾏｸﾞﾈﾄ	1	1	Magneto
8-4		353-00132-0	NUT 18-P1.5 ﾅｯﾄ 18-P1.5	1	1	
8-5		353-00133-0	WASHER 19-34-3 ﾜｯｼｬ 19-34-3	1	1	
8-6		3AC-01047-0	PLUG ﾌﾟﾗｸﾞ ｵﾙﾀﾈｰﾀ ｶﾌﾟﾗ	1	1	for MF
8-7		3AD-06864-0	PRE-COATED BOLT 6-25 ﾌﾟﾚｺｰﾄﾎﾞﾙﾄ 6-25	3	3	
8-8		3AC-06008-1	COIL BRACKET ｺｲﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	
8-9		3AC-06864-0	PRE-COATED BOLT 6-30 ﾌﾟﾚｺｰﾄﾎﾞﾙﾄ 6-30	3	3	
8-10		3AC-06071-0	PULSAR COIL ﾊﾟﾙｻｺｲﾙ #1	1	1	
8-11		3AD-06071-0	PULSAR COIL ﾊﾟﾙｻｺｲﾙ #2	1	1	
8-12		910103-5512	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	4	
8-13		309-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	1	1	
8-14		398-06972-0	CLAMP 6.5-67P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-67P	1	1	
8-15		910103-5612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
8-16	1	3AC-06401-3	ECU ASSY ECUｱｯｼ (30)		1	30ps except EU
8-16	2	3AH-06401-3	ECU ASSY ECUｱｯｼ (30) EU		1	30ps for EU
8-16	3	3AD-06401-3	ECU ASSY ECUｱｯｼ (25)	1		25ps except EU
8-16	4	3AG-06401-3	ECU ASSY ECUｱｯｼ (25) EU	1		25ps for EU
8-17		3AC-03169-0	* PLUG * ﾌﾟﾗｸﾞ (ECU)	1	1	ECU
8-18		9101E3-0616	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
8-19		3R0-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	2	2	
8-20		3AC-10204-0	ECU BRACKET ASSY ECUﾌﾞﾗｹｯﾄｱｯｼ	1	1	
8-21		3AC-06920-0	RUBBER MOUNT ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ	3	3	
8-22		3R0-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	6	6	
8-23		3A0-76079-0	COLLAR 6.2-9-7.4 ｶﾗｰ 6.2-9-7.4	3	3	
8-24		9101E3-0620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	3	
8-25		3AC-06133-0	PROTECTOR φ8-22 ﾌﾟﾛﾃｸﾀ φ8-22	1	1	for MF
8-26	1	3AC-10205-0	ECU CORD ASSY ECUｺｰﾄﾞｱｯｼ	1	1	for MF/EF

Fig. 8 MAGNETO
マグネト

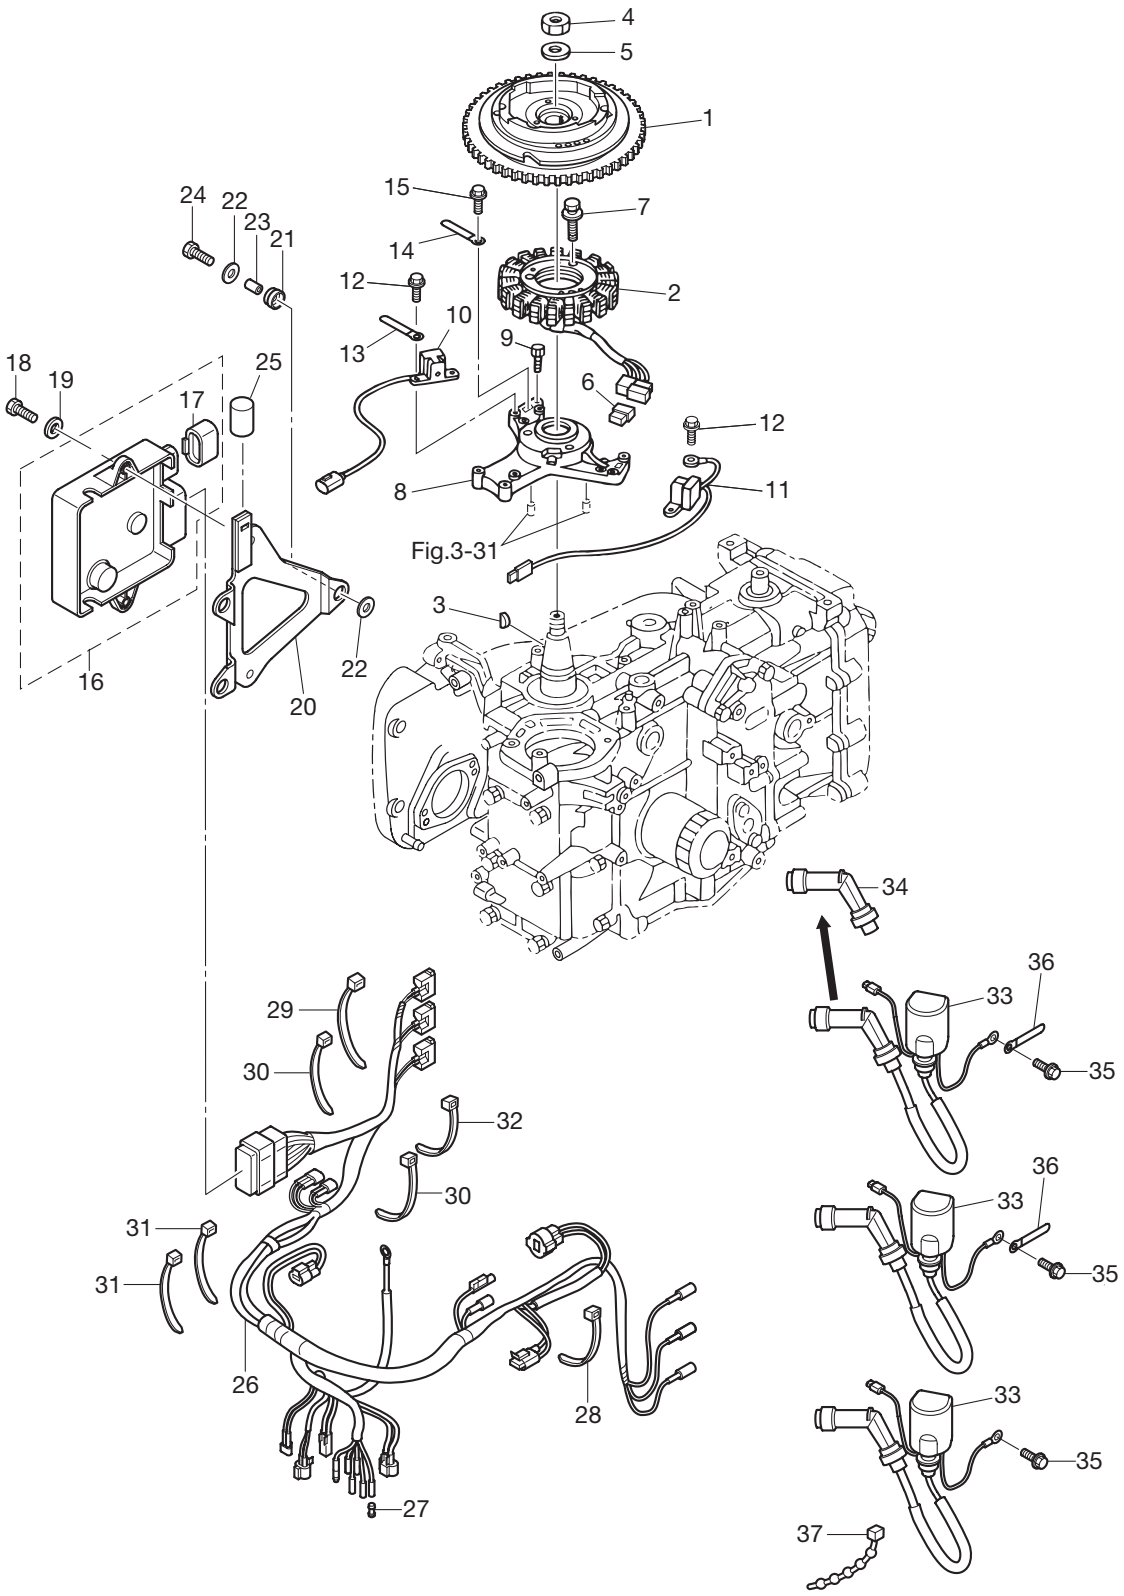


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MFS25B	 MFS30B	Remarks 備 考
8-26	2	3AD-10205-0	ECU CORD ASSY ECUｺｰﾄﾞｱｯｼ	1	1	for EP/EPT
8-27		3A3-76037-0	CABLE TERMINAL PLUG ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ ﾌﾟﾗｸﾞ	3	3	except P-Type
8-28		3T5-84398-0	BAND 104 ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 104	1	1	for MF/EF
8-29		3T5-84398-0	BAND 104 ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 104	1	1	for EFT/EPT
8-30		369-84398-0	BAND 158 ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 158	2	2	for MF
8-31		369-84398-0	BAND 158 ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 158	2	2	for Electric Starter Model
8-32		3AC-76091-0	LEAD WIRE BAND 200 ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔﾊﾞﾝﾄﾞ 200	1	1	for EP/EPT
8-33		3AC-06469-0	IGNITION COIL W/R-CAP ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝｺｲﾙ W/R-ｷｬｯﾌﾟ	3	3	
8-34		3AC-06999-0	* PLUG CAP W/RESISTANCE *ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟ W/ﾚｼﾞｽﾀﾝｽ	1	1	
8-35		910103-5620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	3	
8-36		309-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	2	2	
8-37		336-76091-0	LEAD WIRE BAND ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔﾊﾞﾝﾄﾞ	1	1	

Fig. 9 ELECTRIC PARTS
エレクトリックパーツ

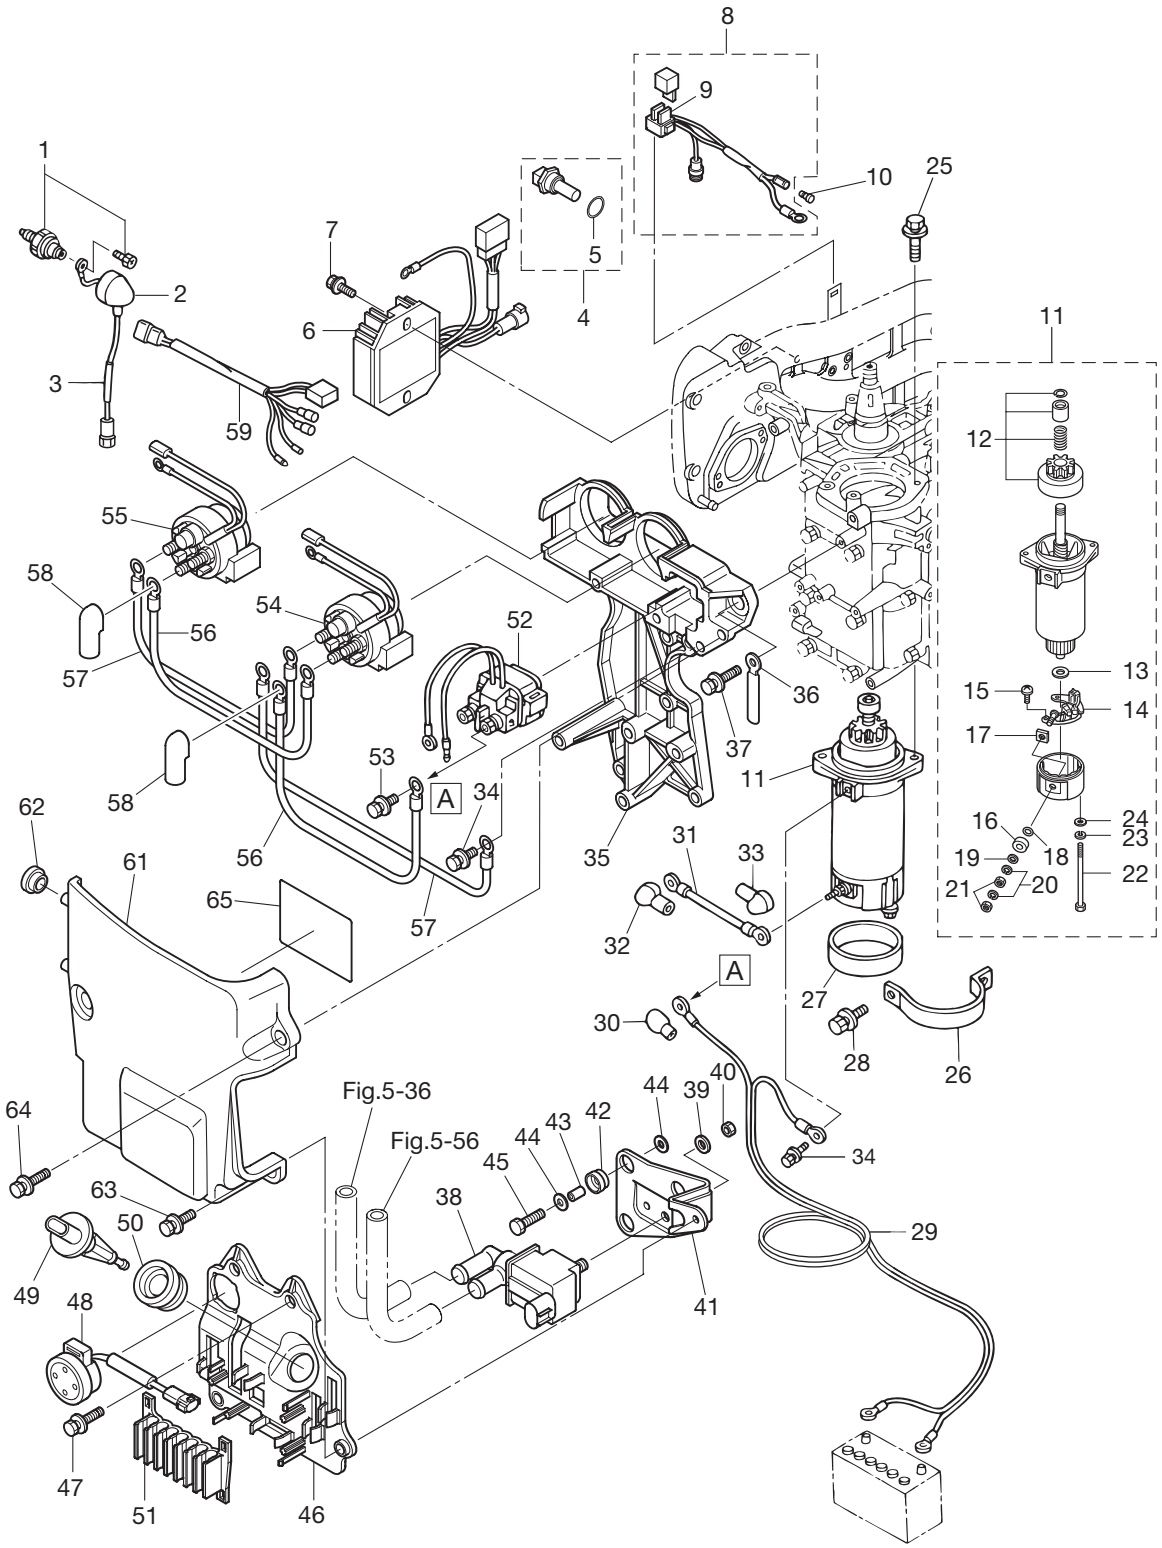


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MFS25B	 MFS30B	Remarks 備 考
9-1		3H6-07611-0	OIL PRESSURE SWITCH ｵｲﾙﾌﾟﾚｯｼｬｽｲｯﾁ	1	1	
9-2		3H6-07612-0	GROMMET ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｵｲﾙﾌﾟﾚｯｼｬｽｲｯﾁ	1	1	
9-3		3AC-07613-0	OIL PRESSURE SWITCH LEAD WIRE L=160 ｵｲﾙﾌﾟﾚｯｼｬｽｲｯﾁﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ L=160	1	1	
9-4		3Y9-72514-0	WATER TEMPERATURE SENSOR ｳｫｰﾀﾃﾝﾌﾟｾﾝｻ	1	1	
9-5		3G9-66136-0	* O-RING 2-10 * Oﾘﾝｸﾞ 2-10	1	1	
9-6		3AC-76065-2	RECTIFIER COMPLETE ﾚｸﾁﾌｧｲﾔｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ	1	1	for Electric Starter Model
9-7		910103-5625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	for Electric Starter Model
9-8		3AC-76066-0	FUSE WIRE ASSY ﾋｭｰｽﾞﾜｲﾔｱｯｼ	1	1	for Electric Starter Model
9-9		3T5-76247-0	* FUSE 20A * ﾋｭｰｽﾞ 20A	2	2	
9-10		3A3-76037-0	CABLE TERMINAL PLUG ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ ﾌﾟﾗｸﾞ	1	1	for Electric Starter Model
9-11		3C8-76010-1	STARTER MOTOR ASSY ｽﾀｰﾀﾓｰﾀｱｯｼ	1	1	for Electric Starter Model
9-12		3C8-76015-0	* PINION ASSY * ﾋﾟﾆｵﾝｱｯｼ	1	1	
9-13		3C8-75015-0	* WASHER * ﾜｯｼｬ	1	1	
9-14		3C8-75014-0	* BRUSH HOLDER ASSY * ﾌﾞﾗｼﾎﾙﾀﾞｱｯｼ	1	1	
9-15		921521-6408	* SCREW * ｽｸﾘｭ	2	2	
9-16		3C8-75016-0	* BUSHING * ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 1	1	1	
9-17		3C8-75017-0	* BUSHING * ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 2	1	1	
9-18		3C8-75018-0	* O-RING * Oﾘﾝｸﾞ	1	1	
9-19		940103-0600	* WASHER * ﾜｯｼｬ	1	1	
9-20		941303-0600	* SPRING WASHER * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	2	
9-21		930203-0600	* NUT * ﾅｯﾄ	2	2	
9-22		3C8-75019-0	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
9-23		941321-0500	* SPRING WASHER * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	2	
9-24		940221-0500	* WASHER * ﾜｯｼｬ	2	2	
9-25		910103-5830	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	for Electric Starter Model
9-26		3R0-76009-0	STARTER MOTOR BAND ｽﾀｰﾀﾓｰﾀﾊﾞﾝﾄﾞ	1	1	for Electric Starter Model
9-27		3C8-76007-0	DAMPER ﾀﾞﾝﾊﾟ ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ	1	1	for Electric Starter Model
9-28		9101E3-5820	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	for Electric Starter Model
9-29		3AC-76120-0	BATTERY CABLE L=2500 ﾊﾞｯﾃﾘｹｰﾌﾞﾙ L=2500	1	1	for Electric Starter Model

Fig. 9 ELECTRIC PARTS
エレクトリックパーツ

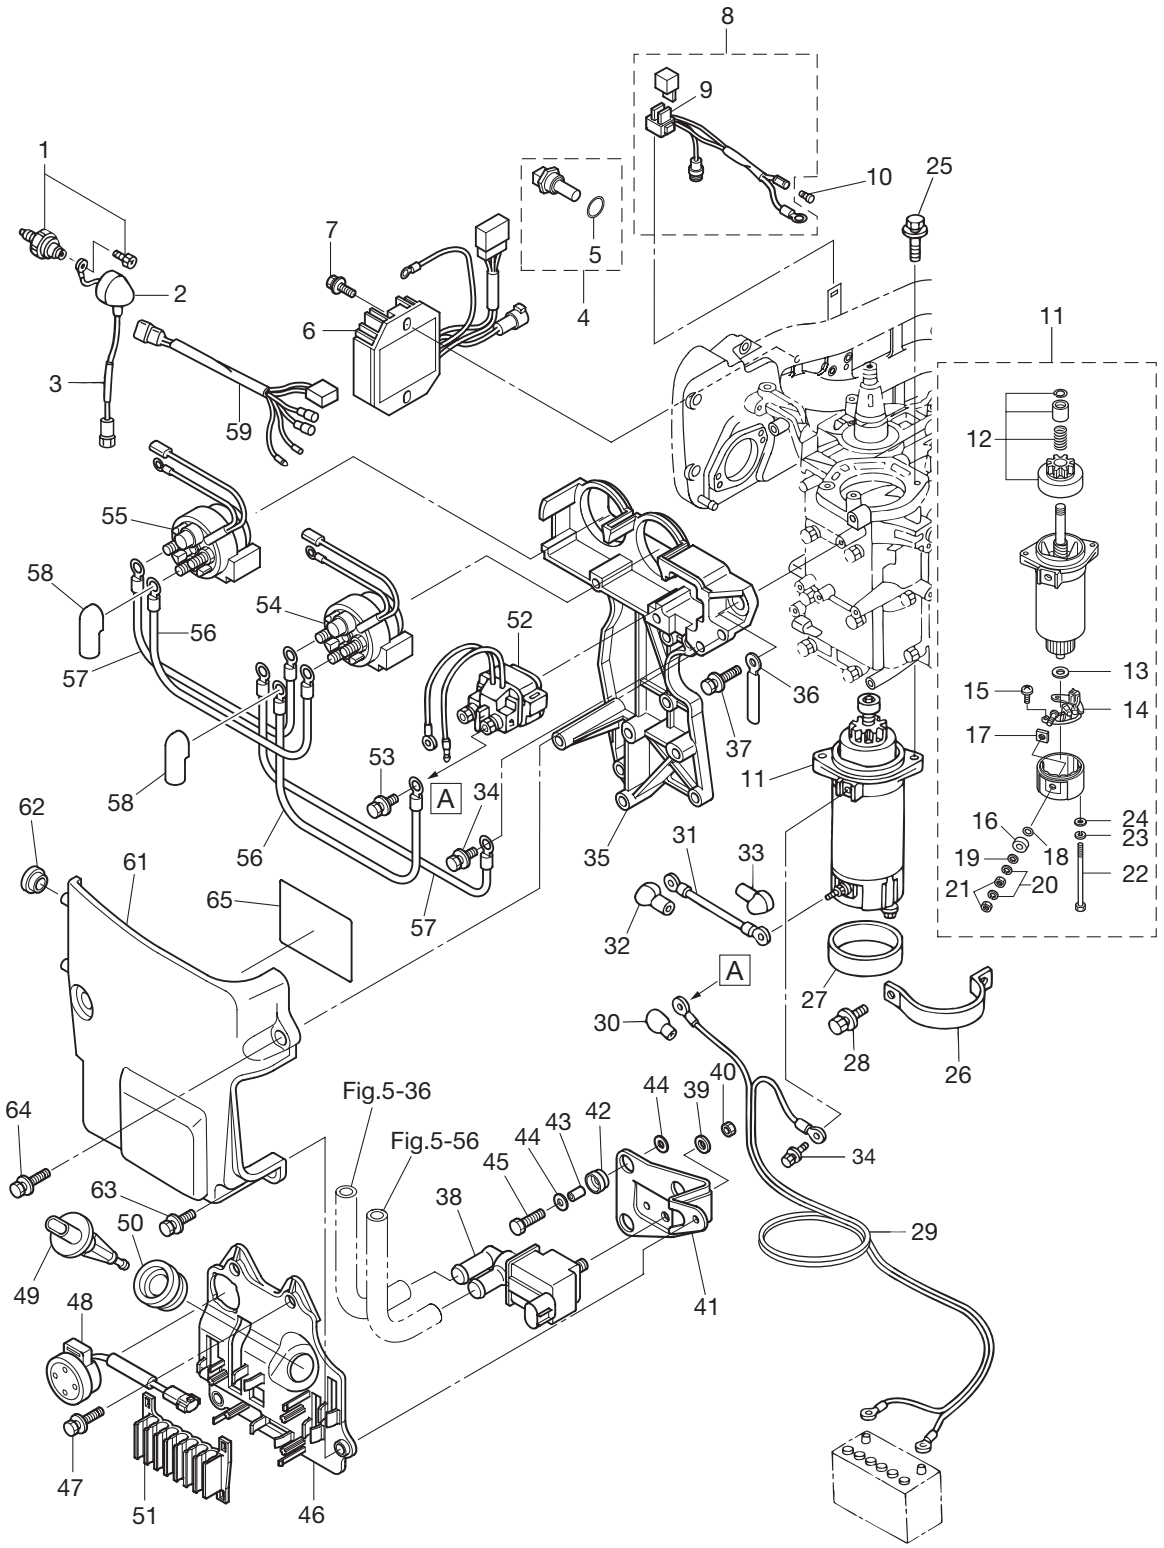


Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MFS25B	 MFS30B	Remarks 備 考
9-30	3AA-76145-0	TERMINAL CAP ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	1	1	Red Battery Cable for Electric Starter Model
9-31	3R3-76141-0	STARTER CABLE L=270 ｽﾀｰﾀｹｰﾌﾞﾙ L=270	1	1	for Electric Starter Model
9-32	3Y1-76145-0	TERMINAL CAP ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	1	1	Red Starter Solenoid for Electric Starter Model
9-33	3Y0-76145-0	TERMINAL CAP ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	1	1	Red Starter Motor for Electric Starter Model
9-34	910103-5612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	Starter Motor Bracket for Electric Starter Model
9-35	3AC-06901-0	BRACKET ﾌﾞﾗｹｯﾄ ｴﾚｸﾄﾘｯｸ	1	1	
9-36	309-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	1	1	
9-37	910103-5625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	5	5	
9-38	3AC-10211-0	ISC VALVE ISCﾊﾞﾙﾌﾞ	1	1	
9-39	9401E3-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	1	1	
9-40	9301E3-0600	NUT ﾅｯﾄ	1	1	
9-41	3AC-02501-0	PLATE ﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	
9-42	3AC-06920-0	RUBBER MOUNT ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ	3	3	
9-43	3A0-76079-0	COLLAR 6.2-9-7.4 ｶﾗｰ 6.2-9-7.4	3	3	
9-44	3R0-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	6	6	
9-45	9101E3-0620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	3	
9-46	3AC-62004-0	CORD HOLDER ｺｰﾄﾞﾎﾙﾀﾞ	1	1	
9-47	910103-5625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	3	
9-48	3AC-76171-0	OVERHEAT BUZZER ｵｰﾊﾞﾋｰﾄﾌﾞｻﾞｰ	1	1	for MF/EF
9-49	3AC-10215-0	MAT SENSOR ﾏｯﾄｾﾝｻ	1	1	
9-50	3AC-04319-0	GROMMET ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	1	
9-51	3AC-06135-0	HOLDER ﾎﾙﾀﾞ	1	1	
9-52	3H8-76040-0	STARTER SOLENOID ｽﾀｰﾀｿﾚﾉｲﾄﾞ	1	1	for Electric Starter Model
9-53	910103-5610	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	for Electric Starter Model
9-54	3AC-72580-0	PTT SOLENOID SWITCH (A) PTTｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁ (A) (UP)	1	1	UP for PTT Model
9-55	3AC-72581-0	PTT SOLENOID SWITCH (B) PTTｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁ (B) (DN)	1	1	DN for PTT Model
9-56	3C7-72583-0	SOLENOID SWITCH CORD (B) L=150 ｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ (B) L=150	2	2	Red (+) for PTT Model
9-57	3C8-72583-1	SOLENOID SWITCH CORD (B) L=150 ｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ (B) L=150	2	2	Black (-) for PTT Model
9-58	3Y1-76145-0	TERMINAL CAP ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	2	2	Red Starter Solenoid for PTT Model

Fig. 9 ELECTRIC PARTS
エレクトリックパーツ

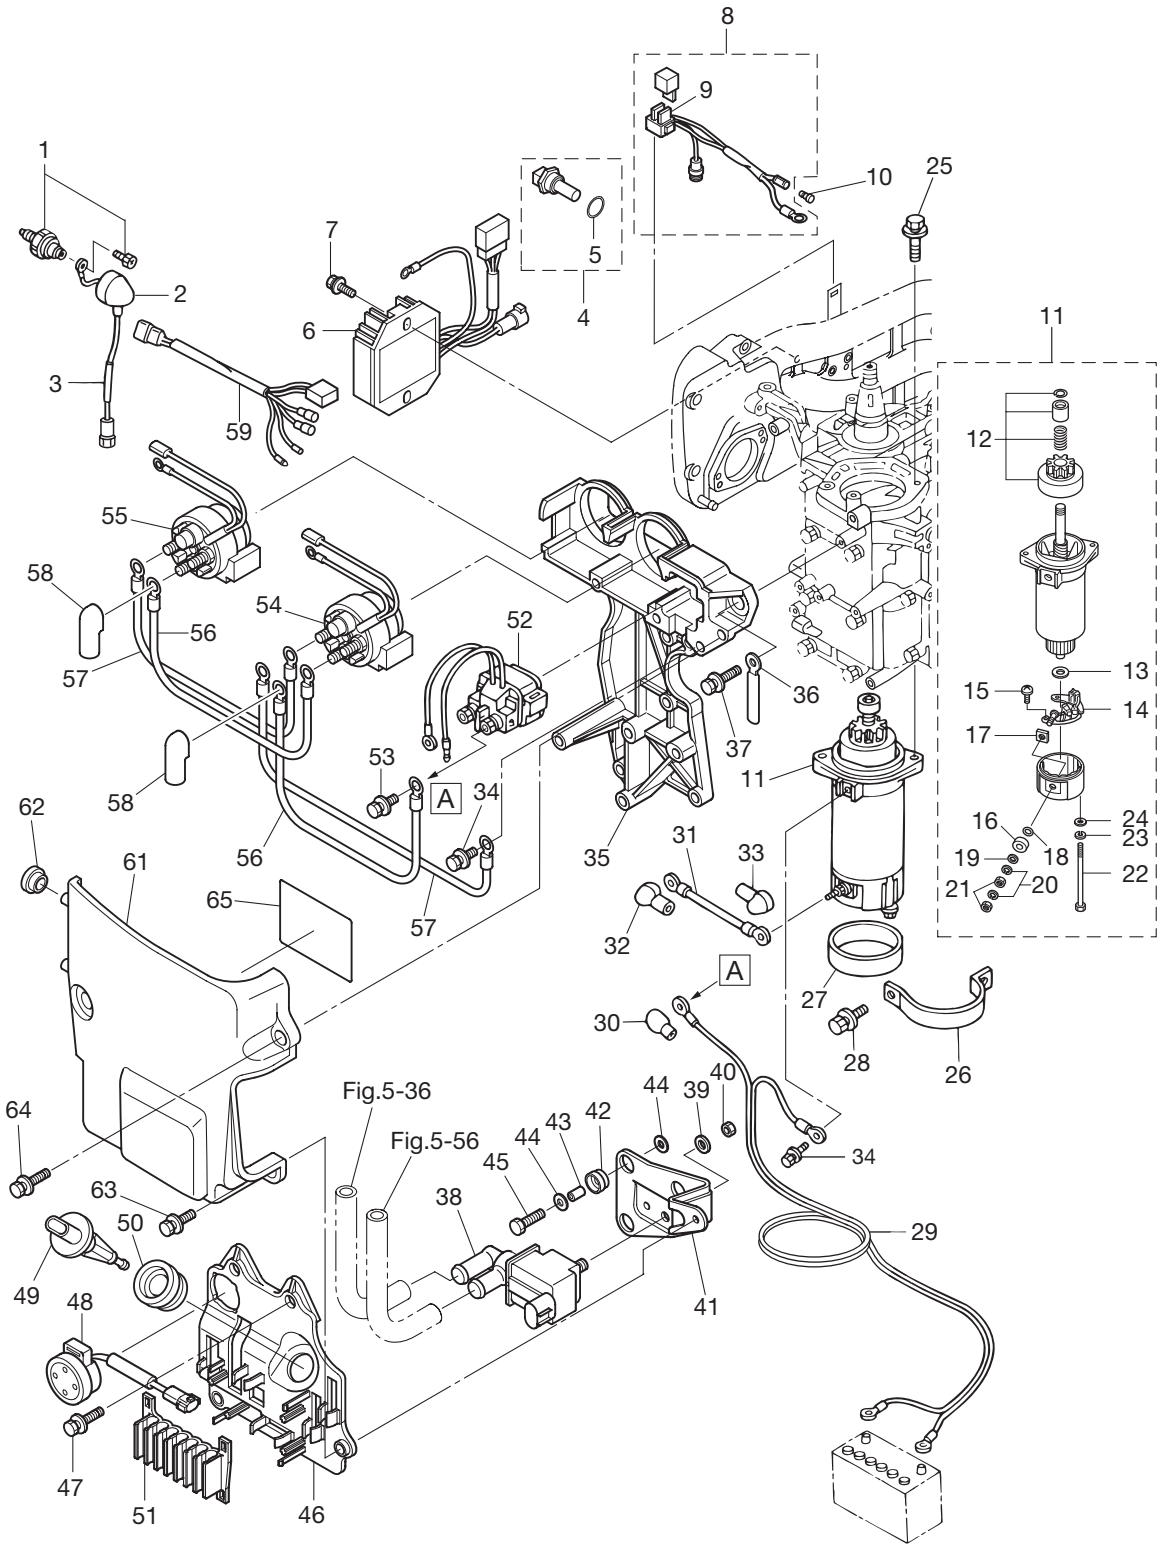


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MFS25B	MFS30B	
9-59		3AC-72569-0	EXTENSION CORD (PTT) ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ (PTT)	1	1	for PTT Model
9-61		3AC-06919-0	COVER ASSY ｶﾊﾞｰｱｯｼ ｴﾚｸﾄﾘｯｸﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	
9-62		309-65032-0	GROMMET ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (ﾛﾜ)	2	2	
9-63		9101E3-5616	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
9-64		9101E3-5620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
9-65		3AC-72028-0	WIRING DIAGRAM DECAL ﾜｲﾔﾘﾝｸﾞﾀﾞｲﾔｸﾞﾗﾑﾃﾞｶｰﾙ	1	1	

Fig. 10 DRIVE SHAFT HOUSING
ドライブシャフトハウジング

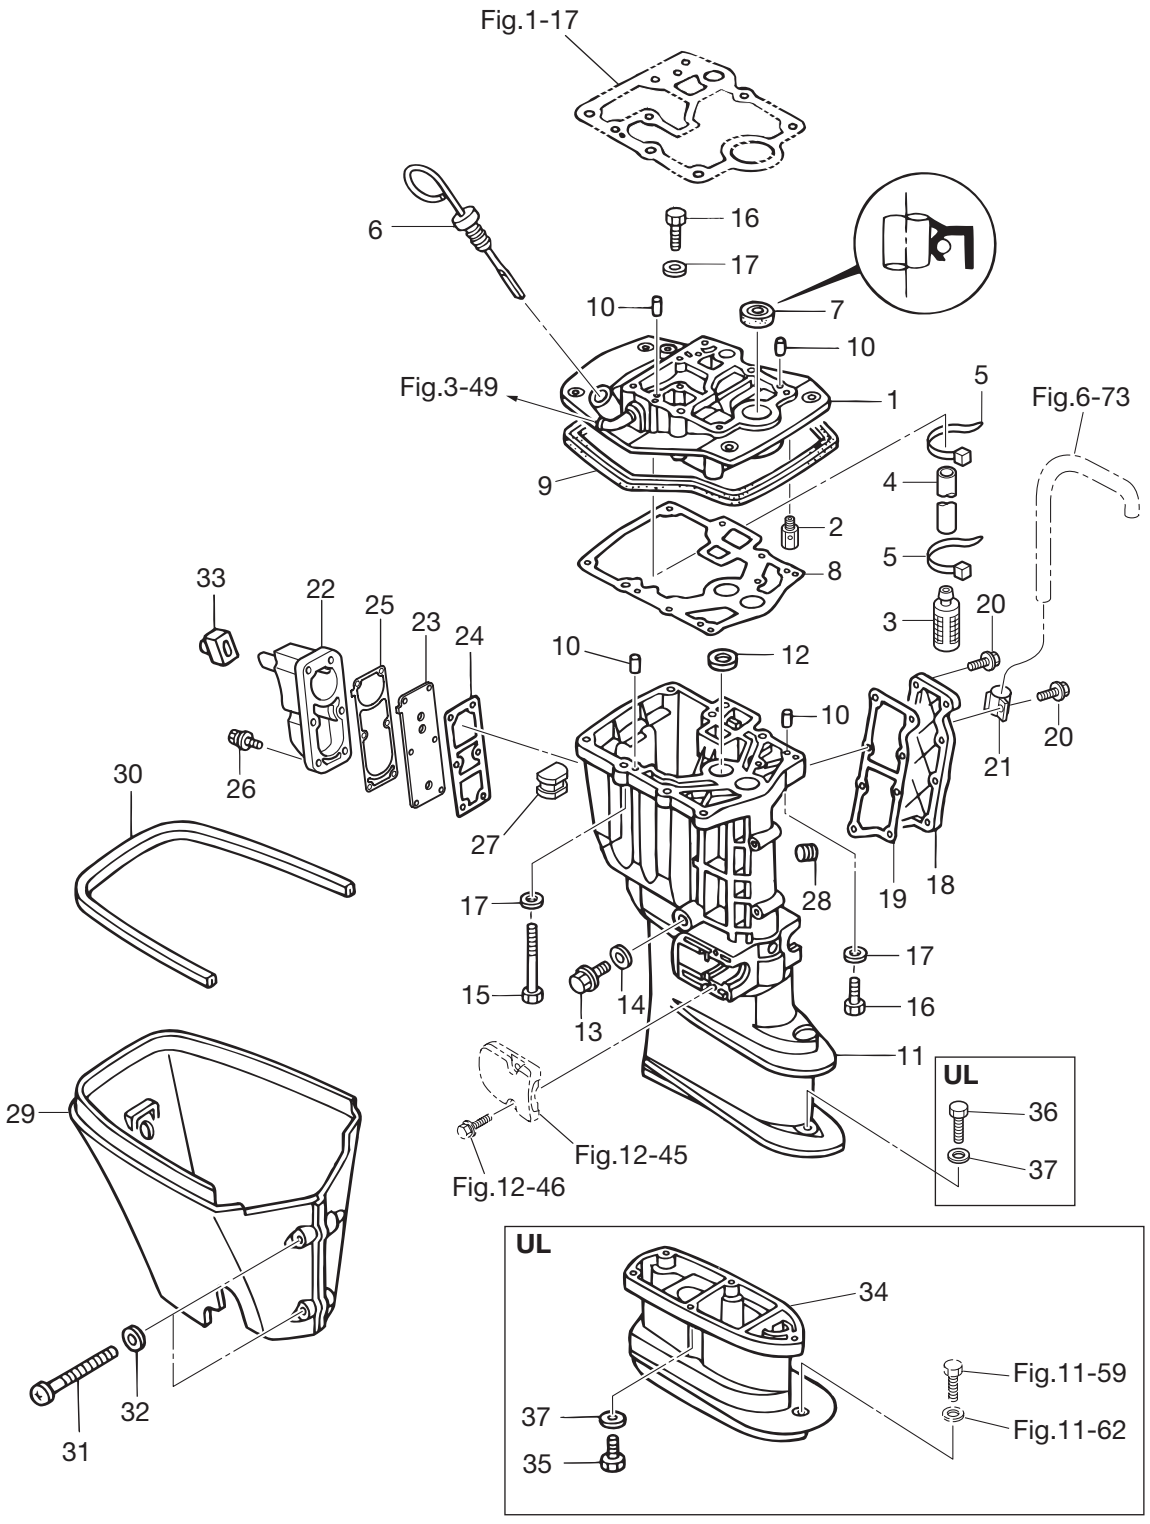


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MFS25B	 MFS30B	Remarks 備 考
10-1		3ACQ01300-0	ENGINE BASEMENT ASSY ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽｱｯｼ	1	1	Nipple
10-2		3V2-07620-0	PLUNGER ASSY ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬｱｯｼ	1	1	
10-3		3R3-07710-1	OIL STRAINER ASSY ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅｱｯｼ	1	1	
10-4		98AH-95-220	HOSE ﾎｰｽ	1	1	Engine Base-Oil Strainer 98AH-951000
10-5		369-84398-0	BAND 158 ﾊﾞﾝﾄﾞ ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 158	2	2	
10-6		3AC-07421-0	OIL LEVEL GAUGE ｵｲﾙﾚﾍﾞﾙｹﾞｰｼﾞ	1	1	
10-7		346-01215-0	OIL SEAL 16-28-6 ｵｲﾙｼｰﾙ 16-28-6	1	1	
10-8		3R0-61012-0	DRIVE SHAFT HOUSING GASKET ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
10-9		3R0-67116-0	ENGINE BASEMENT SEAL ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽｼｰﾙ	1	1	
10-10		345-01111-0	DOWEL PIN 6-12 ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12	4	4	
10-11	1	3AEQ61191-1	DRIVE SHAFT HOUSING (S) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ (S)	1	1	for Transom “S”
10-11	2	3AEQ61192-1	DRIVE SHAFT HOUSING (L) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ (L)	1	1	for Transom “L”&“UL”
10-12		3R0-65207-0	WATER PIPE STOPPER ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｽﾄｯﾊﾟ	1	1	
10-13		3R3-07405-1	DRAIN BOLT ﾄﾞﾚﾝﾎﾞﾙﾄ	1	1	
10-14		3R3-07406-0	WASHER ﾜｯｼｬ	1	1	
10-15		3B7-61017-3	BOLT 8-105 ﾎﾞﾙﾄ 8-105	6	6	
10-16		3R0-61017-1	BOLT 8-40 ﾎﾞﾙﾄ 8-40	3	3	
10-17		9401E3-0800	WASHER ﾜｯｼｬ	9	9	
10-18		3R0Q61028-0	COVER ｶﾊﾞｰ ﾄﾞﾚﾝ	1	1	
10-19		3R0-61029-0	GASKET ｶﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾚﾝｶﾊﾞｰ	1	1	
10-20		9101E3-5618	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	8	8	
10-21		345-06915-0	CLAMP 6.5-14L ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-14L	1	1	
10-22		3ACQ61208-0	IDLE EXHAUST PORT COVER ｱｲﾄﾞﾙｴｷｿﾞｰｽﾄﾎﾟｰﾄｶﾊﾞｰ	1	1	
10-23		3AC-62114-0	PLATE ﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	
10-24		3R0-61207-0	IDLE EXHAUST PORT GASKET ｱｲﾄﾞﾙｴｷｿﾞｰｽﾄﾎﾟｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	Inside
10-25		3AC-61220-1	IDLE EXHAUST PORT GASKET ｱｲﾄﾞﾙｴｷｿﾞｰｽﾄﾎﾟｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	Outside
10-26		9101E3-5620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	6	6	
10-27		3AC-61182-0	GROMMET ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	1	
10-28		3H6-07257-0	EXHAUST PLUG ｴｷｿﾞｰｽﾄﾌﾟﾗｸﾞ	1	1	

Fig. 10 DRIVE SHAFT HOUSING
ドライブシャフトハウジング

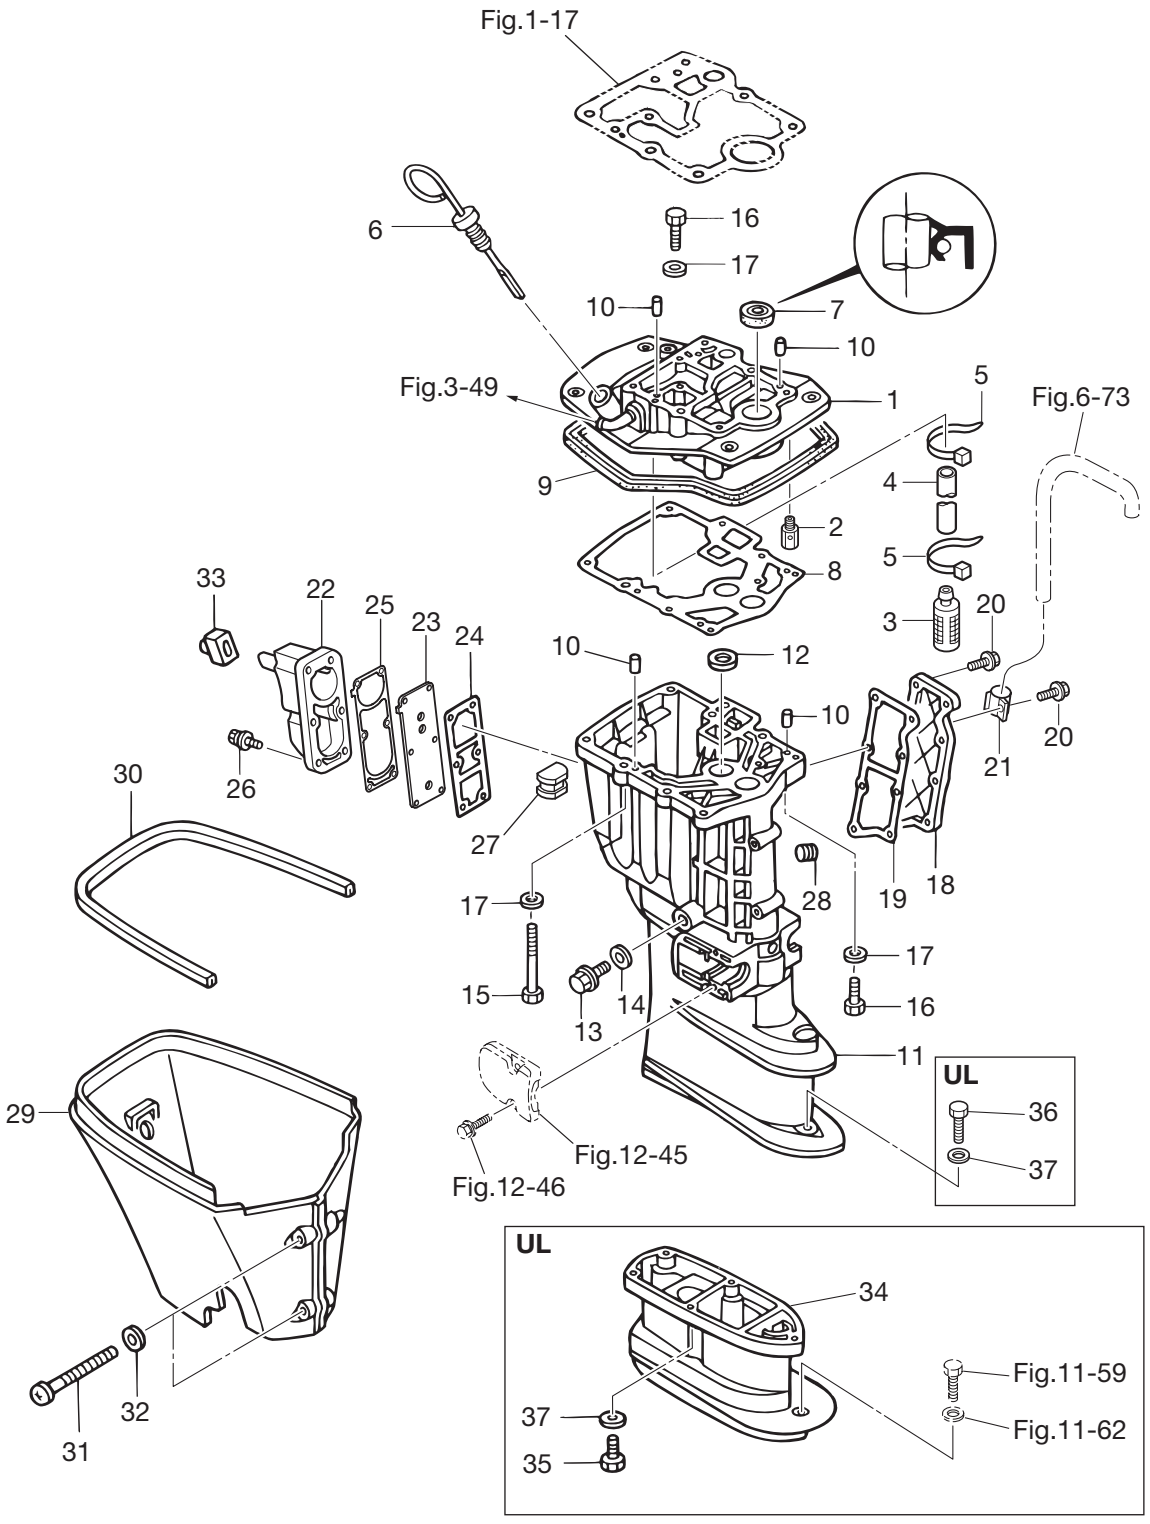


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MFS25B	MFS30B	
10-29		3R0Q61210-0	APRON ｴﾌﾟﾛﾝ	1	1	
10-30		3R0-61213-0	SEAL ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰｴﾌﾟﾛﾝ	1	1	
10-31		3AC-61217-0	TAPPING SCREW ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞｽｸﾘｭ	2	2	
10-32		9401E3-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	2	2	
10-33		3R0-61212-0	GROMMET ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｴﾌﾟﾛﾝ	1	1	
10-34		346Q61110-5	EXTENSION HOUSING ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ(UL)	1	1	for Transom "UL"
10-35		9161E3-0835	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	4	for Transom "UL"
10-36		9161E3-0845	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	for Transom "UL"
10-37		3P0-66233-0	WASHER 8.1-16-1.5 ﾜｯｼｬ 8.1-16-1.5	5	5	for Transom "UL"

Fig. 11 GEAR CASE
ギヤケース

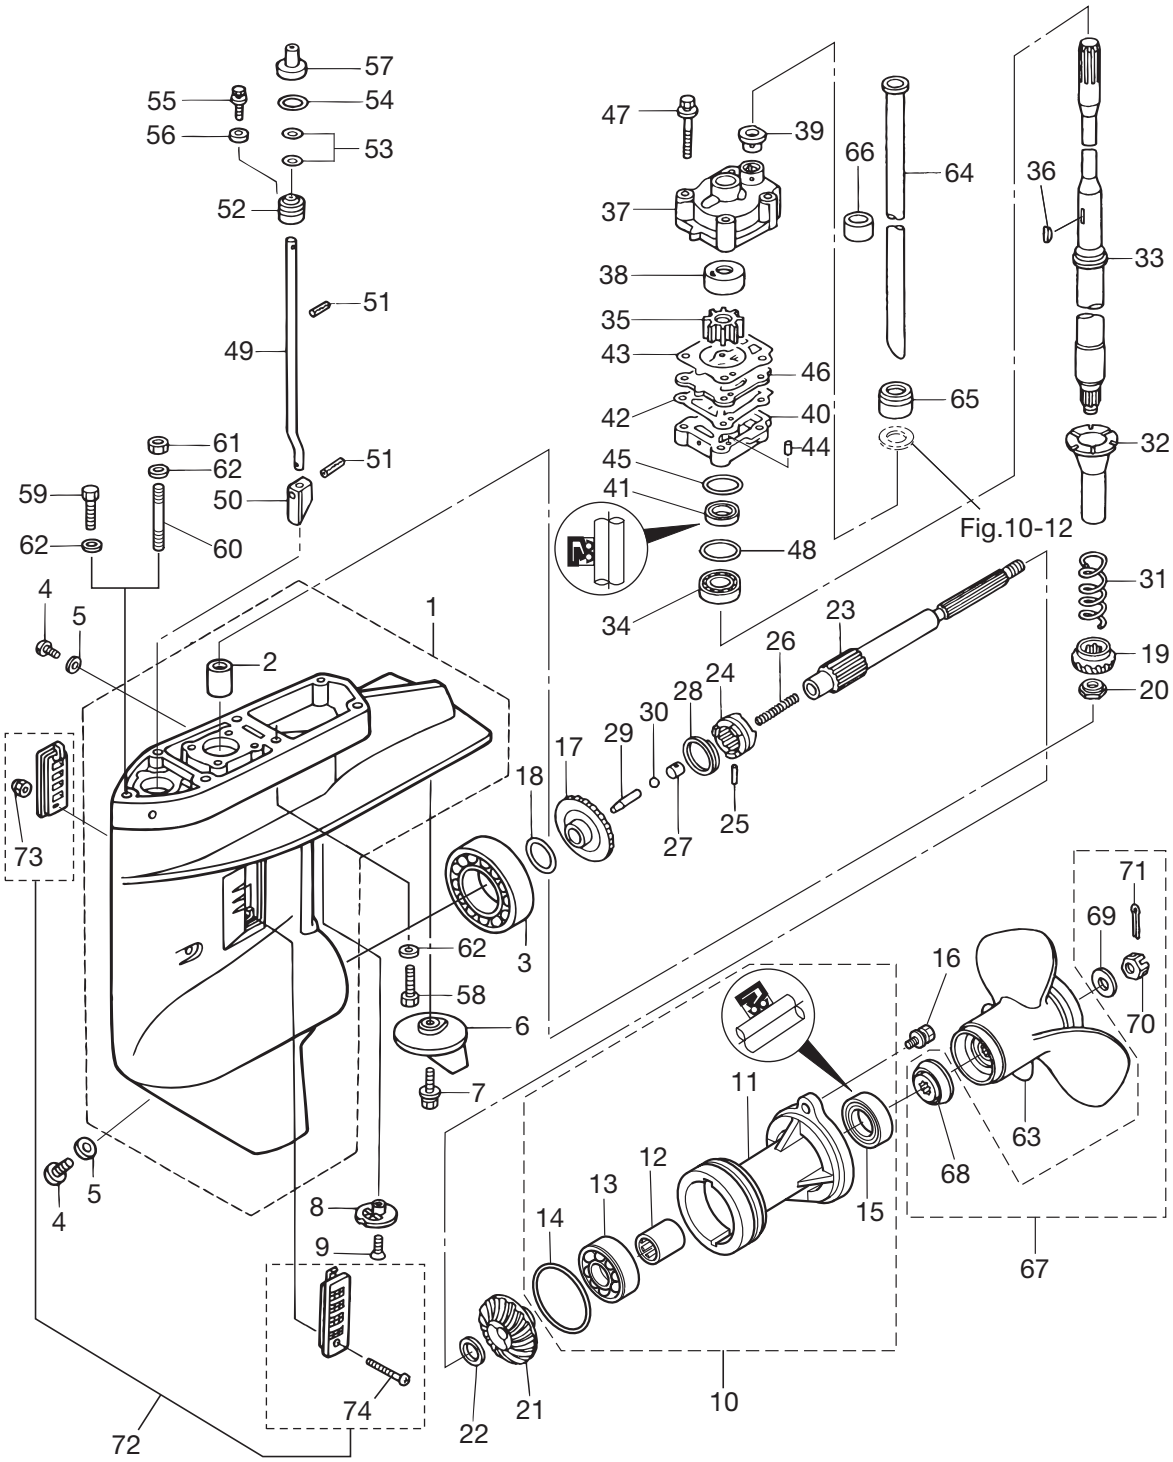


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MFS25B	 MFS30B	Remarks 備 考
11-1		3AEQ60000-2	GEAR CASE ASSY ｷﾞﾔｹｰｽｱｯｼ	1	1	
11-2		3AE-60211-0	* ROLLER BEARING 20-27-30 *ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 20-27-30	1	1	
11-3		346-60215-0	TAPERED ROLLER BEARING 30205 ﾃｰﾊﾟｰﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 30205	1	1	
11-4		332-60005-2	PLUG ﾌﾟﾗｸﾞ	2	2	Water Plug
11-5		332-60006-0	GASKET 8.1-15-1 ｶﾞｽｹｯﾄ 8.1-15-1	2	2	Water Plug
11-6		3C8-60217-1	TRIM TAB ﾄﾘﾑﾀﾌﾞ	1	1	
11-7		910103-5620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
11-8		369-60206-0	WATER STRAINER ｳｫｰﾀｽﾄﾚｰﾅ ｻﾌﾞ	1	1	
11-9		9208E3-0620	SCREW ｽｸﾘｭ	1	1	
11-10		346Q87323-5	PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱｯｼ	1	1	
11-11		346Q60101-6	* PROPELLER SHAFT HOUSING *ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	1	
11-12		346-60102-0	* ROLLER BEARING 18-25-2.5 *ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 18-25-2.5	1	1	
11-13		9601-0-6205	* BALL BEARING 6205 *ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6205	1	1	
11-14		332-60103-0	* O-RING 3-62.5 *Oﾘﾝｸﾞ 3-62.5	1	1	
11-15		346-60111-0	* OIL SEAL 18-28-8 *ｵｲﾙｼｰﾙ 18-28-8	1	1	
11-16		9101E3-5830	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
11-17		346-64010-1	BEVEL GEAR ASSY (A) ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔｱｯｼ (A)	1	1	
11-18	1	369-64081-1	SHIM 26.5-34.8-0.1 ｼﾑ 26.5-34.8-0.1	A	A	
11-18	2	369-64082-1	SHIM 26.5-34.8-0.15 ｼﾑ 26.5-34.8-0.15	A	A	
11-19		346-64020-1	BEVEL GEAR B ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B	1	1	
11-20		346-64027-1	NUT ﾅｯﾄ ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞｱ B	1	1	
11-21		3AC-64030-0	BEVEL GEAR C ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ C	1	1	3 Line
11-22		346-64032-0	WASHER 18-24-1.5 ﾜｯｼｬ ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞｱ C 18-24-1.5	1	1	
11-23		346-64211-6	PROPELLER SHAFT ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄ	1	1	
11-24		3AC-64215-1	CLUTCH ｸﾗｯﾁ	1	1	
11-25		346-64218-0	PIN ﾋﾟﾝ ｸﾗｯﾁ	1	1	
11-26		332-64221-0	SPRING ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｸﾗｯﾁ	1	1	
11-27		350-64222-1	SPRING RETAINER ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾃｰﾅ ｸﾗｯﾁ	1	1	
11-28		346-64219-0	SNAP ｽﾅｯﾌﾟ ｸﾗｯﾁﾋﾟﾝ	1	1	

Fig. 11 GEAR CASE
ギヤケース

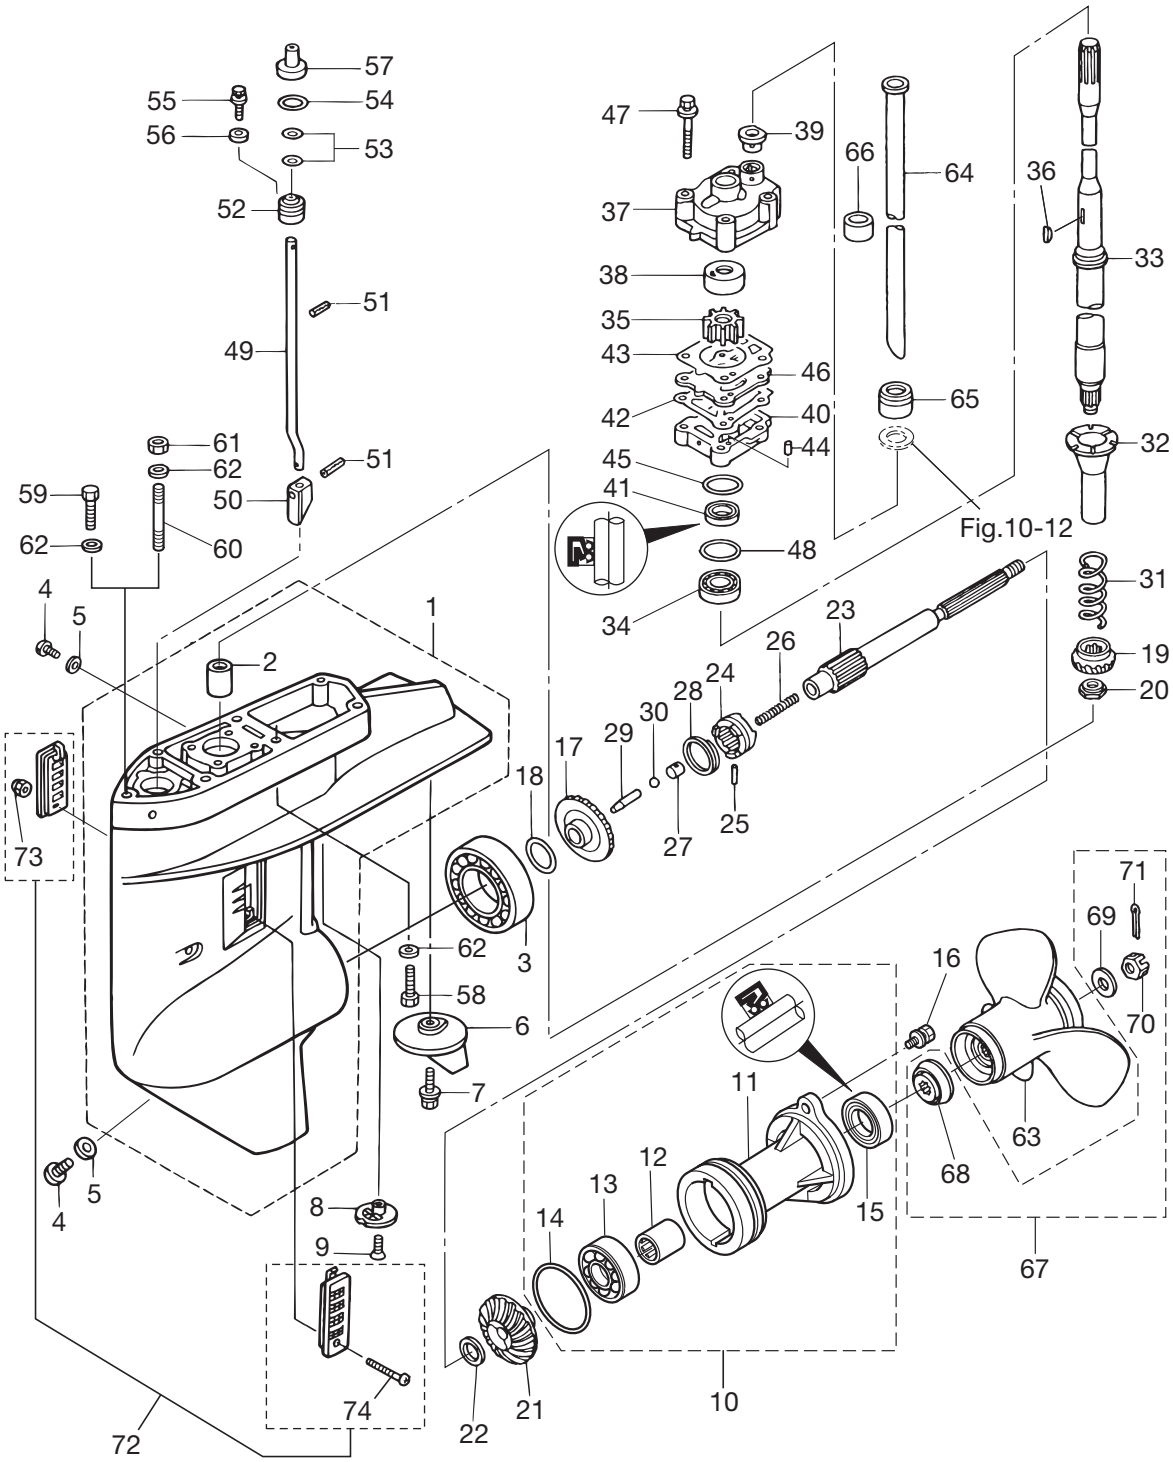


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MFS25B	 MFS30B	Remarks 備 考
11-29		3C8-64223-1	PUSH ROD ﾌﾟｯｼｭﾛｯﾄﾞ ｸﾗｯﾁ	1	1	
11-30		965002-0803	BALL 3/8 ﾎﾞｰﾙ ｽﾁｰﾙ 3/8	1	1	
11-31		346-64327-0	DRIVE SHAFT SPRING ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
11-32		346-64328-0	DRIVE SHAFT SPRING GUIDE ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ	1	1	
11-33	1	3R0-64301-0	DRIVE SHAFT (S) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (S)	1	1	for Transom “S”
11-33	2	346-64302-5	DRIVE SHAFT (L) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (L)	1	1	for Transom “L”
11-33	3	346-64303-5	DRIVE SHAFT (UL) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (UL)	1	1	for Transom “UL”
11-34		346-60213-0	TAPERED ROLLER BEARING 32004 ﾃｰﾊﾟｰﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 32004	1	1	
11-35		345-65021-0	WATER PUMP IMPELLER ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ	1	1	
11-36		332-65022-0	KEY ｷｰ ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ	1	1	
11-37		3R0-65016-0	PUMP CASE (UPPER) ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ (ｱｯﾊﾟ)	1	1	
11-38		3R0-65011-0	PUMP CASE LINER ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ	1	1	
11-39		3B7-65014-0	WATER PIPE SEAL (LOWER) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｼｰﾙ (ﾛﾜ)	1	1	
11-40		346-65017-2	PUMP CASE (LOWER) ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ (ﾛﾜ)	1	1	
11-41		346-65013-0	OIL SEAL 17-30-9 ｵｲﾙｼｰﾙ 17-30-9	1	1	
11-42		348-65029-1	GUIDE PLATE GASKET ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
11-43		3R0-65018-0	PUMP CASE GASKET ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
11-44		334-65012-0	DOWEL PIN 4-10 ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 4-10	2	2	
11-45		336-62415-0	O-RING 3.5-36 Oﾘﾝｸﾞ 3.5-36	1	1	
11-46		3R0-65025-0	WATER PUMP GUIDE PLATE ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	
11-47		9101E3-5652	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	4	
11-48	1	346-64081-0	SHIM 35-41.9-0.1 ｼﾑ 35-41.9-0.1	A	A	
11-48	2	346-64082-0	SHIM 35-41.9-0.15 ｼﾑ 35-41.9-0.15	A	A	
11-48	3	346-64083-0	SHIM 35-41.9-0.3 ｼﾑ 35-41.9-0.3	A	A	
11-48	4	346-64084-0	SHIM 35-41.9-0.5 ｼﾑ 35-41.9-0.5	A	A	
11-49	1	3R0-66012-0	CAM ROD (S) ｶﾑﾛｯﾄﾞ (S)	1	1	for Transom “S”
11-49	2	3R0-66013-0	CAM ROD (L) ｶﾑﾛｯﾄﾞ (L)	1	1	for Transom “L”
11-49	3	3R0-66014-0	CAM ROD (UL) ｶﾑﾛｯﾄﾞ (UL)	1	1	for Transom “UL”
11-50		3AC-66011-1	CLUTCH CAM ｸﾗｯﾁｶﾑ	1	1	

Fig. 11 GEAR CASE
ギヤケース

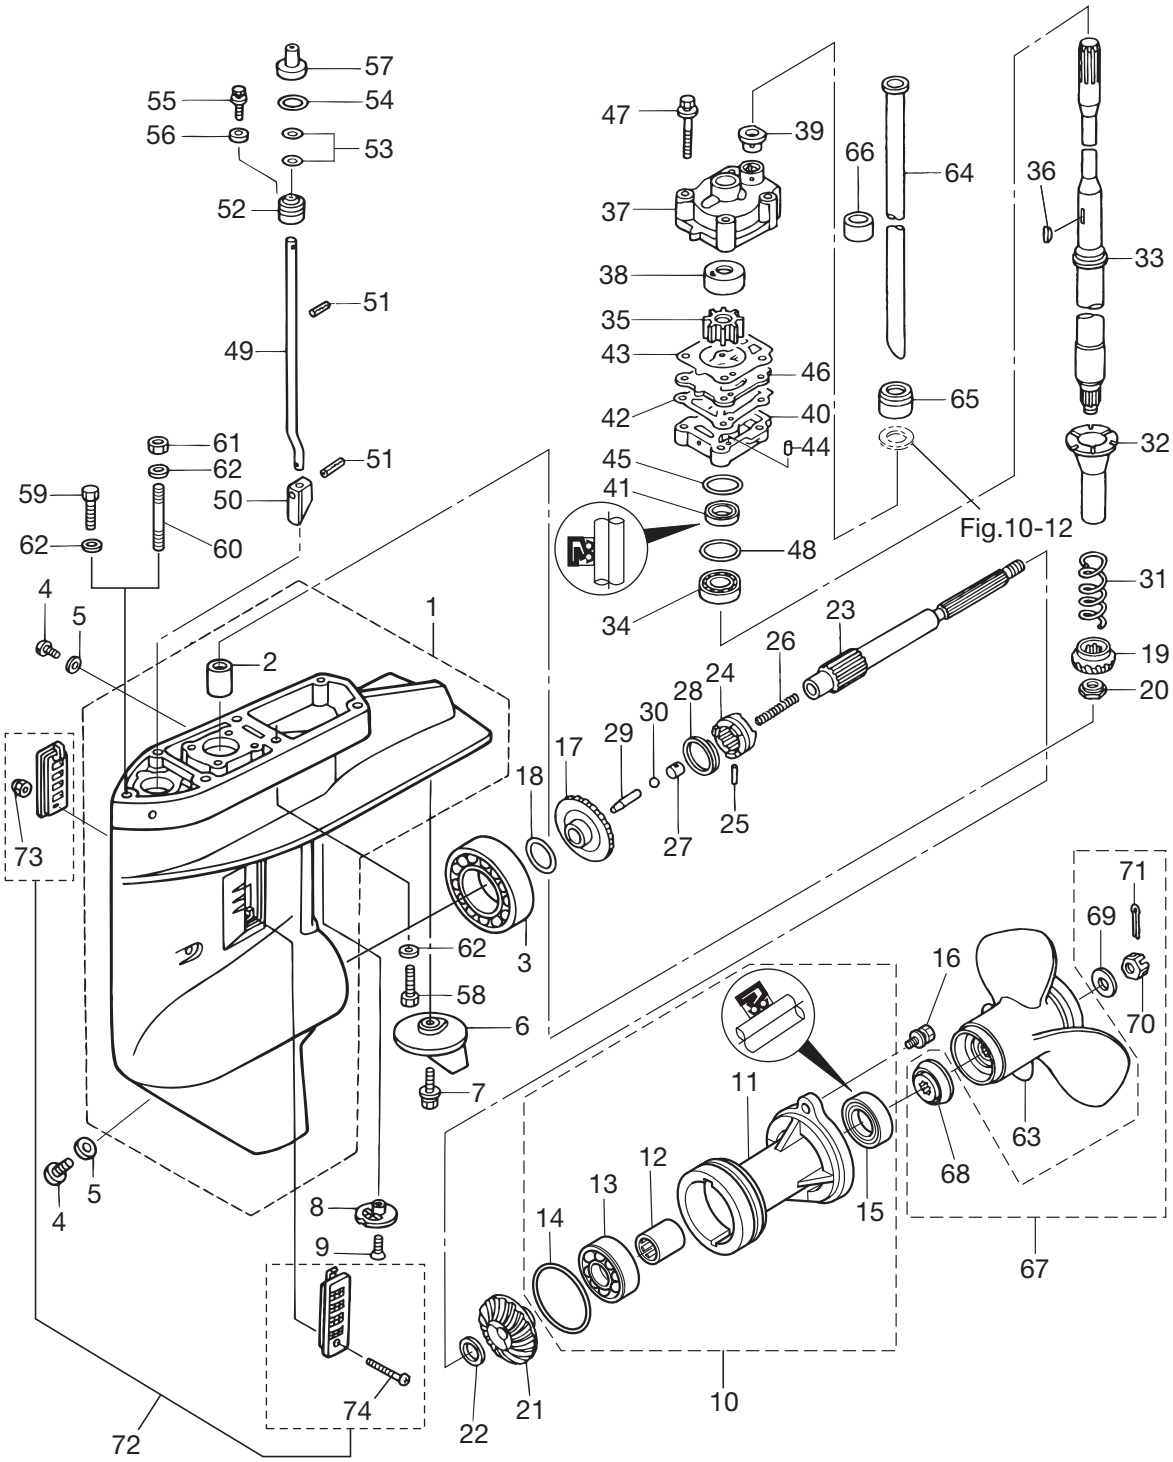


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MFS25B	MFS30B	
11-51		951407-0312	SPRING PIN 3-12 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-12	2	2	
11-52		3R0-66031-0	CAM ROD BUSHING ｶﾑﾛｯﾄﾞﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	1	
11-53		332-66021-0	O-RING 2.4-5.8 Oﾘﾝｸﾞ 2.4-5.8	2	2	
11-54		3C8-66032-0	O-RING 3.5-21.7 Oﾘﾝｸﾞ 3.5-21.7	1	1	
11-55		9101E3-5612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
11-56		3R0-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	1	1	
11-57		346-66037-0	CAM ROD HOLDER ｶﾑﾛｯﾄﾞﾎﾙﾀﾞ	1	1	for Transom “UL”
11-58		9161E3-0840	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	4	
11-59		9161E3-0845	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	for Transom “L”
11-60		9153E3-0830	STUD ｽﾀｯﾄﾞ	1	1	for Transom “S”
11-61		9301E3-0800	NUT ﾅｯﾄ	1	1	for Transom “S”
11-62		9401E3-0800	WASHER ﾜｯｼｬ	5	5	Gear Case
11-63	1	3R0B64521-0	PROPELLER ASSY (10″) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (10″) DS	1	1	Transom L for Japan STD 3×247×254
11-63	2	3R0B64518-0	PROPELLER ASSY (9″) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (9″) DS	1	1	Transom UL STD 3×247×229
11-63	3	3R0B64523-0	PROPELLER ASSY (11″) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (11″) DS	1	1	Transom S&L for EX STD 3×249×279
11-63	4	3R0B64525-0	PROPELLER ASSY (12″) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (12″) DS	1	1	Transom S for Japan STD 3×249×305
11-63	5	3R0B64527-0	PROPELLER ASSY (13″) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (13″) DS	1	1	Transom S for EX STD 3×244×330
11-63	6	346B64106-5	PROPELLER ASSY (8″) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (8″)	1	1	OPT 3×260×210
11-63	7	349B64529-1	PROPELLER ASSY (14″) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (14″)	1	1	OPT 3×252×360
11-64	1	3R0-65100-0	WATER PIPE (S) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (S)	1	1	for Transom “S”
11-64	2	3R0-65110-0	WATER PIPE (L) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (L)	1	1	for Transom “L”
11-64	3	3R0-65120-0	WATER PIPE (UL) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (UL)	1	1	for Transom “UL”
11-65		3R0-65206-0	WATER PIPE SEAL (UPPER) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｼｰﾙ (ｱｯﾊﾟｰ)	1	1	
11-66		98AM120-015	HOSE ﾎｰｽ	1	1	for Transom “L”&“UL” 98AM1201000
11-67		3R0-87326-0	PROPELLER HARDWARE KIT ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾊｰﾄﾞｳｪｱｷｯﾄ	1	1	
11-68		346-64231-5	* THRUST HOLDER *ｽﾗｽﾄﾎﾙﾀﾞ ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ	1	1	
11-69		346-64124-5	* WASHER 12.5-32-2.5 *ﾜｯｼｬ 12.5-32-2.5	1	1	
11-70		346-64121-5	* PROPELLER NUT *ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾅｯﾄ	1	1	
11-71		951503-0322	* SPLIT PIN 3-22 *ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ 3-22	1	1	

Fig. 11 GEAR CASE
ギヤケース

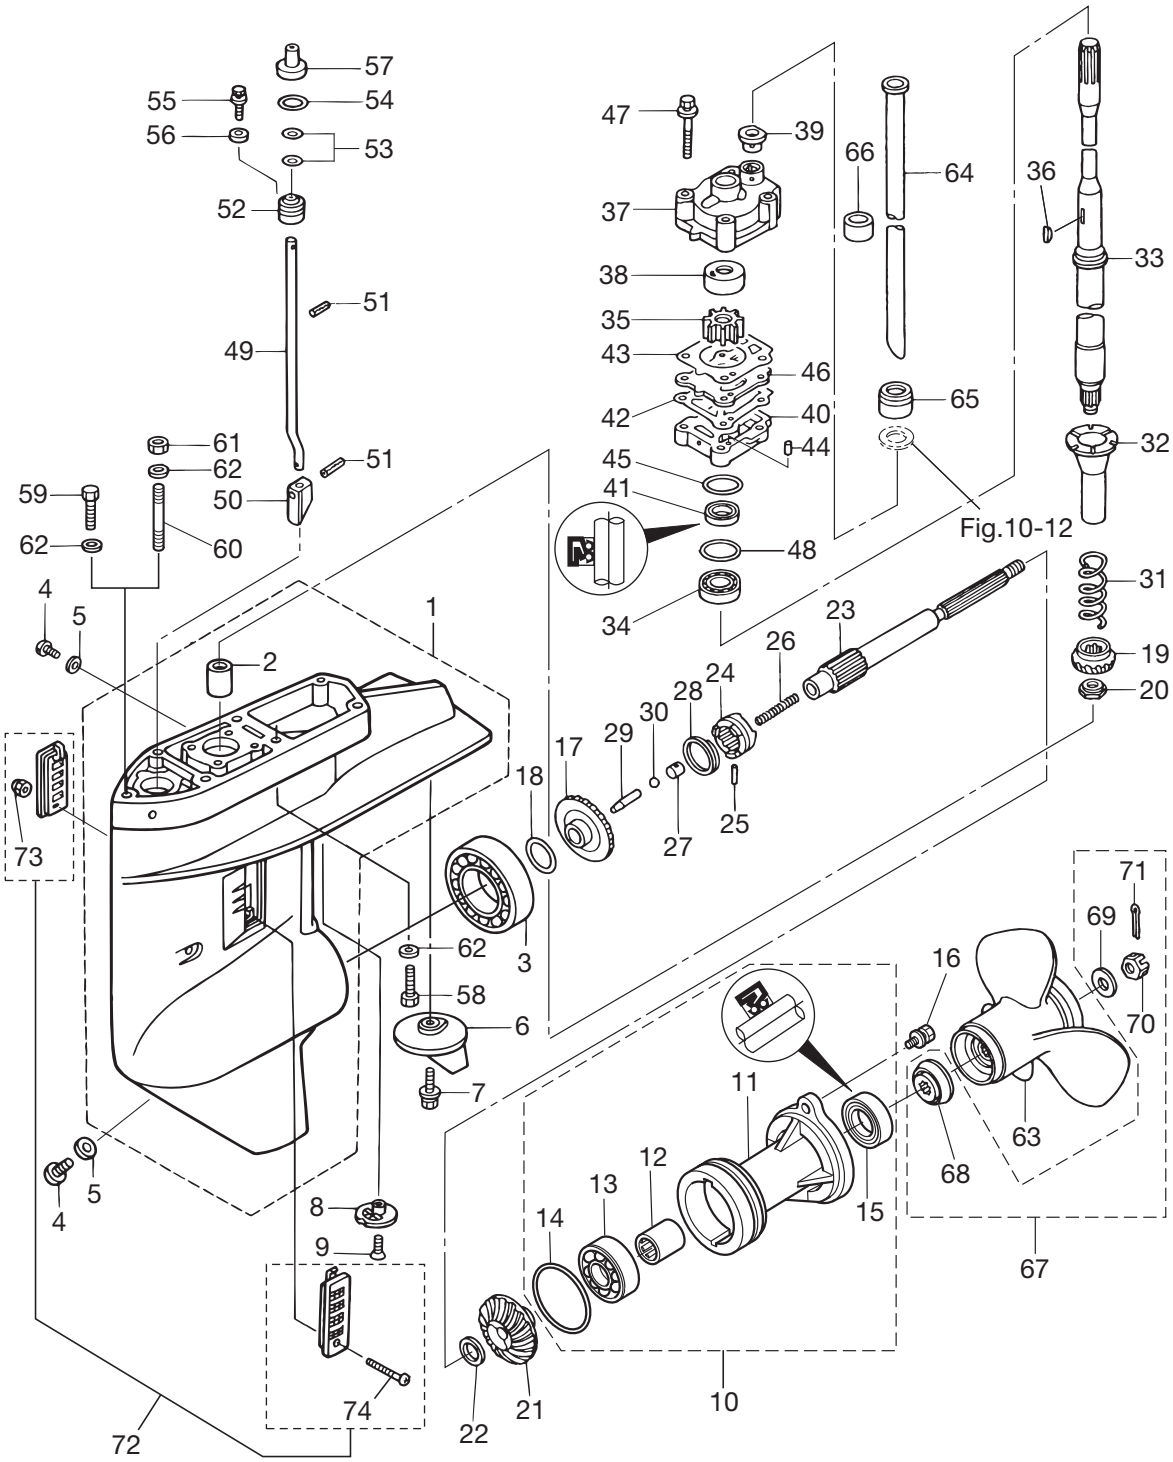


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MFS25B	MFS30B	
11-72		3A1-60235-0	WATER STRAINER SET ウォータストレーナセット	1	1	
11-73		930403-0400	* NYLON NUT 4-P0.7 * ナイロンナット 4-P0.7	1	1	
11-74		9215E3-0430	* SCREW * スクリュ	1	1	

Fig. 12 BRACKET (MANUAL TILT)
ブラケット（マニュアルチルト）

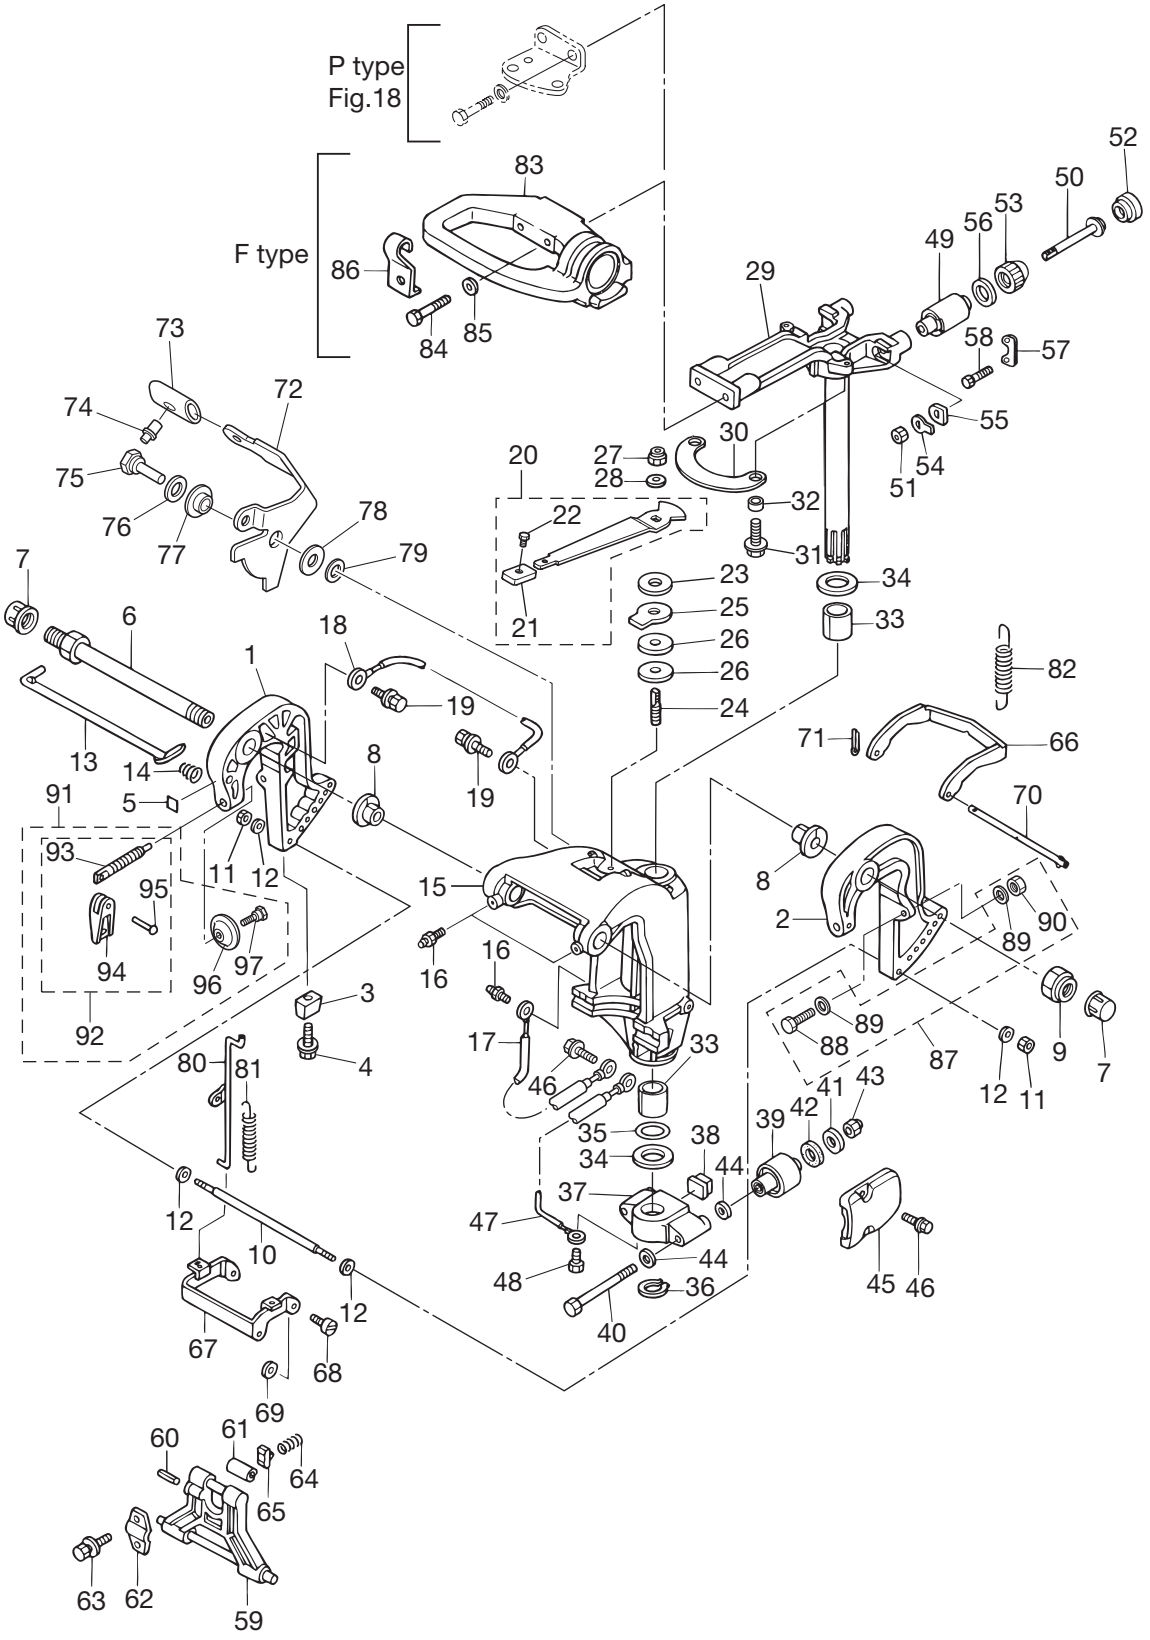


Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			MFS25B	MFS30B	
12-1	3AEQ62112-2	CLAMP BRACKET (R) ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (R)	1	1	Starboard Side
12-2	3AEQ62113-2	CLAMP BRACKET (L) ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (L)	1	1	Port Side
12-3	3B7-60218-1	ANODE ｱﾉｰﾄﾞ	1	1	
12-4	910103-5630	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
12-5	3H8-72049-0	CO-PILOT DECAL ｺﾊﾟｲﾛｯﾄﾃﾞｶﾙ	1	1	for MF/EF
12-6	3AC-62191-0	SWIVEL BRACKET SHAFT ASSY ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄｼｬﾌﾄｱｯｼ	1	1	
12-7	346-62127-0	CAP NUT ｷｬｯﾌﾟﾅｯﾄ ﾌﾞﾗｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	2	2	for MF/EF
12-8	349-62126-0	BUSHING 26-32 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 26-32	2	2	
12-9	346-62124-1	NYLON NUT 7/8 ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 7/8	1	1	
12-10	346-62117-1	DISTANCE PIECE ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ	1	1	
12-11	9301E3-0600	NUT ﾅｯﾄ	2	2	
12-12	9401E3-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	4	4	
12-13	345-62121-1	THRUST ROD ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞ	1	1	
12-14	345-62122-2	THRUST ROD SPRING ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
12-15	3AEQ62310-2	SWIVEL BRACKET ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	
12-16	344-67177-1	GREASE FITTING ｸﾞﾘｽﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ	3	3	
12-17	3C8-62396-1	GROUND L=210 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ (ｱｰｽﾜｲﾔ) L=210	1	1	Swivel Bracket -Mount Holding Plate
12-18	398-62396-1	GROUND L=130 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ (ｱｰｽﾜｲﾔ) L=130	1	1	Clamp Bracket -Swivel Bracket
12-19	910103-5612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
12-20	3AC-62450-0	FRICTION LEVER ASSY ﾌﾘｸｼｮﾝﾚﾊﾞｰｱｯｼ	1	1	for MF /EF
12-21	3AC-63012-0	* GRIP * ｸﾞﾘｯﾌﾟ ｺﾊﾟｲﾛｯﾄﾊﾝﾄﾞﾙ	1	1	
12-22	346-66334-0	* STOPPER * ｽﾄｯﾊﾟ ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾚﾊﾞｰｸﾞﾘｯﾌﾟ	1	1	
12-23	3R3-62443-0	WASHER 8.1-20-0.8 ﾜｯｼｬ 8.1-20-0.8	1	1	for MF /EF
12-24	3R3-62445-0	BOLT ﾎﾞﾙﾄ ｺﾊﾟｲﾛｯﾄ	1	1	for MF /EF
12-25	3R3-62448-1	WASHER ﾜｯｼｬ ｺﾊﾟｲﾛｯﾄ	1	1	for MF /EF
12-26	3R3-62449-0	DISC ﾃﾞｨｽｸ ｺﾊﾟｲﾛｯﾄ	2	2	for MF /EF
12-27	930403-0800	NYLON NUT 8-P1.25 ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 8-P1.25	1	1	for MF /EF
12-28	9401E3-0800	WASHER ﾜｯｼｬ	1	1	for MF /EF
12-29	3R0Q62010-1	STEERING SHAFT ASSY ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｼｬﾌﾄｱｯｼ	1	1	

Fig. 12 BRACKET (MANUAL TILT)
ブラケット（マニュアルチルト）

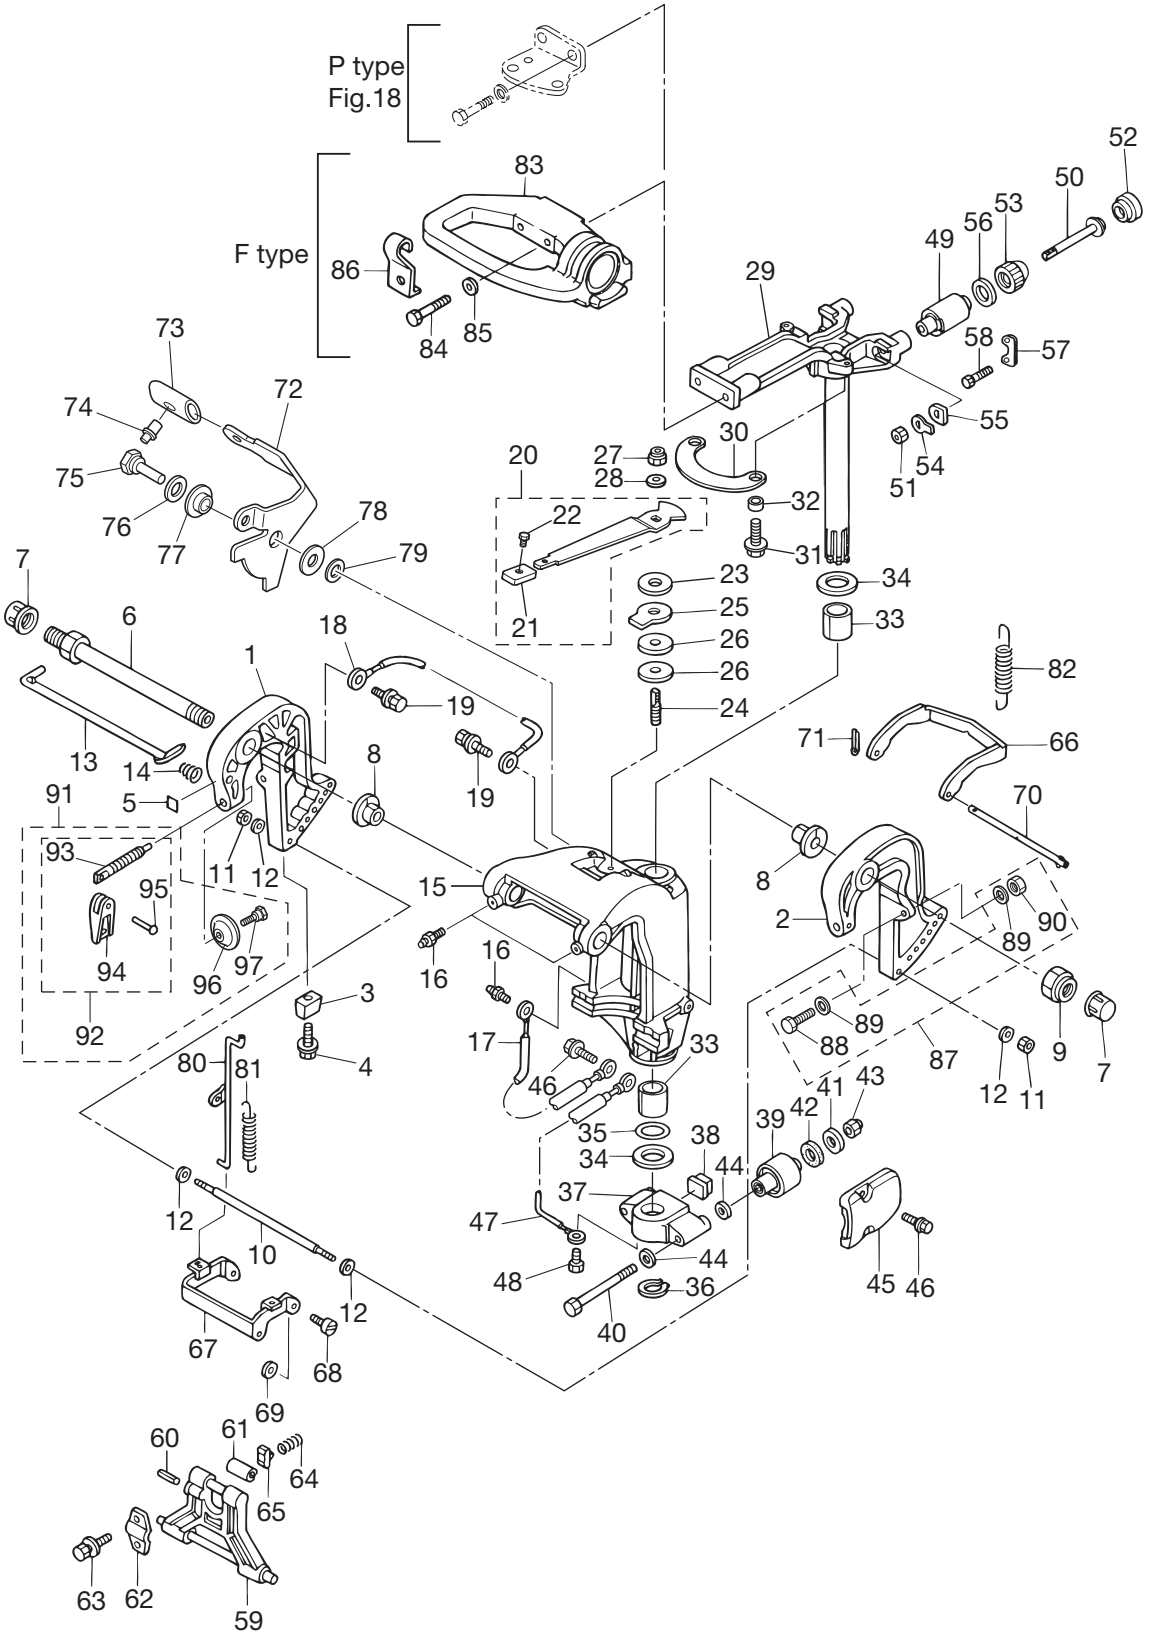


Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			MFS25B	MFS30B	
12-30	3AC-62447-0	PLATE ﾌﾟﾚｰﾄ ｺﾊﾟｲﾛｯﾄ	1	1	for MF /EF
12-31	9101E3-5616	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	for MF /EF
12-32	3AC-63619-0	COLLAR ｶﾗｰ	2	2	for MF /EF
12-33	353-62417-0	BUSHING 30-36-41 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ ﾌﾞﾗｹｯﾄｼｬﾌﾄ 30-36-41	2	2	
12-34	353-62423-1	THRUST PLATE (UPPER) ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ (ｱｯﾊﾟ)	2	2	
12-35	353-62415-0	O-RING 3.5-29.7 Oﾘﾝｸﾞ ﾌﾞﾗｹｯﾄｼｬﾌﾄ 3.5-29.7	1	1	
12-36	945103-2800	C-RING d=28 Cﾘﾝｸﾞ d=28	1	1	
12-37	3AEQ61411-1	MOUNT BRACKET ﾏｳﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	
12-38	3C8-61336-0	DAMPER (LOWER) ﾀﾞﾝﾊﾟ (ﾛﾜ)	1	1	
12-39	3C8-61302-0	RUBBER MOUNT (LOWER) ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ (ﾛﾜ)	2	2	
12-40	3R0-61321-0	BOLT ﾎﾞﾙﾄ ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰﾛﾜ	2	2	
12-41	353-61334-0	WASHER 13-34-3 ﾜｯｼｬ 13-34-3	2	2	
12-42	3C7-61338-0	DAMPER 21-36-5 ﾀﾞﾝﾊﾟ 21-36-5	2	2	
12-43	3R0-61324-0	NYLON NUT 12P-1.25 ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 12P-1.25	2	2	
12-44	9402E3-1200	WASHER ﾜｯｼｬ	4	4	
12-45	3R0Q61342-0	MOUNT HOLDING PLATE (LOWER) ﾏｳﾝﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ (ﾛﾜ)	2	2	Rubber Mount Cap
12-46	9101E3-5620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	4	
12-47	3A3-62396-1	GROUND L=110 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ (ｱｰｽﾜｲﾔ) L=110	1	1	Mount Holding Plate -Mount Bracket
12-48	910103-5612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
12-49	3R0-61301-1	RUBBER MOUNT (UPPER) ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ (ｱｯﾊﾟ)	2	2	
12-50	3R0-61307-0	BOLT ﾎﾞﾙﾄ ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ	2	2	
12-51	930103-1000	NUT 10-P1.5 ﾅｯﾄ 10-P1.5	2	2	
12-52	3R0-61333-0	DAMPER (UPPER) ﾀﾞﾝﾊﾟ (ｱｯﾊﾟ)	2	2	
12-53	3R0-61337-1	DAMPER (UPPER) ﾀﾞﾝﾊﾟ (ｱｯﾊﾟ)	2	2	
12-54	3R0-61323-0	LOCK PLATE ﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ	2	2	
12-55	345-61322-2	WASHER ﾜｯｼｬ ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ	2	2	
12-56	3R0-61335-0	LOCK PLATE ﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ ｱｯﾊﾟ	2	2	
12-57	3R0-61312-1	RUBBER MOUNT RETAINER ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄﾘﾃｰﾅ	2	2	
12-58	9101E3-0620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	4	

Fig. 12 BRACKET (MANUAL TILT)
ブラケット（マニュアルチルト）

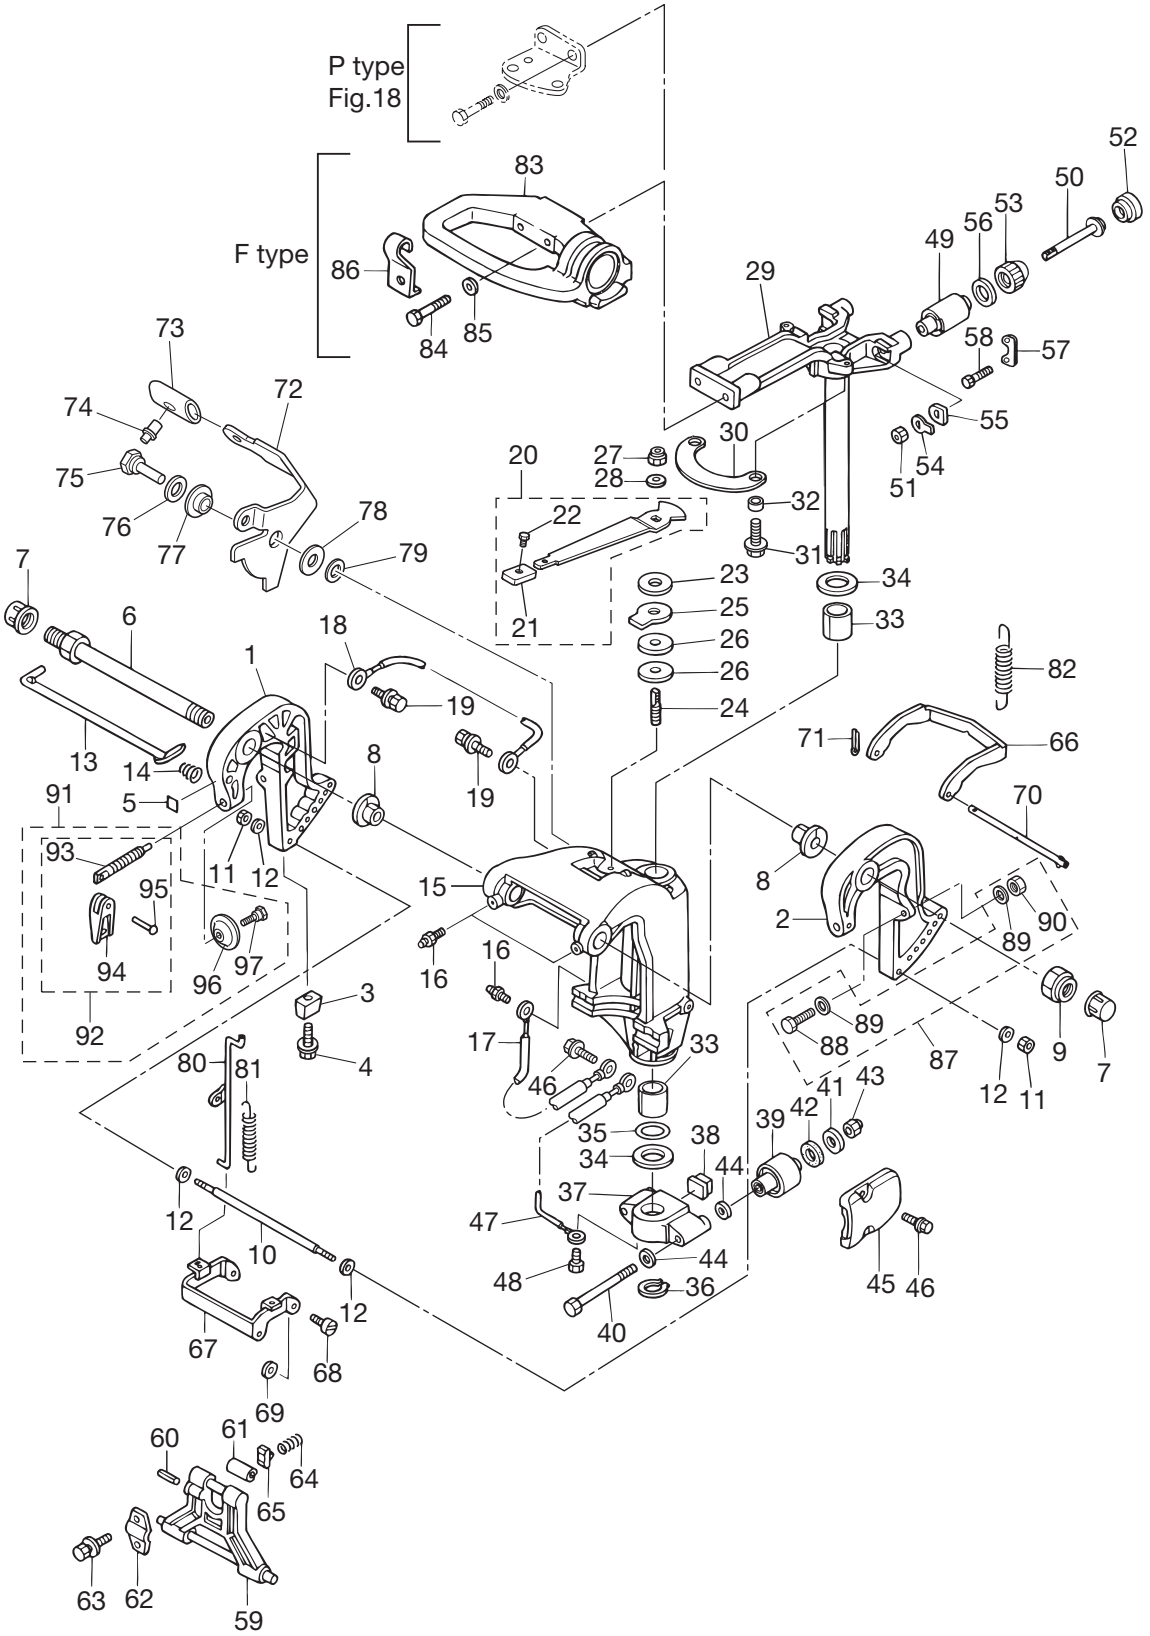


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MFS25B	 MFS30B	Remarks 備 考
12-59		349Q62993-2	TILT STOPPER ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ	1	1	
12-60		951403-0640	SPRING PIN ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	1	1	
12-61		346-62437-0	BUSHING 10.2-12-29.5 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 10.2-12-29.5	1	1	
12-62		3AC-62439-0	SETTING PLATE ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ	1	1	
12-63		3AC-63201-0	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
12-64		3C8-62421-1	FRICTION SPRING ﾌﾘｸｼｮﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
12-65		346-62438-0	SETTING PIECE ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾋﾟｰｽ ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ	1	1	
12-66		346-66322-0	REVERSE LOCK ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸ	1	1	
12-67		349-66313-0	REVERSE LOCK ARM ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸｱｰﾑ	1	1	
12-68		336-66319-1	PIVOT BOLT ﾋﾟﾎﾞｯﾄﾎﾞﾙﾄ	2	2	
12-69		3R0-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	2	2	
12-70		346-66321-0	REVERSE LOCK ROD ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾛｯﾄﾞ	1	1	
12-71		951503-0212	SPLIT PIN 2-12 ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ 2-12	1	1	
12-72		3P0-66311-0	REVERSE LOCK LEVER ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾚﾊﾞｰ	1	1	
12-73		3AL-66333-0	REVERSE LOCK LEVER GRIP ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾚﾊﾞｰｸﾞﾘｯﾌﾟ	1	1	
12-74		346-66334-0	STOPPER ｽﾄｯﾊﾟ ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾚﾊﾞｰｸﾞﾘｯﾌﾟ	1	1	
12-75		3AL-05254-0	SHOULDER BOLT 6-8 ｼｮﾙﾀﾞﾎﾞﾙﾄ 6-8	1	1	
12-76		940103-0800	WASHER ﾜｯｼｬ	1	1	
12-77		3AL-05212-0	BUSHING 8.1-20 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 8.1-20	1	1	
12-78		3AA-83719-0	WASHER 8.5-18-1.6 ﾜｯｼｬ 8.5-18-1.6	1	1	
12-79		3R0-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	1	1	
12-80		349-66312-0	REVERSE LOCK LINK ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾘﾝｸ	1	1	
12-81		346-66323-1	REVERSE LOCK LEVER SPRING ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾚﾊﾞｰｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
12-82	1	3R0-66332-0	REVERSE LOCK SPRING (L) ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ (L)	1	1	for Transom “L”
12-82	2	346-66331-0	REVERSE LOCK SPRING (S) ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ (S)	1	1	for Transom “S”
12-83		3R3Q62001-0	STEERING BRACKET ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	for MF/EF
12-84		3R3-62094-2	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	for MF/EF
12-85		9401E3-1000	WASHER ﾜｯｼｬ	2	2	for MF/EF
12-86		3R0-63628-0	CLAMP ｸﾗﾝﾌﾟ ｽﾛｯﾄﾙｹｰﾌﾞﾙ	1	1	for MF/EF

Fig. 12 BRACKET (MANUAL TILT)
ブラケット（マニュアルチルト）

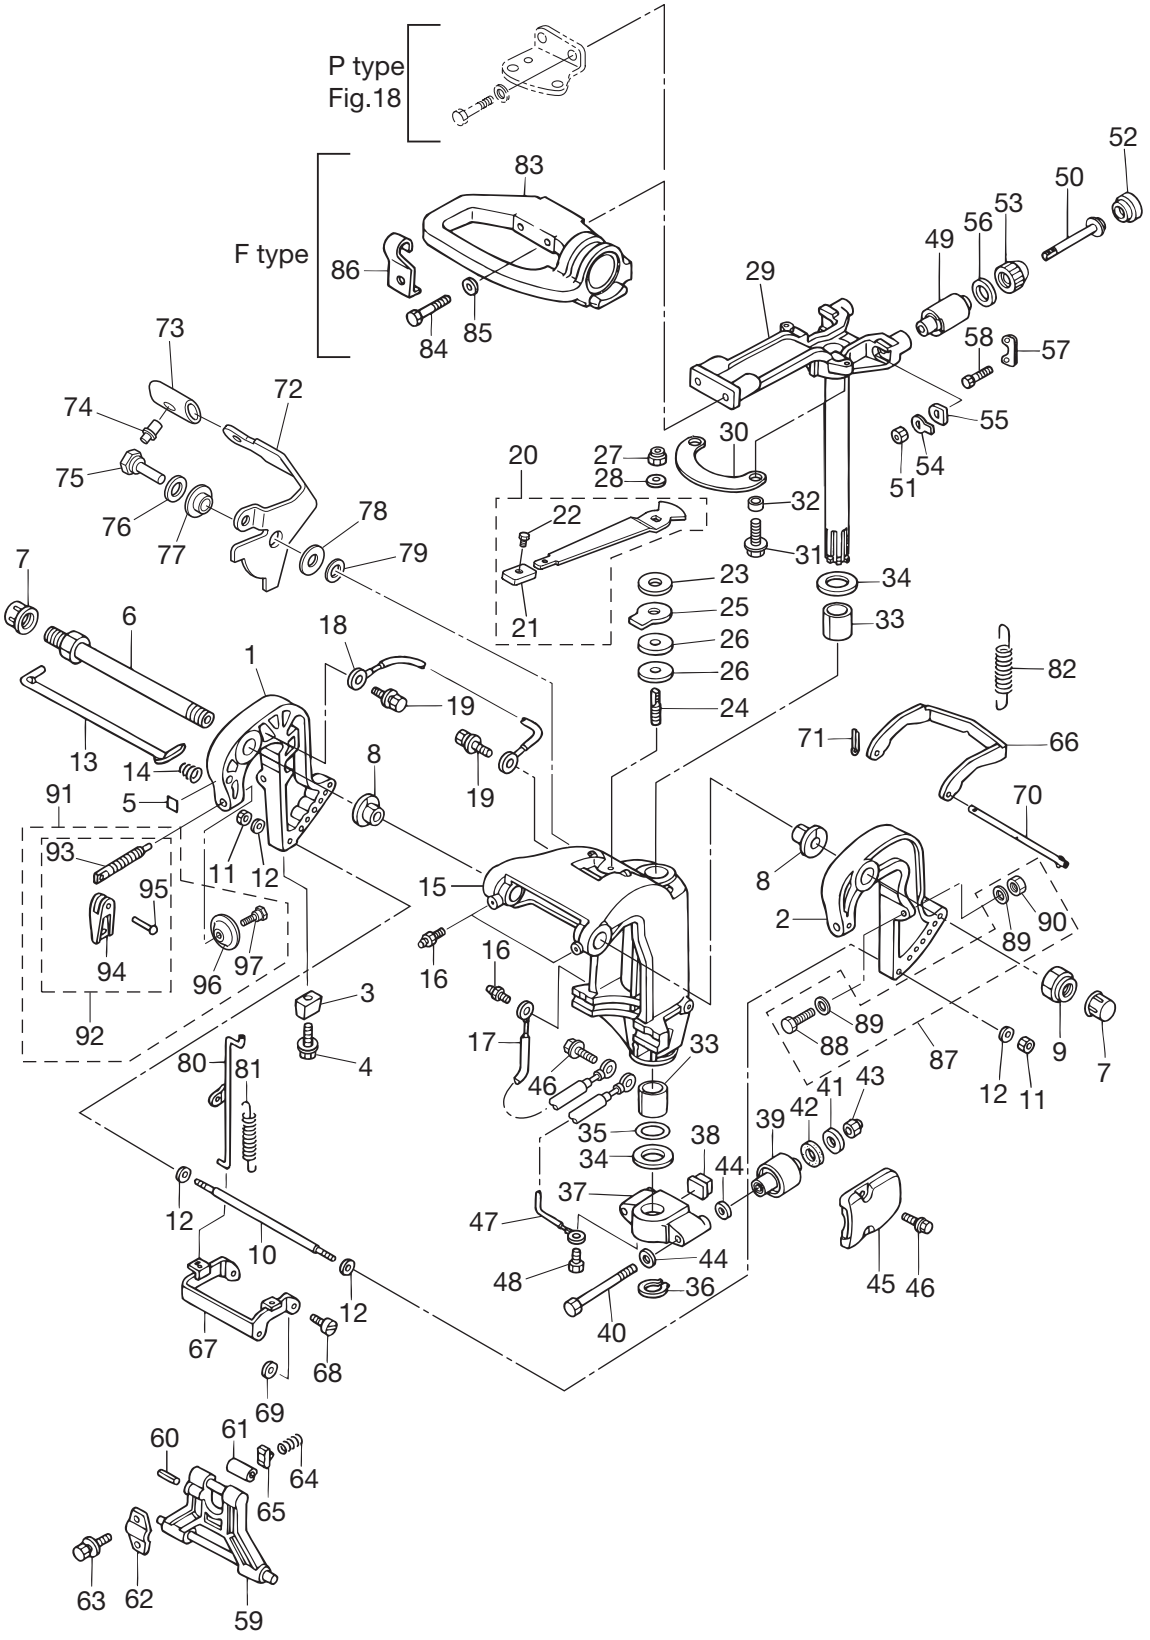


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MFS25B	MFS30B	
12-87		3AC-72120-0	RIGGING BOLT SET ﾘｷﾞﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ	1	1	
12-88		9161E3-0885	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
12-89		9401E3-0800	* WASHER * ﾜｯｼｬ	4	4	
12-90		9301E3-0800	* NUT * ﾅｯﾄ	2	2	
12-91		3AAQ62105-0	CLAMP SCREW KIT ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭｷｯﾄ	2	2	
12-92		3AAQ62108-0	* CLAMP SCREW ASSY * ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭｱｯｼ	1	1	
12-93		3AA-62106-0	** CLAMP SCREW ** ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭ	1	1	
12-94		332Q62102-1	** CLAMP SCREW HANDLE ** ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭﾊﾝﾄﾞﾙ	1	1	
12-95		3C8-62104-2	** RIVET 3-22 ** ﾘﾍﾞｯﾄ 3-22	1	1	
12-96		332-62101-1	* CLAMP SCREW PAD * ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭﾊﾟｯﾄﾞ	1	1	
12-97		3C8-62107-0	* SHOULDER BOLT * ｼｮﾙﾀﾞﾎﾞﾙﾄ	1	1	

Fig. 13 BRACKET (PTT・GAS ASSIST)
ブラケット（PTT・ガスアシスト）

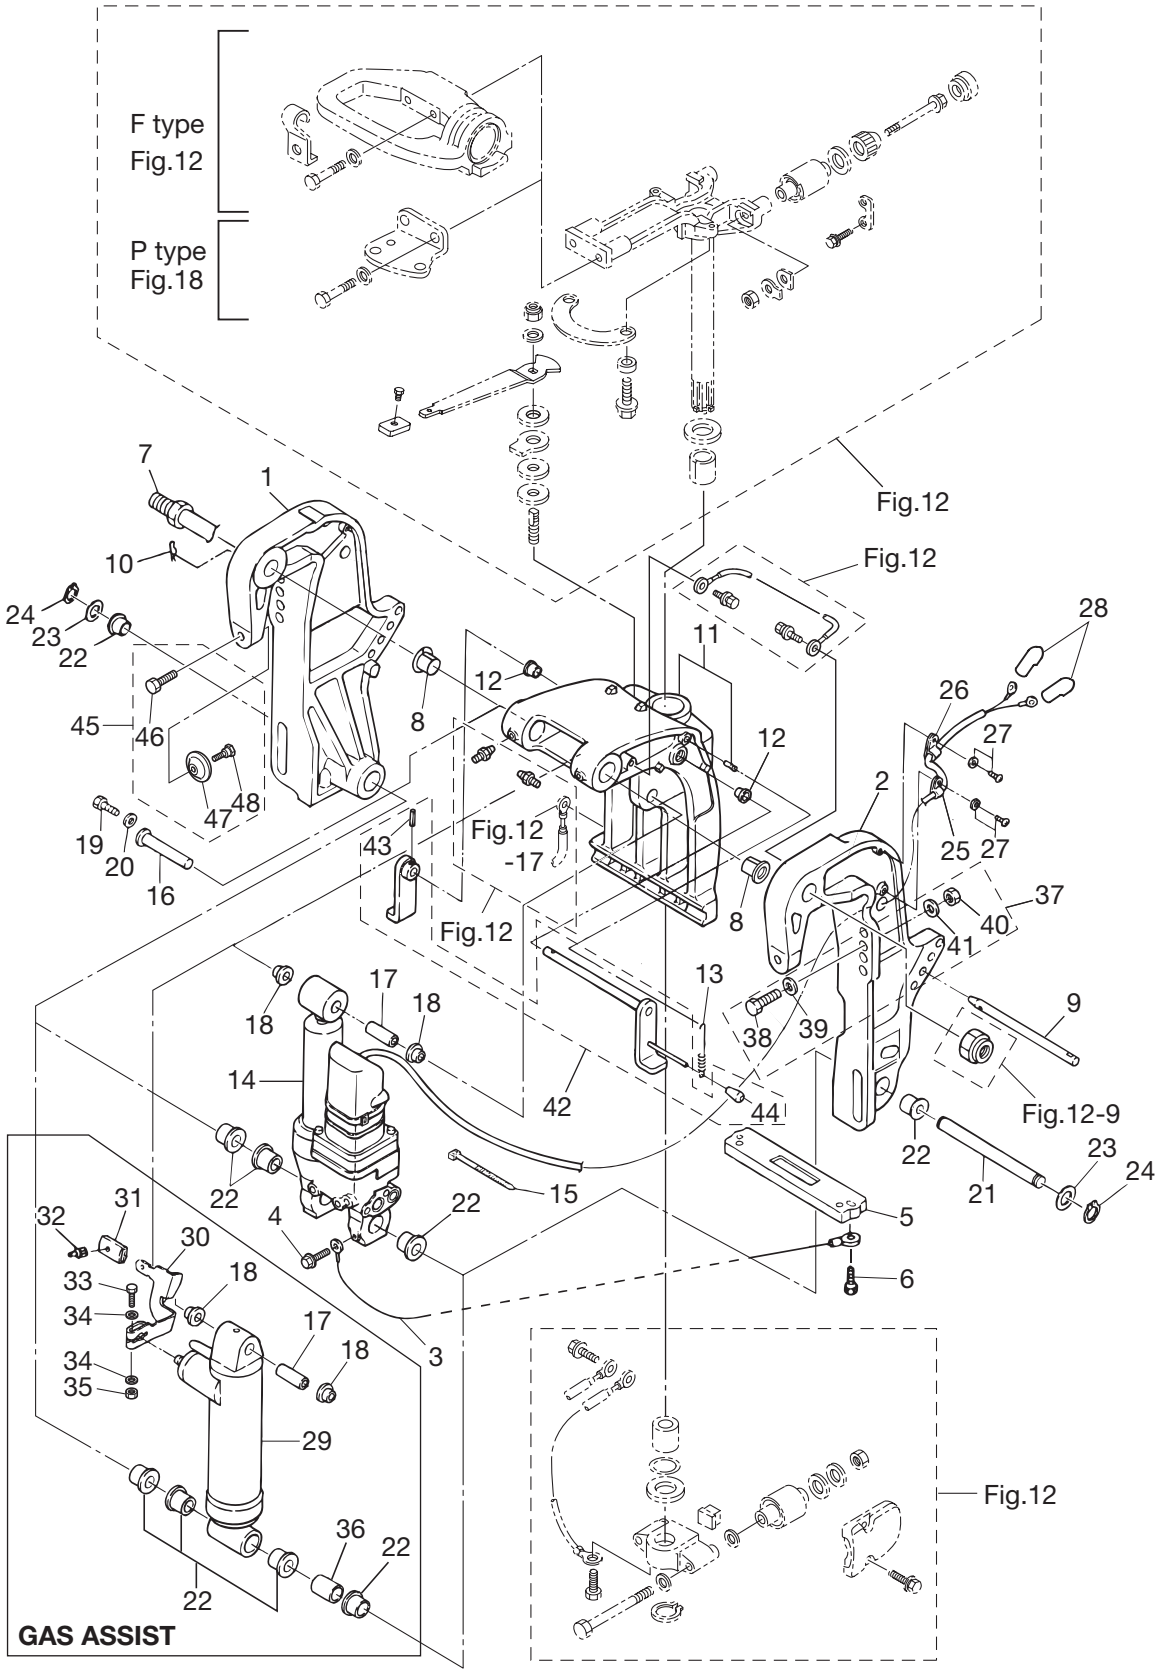


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MFS25B	Q'ty/個数 MFS30B	Remarks 備 考
13-1	1	3AEQ77211-1	CLAMP BRACKET (PTT-R) ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (PTT-R)	1	1	Stern Bracket for EFT
13-1	2	3AFQ77211-1	CLAMP BRACKET (PTT-R) ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (PTT-R)	1	1	Stern Bracket for Gas Assist Model
13-2	1	3AEQ77212-2	CLAMP BRACKET (PTT-L) ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (PTT-L)	1	1	Stern Bracket for EFT
13-2	2	3AFQ77212-2	CLAMP BRACKET (PTT-L) ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (PTT-L)	1	1	Stern Bracket for Gas Assist Model
13-3		398-62396-1	GROUND L=130 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ (ｱｰｽﾜｲﾔ) L=130	1	1	for PTT Model
13-4		910103-5612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	for PTT Model
13-5		3C7-60218-2	ANODE ｱﾉｰﾄﾞ ｽﾀｰﾝﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	
13-6		910103-5630	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
13-7		3AD-62191-0	SWIVEL BRACKET SHAFT ASSY ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄｼｬﾌﾄｱｯｼ	1	1	Bracket Bolt
13-8		3C8-77213-0	BUSHING ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ ﾌﾞﾗｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	2	2	
13-9		3R0-77118-0	PTT THRUST ROD PTTｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞ	1	1	
13-10		951603-1000	SNAP PIN ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ	1	1	
13-11		3ACQ77208-2	SWIVEL BRACKET ASSY ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄｱｯｼ	1	1	Pin
13-12		353-63207-0	COLLAR 10.2-12-12 ｶﾗｰ 10.2-12-12	2	2	
13-13		3R0-62473-0	TILT STOPPER SPRING ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
13-14		3AC-77151-1	PT ASSY PTｱｯｼ	1	1	see Fig.14 for PTT Model
13-15		1H2-31534-0	LEAD WIRE BAND 300 ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 300	1	1	for PTT Model
13-16	1	3R0-77071-1	CYLINDER PIN (UPPER) ｼﾘﾝﾀﾞﾋﾟﾝ (ｱｯﾊﾟ)	1	1	for PTT Model
13-16	2	3R0-77071-1	CYLINDER PIN (UPPER) ｼﾘﾝﾀﾞﾋﾟﾝ (ｱｯﾊﾟ)	1	1	for Gas Assist Model
13-17	1	3R0-77075-0	BUSHING 13-16-40 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 13-16-40	1	1	for PTT Model
13-17	2	3R0-77075-0	BUSHING 13-16-40 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 13-16-40	1	1	for Gas Assist Model
13-18	1	3R0-77076-0	BUSHING 13-17-19.5 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 13-17-19.5	2	2	for PTT Model
13-18	2	3R0-77076-0	BUSHING 13-17-19.5 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 13-17-19.5	2	2	for Gas Assist Model
13-19	1	910103-0612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	for PTT Model
13-19	2	910103-0612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	for Gas Assist Model
13-20	1	345-05122-1	WASHER 6.5-23-1.5 ﾜｯｼｬ 6.5-23-1.5	1	1	for PTT Model
13-20	2	345-05122-1	WASHER 6.5-23-1.5 ﾜｯｼｬ 6.5-23-1.5	1	1	for Gas Assist Model
13-21	1	3R0-77101-1	CYLINDER PIN (LOWER) ｼﾘﾝﾀﾞﾋﾟﾝ (ﾛﾜ)	1	1	for PTT Model
13-21	2	3R0-77101-1	CYLINDER PIN (LOWER) ｼﾘﾝﾀﾞﾋﾟﾝ (ﾛﾜ)	1	1	for Gas Assist Model

Fig. 13 BRACKET (PTT・GAS ASSIST)
ブラケット（PTT・ガスアシスト）

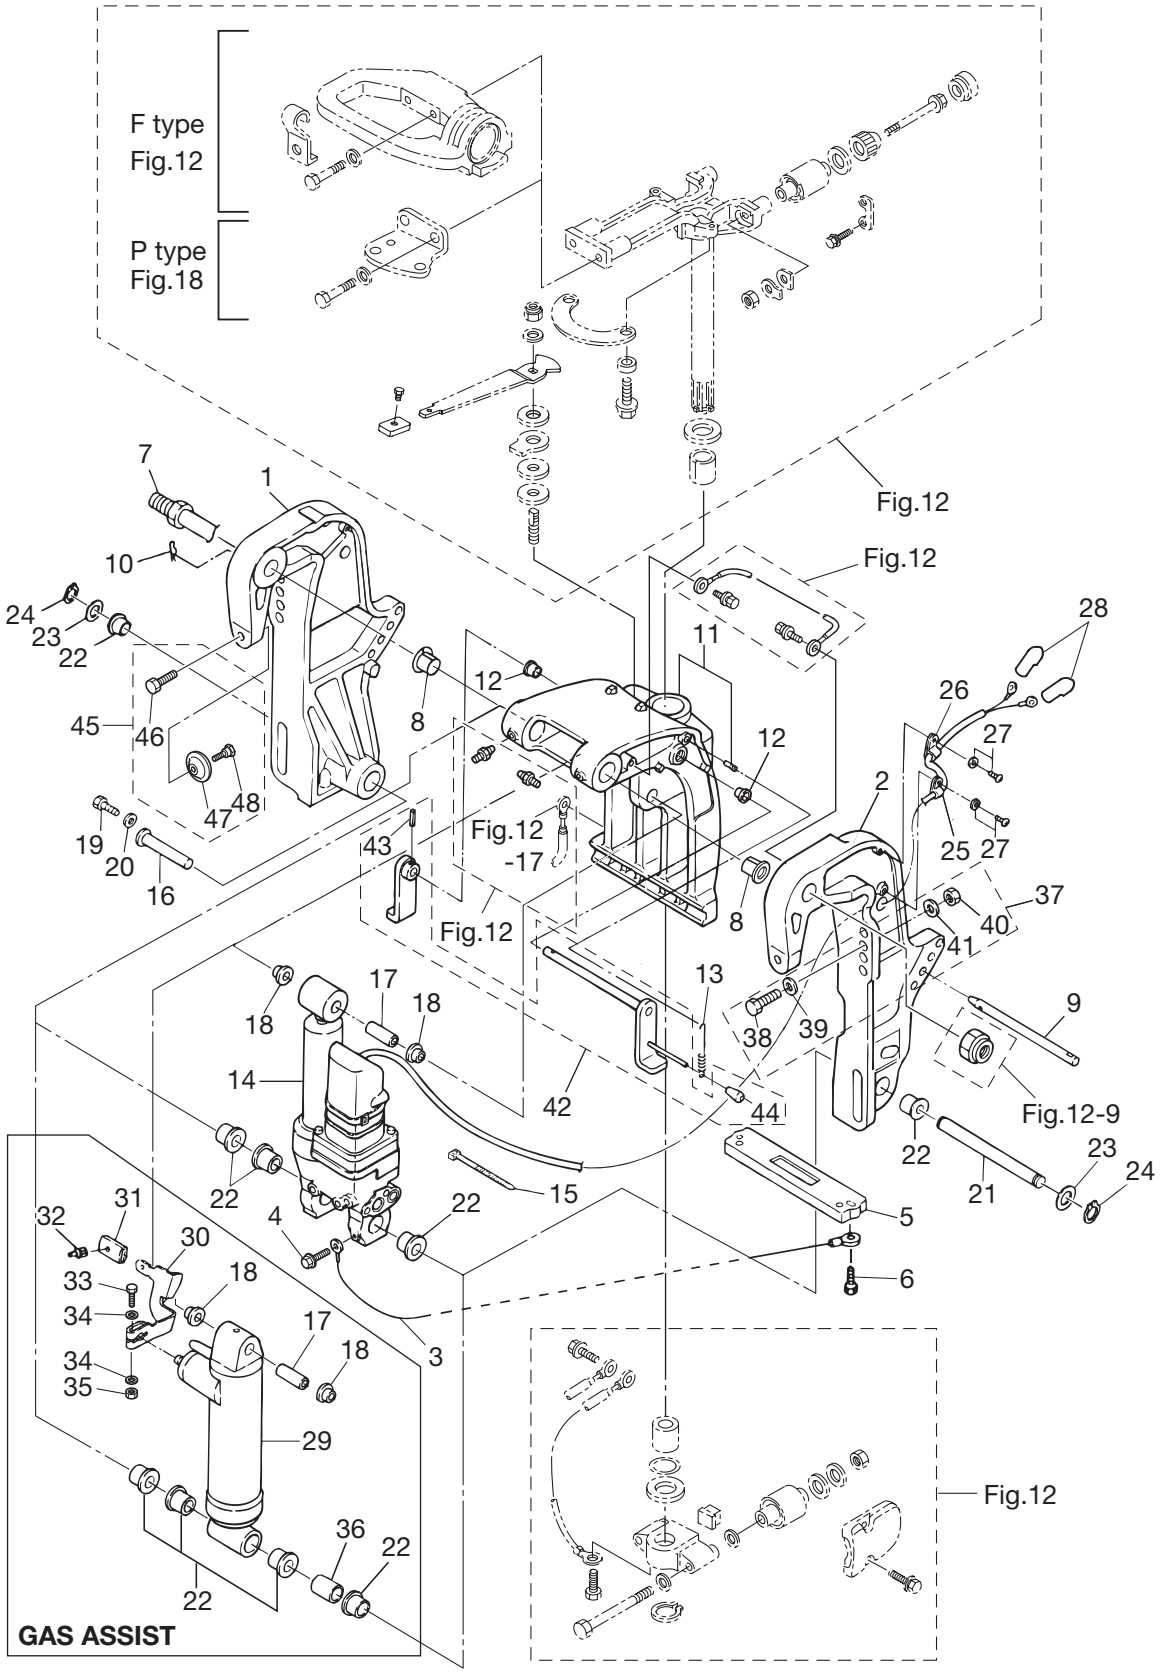


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MFS25B	 MFS30B	Remarks 備 考
13-22	1	3C8-77076-1	BUSHING 18-24-22 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 18-24-22	5	5	Clamp Bracket, Cylinder for PTT Model
13-22	2	3C8-77076-1	BUSHING 18-24-22 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 18-24-22	6	6	Clamp Bracket, Cylinder for Gas Assist Model
13-23	1	3R0-77112-0	WASHER 18.2-34-1 ﾜｯｼｬ 18.2-34-1	2	2	for PTT Model
13-23	2	3R0-77112-0	WASHER 18.2-34-1 ﾜｯｼｬ 18.2-34-1	2	2	for Gas Assist Model
13-24	1	945103-1800	C-RING d=18 Cﾘﾝｸﾞ d=18	2	2	for PTT Model
13-24	2	945103-1800	C-RING d=18 Cﾘﾝｸﾞ d=18	2	2	for Gas Assist Model
13-25		336-06973-0	CLAMP 6.5-47.5P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	1	1	for PTT Model
13-26		345-06915-0	CLAMP 6.5-14L ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-14L	1	1	for PTT Model
13-27		921503-5612	SCREW ｽｸﾘｭ	2	2	for PTT Model
13-28		3Y1-76145-0	TERMINAL CAP ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	2	2	Red Starter Solenoid for PTT Model
13-29		3R0Q77601-2	GAS SHOCK ABSORBER ｶﾞｽｼｮｯｸｱﾌﾞｿｰﾊﾞ	1	1	for Gas Assist Model
13-30		3R0-66311-0	REVERSE LOCK LEVER ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾚﾊﾞｰ	1	1	for Gas Assist Model
13-31		3AL-66333-0	REVERSE LOCK LEVER GRIP ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾚﾊﾞｰｸﾞﾘｯﾌﾟ	1	1	for Gas Assist Model
13-32		346-66334-0	STOPPER ｽﾄｯﾊﾟ ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾚﾊﾞｰｸﾞﾘｯﾌﾟ	1	1	for Gas Assist Model
13-33		3V2-60001-0	BOLT 6-35 ﾎﾞﾙﾄ 6-35	1	1	for Gas Assist Model
13-34		9401E3-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	2	2	for Gas Assist Model
13-35		9301E3-0600	NUT ﾅｯﾄ	1	1	for Gas Assist Model
13-36		3R0-77105-0	COLLAR 18.2-21.7-30 ｶﾗｰ 18.2-21.7-30	1	1	for Gas Assist Model
13-37		3AD-72120-0	RIGGING BOLT SET ﾘｷﾞﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ	1	1	
13-38		3C7-62133-2	* BOLT 12-105 P1.25 * ﾎﾞﾙﾄ 12-105 P1.25	4	4	
13-39		353-61334-0	* WASHER 13-34-3 * ﾜｯｼｬ 13-34-3	4	4	
13-40		3C7-62139-1	* NUT 12-P1.25 * ﾅｯﾄ 12-P1.25	4	4	
13-41		9401E3-1200	* WASHER * ﾜｯｼｬ	4	4	
13-42	1	3GF-62466-1	TILT STOPPER KIT ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｷｯﾄ	1	1	for PTT Model
13-42	2	3AC-62466-1	TILT STOPPER KIT ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｷｯﾄ	1	1	for Gas Assist Model
13-43		951403-3516	* SPRING PIN 3.5-16 * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3.5-16	1	1	
13-44		369-62433-1	* TILT STOPPER GRIP * ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｸﾞﾘｯﾌﾟ	1	1	
13-45		3C8-77217-0	CLAMP SCREW KIT ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭｷｯﾄ	2	2	
13-46		3C8-77216-0	* CLAMP SCREW (PTT) * ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭ (PTT)	1	1	

Fig. 13 BRACKET (PTT・GAS ASSIST)
ブラケット（PTT・ガスアシスト）

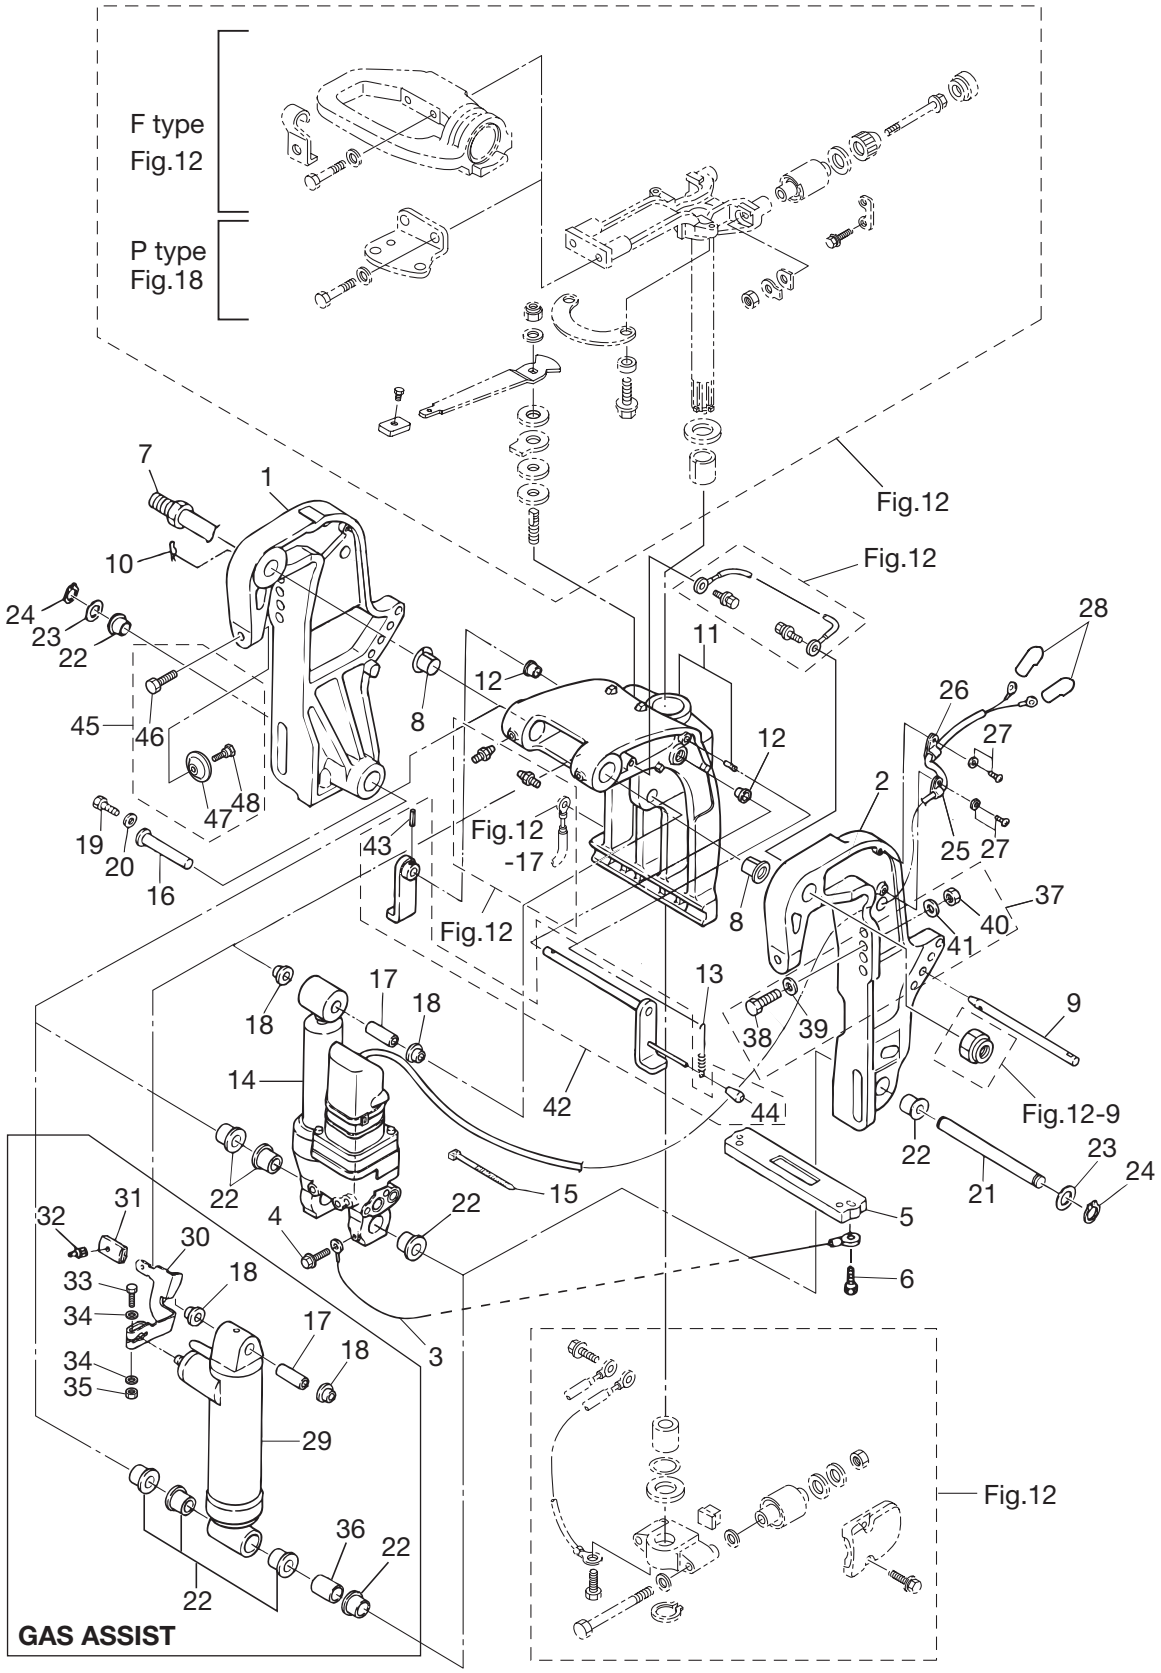


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MFS25B	 MFS30B	Remarks 備 考
13-47		332-62101-1	* CLAMP SCREW PAD * ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭﾊﾟｯﾄﾞ	1	1	
13-48		3C8-62107-0	* SHOULDER BOLT * ｼｮﾙﾀﾞﾎﾞﾙﾄ	1	1	

Fig. 14 POWER TILT
パワーチルト

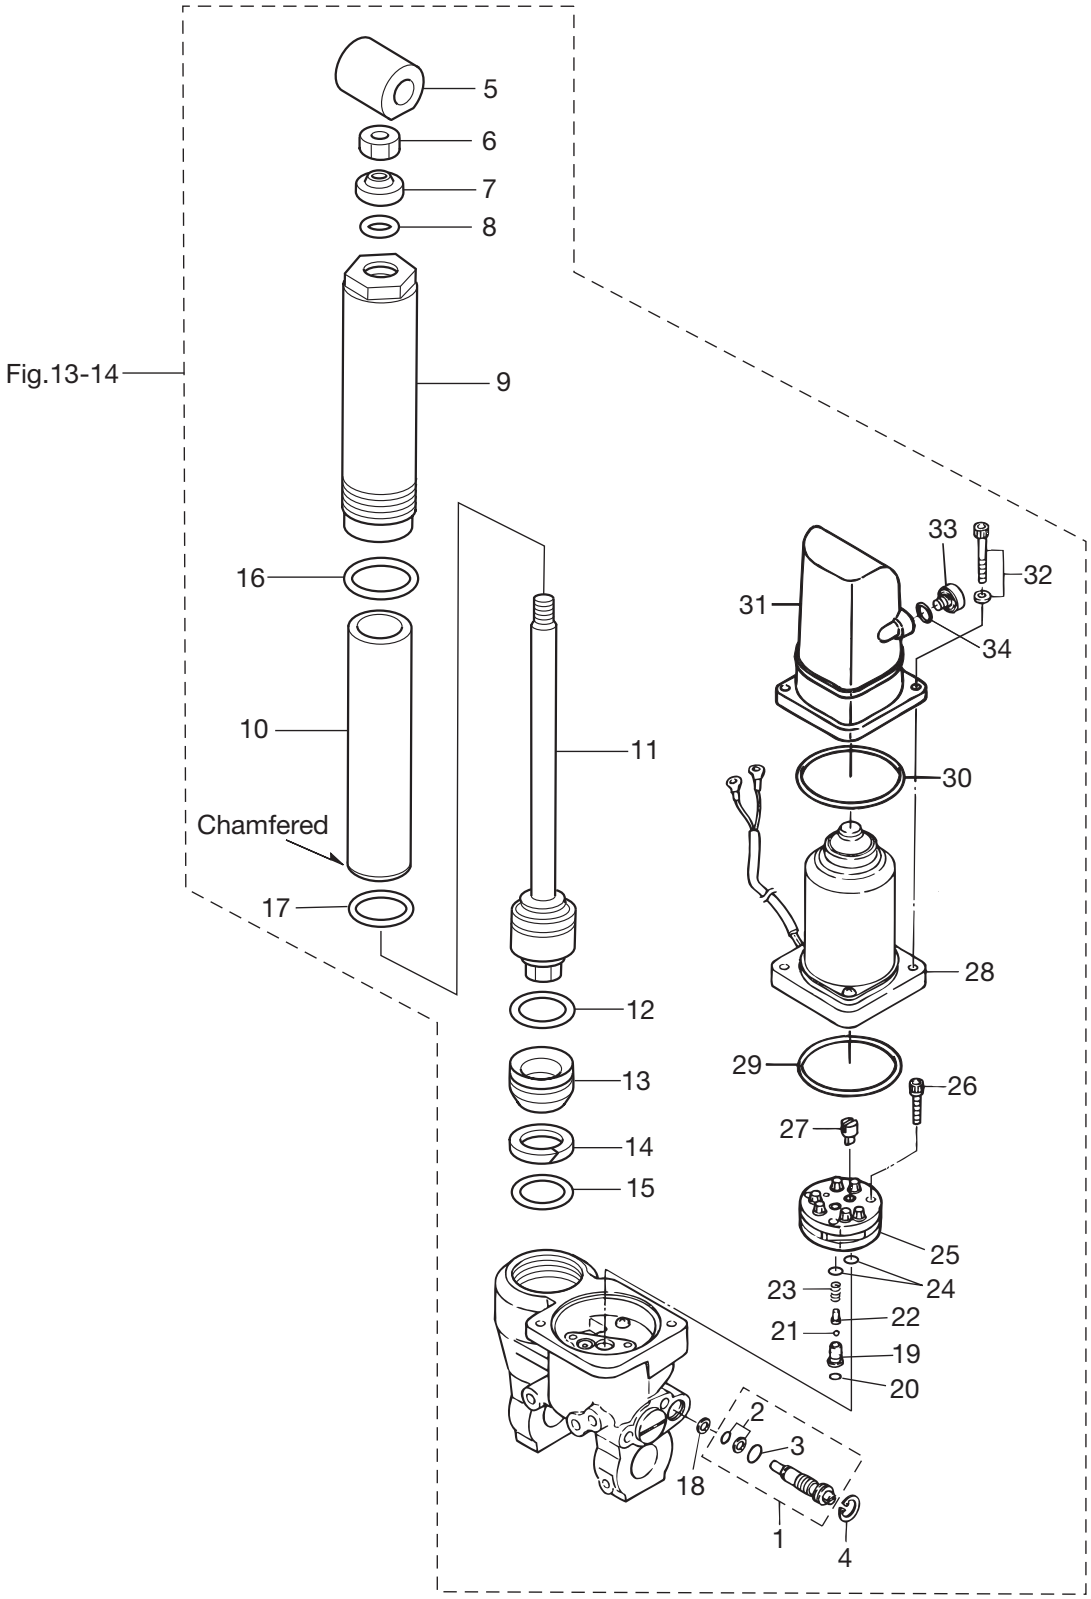


Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MFS25B	 MFS30B	Remarks 備 考
14-1	3AC-77175-0	MANUAL VALVE ASSY ﾏﾆｭｱﾙﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ	1	1	
14-2	3R0-77409-0	* SEAL SET * ｼｰﾙｾｯﾄ	1	1	
14-3	3R0-77177-0	* O-RING 2.4-9.8 * Oﾘﾝｸﾞ 2.4-9.8	1	1	
14-4	3Z5-77171-0	C-RING Cﾘﾝｸﾞ	1	1	
14-5	3AD-77367-0	JOINT ｼﾞｮｲﾝﾄ	1	1	
14-6	3AC-77374-0	NUT ﾅｯﾄ	1	1	
14-7	3AC-77382-0	DUST SEAL ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ	1	1	
14-8	3AC-77384-0	O-RING 2.4-12.3 Oﾘﾝｸﾞ 2.4-12.3	1	1	
14-9	3AC-77361-0	CYLINDER ｼﾘﾝﾀﾞ	1	1	
14-10	3AC-77363-0	INNER TUBE ｲﾝﾅﾁｭｰﾌﾞ	1	1	
14-11	3AC-77365-0	PISTON ROD ASSY ﾋﾟｽﾄﾝﾛｯﾄﾞｱｯｼ	1	1	
14-12	3AC-77375-0	O-RING 2-28.5 Oﾘﾝｸﾞ 2-28.5	1	1	
14-13	3AC-77377-0	FREE PISTON ﾌﾘｰﾋﾟｽﾄﾝ	1	1	
14-14	3AC-77376-0	BACK-UP RING ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
14-15	3AC-77398-0	O-RING 2.4-27.7 Oﾘﾝｸﾞ 2.4-27.7	1	1	
14-16	3AC-77392-0	O-RING 2-43.5 Oﾘﾝｸﾞ 2-43.5	1	1	
14-17	3AC-77383-0	O-RING 2-34.5 Oﾘﾝｸﾞ 2-34.5	1	1	
14-18	3AC-77173-0	SEAL WASHER ｼｰﾙﾜｯｼｬ	1	1	
14-19	3AC-77453-0	VALVE SEAT ﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾄ	1	1	
14-20	3R0-77451-0	O-RING 1.5-3.5 Oﾘﾝｸﾞ 1.5-3.5	1	1	
14-21	3R0-77457-0	BALL ﾎﾞｰﾙ	1	1	
14-22	3AC-77454-0	SPRING SEAT ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｼｰﾄ	1	1	
14-23	3R0-77455-0	SPRING ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
14-24	3B7-77433-0	O-RING 1.5-6.5 Oﾘﾝｸﾞ 1.5-6.5	2	2	
14-25	3R0-77430-0	PUMP ﾎﾟﾝﾌﾟ	1	1	
14-26	3B7-77431-1	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	3	
14-27	3E0-77163-0	COUPLING ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾎﾟﾝﾌﾟ	1	1	
14-28	3AC-77180-0	MOTOR ASSY ﾓｰﾀｱｯｼ	1	1	
14-29	3R0-77167-0	O-RING 2-62.5 Oﾘﾝｸﾞ 2-62.5	1	1	

Fig. 14 POWER TILT
パワーチルト

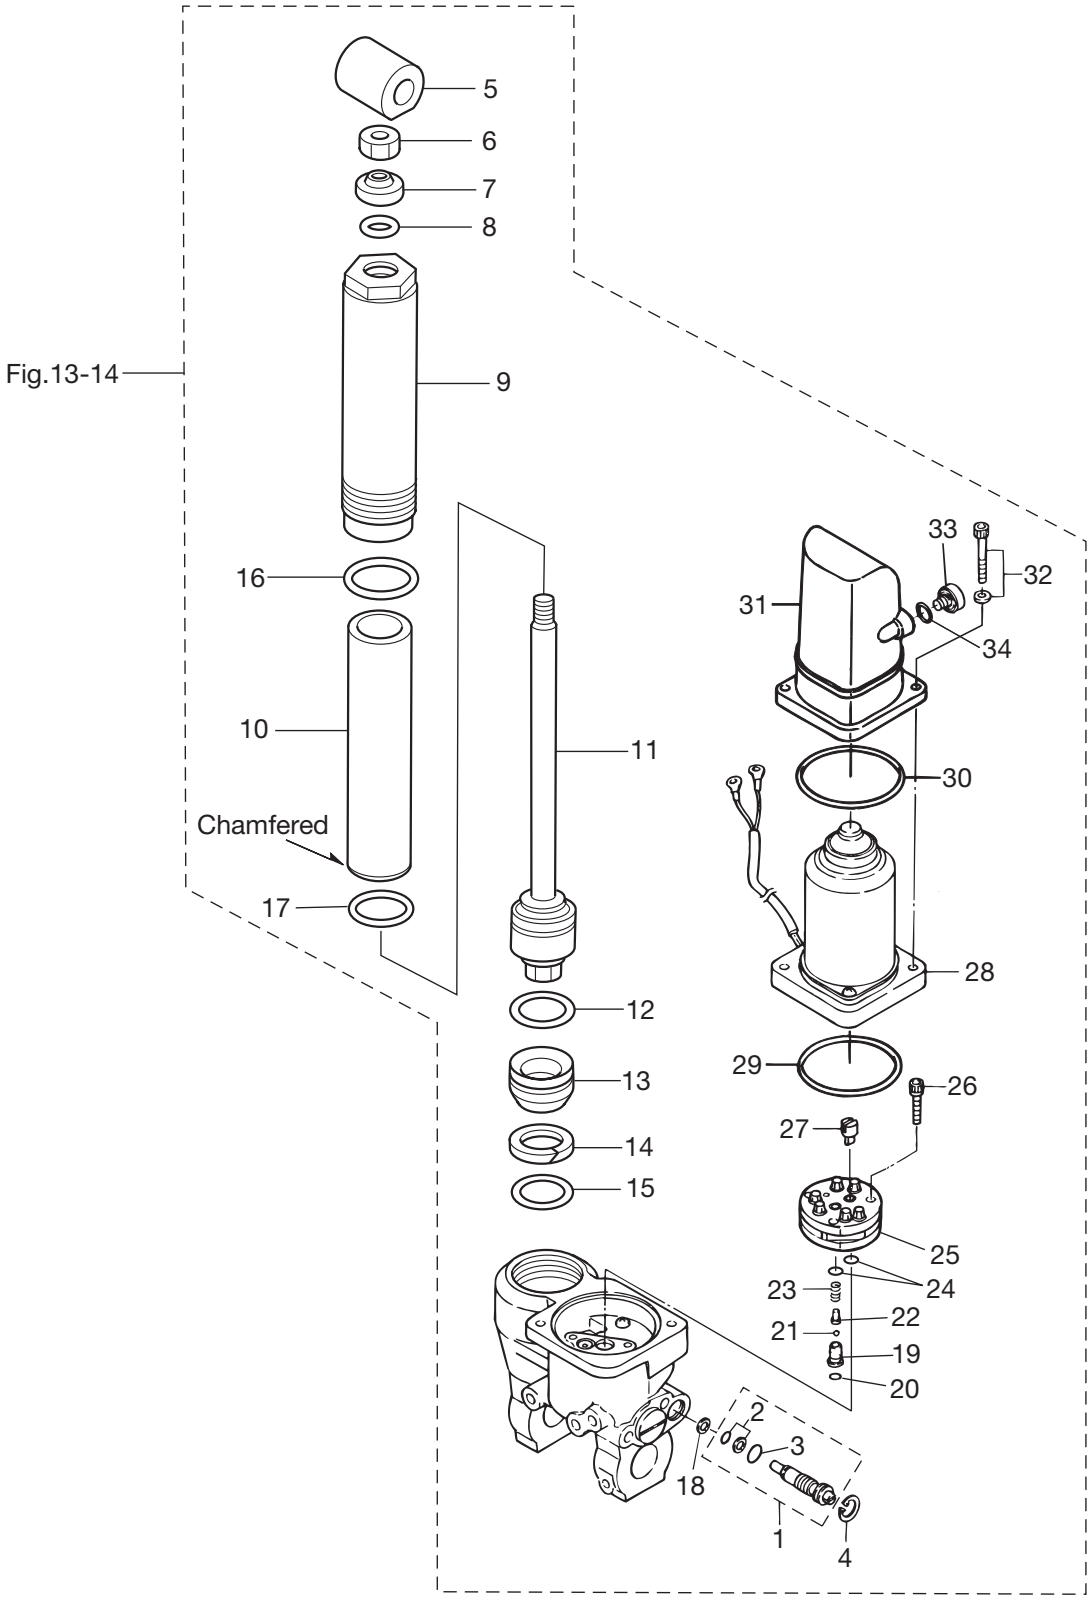


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MFS25B	MFS30B	
14-30		3C8-77182-0	O-RING 2.4-66.6 Oﾘﾝｸﾞ 2.4-66.6	1	1	
14-31		3R0-77165-0	RESERVE TANK ﾘｻﾞｰﾌﾞﾀﾝｸ	1	1	
14-32		3R0-77159-0	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
14-33		3R0-77168-0	CAP ｷｬｯﾌﾟ	1	1	
14-34		3R0-77169-0	O-RING 1.9-9.8 Oﾘﾝｸﾞ 1.9-9.8	1	1	


Fig. 15 TILLER HANDLE
ティラハンドル

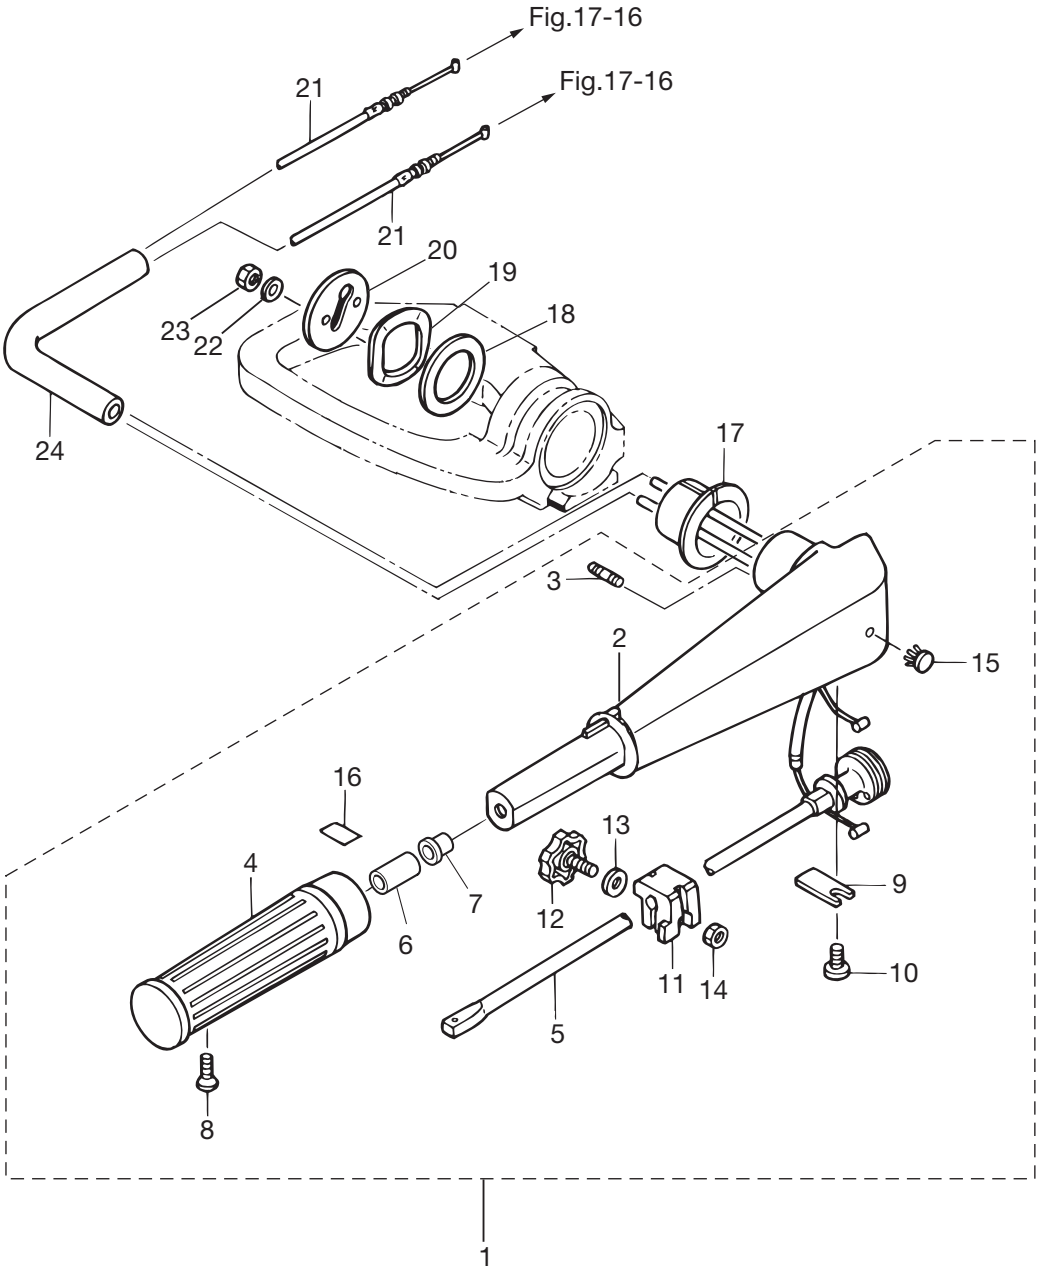

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MFS25B	 MFS30B	Remarks 備 考
15-1		3ACQ63005-0	TILLER HANDLE SUB-ASSY ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙｻﾌﾞｱｯｼ	1	1	
15-2		3R3Q63011-0	* TILLER HANDLE *ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙ	1	1	
15-3		3B2-63104-1	* STUD *ｽﾀｯﾄﾞ	2	2	
15-4		3R3-63012-0	* GRIP *ｸﾞﾘｯﾌﾟ	1	1	
15-5		3R3-63041-0	* THROTTLE SHAFT *ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ	1	1	
15-6		345-63048-0	* THROTTLE SHAFT DAMPER *ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄﾀﾞﾝﾊﾟ A	1	1	
15-7		350-63046-0	* BUSHING 8.4-10-11 *ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 8.4-10-11	1	1	
15-8		921803-0525	* SCREW *ｽｸﾘｭ	1	1	
15-9		3B2-63063-0	* THROTTLE SHAFT SUPPORT *ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄｻﾎﾟｰﾄ	1	1	
15-10		9215E3-0612	* SCREW *ｽｸﾘｭ	1	1	
15-11		3B2-63035-1	* FRICTION PIECE *ﾌﾘｸｼｮﾝﾋﾟｰｽ	1	1	
15-12		3B2-63034-0	* ADJUSTING SCREW *ｱｼﾞｬｽﾄｽｸﾘｭ	1	1	
15-13		9401E3-0600	* WASHER *ﾜｯｼｬ	1	1	
15-14		9301E3-0600	* NUT *ﾅｯﾄ	1	1	
15-15		350-67154-0	* PLASTIC RIVET 6.5 *ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾘﾍﾞｯﾄ 6.5	1	1	
15-16		3AC-72019-0	* THROTTLE DECAL *ｽﾛｯﾄﾙﾃﾞｶｰﾙ	1	1	
15-17		3R3-63102-0	BUSHING ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ ﾊﾝﾄﾞﾙ	1	1	
15-18		3R3-63108-0	WASHER 39-52-1 ﾜｯｼｬ 39-52-1	1	1	
15-19		3R3-63109-0	WAVE WASHER ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ 39.5-52-1.2	1	1	
15-20		3R3-63107-0	COVER ｶﾊﾞｰ ﾌﾟﾚｰﾄｽﾃｱﾘﾝｸﾞ	1	1	
15-21		3R0-63600-0	THROTTLE WIRE ｽﾛｯﾄﾙﾜｲﾔ	2	2	
15-22		9401E3-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	2	2	
15-23		9301E3-0600	NUT ﾅｯﾄ	2	2	
15-24		3R0-06157-0	PROTECTOR φ12-250 ﾌﾟﾛﾃｸﾀ φ12-250	1	1	


Fig. 16 BOTTOM COWL
ボトムカウル

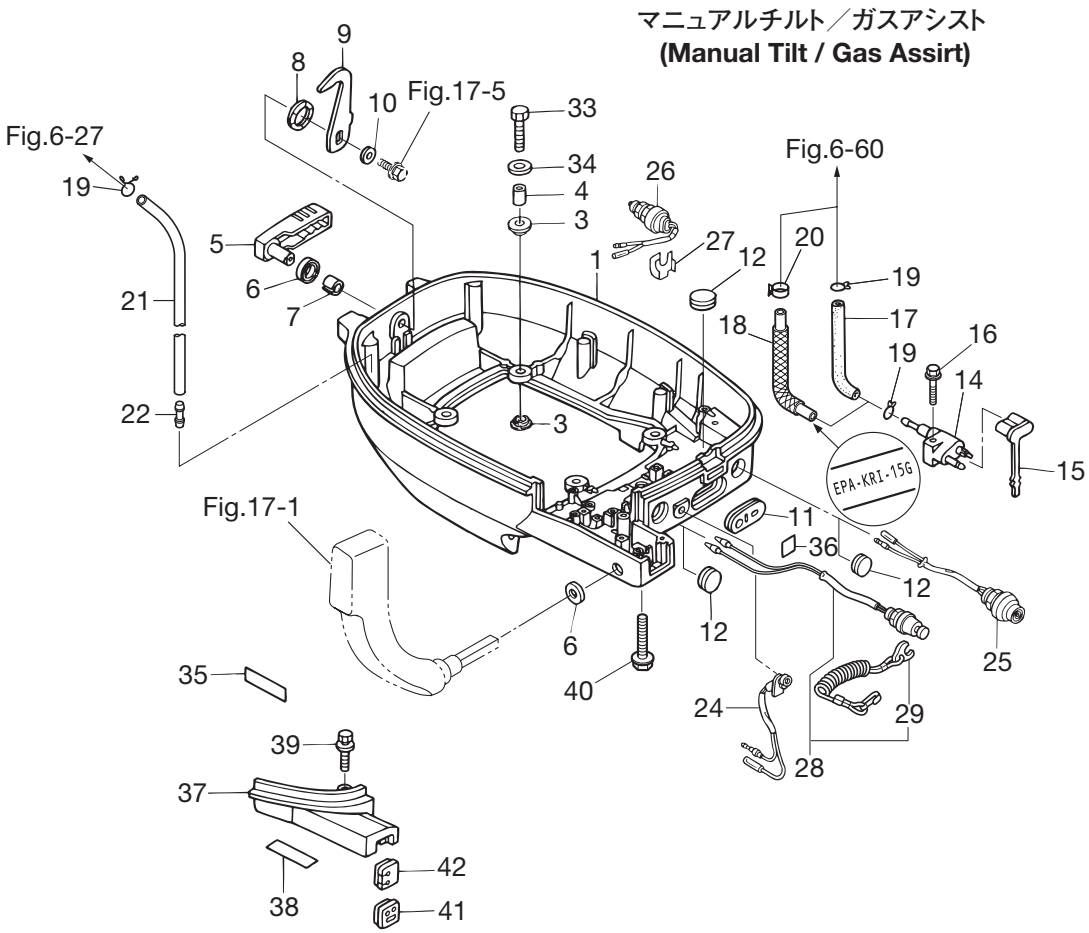


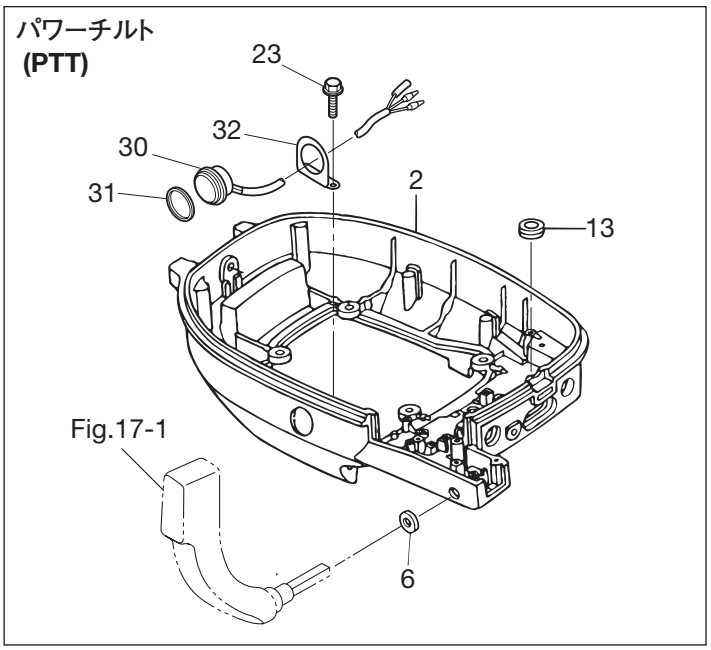

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MFS25B	 MFS30B	Remarks 備 考
16-1		3ACQ67100-0	BOTTOM COWL ﾎﾞﾄﾑｶｳﾙ	1	1	Motor Cover (Lower) except PTT Model
16-2		3ADQ67100-0	BOTTOM COWL ﾎﾞﾄﾑｶｳﾙ	1	1	Motor Cover (Lower) for PTT Model
16-3		346-67113-0	MOUNT 8.5-14-2.5 ﾏｳﾝﾄ ﾎﾞﾄﾑｶｳﾙ 8.5-14-2.5	8	8	
16-4		346-67114-1	SPACER 6.2-9-15.7 ｽﾍﾟｰｻ 6.2-9-15.7	4	4	
16-5		3R3Q67141-0	HOOK LEVER ﾌｯｸﾚﾊﾞｰ	1	1	
16-6	1	338-67147-0	SEAL RING ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ ﾌｯｸﾚﾊﾞｰ	1	1	Hook Lever for EP/EPT
16-6	2	338-67147-0	SEAL RING ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ ﾌｯｸﾚﾊﾞｰ	2	2	Hook Lever, Shift Lever for MF/EF
16-7		350-67105-0	HOOK LEVER BUSHING 14-16.5-17.7 ﾌｯｸﾚﾊﾞｰﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 14-16.5-17.7	1	1	
16-8		941403-1400	WAVE WASHER d=14 ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ d=14	1	1	
16-9		3R3-67142-0	COVER HOOK ｶﾊﾞｰﾌｯｸ	1	1	
16-10	1	3R0-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	1	1	for MF&EF/EFT Hook Lever
16-10	2	3R0-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	3	3	for EP/EPT Hook Lever & see Fig. 18-10
16-11		353-67162-0	GROMMET ｸﾞﾛﾒｯﾄ ﾊﾞｯﾃﾘｺｰﾄﾞ	1	1	
16-12	1	345-67117-0	GROMMET 17-2.7 ｸﾞﾛﾒｯﾄ 17-2.7	3	3	for EP Main SW, PTT Cord, Stop SW
16-12	2	345-67117-0	GROMMET 17-2.7 ｸﾞﾛﾒｯﾄ 17-2.7	2	2	for MF/EPT PTT Cord, Stop SW,
16-12	3	345-67117-0	GROMMET 17-2.7 ｸﾞﾛﾒｯﾄ 17-2.7	1	1	for EF/EFG PTT Cord
16-13		338-67163-0	GROMMET 18-2.5 ｸﾞﾛﾒｯﾄ 18-2.5	1	1	for EFT/EPT
16-14		394-70260-0	FUEL CONNECTOR (MALE) ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ (ｴﾝｼﾞﾝﾒｰﾙ)	1	1	
16-15		3H6-70262-0	FUEL CONNECTOR PROTECTOR ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀﾌﾟﾛﾃｸﾀ	1	1	
16-16		9101E3-5630	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
16-17		98AB-50-300	HOSE ﾎｰｽ	1	1	STD 98AB-501000
16-18		3AC-02165-0	FUEL HOSE W/PROTECTOR L=300 ﾌｭｴﾙﾎｰｽ W/ﾌﾟﾛﾃｸﾀ L=300	1	1	Low Permeation Parts EPA-KRI-15G USA
16-19	1	338-02215-0	CLIP φ10 ｸﾘｯﾌﾟ ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ10	3	3	Fuel Hose, Water Hose STD
16-19	2	338-02215-0	CLIP φ10 ｸﾘｯﾌﾟ ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ10	2	2	Fuel Hose, Water Hose for USA Model
16-20		3AB-35143-0	CLIP φ9.4 ｸﾘｯﾌﾟ φ9.4	1	1	Fuel Hose for USA Model
16-21		98AR-50-600	HOSE ﾎｰｽ	1	1	Fuel Cooler-Water Nipple 98AR-501000
16-22		3BA-01138-0	NIPPLE ﾆｯﾌﾟﾙ ｳｫｰﾀ	1	1	Bottom Cowl
16-23	1	9101E3-5616	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	5	5	for EPT PTT Switch & see Fig. 18-21
16-23	2	9101E3-5616	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	for EFT PTT Switch


Fig. 16 BOTTOM COWL
ボトムカウル

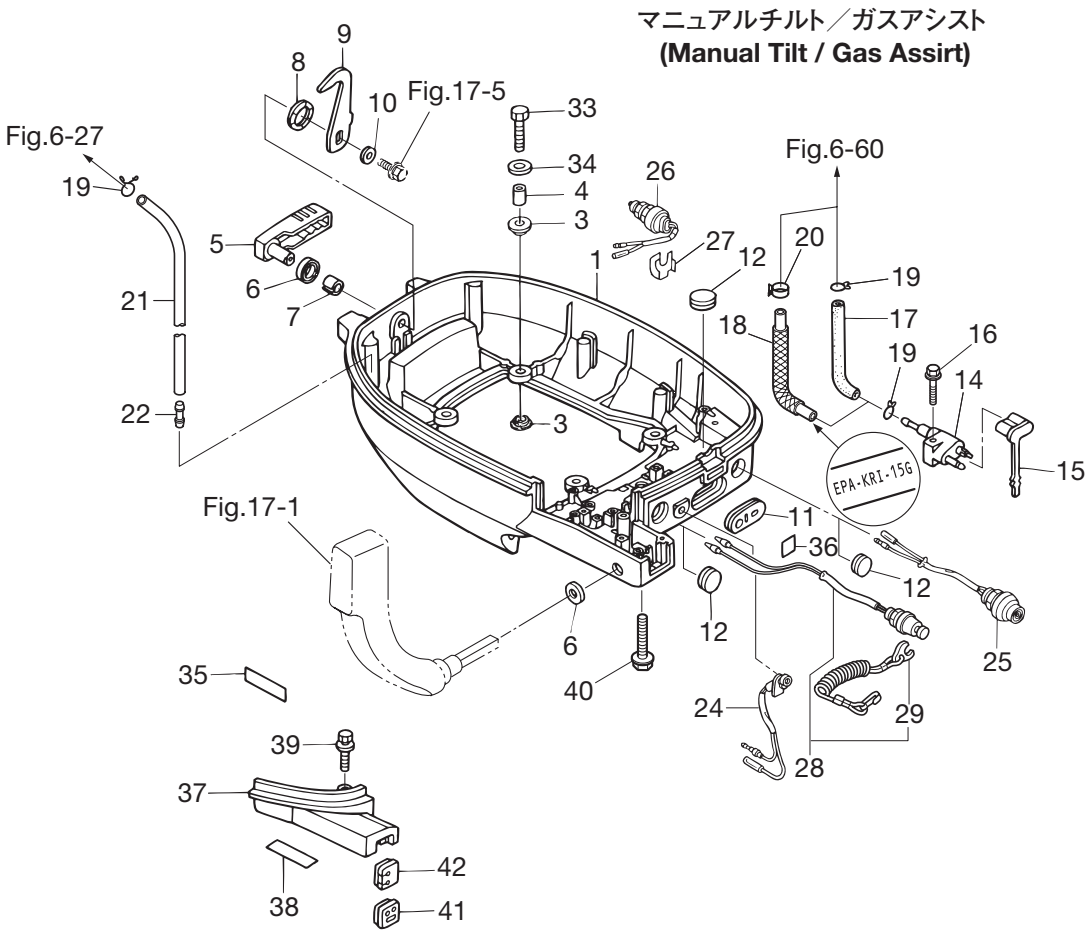

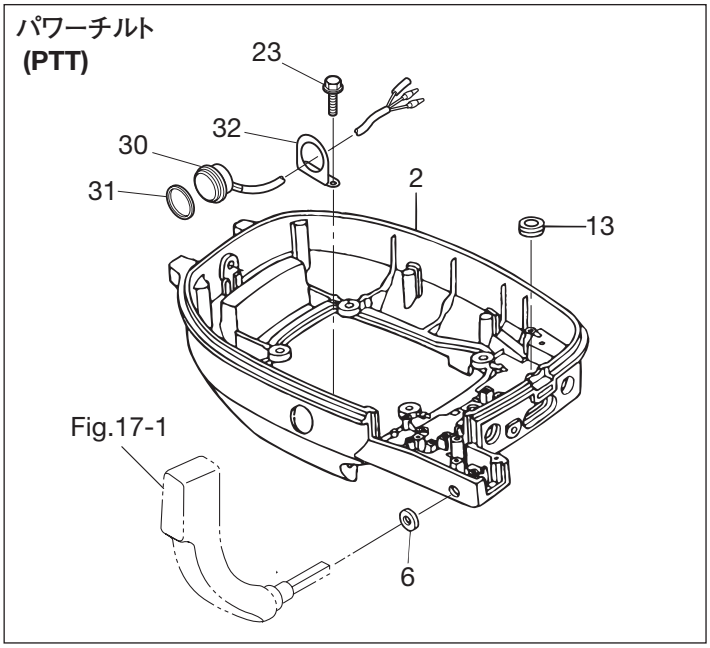


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MFS25B	 MFS30B	Remarks 備 考
16-24		3R3-71040-0	PILOT LAMP ASSY ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟｱｯｼ	1	1	
16-25		3AA-76026-0	MAIN SWITCH ASSY ﾒｲﾝｽｲｯﾁｱｯｼ	1	1	for EF/EFT
16-26		361-76080-0	NEUTRAL SWITCH ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ	1	1	for EF/EFT
16-27		398-76083-0	NEUTRAL SWITCH ACTUATOR ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁｱｸﾁｴｰﾀ	1	1	for EF/EFT
16-28		398-06830-0	STOP SWITCH ASSY ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁｱｯｼ	1	1	
16-29		353-06821-0	* STOP SWITCH LANYARD ASSY * ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁﾗﾝﾔｰﾄﾞｱｯｼ	1	1	
16-30		3AC-72615-0	PTT SWITCH ASSY PTTｽｲｯﾁｱｯｼ	1	1	for EFT/EPT
16-31		3F3-72616-1	GASKET ｶﾞｽｹｯﾄ PTTｽｲｯﾁ	1	1	for EFT/EPT
16-32		3F3-72617-1	PTT SWITCH ASSY BRACKET PTTｽｲｯﾁｱｯｼﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	for EFT/EPT
16-33		9101E3-0630	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	4	
16-34		346-67115-0	WASHER 6.5-21-1 ﾜｯｼｬ 6.5-21-1	4	4	
16-35		3H6-67572-0	STORAGE DECAL ｽﾄﾚｰｼﾞﾃﾞｶｰﾙ	1	1	
16-36		3H6-76199-0	OIL PRESSURE DECAL ｵｲﾙﾌﾟﾚｯｼｬﾃﾞｶｰﾙ	1	1	
16-37		3R0Q76118-0	SHIFT LEVER BRACKET COVER ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰﾌﾞﾗｹｯﾄｶﾊﾞｰ	1	1	
16-38		3V9-67578-1	SHIFT DECAL (F-N-R) ｼﾌﾄﾃﾞｶｰﾙ (F-N-R)	1	1	for MF & EF/EFT
16-39		9101E3-5635	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	Shift Lever Braket Cover
16-40		9101E3-5650	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	3	Shift Lever Braket Cover
16-41		3R0-83732-0	GROMMET ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｺﾝﾄﾛｰﾙｹｰﾌﾞﾙ	1	1	for EP/EPT
16-42		3R0-63621-0	GROMMET ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｽﾛｯﾄﾙｹｰﾌﾞﾙ	1	1	for MF & EF/EFT

Fig. 17　　SHIFT・THROTTLE
シフト・スロットル

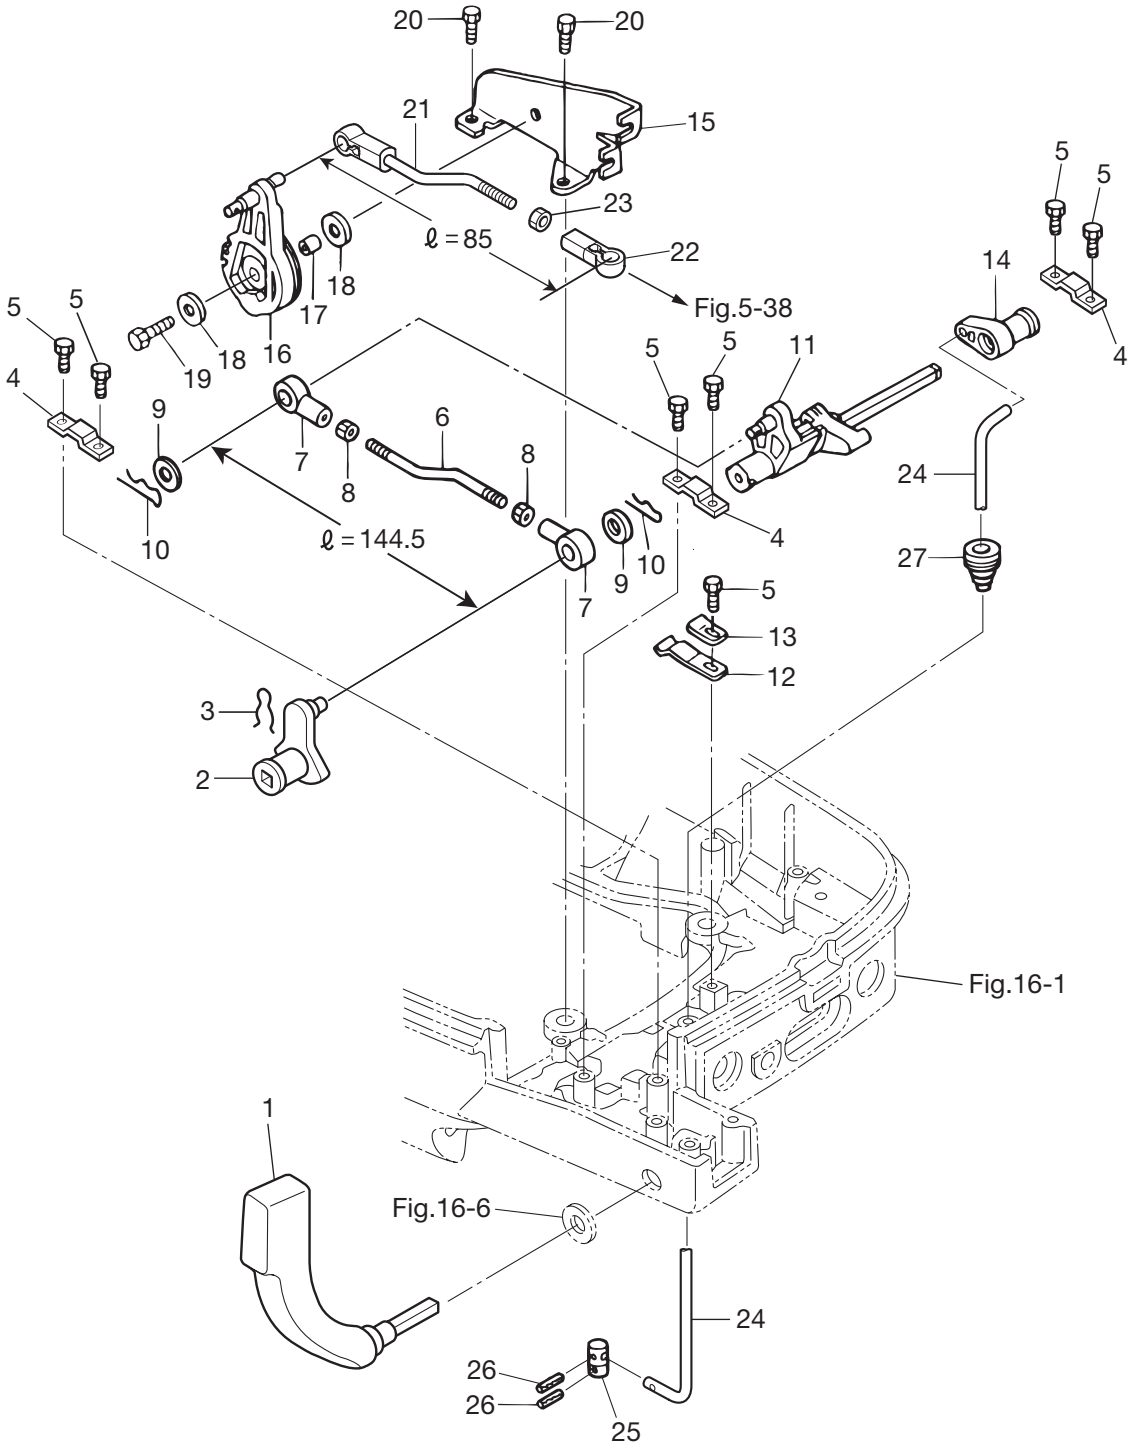


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MFS25B	MFS30B	
17-1		3R0-66110-0	SHIFT LEVER ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰ	1	1	for MF & EF/EFT
17-2		3R0-66128-0	SHIFT ARM ｼﾌﾄｱｰﾑ B	1	1	for MF & EF/EFT
17-3		951703-0800	SNAP RETAINER d=8 ｽﾅｯﾌﾟﾘﾃｰﾅ d=8	1	1	for MF & EF/EFT
17-4	1	3R3-66145-0	HOLDER ﾎﾙﾀﾞ ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｼｬﾌﾄ	3	3	S/Lever Shaft, Shift Arm for MF & EF/EFT
17-4	2	3R3-66145-0	HOLDER ﾎﾙﾀﾞ ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｼｬﾌﾄ	2	2	Shift Lever Shaft for EP/EPT
17-5	1	9101E3-5612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	8	8	Stopper, C/Hook, Holder for MF & EF/EFT
17-5	2	9101E3-5612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	6	6	Stopper, C/Hook, Holder for EP/EPT
17-6		3R0-66134-0	SHIFT LEVER ROD ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰﾛｯﾄﾞ	1	1	for MF & EF/EFT
17-7		3R0-83715-0	CABLE JOINT ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	2	2	for MF & EF/EFT
17-8		930103-0500	NUT ﾅｯﾄ	2	2	for MF & EF/EFT
17-9		3AA-83719-0	WASHER 8.5-18-1.6 ﾜｯｼｬ 8.5-18-1.6	2	2	for MF & EF/EFT
17-10		951603-0800	SNAP PIN d=8 ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ d=8	2	2	for MF & EF/EFT
17-11		3R0-66130-0	SHIFT LEVER SHAFT ASSY ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｼｬﾌﾄｱｯｼ	1	1	
17-12		3C8-66112-0	SHIFT LEVER STOPPER ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｽﾄｯﾊﾟ	1	1	
17-13		3C8-66116-0	SHIFT LEVER STOPPER ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｽﾄｯﾊﾟ	1	1	
17-14		3R0-66225-0	SHIFT ROD LEVER ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞﾚﾊﾞｰ	1	1	
17-15		3AC-63508-0	THROTTLE WIRE BRACKET ｽﾛｯﾄﾙﾜｲﾔﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	
17-16		3AC-63622-0	THROTTLE DRUM ASSY ｽﾛｯﾄﾙﾄﾞﾗﾑｱｯｼ	1	1	
17-17		353-76079-0	COLLAR 6.2-9-9.3 ｶﾗｰ 6.2-9-9.3	1	1	
17-18		3R0-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	2	2	
17-19		9101E3-0620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
17-20		9101E3-5612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	Throttle Wire Bracket
17-21		3AC-63610-0	LINK ROD ASSY (THROTTLE) ﾘﾝｸﾛｯﾄﾞｱｯｼ (ｽﾛｯﾄﾙ)	1	1	
17-22		3B7-05243-0	BALL JOINT CONNECTOR ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀ	1	1	
17-23		930103-0500	NUT ﾅｯﾄ	1	1	
17-24		3R0-66211-0	SHIFT ROD ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ	1	1	
17-25		3R0-66241-0	SHIFT ROD JOINT ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ	1	1	
17-26		951403-0312	SPRING PIN 3-12 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-12	2	2	
17-27		345-66226-0	GROMMET 17-3 ｸﾞﾛﾒｯﾄ 17-3	1	1	

Fig. 18 REMOTE CONTROL
リモートコントロール

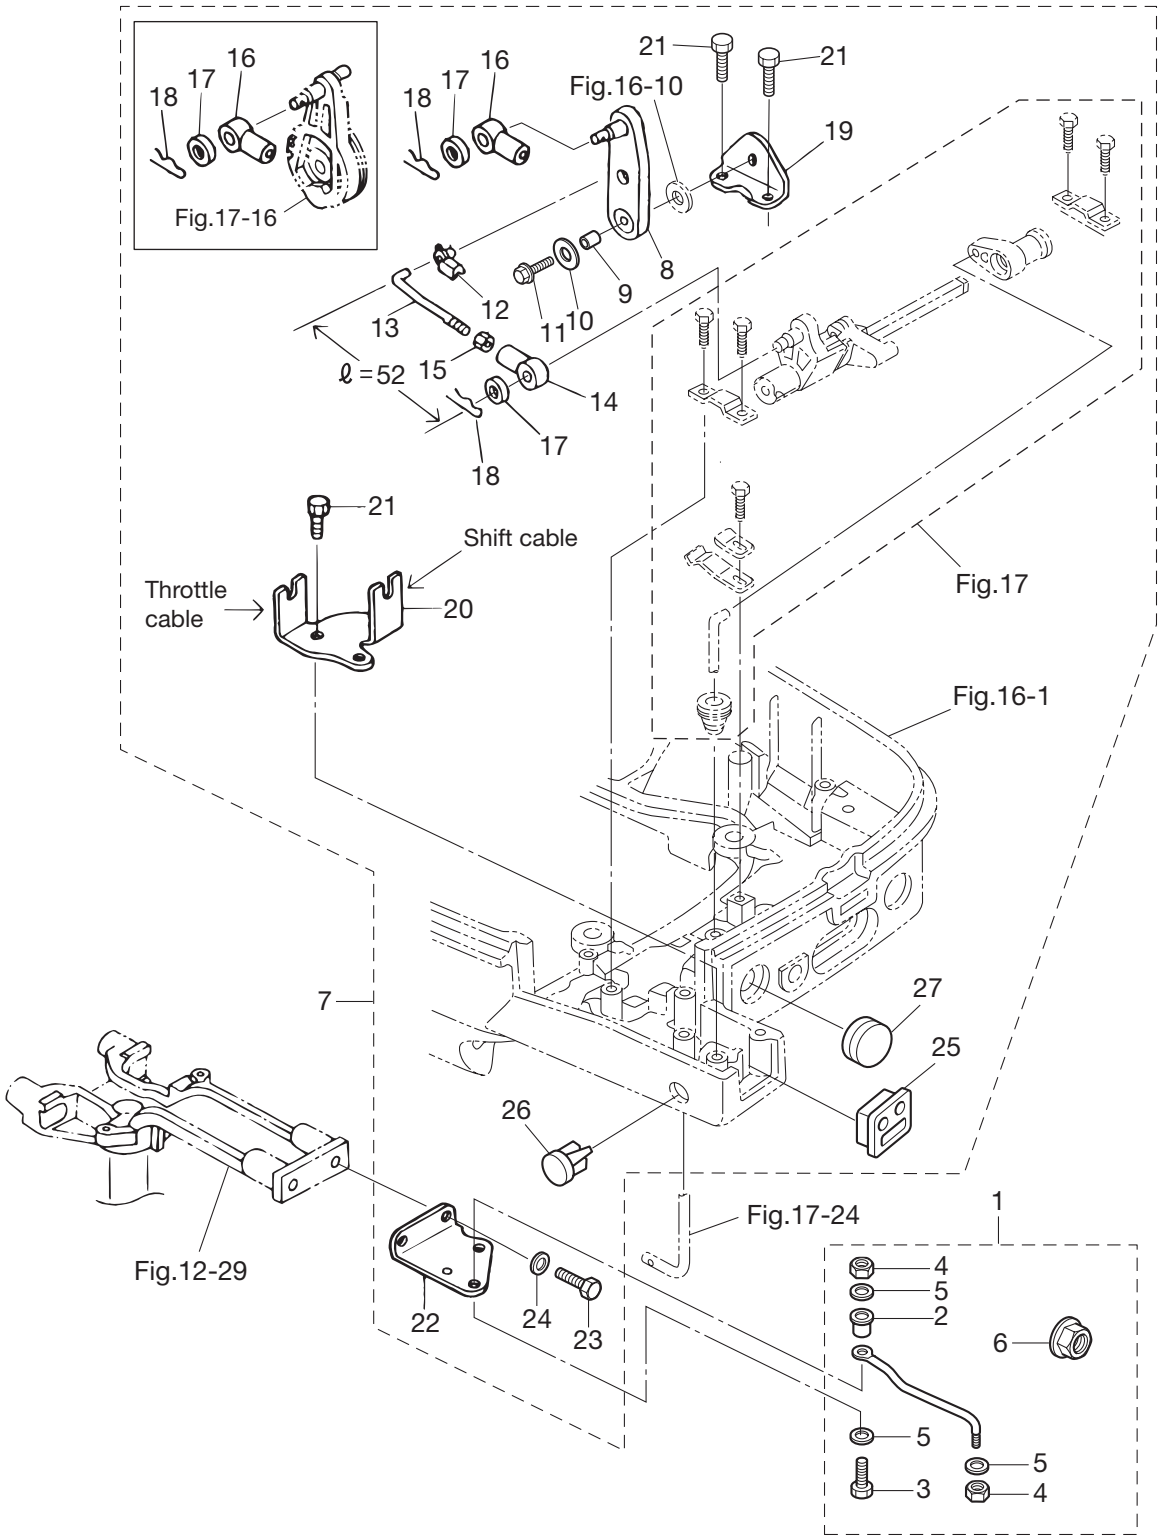


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MFS25B	 MFS30B	Remarks 備 考
18-1		3E0-84905-0	DRAG LINK ASSY ﾄﾞﾗｯｸﾞﾘﾝｸｱｯｼ H	1	1	for EP/EPT
18-2		3E0-84914-0	* SPACER * ｽﾍﾟｰｻ ﾄﾞﾗｯｸﾞﾘﾝｸ H	1	1	
18-3		3E0-84917-0	* BOLT 3/8-50 * ﾎﾞﾙﾄ 3/8-50	1	1	
18-4		353-84918-0	* NYLON NUT 3/8 * ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 3/8	2	2	
18-5		353-84916-0	* WASHER 9.6-18-2 * ﾜｯｼｬ 9.6-18-2	3	3	
18-6		3F3-84908-0	* SEAL RING * ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ ﾄﾞﾗｯｸﾞﾘﾝｸ	1	1	
18-7		3AC-83880-1	REMOTE CONTROL FITTING ASSY ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞｱｯｼ	1	1	
18-8		3AC-66122-0	* SHIFT ARM * ｼﾌﾄｱｰﾑ (ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ)	1	1	
18-9		353-76079-0	* COLLAR 6.2-9-9.3 * ｶﾗｰ 6.2-9-9.3	1	1	
18-10		3R0-66308-0	* WASHER 6-16-1.5 * ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	1	1	Shift Arm
18-11		9101E3-5620	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
18-12		3C8-63733-0	* ROD SNAP 5-3 * ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 5-3	1	1	
18-13		3R0-63709-0	* SHIFT LEVER ROD 4.5-40.5 * ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰﾛｯﾄﾞ 4.5-40.5	1	1	
18-14		3R0-83715-0	* CABLE JOINT * ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	1	1	
18-15		930103-0500	* NUT * ﾅｯﾄ	1	1	
18-16		3B7-83715-1	* CABLE JOINT * ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	2	2	
18-17		3AA-83719-0	* WASHER 8.5-18-1.6 * ﾜｯｼｬ 8.5-18-1.6	3	3	
18-18		951603-0800	* SNAP PIN d=8 * ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ d=8	3	3	
18-19		3R0-66126-0	* BRACKET * ﾌﾞﾗｹｯﾄ ｼﾌﾄｱｰﾑ	1	1	
18-20		3R0-83820-0	* CABLE CLIP ASSY * ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟｱｯｼ	1	1	
18-21		9101E3-5616	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	3	3	Shift Arm, Cable Clip
18-22		3R0-83830-0	* STEERING HOOK PLATE * ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾌｯｸﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	
18-23		910103-1030	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
18-24		940103-1000	* WASHER * ﾜｯｼｬ	2	2	
18-25		3R0-83732-0	* GROMMET * ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｺﾝﾄﾛｰﾙｹｰﾌﾞﾙ	1	1	
18-26		3B7-01046-0	* PLUG * ﾌﾟﾗｸﾞ	1	1	
18-27		345-67117-0	* GROMMET 17-2.7 * ｸﾞﾛﾒｯﾄ 17-2.7	2	2	

Fig. 19 TOP COWL
トップカウル

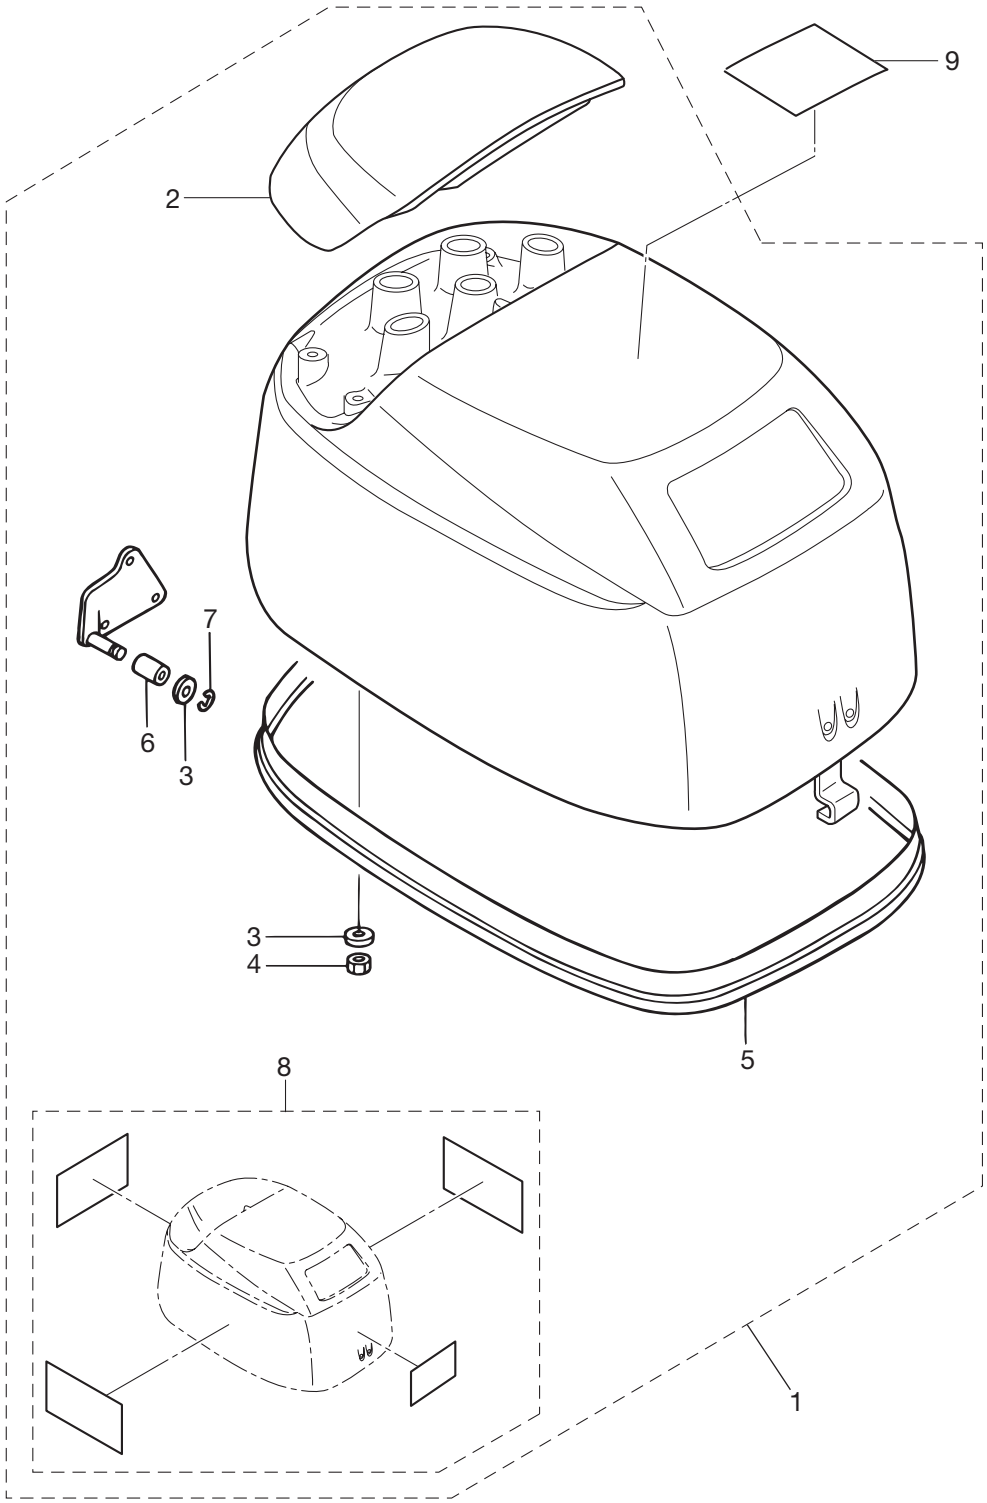


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MFS25B	MFS30B	
19-1		3ACQ67645-4	TOP COWL ASSY ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｱｯｼ	1	1	
19-2		3R0Q67521-2	* TILT HANDLE * ﾁﾙﾄﾊﾝﾄﾞﾙ	1	1	
19-3		3C8-66308-0	* WASHER 6-16-1.5 * ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	5	5	Tilt Handle, Cover Stay
19-4		930403-0600	* NYLON NUT 6-P1.0 * ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 6-P1.0	4	4	Tilt Handle
19-5		3AD-67501-0	* TOP COWL SEAL * ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｼｰﾙ	1	1	
19-6		3R0-67517-0	* ROLLER 6.1-14.7-14 * ﾛｰﾗ 6.1-14.7-14	1	1	
19-7		945303-0500	* E-RING d=5 * Eﾘﾝｸﾞ d=5	1	1	
19-8	1	3AC-87801-2	* DECAL SET MFS30B * ﾃﾞｶｰﾙｾｯﾄ (MFS30B)		1	30ps
19-8	2	3AD-87801-2	* DECAL SET MFS25B * ﾃﾞｶｰﾙｾｯﾄ (MFS25B)	1		25ps
19-9		3R0-72180-0	CAUTION DECAL (A) ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ (A)	1	1	

Fig. 20 FUEL TANK
フュエルタンク

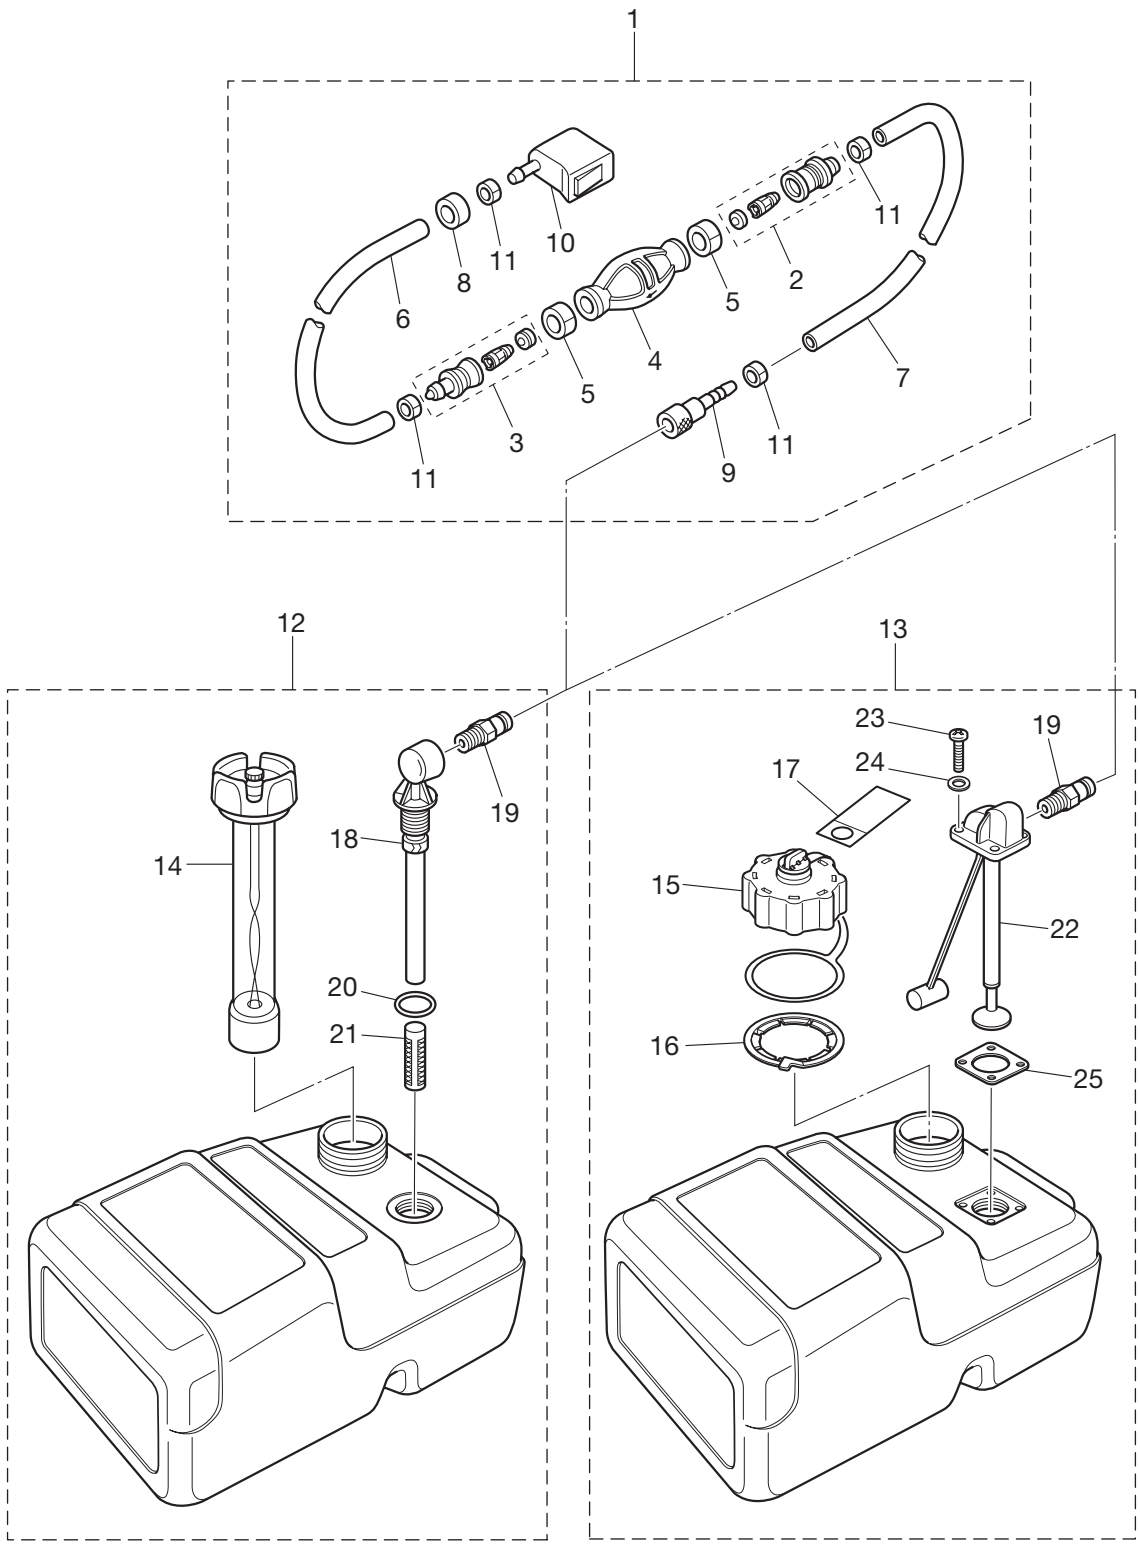


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MFS25B	MFS30B	
20-1	1	3H6-70200-2	PRIMER BULB ASSY ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ	1	1	STD
20-1	2	3AD-70200-2	PRIMER BULB ASSY ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ	1	1	Low Permeation Parts for USA model
20-2		3C7-70220-1	* JOINT ASSY (INLET) *ｼﾞｮｲﾝﾄ ｱｯｼ (ｲﾝﾚｯﾄ)	1	1	
20-3		3C7-70224-1	* JOINT ASSY (OUTLET) *ｼﾞｮｲﾝﾄ ｱｯｼ (ｱｳﾄﾚｯﾄ)	1	1	
20-4	1	3C7-70211-1	* PRIMER BULB *ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾞ	1	1	STD
20-4	2	3GF-70211-1	* PRIMER BULB *ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾞ	1	1	Low Permeation Parts for USA model
20-5		3C7-70217-0	* CLAMP *ｸﾗﾝﾌﾟ	2	2	
20-6	1	98AB-70-700	* HOSE *ﾎｰｽ	1	1	STD 98AB-701000
20-6	2	3GF-70241-1	* LOW PERMEATION HOSE L=700 *ﾛｰﾊﾟｰﾐｭｰｼｮﾝﾎｰｽ L=700	1	1	Low Permeation Parts EPA-KRI-15G USA
20-7	1	98AB-701600	* HOSE *ﾎｰｽ	1	1	STD 98AB-701000 x2
20-7	2	3GF-70240-1	* LOW PERMEATION HOSE L=1600 *ﾛｰﾊﾟｰﾐｭｰｼｮﾝﾎｰｽ L=1600	1	1	Low Permeation Parts EPA-KRI-15G USA
20-8		3GR-70280-0	* FUEL CONNECTOR MARK *ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀﾏｰｸ	1	1	for USA Model
20-9		3GF-70281-0	* FUEL CONNECTOR *ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ (ﾀﾝｸﾌｨﾒｰﾙ)	1	1	
20-10		3GR-70250-0	* FUEL CONNECTOR *ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ (ｴﾝｼﾞﾝﾌｨﾒｰﾙ)	1	1	
20-11		332-70201-0	* CLAMP *ｸﾗﾝﾌﾟ	4	4	
20-12		3C7-70177-1	FUEL TANK ASSY 25L ﾌｭｴﾙﾀﾝｸｱｯｼ 25L	1	1	STD
20-13		3AC-70177-1	FUEL TANK ASSY 25L ﾌｭｴﾙﾀﾝｸｱｯｼ 25L	1	1	for USA Model
20-14		3C7-70050-1	* FUEL GAUGE VENT CAP ASSY *ﾌｭｴﾙｹﾞｰｼﾞﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟｱｯｼ	1	1	STD
20-15		3AC-70052-1	* FUEL TANK CAP ASSY *ﾌｭｴﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟｱｯｼ	1	1	for USA Model
20-16		3AC-70055-0	* RETAINING RING *ﾘﾃｰﾆﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ	1	1	for USA Model
20-17		3AC-70352-1	* INSTRUCTION TAG *ｲﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝﾀｸﾞ	1	1	for USA Model
20-18		3C7-70155-0	* PICK-UP ELBOW ASSY *ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｴﾙﾎﾞｱｯｼ	1	1	STD
20-19		3E0-70270-0	* QUICK-CONNECTOR (MALE) *ｸｲｯｸｺﾈｸﾀ (ﾀﾝｸﾒｰﾙ)	1	1	
20-20		3C7-70199-0	* O-RING *Oﾘﾝｸﾞ	1	1	STD
20-21		3C7-70113-0	* FILTER *ﾌｨﾙﾀ	1	1	STD
20-22		3AC-70157-0	* FUEL PICK-UP ASSY W/GAUGE *ﾌｭｴﾙﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｱｯｼ W/ｹﾞｰｼﾞ	1	1	for USA Model
20-23		3AC-70140-0	* SCREW *ｽｸﾘｭ	4	4	for USA Model
20-24		3AC-70145-0	* WASHER *ﾜｯｼｬ	4	4	for USA Model
20-25		3AC-70150-0	* GASKET *ｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	for USA Model

Fig. 21 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL
リモコンボックス構成部品

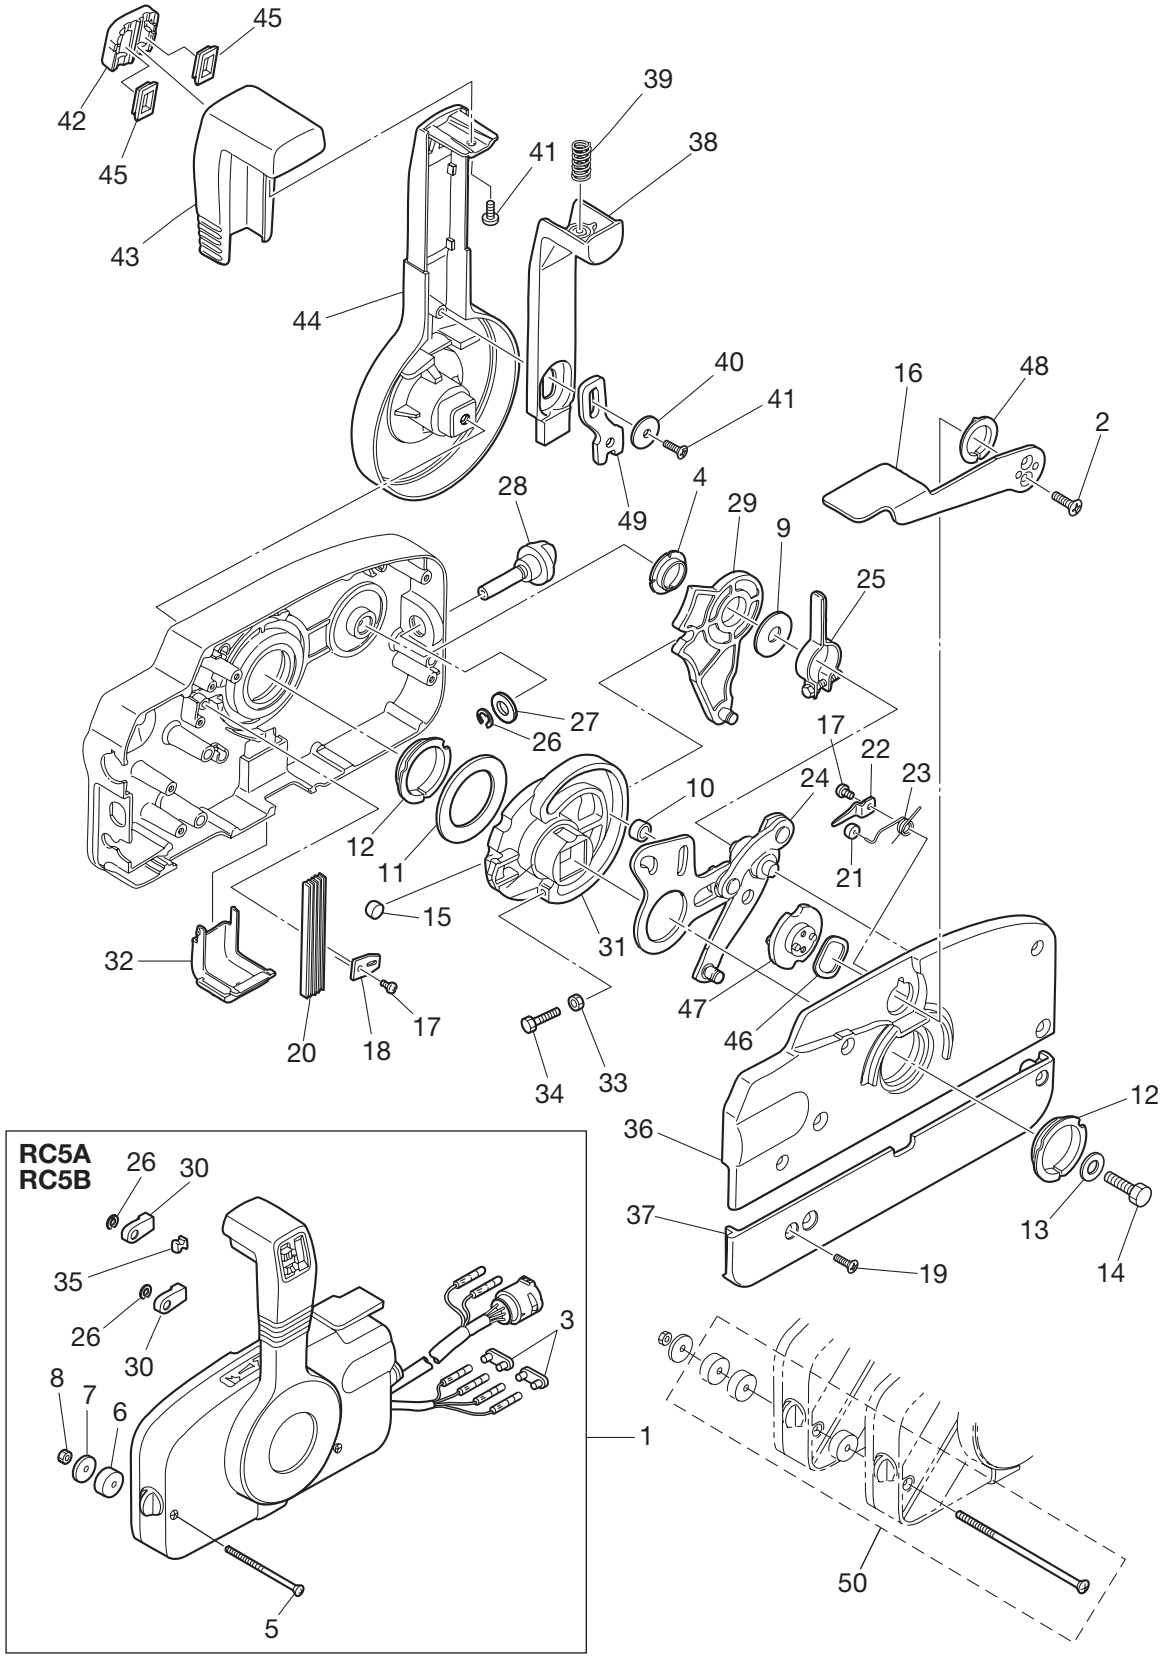


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MFS25B	 MFS30B	Remarks 備 考
21-1	1	3ACQ84330-0	REMOTE CONTROL HEAD ASSY ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍｯﾄﾞｱｯｼ (RC5A)	1	1	RC5A for EPT
21-1	2	3B7Q84340-3	REMOTE CONTROL HEAD ASSY ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍｯﾄﾞｱｯｼ (RC5B)	1	1	RC5B for EP
21-2		921603-0512	* SCREW * ｽｸﾘｭ	2	2	
21-3		353-76037-0	* CABLE TERMINAL PLUG * ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ ﾌﾟﾗｸﾞ	2	2	RC5B for EP
21-4		3A3-84432-0	* BUSHING * ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ B	1	1	
21-5		3A3-84375-0	* SCREW * ｽｸﾘｭ	3	3	
21-6		3A3-84374-0	* SPACER * ｽﾍﾟｰｻ	3	3	
21-7		353-84371-0	* WASHER * ﾜｯｼｬ ﾘﾓｺﾝﾎﾞｯｸｽ	3	3	
21-8		930103-0600	* NUT * ﾅｯﾄ	3	3	
21-9		3A3-84383-0	* WASHER * ﾜｯｼｬ	1	1	
21-10		3A3-84421-0	* ROLLER * ﾛｰﾗ	1	1	
21-11		3A3-84422-0	* THRUST PLATE * ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	
21-12		3A3-84431-0	* BUSHING * ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ A	2	2	
21-13		940103-0800	* WASHER * ﾜｯｼｬ	1	1	
21-14		3A3-84442-0	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
21-15		353-84388-0	* DETENT ROLLER * ﾃﾞﾃﾝﾄﾛｰﾗ	1	1	
21-16		3B7Q84312-0	* FREE THROTTLE LEVER * ﾌﾘｰｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰ	1	1	
21-17		921503-0406	* SCREW * ｽｸﾘｭ	2	2	
21-18		3A3-84423-0	* DETENT RETAINER * ﾃﾞﾃﾝﾄﾘﾃｰﾅ	1	1	
21-19		921603-0518	* SCREW * ｽｸﾘｭ	5	5	
21-20		3A3-84307-0	* DETENT SPRING * ﾃﾞﾃﾝﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	5	5	
21-21		3A3-84424-0	* FREE THROTTLE ROLLER * ﾌﾘｰｽﾛｯﾄﾙﾛｰﾗ	1	1	
21-22		3A3-84426-0	* ROLLER RETAINER * ﾛｰﾗﾘﾃｰﾅ	1	1	
21-23		3A3-84425-0	* FREE THROTTLE SPRING * ﾌﾘｰｽﾛｯﾄﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
21-24		3A3-84365-1	* THROTTLE ARM * ｽﾛｯﾄﾙｱｰﾑ	1	1	
21-25		3A3-84428-0	* THROTTLE FRICTION ARM * ｽﾛｯﾄﾙﾌﾘｸｼｮﾝｱｰﾑ	1	1	
21-26		945303-0600	* E-RING d=6 * Eﾘﾝｸﾞ d=6	3	3	
21-27		353-84394-0	* WASHER * ﾜｯｼｬ	1	1	
21-28		3A3-84427-0	* ADJUST SCREW * ｱｼﾞｬｽﾄｽｸﾘｭ ｽﾛｯﾄﾙﾌﾘｸｼｮﾝ	1	1	

Fig. 21 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL
リモコンボックス構成部品

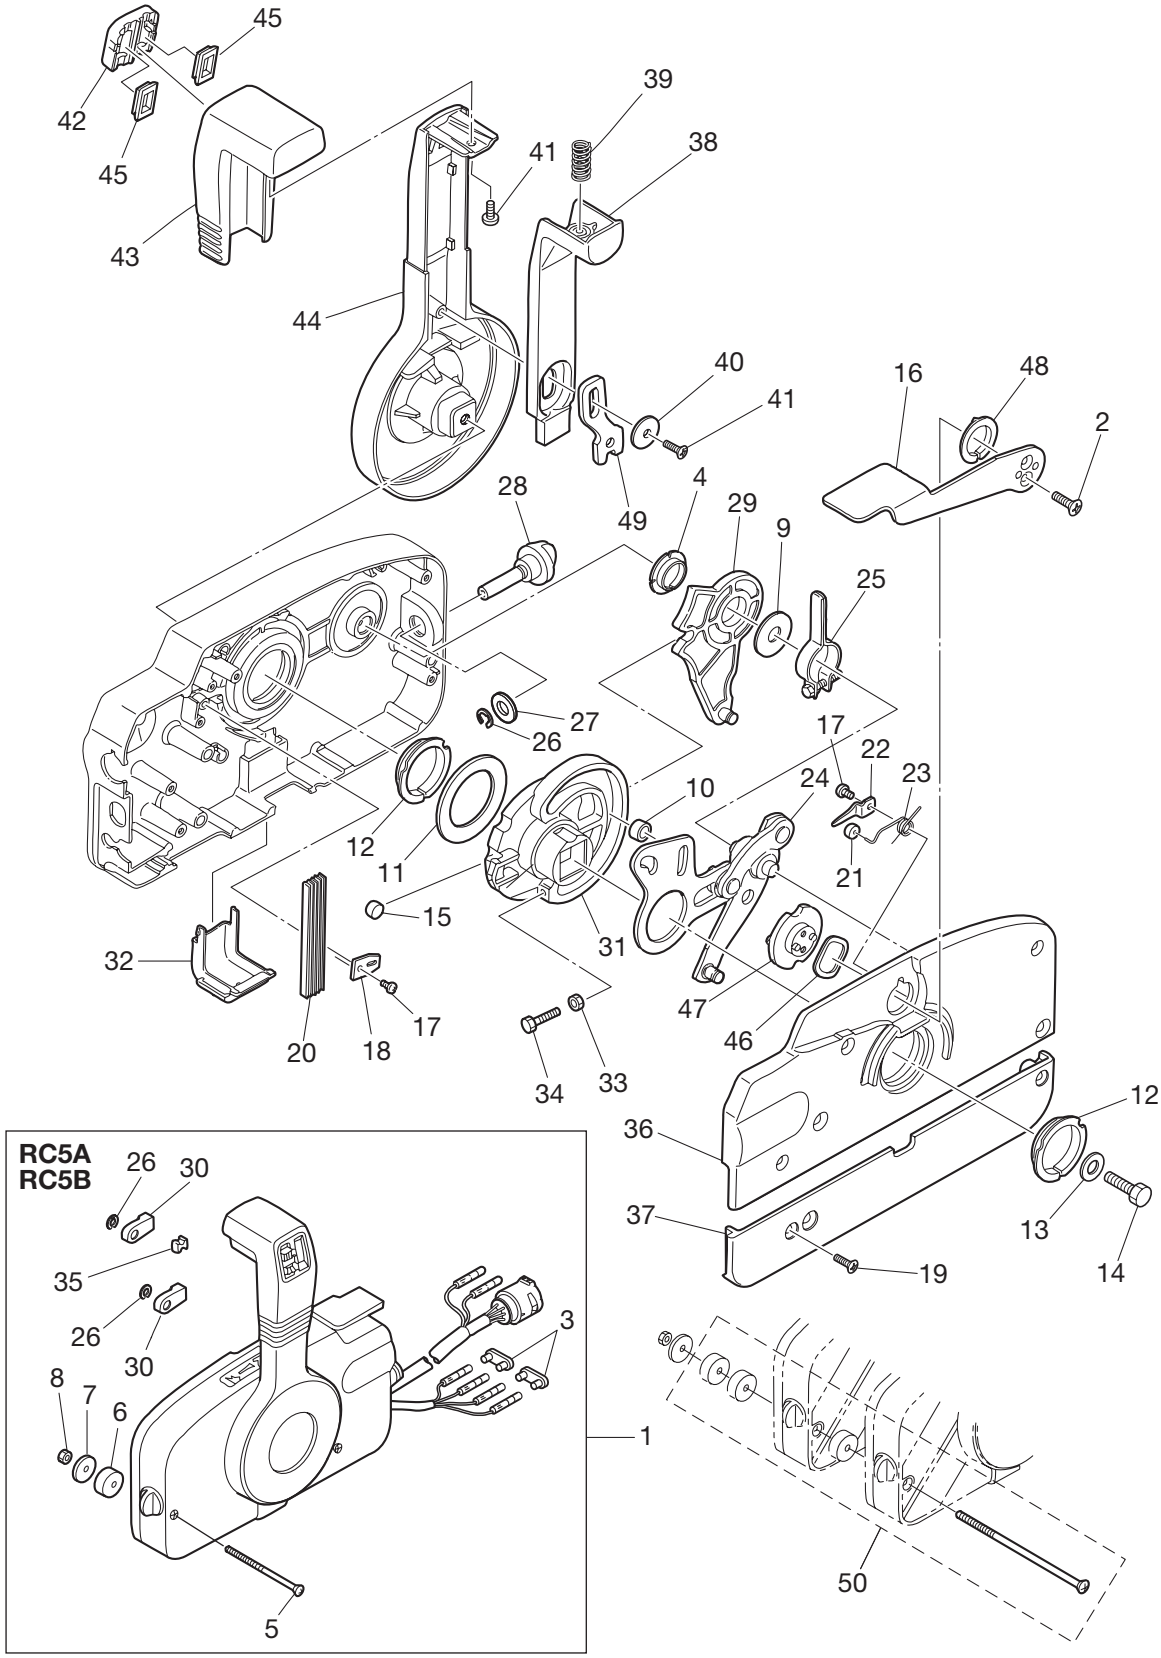


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MFS25B	 MFS30B	Remarks 備 考
21-29		3A3-84381-0	* SHIFT GEAR ASSY *ｼﾌﾄｷﾞﾔｱｯｼ	1	1	
21-30		3A3-83314-2	* CABLE TERMINAL *ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ	2	2	
21-31		3A3-84364-2	* DRIVE GEAR *ﾄﾞﾗｲﾌﾞｷﾞﾔ	1	1	
21-32		3A3-84429-0	* WIRE COVER *ﾜｲﾔｶﾊﾞｰ	1	1	
21-33		930103-0500	* NUT *ﾅｯﾄ	1	1	
21-34		910103-0525	* BOLT *ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
21-35		3A3-84376-0	* GROMMET *ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	1	
21-36		3B7Q84441-0	* REAR HOUSING *ﾘﾔﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	1	
21-37		3B7Q84366-0	* REAR PANEL *ﾘﾔﾊﾟﾈﾙ	1	1	
21-38		3A3-84401-0	* NEUTRAL LOCK ARM *ﾆｭｰﾄﾗﾙﾛｯｸｱｰﾑ	1	1	
21-39		3A3-84403-0	* NEUTRAL LOCK SPRING *ﾆｭｰﾄﾗﾙﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
21-40		3A3-84407-0	* WASHER *ﾜｯｼｬ ﾛｯｸｱｰﾑ	1	1	
21-41		921503-0510	* SCREW *ｽｸﾘｭ	2	2	
21-42		3A3-84451-0	* TILT SWITCH COVER *ﾁﾙﾄｽｲｯﾁｶﾊﾞｰ	1	1	
21-43		3A3-84404-0	* GRIP *ｸﾞﾘｯﾌﾟ	1	1	
21-44		3B7Q84343-0	* CONTROL LEVER *ｺﾝﾄﾛｰﾙﾚﾊﾞｰ	1	1	
21-45	1	3A3-84452-0	* TILT SWITCH PLUG *ﾁﾙﾄｽｲｯﾁﾌﾟﾗｸﾞ	1	1	RC5A for EPT
21-45	2	3A3-84452-0	* TILT SWITCH PLUG *ﾁﾙﾄｽｲｯﾁﾌﾟﾗｸﾞ	2	2	RC5B for EP
21-46		3A3-84368-0	* WAVE WASHER *ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ	1	1	
21-47		3A3-84391-0	* FREE THROTTLE DRUM *ﾌﾘｰｽﾛｯﾄﾙﾄﾞﾗﾑ	1	1	
21-48		3A3-84435-0	* BUSHING *ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ D	1	1	
21-49		3A3-84406-0	* PLATE *ﾌﾟﾚｰﾄ ﾛｯｸｱｰﾑ	1	1	
21-50		3A3-81301-0	TWIN REMOTE CONTROL KIT ﾂｲﾝﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙｷｯﾄ	1	1	for Twin Outboards

Fig. 22 **COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS)**
リモコンボックス構成部品（電装品関係）

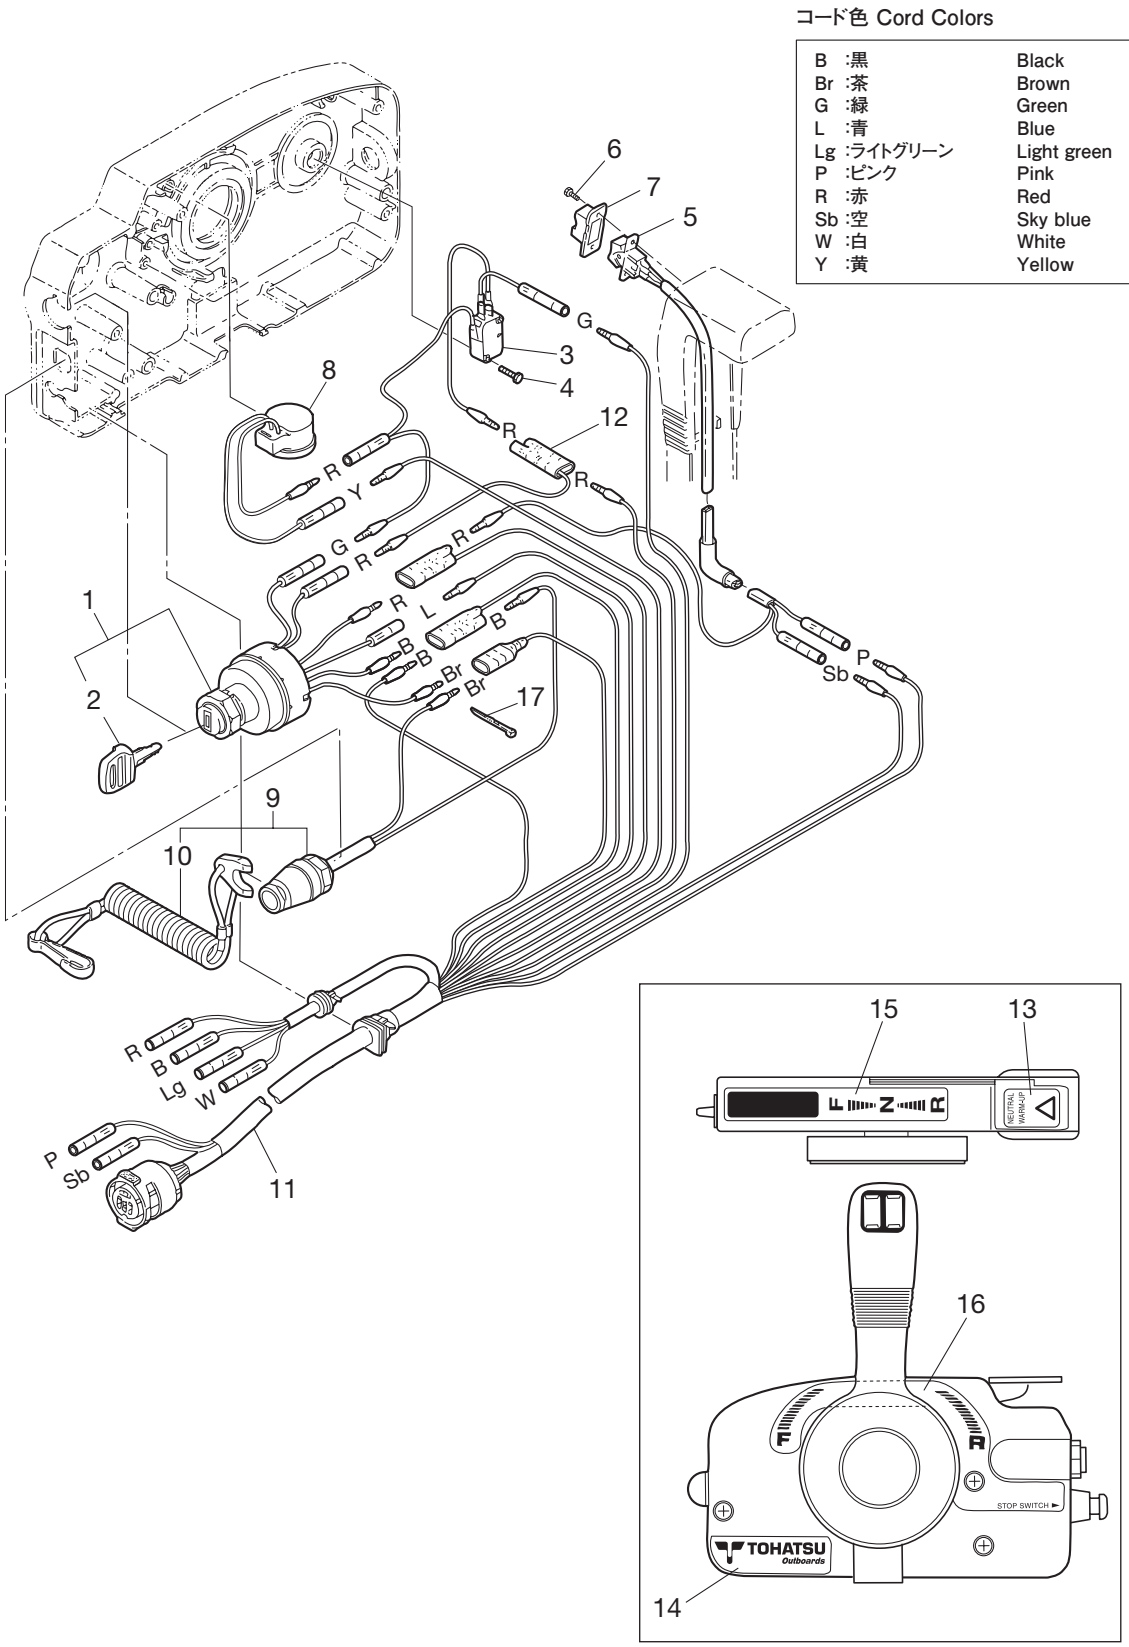


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MFS25B	 MFS30B	Remarks 備 考
22-1		353-76020-3	MAIN SWITCH ASSY ﾒｲﾝｽｲｯﾁｱｯｼ	1	1	
22-2	1	3F3-76217-0	* MAIN SWITCH KEY No.301 * ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ No.301	A	A	
22-2	2	3F3-76218-0	* MAIN SWITCH KEY No.302 * ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ No.302	A	A	
22-2	3	3F3-76219-0	* MAIN SWITCH KEY No.303 * ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ No.303	A	A	
22-3		3A3-76086-1	NEUTRAL SWITCH (REMOTE CONT) ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ (ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ)	1	1	
22-4		921503-0315	SCREW ｽｸﾘｭ	2	2	
22-5		3A3-72560-0	PTT SWITCH ASSY PTTｽｲｯﾁｱｯｼ	1	1	RC5A for EPT
22-6		921503-0206	SCREW ｽｸﾘｭ	2	2	RC5A for EPT
22-7		3A3-72591-0	PTT SWITCH COVER PTTｽｲｯﾁｶﾊﾞｰ	1	1	RC5A for EPT
22-8		3C8-76171-0	OVERHEAT BUZZER ｵｰﾊﾞﾋｰﾄﾌﾞｻﾞｰ	1	1	
22-9		3A3-06830-0	STOP SWITCH ASSY ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁｱｯｼ	1	1	
22-10		353-06821-0	* STOP SWITCH LANYARD ASSY * ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁﾗﾝﾔｰﾄﾞｱｯｼ	1	1	
22-11		3A3-76115-1	CORD ASSY L=6200 ｺｰﾄﾞｱｯｼ L=6200	1	1	
22-12		353-72546-0	ASSIST CORD (RED) L=200 ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ (ﾚｯﾄﾞ) L=200	1	1	
22-13		3N5-84331-0	DECAL (LEVER) ﾃﾞｶｰﾙ (ﾚﾊﾞｰ)	1	1	
22-14		3N5-84333-0	DECAL (TOHATSU) ﾃﾞｶｰﾙ (ﾄｰﾊﾂ)	1	1	
22-15		3N5-84336-0	SHIFT POSITION DECAL ｼﾌﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ	1	1	
22-16		3N5-84465-0	SHIFT POSITION SIDE DECAL ｼﾌﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝｻｲﾄﾞﾃﾞｶｰﾙ	1	1	
22-17		3A3-84398-0	BAND ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ	2	2	

Fig. 24 OPTIONAL PARTS・ACCESSORIES
オプショナルパーツ・アクセサリ

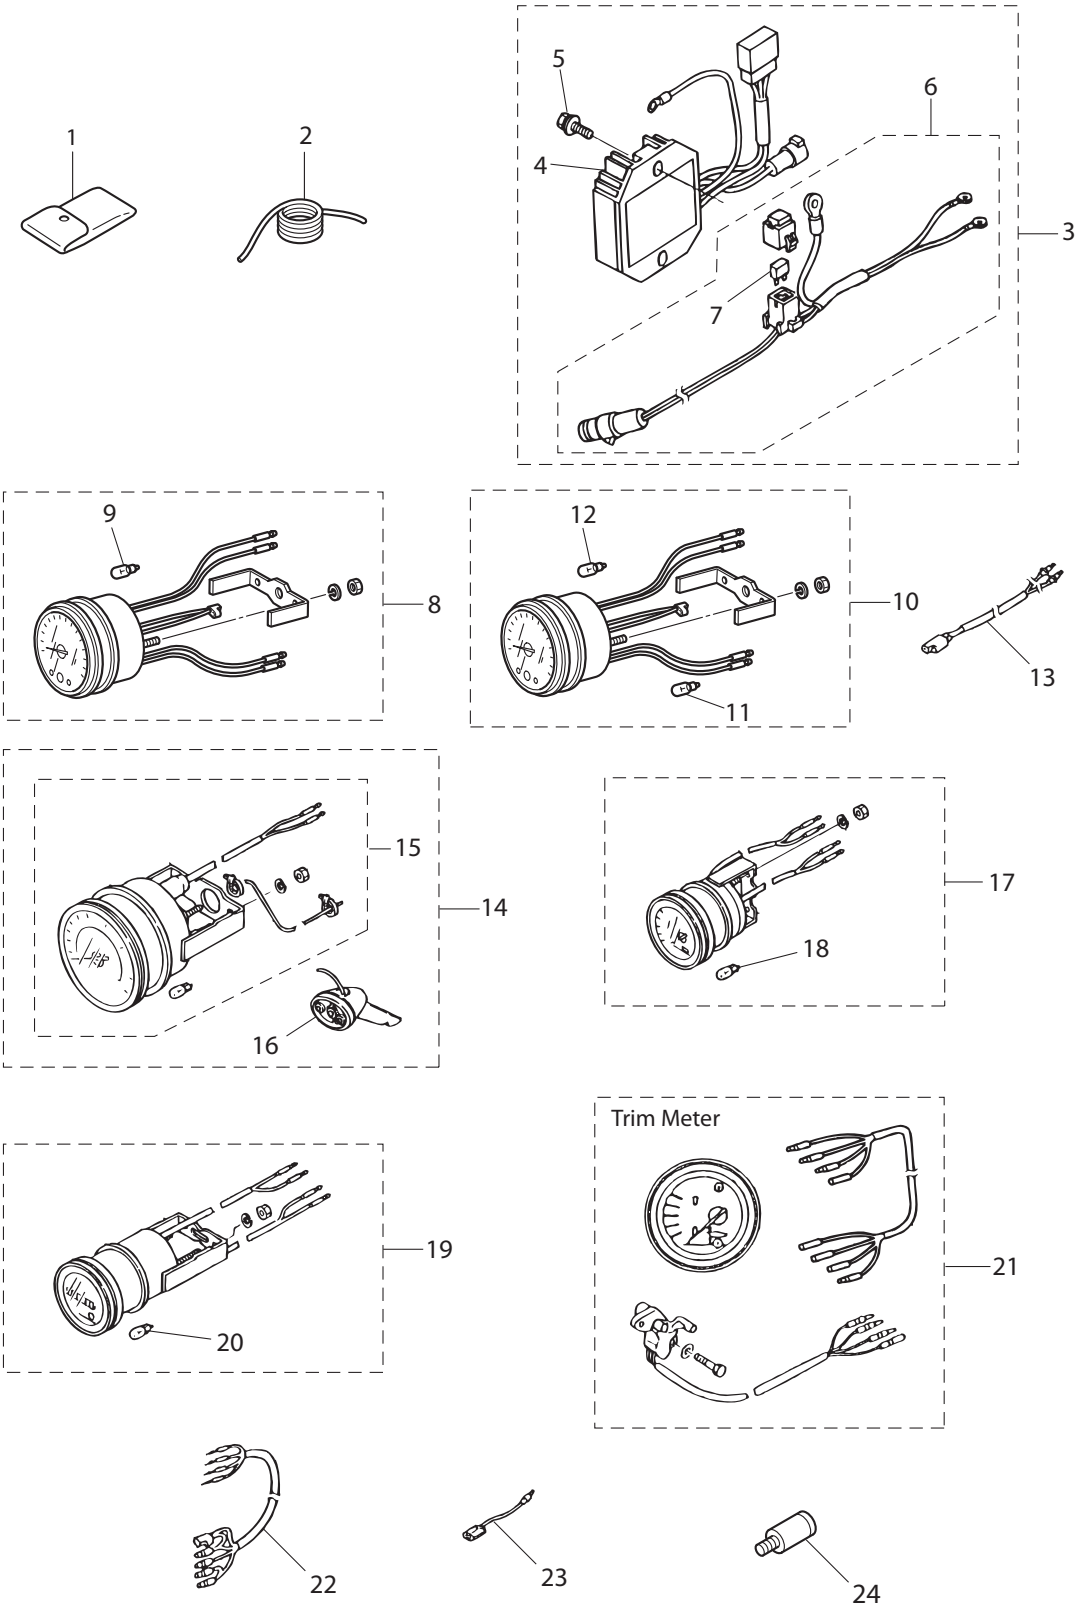

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MFS25B	 MFS30B	Remarks 備 考
24-1		3BJ-72100-0	TOOL KIT ツールキット	1	1	
24-2		3B7-72201-0	SAFETY ROPE φ6-1600 セーフティロープ φ6-1600	1	1	
24-3		3AC-76160-2	RECTIFIER KIT レクチファイヤキット	1	1	
24-4		3AC-76065-2	* RECTIFIER COMPLETE * レクチファイヤコンプリート	1	1	
24-5		910103-5625	* BOLT * ボルト	2	2	Rectifire
24-6		3AC-76161-0	* EXTENSION CORD L=3000 * エクステンションコード L=3000	1	1	
24-7		3T5-76247-0	** FUSE 20A ** ヒューズ 20A	2	2	
24-8		3B7-72530-2	TACHOMETER ASSY タコメータアッシ	1	1	
24-9		3B7-72659-0	* METER BULB 12V-1.8W * メータバルブ 12V-1.8W	1	1	
24-10		3N8-72640-1	TACHOMETER W/OIL LAMP タコメータ W/オイルランプ	1	1	
24-11		3B7-72658-0	* OIL BULB 12V-1.7W * オイルバルブ 12V-1.7W	1	1	
24-12		3B7-72659-0	* METER BULB 12V-1.8W * メータバルブ 12V-1.8W	1	1	
24-13		361-72539-0	TACHOMETER LEAD WIRE L=6000 タコメータリードワイヤ L=6000	1	1	
24-14	1	3E0-72522-0	SPEEDOMETER KIT (50MPH) スピードメータキット (50MPH)	1	1	
24-14	2	3E0-72644-0	SPEEDOMETER KIT (75MPH) スピードメータキット (75MPH)	1	1	
24-15	1	3E0-72648-0	* SPEEDOMETER ASSY (50MPH) * スピードメータアッシ (50MPH)	1	1	
24-15	2	3E0-72649-0	* SPEEDOMETER ASSY (75MPH) * スピードメータアッシ (75MPH)	1	1	
24-16		3B7-72643-0	* SPEEDOMETER SENSOR * スピードメータセンサ	1	1	
24-17		3E0-72529-0	VOLTMETER ASSY ボルトメータアッシ	1	1	
24-18		3B7-72657-0	* METER BULB 12V-1.7W * メータバルブ 12V-1.7W	1	1	
24-19		3E0-72524-0	HOUR METER ASSY アワーメータアッシ	1	1	
24-20		3B7-72657-0	* METER BULB 12V-1.7W * メータバルブ 12V-1.7W	1	1	
24-21		3R0-72525-2	TRIM METER KIT トリムメータキット	1	1	
24-22		3R0-72537-1	METER LEAD WIRE L=2000 メーターリードワイヤ L=2000	1	1	
24-23	1	353-72547-0	ASSIST CORD (BLU) L=200 アシストコード (ブルー) L=200	1	1	
24-23	2	353-72548-0	ASSIST CORD (BLK) L=200 アシストコード (ブラック) L=200	1	1	
24-23	3	353-72546-0	ASSIST CORD (RED) L=200 アシストコード (レッド) L=200	1	1	
24-24		336-60007-0	FLUSHING PLUG フラッシングプラグ	1	1	

Fig. 25 **ASSEMBLY・KIT PARTS**
アッセンブリ・キットパーツ

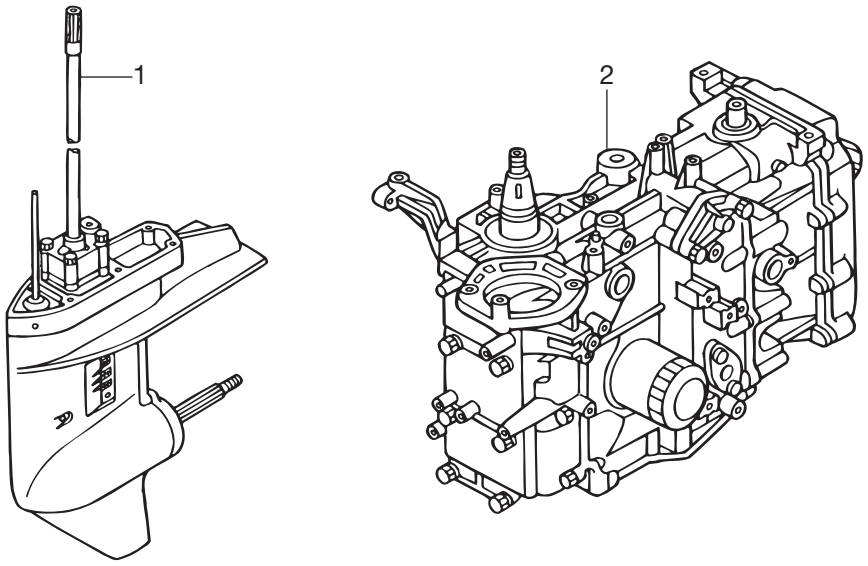


POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット — 3

LOWER UNIT GASKET SET
ロワユニットガスケットセット — 4


WATER PUMP REPAIR KIT
ウォータポンプリペアキット — 5

ELECTRIC STARTER KIT (F TYPE)
エレクトリックスタータキット（Fタイプ） — 6

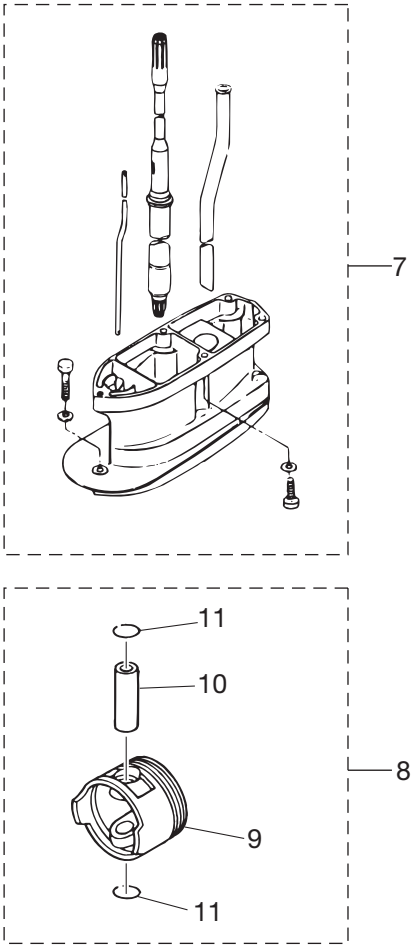

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MFS25B	Q'ty/個数 MFS30B	Remarks 備 考
25-1	1	3AEQ87301-2	LOWER UNIT ASSY (S) ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ (S)	1	1	for Transom "S"
25-1	2	3AEQ87302-2	LOWER UNIT ASSY (L) ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ (L)	1	1	for Transom "L"
25-1	3	3AEQ87304-2	LOWER UNIT ASSY (UL) ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ (UL)	1	1	for Transom "UL"
25-2	1	3ACB87090-4	ENGINE SHORT BLOCK KIT ｴﾝｼﾞﾝｼｮｰﾄﾌﾞﾛｯｸｷｯﾄ		1	30ps
25-2	2	3ADB87090-4	ENGINE SHORT BLOCK KIT ｴﾝｼﾞﾝｼｮｰﾄﾌﾞﾛｯｸｷｯﾄ	1		25ps
25-3	1	3AC-87121-0	POWER HEAD GASKET SET ﾊﾟﾜｰﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ	1	1	
25-3	2	3R0-01024-0	* CYLINDER HEAD COVER GASKET * ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
25-3	3	3R0-07422-0	* O-RING 3.1-24.4 * Oﾘﾝｸﾞ 3.1-24.4	1	1	
25-3	4	3H8-07025-0	* OIL SEAL 18-35-8 * ｵｲﾙｼｰﾙ 18-35-8	1	1	
25-3	5	3AC-01005-0	* CYLINDER HEAD GASKET * ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
25-3	6	346-01032-0	* THERMOSTAT CAP GASKET * ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
25-3	7	3R3-01144-0	* GASKET * ｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
25-3	8	3R0-00122-0	* OIL SEAL 38-50-8 * ｵｲﾙｼｰﾙ 38-50-8	1	1	
25-3	9	3R0-00121-0	* OIL SEAL 35-50-8 * ｵｲﾙｼｰﾙ 35-50-8	1	1	
25-3	10	3AC-02012-0	* O-RING * Oﾘﾝｸﾞ	6	6	
25-3	11	3AC-10104-0	* GASKET * ｶﾞｽｹｯﾄ ｽﾛｯﾄﾙﾎﾞﾃﾞｨ	1	1	
25-3	12	3R0-07639-0	* O-RING * Oﾘﾝｸﾞ ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟｱｳﾀ	1	1	
25-3	13	3R0-01303-0	* ENGINE BASEMENT GASKET * ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
25-3	14	346-01215-0	* OIL SEAL 16-28-6 * ｵｲﾙｼｰﾙ 16-28-6	1	1	
25-3	15	3R0-61012-0	* DRIVE SHAFT HOUSING GASKET * ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
25-4	1	3R0-87321-0	LOWER UNIT GASKET SET ﾛﾜﾕﾆｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ	1	1	
25-4	2	332-60006-0	* GASKET 8.1-15-1 * ｶﾞｽｹｯﾄ 8.1-15-1	2	2	
25-4	3	332-60103-0	* O-RING 3-62.5 * Oﾘﾝｸﾞ 3-62.5	1	1	
25-4	4	346-65013-0	* OIL SEAL 17-30-9 * ｵｲﾙｼｰﾙ 17-30-9	1	1	
25-4	5	346-60111-0	* OIL SEAL 18-28-8 * ｵｲﾙｼｰﾙ 18-28-8	1	1	
25-4	6	336-62415-0	* O-RING 3.5-36 * Oﾘﾝｸﾞ 3.5-36	1	1	
25-4	7	332-66021-0	* O-RING 2.4-5.8 * Oﾘﾝｸﾞ 2.4-5.8	2	2	
25-4	8	3C8-66032-0	* O-RING 3.5-21.7 * Oﾘﾝｸﾞ 3.5-21.7	1	1	
25-4	9	3R0-65018-0	* PUMP CASE GASKET * ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	

Fig. 25 **ASSEMBLY・KIT PARTS**
アッセンブリ・キットパーツ

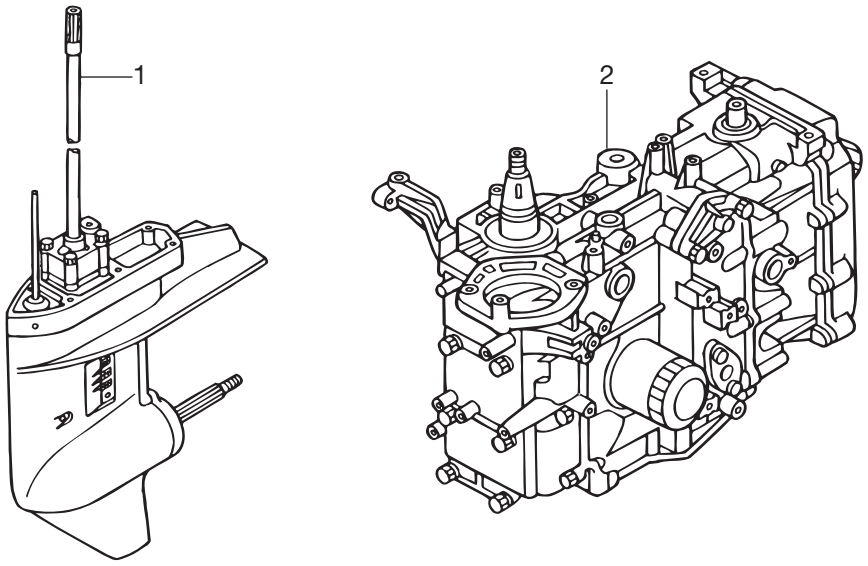


POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット — 3

LOWER UNIT GASKET SET
ロワユニットガスケットセット — 4


WATER PUMP REPAIR KIT
ウォータポンプリペアキット — 5

ELECTRIC STARTER KIT (F TYPE)
エレクトリックスタータキット（Fタイプ） — 6

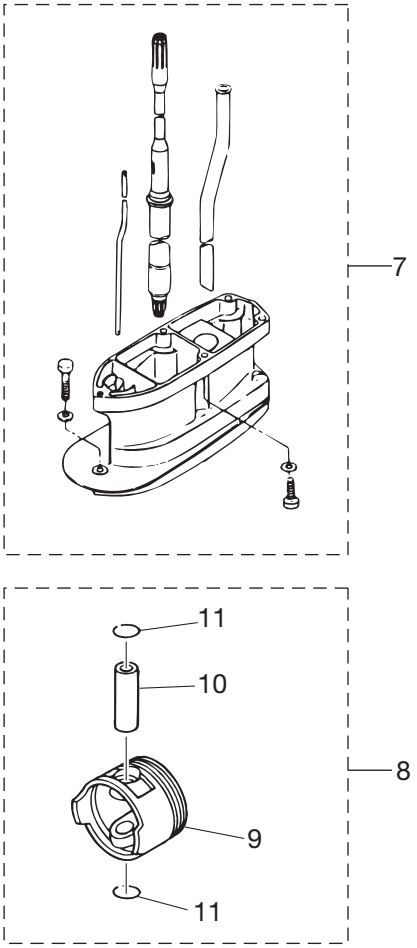

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MFS25B	 MFS30B	Remarks 備 考
25-4	10	348-65029-1	* GUIDE PLATE GASKET *ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
25-5	1	3R0-87322-0	WATER PUMP REPAIR KIT ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	1	1	
25-5	2	345-65021-0	* WATER PUMP IMPELLER *ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ	1	1	
25-5	3	332-65022-0	* KEY *ｷｰ ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ	1	1	
25-5	4	3R0-65011-0	* PUMP CASE LINER *ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ	1	1	
25-5	5	3R0-65025-0	* WATER PUMP GUIDE PLATE *ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	
25-5	6	3R0-65018-0	* PUMP CASE GASKET *ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
25-5	7	348-65029-1	* GUIDE PLATE GASKET *ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
25-6	1	3AD-76300-1	ELECTRIC STARTER KIT (F) ｴﾚｸﾄﾘｯｸｽﾀｰﾀｷｯﾄ (Fﾀｲﾌﾟ)	1	1	for MF
25-6	2	3C8-76010-1	* STARTER MOTOR ASSY *ｽﾀｰﾀﾓｰﾀｱｯｼ	1	1	
25-6	3	910103-5830	* BOLT *ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
25-6	4	3R0-76009-0	* STARTER MOTOR BAND *ｽﾀｰﾀﾓｰﾀﾊﾞﾝﾄﾞ	1	1	
25-6	5	3C8-76007-0	* DAMPER *ﾀﾞﾝﾊﾟ ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ	1	1	
25-6	6	9101E3-5820	* BOLT *ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
25-6	7	3H8-76040-0	* STARTER SOLENOID *ｽﾀｰﾀｿﾚﾉｲﾄﾞ	1	1	
25-6	8	3AA-76026-0	* MAIN SWITCH ASSY *ﾒｲﾝｽｲｯﾁｱｯｼ	1	1	
25-6	9	361-76080-0	* NEUTRAL SWITCH *ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ	1	1	
25-6	10	398-76083-0	* NEUTRAL SWITCH ACTUATOR *ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁｱｸﾁｴｰﾀ	1	1	
25-6	11	3AC-76120-0	* BATTERY CABLE L=2500 *ﾊﾞｯﾃﾘｹｰﾌﾞﾙ L=2500	1	1	
25-6	12	3AA-76145-0	* TERMINAL CAP *ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	1	1	
25-6	13	3R3-76141-0	* STARTER CABLE L=270 *ｽﾀｰﾀｹｰﾌﾞﾙ L=270	1	1	
25-6	14	3Y1-76145-0	* TERMINAL CAP *ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	1	1	
25-6	15	3Y0-76145-0	* TERMINAL CAP *ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	1	1	
25-6	16	3AC-76065-2	* RECTIFIER COMPLETE *ﾚｸﾁﾌｧｲﾔｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ	1	1	
25-6	17	3AC-76066-0	* FUSE WIRE ASSY *ﾋｭｰｽﾞﾜｲﾔｱｯｼ	1	1	
25-7	1	3R0Q87314-0	EXTENSION HOUSING KIT (UL) ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞｷｯﾄ (UL)	1	1	for Transom “L”⇒“UL”
25-7	2	346Q61110-5	* EXTENSION HOUSING *ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ (UL)	1	1	
25-7	3	9161E3-0835	* BOLT *ﾎﾞﾙﾄ	4	4	
25-7	4	9161E3-0845	* BOLT *ﾎﾞﾙﾄ	1	1	

Fig. 25 **ASSEMBLY・KIT PARTS**
アッセンブリ・キットパーツ

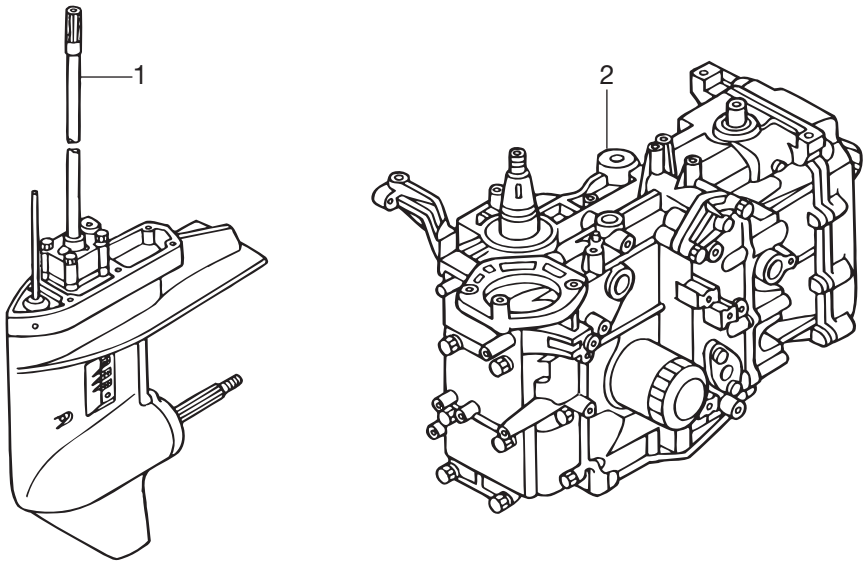


POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット — 3

LOWER UNIT GASKET SET
ロワユニットガスケットセット — 4

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォータポンプリペアキット — 5

ELECTRIC STARTER KIT (F TYPE)
エレクトリックスタータキット（Fタイプ） — 6

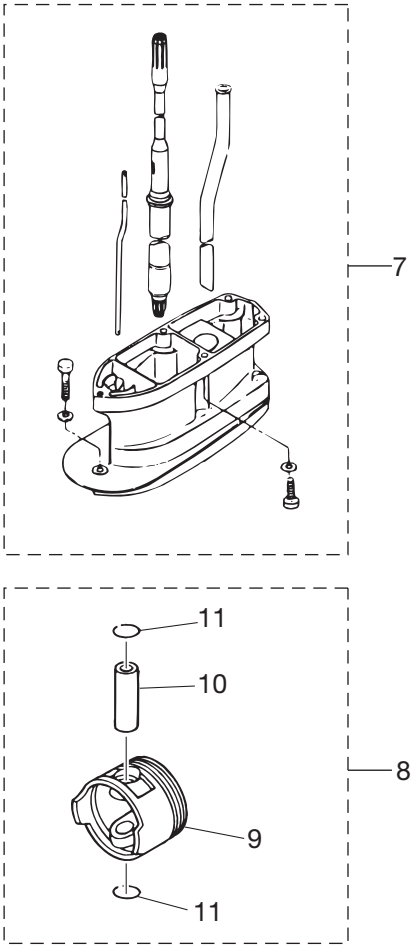

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MFS25B	MFS30B	
25-7	5	3P0-66233-0	* WASHER 8.1-16-1.5 * ﾜｯｼｬ 8.1-16-1.5	5	5	
25-7	6	346-64303-5	* DRIVE SHAFT (UL) * ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (UL)	1	1	
25-7	7	3R0-65120-0	* WATER PIPE (UL) * ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (UL)	1	1	
25-7	8	3R0-66014-0	* CAM ROD (UL) * ｶﾑﾛｯﾄﾞ (UL)	1	1	
25-7	9	951407-0312	* SPRING PIN 3-12 * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-12	2	2	
25-7	10	346-66037-0	* CAM ROD HOLDER * ｶﾑﾛｯﾄﾞﾎﾙﾀﾞ	1	1	
25-8		3FS-87130-0	PISTON REPAIR KIT ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	3	3	
25-9		3AE-00001-1	* PISTON * ﾋﾟｽﾄﾝ	1	1	
25-10		3AE-00021-0	* PISTON PIN * ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ	1	1	
25-11		3H6-00024-0	* PISTON PIN CLIP * ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝｸﾘｯﾌﾟ	2	2	

索引

<C>

Cリング 14-4
Cリング d=18 13-24-1
Cリング d=18 13-24-2
Cリング d=28 12-36

<E>

ECUアッシ (25) 8-16-3
ECUアッシ (25) EU 8-16-4
ECUアッシ (30) 8-16-1
ECUアッシ (30) EU 8-16-2
ECUコードアッシ 8-26-1
ECUコードアッシ 8-26-2
ECUブラケットアッシ 8-20
Eリング d=10 7-6
Eリング d=5 19-7
Eリング d=6 21-26

<I>

ISCバルブ 9-38

<O>

Oリング 5-14
Oリング 5-31
Oリング 6-2
Oリング 6-10
Oリング 6-12
Oリング 6-16
Oリング 6-28
Oリング 6-29
Oリング 6-62
Oリング 9-18
Oリング 20-20
Oリング 25-3-10
Oリング 1.5-3.5 14-20
Oリング 1.5-6.5 14-24
Oリング 1.9-4.8 5-6
Oリング 1.9-9.8 14-34
Oリング 2.4-12.3 14-8
Oリング 2.4-27.7 14-15
Oリング 2.4-5.8 11-53
Oリング 2.4-5.8 25-4-7
Oリング 2.4-66.6 14-30
Oリング 2.4-9.8 14-3
Oリング 2-10 9-5
Oリング 2-28.5 14-12
Oリング 2-34.5 14-17
Oリング 2-43.5 14-16
Oリング 2-62.5 14-29
Oリング 3.1-24.4 3-45
Oリング 3.1-24.4 25-3-3
Oリング 3.5-21.7 11-54
Oリング 3.5-21.7 25-4-8
Oリング 3.5-25.7 6-52
Oリング 3.5-36 11-45
Oリング 3.5-36 25-4-6
Oリング 3.6-6.5 5-13
Oリング 3-62.5 11-14
Oリング 3-62.5 25-4-3
Oリング 9.8-1.9 5-16
Oリング オイルポンプアウタ 3-28
Oリング オイルポンプアウタ 25-3-12
Oリング ブラケットシャフト 3.5-29.7 12-35

<P>

PTTスイッチアッシ 16-30
PTTスイッチアッシ 22-5
PTTスイッチアッシブラケット 16-32
PTTスイッチカバー 22-7
PTTスラストロッド 13-9
PTTソレノイドスイッチ (A) (UP) 9-54
PTTソレノイドスイッチ (B) (DN) 9-55
PTアッシ 13-14

<ア>

アイドルエキゾーストポートガスケット 10-24
アイドルエキゾーストポートガスケット 10-25
アイドルエキゾーストポートカバー 10-22
アシストコード (ブラック) L=200 24-23-2
アシストコード (ブルー) L=200 24-23-1
アシストコード (レッド) L=200 22-12
アシストコード (レッド) L=200 24-23-3
アジャストスクリュ 3-8
アジャストスクリュ 15-12
アジャストスクリュ スロットルフリクション 21-28
アジャストナット 3-9
アノード 1-14
アノード 12-3
アノード スターンブラケット 13-5
アノードプラグ 1-12
アワーメータアッシ 24-19

<イ>

イグニッションコイル W/R-キャップ 8-33
インシュレータ 5-30
インストラクションタグ 20-17
インテークサイレンサアッシ 5-45
インテークサイレンサアッシ 5-48
インテークサイレンサガスケット 5-51
インテークサイレンサカバー 5-49
インテークバルブ 3-17
インテークバルブステムシール 3-23
インテークマニホールドアッシ 5-1
インナチューブ 14-10

<ウ>

ウェーブワッシャ 21-46
ウェーブワッシャ 39.5-52-1.2 15-19
ウェーブワッシャ d=14 16-8
ウォータストレーナ サブ 11-8
ウォータストレーナセット 11-72
ウォータテンプセンサ 9-4
ウォータパイプ (L) 11-64-2
ウォータパイプ (S) 11-64-1
ウォータパイプ (UL) 11-64-3
ウォータパイプ (UL) 25-7-7
ウォータパイプシール (アッパ) 11-65
ウォータパイプシール (ロワ) 11-39
ウォータパイプストッパ 10-12
ウォータポンプインペラ 11-35
ウォータポンプインペラ 25-5-2
ウォータポンプガイドプレート 11-46
ウォータポンプガイドプレート 25-5-5
ウォータポンプリペアキット 25-5-1

<エ>

エアフィルタ 5-50
エアベントアッシ 6-67
エキゾーストバルブ 3-18
エキゾーストバルブステムシール 3-24
エキゾーストプラグ 10-28
エクステンションコード (PTT) 9-59
エクステンションコード L=3000 24-6
エクステンションハウジング (UL) 10-34
エクステンションハウジング (UL) 25-7-2
エクステンションハウジングキット (UL) 25-7-1
エプロン 10-29
エレクトリックスタータキット (Fタイプ) 25-6-1
エンジンショートブロックキット 25-2-1
エンジンショートブロックキット 25-2-2
エンジンベースアッシ 10-1
エンジンベースガスケット 1-17
エンジンベースガスケット 25-3-13
エンジンベースシール 10-9

<オ>

オイルシール 16-28-6 10-7
オイルシール 16-28-6 25-3-14
オイルシール 17-30-9 11-41
オイルシール 17-30-9 25-4-4
オイルシール 18-28-8 11-15
オイルシール 18-28-8 25-4-5
オイルシール 18-35-8 3-6
オイルシール 18-35-8 25-3-4
オイルシール 35-50-8 2-4
オイルシール 35-50-8 25-3-9
オイルシール 38-50-8 2-3
オイルシール 38-50-8 25-3-8
オイルストレーナアッシ 10-3
オイルバルブ 12V-1.7W 24-11
オイルフィラキャップ 3-44
オイルフィルタ 1-7
オイルフィルタボルト 1-3
オイルプレッシャスイッチ 9-1
オイルプレッシャスイッチリードワイヤ L=160 9-3
オイルプレッシャデカール 16-36
オイルポンプアッシ 3-25

オイルレベルゲージ 10-6
オーバヒートブザー 9-48
オーバヒートブザー 22-8
オリフィス 6-71
オルタネータアッシ 8-2
<カ>
ガイドプレートガスケット 11-42
ガイドプレートガスケット 25-4-10
ガイドプレートガスケット 25-5-7
ガスケット 1-13
ガスケット 5-46
ガスケット 20-25
ガスケット 25-3-7
ガスケット 8.1-15-1. 3-37
ガスケット 8.1-15-1. 11-5
ガスケット 8.1-15-1. 25-4-2
ガスケット PTTスイッチ. 16-31
ガスケット スロットルボディ 5-43
ガスケット スロットルボディ 25-3-11
ガスケット ドレンカバー 10-19
ガスケット フュエルクーラ. 6-33
ガスショックアブソーバ 13-29
カップ 6-61
カップリング ポンプ 14-27
カバー ドレン 10-18
カバー プレートステアリング 15-20
カバーアッシ エレクトリックブラケット 9-61
カバーフック 16-9
カムシャフトアッシ 3-4
カムシャフトアッシ 3-5
カムロッド (L) 11-49-2
カムロッド (S) 11-49-1
カムロッド (UL) 11-49-3
カムロッド (UL) 25-7-8
カムロッドブッシング. 11-52
カムロッドホルダ. 11-57
カムロッドホルダ. 25-7-10
カラー 12-32
カラー 10.2-12-12. 13-12
カラー 18.2-21.7-30. 13-36
カラー 6.2-9-12.3 7-25
カラー 6.2-9-7.4 5-28
カラー 6.2-9-7.4 7-24
カラー 6.2-9-7.4 8-23
カラー 6.2-9-7.4 9-43
カラー 6.2-9-9.3 5-40
カラー 6.2-9-9.3 17-17
カラー 6.2-9-9.3 18-9
カラー ロッカーアームシャフト. 3-16
<キ>
キー 4-7
キー ドライブプーリ t=4 4-2
キー ポンプインペラ 11-36
キー ポンプインペラ 25-5-3
キー マグネト 8-3
ギヤケースアッシ. 11-1
キャップ. 5-9
キャップ. 14-33
キャップナット ブラケットボルト 12-7
<ク>
クイックコネクタ (タンクメール). 20-19
クラッチ. 11-24
クラッチカム. 11-50
クランクシャフトアッシ 2-1
グランド (アースワイヤ) L=110 12-47
グランド (アースワイヤ) L=130 12-18
グランド (アースワイヤ) L=130 13-3
グランド (アースワイヤ) L=210 12-17
クランプ. 20-5
クランプ. 20-11
クランプ 21/32. 6-46
クランプ 6.5-14L. 10-21
クランプ 6.5-14L. 13-26
クランプ 6.5-47.5P 5-20
クランプ 6.5-47.5P 8-13
クランプ 6.5-47.5P 8-36
クランプ 6.5-47.5P 9-36
クランプ 6.5-47.5P 13-25
クランプ 6.5-67P 8-14
クランプ 6.5-87P 3-41
クランプ 6.5-87P 6-25
クランプ φ16.8 6-44
クランプ スロットルケーブル 12-86
クランプスクリュ 12-93
クランプスクリュ (PTT) 13-46
クランプスクリュアッシ 12-92
クランプスクリュキット 12-91
クランプスクリュキット 13-45
クランプスクリュパッド 12-96
クランプスクリュパッド 13-47
クランプスクリュハンドル 12-94
クランプブラケット (L) 12-2
クランプブラケット （PTT-L） 13-2-1
クランプブラケット （PTT-L） 13-2-2
クランプブラケット （PTT-R） 13-1-1
クランプブラケット （PTT-R） 13-1-2
クランプブラケット (R) 12-1
グリスフィッティング. 12-16
クリップ. 6-6
グリップ. 15-4
グリップ. 21-43
クリップ φ13.5 6-45
クリップ φ15.5 3-48
クリップ φ15.5 3-50
クリップ φ7 5-23
クリップ φ7 6-74
クリップ φ9.4 6-59
クリップ φ9.4 16-20
グリップ コパイロットハンドル. 12-21
クリップ フュエルパイプ φ10. 6-48
クリップ フュエルパイプ φ10. 6-56
クリップ フュエルパイプ φ10. 6-72
クリップ フュエルパイプ φ10. 16-19-1
クリップ フュエルパイプ φ10. 16-19-2
グロメット 5-53
グロメット 6-17
グロメット 9-50
グロメット 10-27
グロメット 21-35
グロメット 17-2.7. 16-12-1
グロメット 17-2.7. 16-12-2
グロメット 17-2.7. 16-12-3
グロメット 17-2.7. 18-27
グロメット 17-3 17-27
グロメット 18-2.5. 16-13
グロメット ウォータパイプ (ロワ) 9-62
グロメット エプロン 10-33
グロメット オイルプレッシャスイッチ 9-2
グロメット コントロールケーブル 16-41
グロメット コントロールケーブル 18-25
グロメット スロットルケーブル. 16-42
グロメット バッテリコード. 16-11
<ケ>
ケーブルクリップアッシ 18-20
ケーブルジョイント 17-7
ケーブルジョイント 18-14
ケーブルジョイント 18-16
ケーブルターミナル 21-30
ケーブルターミナル プラグ. 8-27
ケーブルターミナル プラグ. 9-10
ケーブルターミナル プラグ. 21-3
<コ>
コイルブラケット. 8-8
コーションデカール (A) 19-9
コーションデカール (B) 7-29
コードアッシ L=6200 22-11
コードホルダ. 9-46
コッタ 3-21
コパイロットデカル 12-5
コントロールレバー 21-44
コンロッド?アッシ 2-5
コンロッドボルト. 2-6
<サ>
サーモスタット 1-8
サーモスタットキャップ 1-9
サーモスタットキャップガスケット 1-10
サーモスタットキャップガスケット 25-3-6
<シ>
シール ラバーエプロン. 10-30
シールセット. 14-2
シールリング ドラッグリンク 18-6
シールリング フックレバー. 16-6-1
シールリング フックレバー. 16-6-2
シールワッシャ 14-18
シフトアーム (リモートコントロール). 18-8
シフトアーム B. 17-2

シフトギヤアッシ 21-29
シフトデカール (F-N-R) 16-38
シフトポジションサイドデカール 22-16
シフトポジションデカール 22-15
シフトレバー 17-1
シフトレバーシャフトアッシ 17-11
シフトレバーストッパ 17-12
シフトレバーストッパ 17-13
シフトレバーブラケットカバー 16-37
シフトレバーロッド 17-6
シフトレバーロッド 4.5-40.5 18-13
シフトロッド 17-24
シフトロッドジョイント 17-25
シフトロッドレバー 17-14
シム 26.5-34.8-0.1 11-18-1
シム 26.5-34.8-0.15 11-18-2
シム 35-41.9-0.1 11-48-1
シム 35-41.9-0.15 11-48-2
シム 35-41.9-0.3 11-48-3
シム 35-41.9-0.5 11-48-4
ジョイント 5-7
ジョイント 14-5
ジョイント アッシ (アウトレット) 20-3
ジョイント アッシ (インレット) 20-2
ショルダボルト 12-97
ショルダボルト 13-48
ショルダボルト 6-8 12-75
シリンダ 14-9
シリンダピン (アッパ) 13-16-1
シリンダピン (アッパ) 13-16-2
シリンダピン （ロワ） 13-21-1
シリンダピン （ロワ） 13-21-2
シリンダブロック&クランクケースアッシ 1-1
シリンダヘッドアッシ 3-2
シリンダヘッドガスケット 3-29
シリンダヘッドガスケット 25-3-5
シリンダヘッドカバーアッシ 3-38
シリンダヘッドカバーガスケット 3-39
シリンダヘッドカバーガスケット 25-3-2
シリンダヘッドコンプリート 3-1-1
シリンダヘッドコンプリート 3-1-2
シリンダヘッドボルト 8-60 3-30
<ス>
スイベルブラケット 12-15
スイベルブラケットアッシ 13-11
スイベルブラケットシャフトアッシ 12-6
スイベルブラケットシャフトアッシ 13-7
スクリュ 3-43
スクリュ 5-11
スクリュ 6-3
スクリュ 6-7
スクリュ 6-18
スクリュ 6-30
スクリュ 9-15
スクリュ 11-9
スクリュ 11-74
スクリュ 13-27
スクリュ 15-8
スクリュ 15-10
スクリュ 20-23
スクリュ 21-2
スクリュ 21-5
スクリュ 21-17
スクリュ 21-19
スクリュ 21-41
スクリュ 22-4
スクリュ 22-6
スタータケース 7-2
スタータケーブル L=270 9-31
スタータケーブル L=270 25-6-13
スタータシール 7-19
スタータスプリング 7-3
スタータソレノイド 9-52
スタータソレノイド 25-6-7
スタータハンドル 7-12
スタータモータアッシ 9-11
スタータモータアッシ 25-6-2
スタータモータバンド 9-26
スタータモータバンド 25-6-4
スタータロープ φ5-1800 7-11
スタータロック 7-14
スタータロックカムスプリング 7-17
スタータロックケーブルブラケット 1-18
スタータロックスプリング 7-15
スタータロックワイヤ 7-18
スタッド 3-3
スタッド 11-60
スタッド 15-3
ステアリングシャフトアッシ 12-29
ステアリングフックプレート 18-22
ステアリングブラケット 12-83
ステー 5-54
ステー エアベント 6-69
ストッパ リバースロックレバーグリップ 12-22
ストッパ リバースロックレバーグリップ 12-74
ストッパ リバースロックレバーグリップ 13-32
ストップスイッチアッシ 16-28
ストップスイッチアッシ 22-9
ストップスイッチランヤードアッシ 16-29
ストップスイッチランヤードアッシ 22-10
ストレージデカール 16-35
スナップ クラッチピン 11-28
スナップピン 13-10
スナップピン d=8 17-10
スナップピン d=8 18-18
スナップリテーナ d=8 17-3
スパークプラグ (DCPR6E) 3-46
スパークプラグデカール 7-30
スピードメータアッシ (50MPH) 24-15-1
スピードメータアッシ (75MPH) 24-15-2
スピードメータキット (50MPH) 24-14-1
スピードメータキット (75MPH) 24-14-2
スピードメータセンサ 24-16
スプリットピン 2-12 12-71
スプリットピン 3-22 11-71
スプリング 5-39
スプリング 14-23
スプリング クラッチ 11-26
スプリングシート 14-22
スプリングピン 12-60
スプリングピン 3.5-16 13-43
スプリングピン 3-12 11-51
スプリングピン 3-12 17-26
スプリングピン 3-12 25-7-9
スプリングリテーナ クラッチ 11-27
スプリングワッシャ 6-66
スプリングワッシャ 9-20
スプリングワッシャ 9-23
スペーサ 21-6
スペーサ 6.2-9-15.7 6-23
スペーサ 6.2-9-15.7 16-4
スペーサ ドラッグリンク H 18-2
スラストプレート 21-11
スラストプレート (アッパ) 12-34
スラストホルダ プロペラ 11-68
スラストロッド 12-13
スラストロッドスプリング 12-14
スロットルアーム 21-24
スロットルカムアッシ 5-38-1
スロットルカムアッシ 5-38-2
スロットルシャフト 15-5
スロットルシャフトサポート 15-9
スロットルシャフトダンパ A 15-6
スロットルデカール 15-16
スロットルドラムアッシ 17-16
スロットルフリクションアーム 21-25
スロットルボディアッシ 5-37-1
スロットルボディアッシ 5-37-2
スロットルワイヤ 15-21
スロットルワイヤブラケット 17-15
<セ>
セーフティロープ φ6-1600 24-2
セッティングピース チルトストッパ 12-65
セッティングプレート チルトストッパ 12-62
<ソ>
ソレノイドスイッチコード (B) L=150 9-56
ソレノイドスイッチコード (B) L=150 9-57
<タ>
ターミナルキャップ 9-30
ターミナルキャップ 9-32
ターミナルキャップ 9-33
ターミナルキャップ 9-58
ターミナルキャップ 13-28
ターミナルキャップ 25-6-12
ターミナルキャップ 25-6-14
ターミナルキャップ 25-6-15

ターミナルホルダ 6-11
タイミングベルト 4-10
ダウェルピン 4-10 11-44
ダウェルピン 6-12 1-2
ダウェルピン 6-12 3-31
ダウェルピン 6-12 5-2
ダウェルピン 6-12 10-10
タコメータ W/オイルランプ 24-10
タコメータアッシ 24-8
タコメータリードワイヤ L=6000 24-13
ダストシール 14-7
タッピングスクリュ 10-31
タッピングスクリュ 5-16 5-52
ダンパ (アッパ) 12-52
ダンパ (アッパ) 12-53
ダンパ (ロワ) 12-38
ダンパ 21-36-5 12-42
ダンパ スタータモータ 9-27
ダンパ スタータモータ 25-6-5
<チ>
チルトスイッチカバー 21-42
チルトスイッチプラグ 21-45-1
チルトスイッチプラグ 21-45-2
チルトストッパ 12-59
チルトストッパキット 13-42-1
チルトストッパキット 13-42-2
チルトストッパグリップ 13-44
チルトストッパスプリング 13-13
チルトハンドル 19-2
<ツ>
ツインリモートコントロールキット 21-50
ツールキット 24-1
<テ>
ディスク コパイロット 12-26
ディスタンスピース 12-10
ティラハンドル 15-2
ティラハンドルサブアッシ 15-1
テーパーローラベアリング 30205 11-3
テーパーローラベアリング 32004 11-34
デカール (トーハツ) 22-14
デカール (レバー) 22-13
デカールセット (MFS25B) 19-8-2
デカールセット (MFS30B) 19-8-1
デテントスプリング 21-20
デテントリテーナ 21-18
デテントローラ 21-15
<ト>
トップカウルアッシ 19-1
トップカウルシール 19-5
ドライブギヤ 21-31
ドライブシャフト (L) 11-33-2
ドライブシャフト (S) 11-33-1
ドライブシャフト (UL) 11-33-3
ドライブシャフト (UL) 25-7-6
ドライブシャフトスプリング 11-31
ドライブシャフトスプリングガイド 11-32
ドライブシャフトハウジング (L) 10-11-2
ドライブシャフトハウジング (S) 10-11-1
ドライブシャフトハウジングガスケット 10-8
ドライブシャフトハウジングガスケット 25-3-15
ドライブプーリ 4-1
ドラッグリンクアッシ H 18-1
ドリブンプーリ 4-6
トリムタブ 11-6
トリムメータキット 24-21
ドレンスクリュ 6-9
ドレンボルト 10-13
<ナ>
ナイロンナット 12P-1.25 12-43
ナイロンナット 3/8 18-4
ナイロンナット 4-P0.7 11-73
ナイロンナット 6-P1.0 19-4
ナイロンナット 7/8 12-9
ナイロンナット 8-P1.25 12-27
ナット 4-4
ナット 5-34
ナット 6-64
ナット 7-22
ナット 9-21
ナット 9-40
ナット 11-61
ナット 12-11
ナット 12-90
ナット 13-35
ナット 14-6
ナット 15-14
ナット 15-23
ナット 17-8
ナット 17-23
ナット 18-15
ナット 21-8
ナット 21-33
ナット 10-P1.5 12-51
ナット 12-P1.25 13-40
ナット 18-P1.5 8-4
ナット ベベルギア B 11-20
<ニ>
ニップル 5-15
ニップル ウォータ 16-22
ニュートラルスイッチ 16-26
ニュートラルスイッチ 25-6-9
ニュートラルスイッチ (リモートコントロール) 22-3
ニュートラルスイッチアクチエータ 16-27
ニュートラルスイッチアクチエータ 25-6-10
ニュートラルロックアーム 21-38
ニュートラルロックスプリング 21-39
<ハ>
パイプジョイント 6-41
ハイプレッシャフュエルフィルタ 6-34
パイロットランプアッシ 16-24
バックアップリング 14-14
バッテリケーブル L=2500 9-29
バッテリケーブル L=2500 25-6-11
パルサコイル #1 8-10
パルサコイル #2 8-11
バルブアッシ (プレッシャチェック) 5-8
バルブシート 14-19
バルブスプリング L=35 3-19
バルブスプリングシート 3-22
パワーヘッドガスケットセット 25-3-1
ハンガ 1-20
バント ?リードワイヤ 158 10-5
バンド リードワイヤ 158 6-75
バンドリードワイヤ 22-17
バンドリードワイヤ 104 8-28
バンドリードワイヤ 104 8-29
バンドリードワイヤ 158 8-30
バンドリードワイヤ 158 8-31
バンドリードワイヤ 300 13-15
<ヒ>
ピストン 2-7
ピストン 25-9
ピストンピン 2-8
ピストンピン 25-10
ピストンピンクリップ 2-9
ピストンピンクリップ 25-11
ピストンリペアキット 25-8
ピストンリング 2-11
ピストンリング 2-12
ピストンリング オイル 2-13
ピストンリングセット 2-10
ピストンロッドアッシ 14-11
ピックアップエルボアッシ 20-18
ピニオンアッシ 9-12
ピボットボルト 12-68
ヒューズ 20A 9-9
ヒューズ 20A 24-7
ヒューズワイヤアッシ 9-8
ヒューズワイヤアッシ 25-6-17
ピン クラッチ 11-25
<フ>
フィルタ 6-14
フィルタ 6-63
フィルタ 20-21
フックレバー 16-5
フックレバーブッシング 14-16.5-17.7 16-7
プッシュロッド クラッチ 11-29
ブッシング 1 9-16
ブッシング 10.2-12-29.5 12-61
ブッシング 13-16-40 13-17-1
ブッシング 13-16-40 13-17-2
ブッシング 13-17-19.5 13-18-1
ブッシング 13-17-19.5 13-18-2
ブッシング 18-24-22 13-22-1
ブッシング 18-24-22 13-22-2
ブッシング 2 9-17

ブッシング 26-32 12-8
ブッシング 8.1-20 12-77
ブッシング 8.4-10-11 15-7
ブッシング A 21-12
ブッシング B 21-4
ブッシング D 21-48
ブッシング ハンドル 15-17
ブッシング ブラケットシャフト 30-36-41 12-33
ブッシング ブラケットボルト 13-8
フュエルインジェクタアッシ 5-12
フュエルクーラアッシ 6-27
フュエルゲージベントキャップアッシ 20-14
フュエルコネクタ (エンジンフィメール) 20-10
フュエルコネクタ (エンジンメール) 16-14
フュエルコネクタ (タンクフィメール) 20-9
フュエルコネクタプロテクタ 16-15
フュエルコネクタマーク 20-8
フュエルタンクアッシ 25L 20-12
フュエルタンクアッシ 25L 20-13
フュエルタンクキャップアッシ 20-15
フュエルピックアップアッシ W/ゲージ 20-22
フュエルフィードポンプアッシ 6-13
フュエルフィルタアッシ 6-60
フュエルフィルタバンド 6-49
フュエルフィルタラバーマウント 6-35
フュエルホース 5-36
フュエルホース 5-56
フュエルホース W/プロテクタ L=300 16-18
フュエルホース W/プロテクタ L=370 6-57
フュエルホース W/プロテクタ L=600 6-58
フュエルポンプアッシ 6-51
フュエルレールアッシ 5-5
フュエルレギュレータ 6-15
フライホイールアッシ 8-1
プライマバルブ 20-4-1
プライマバルブ 20-4-2
プライマバルブアッシ 20-1-1
プライマバルブアッシ 20-1-2
プラグ 3-36
プラグ 11-4
プラグ 18-26
プラグ (ECU) 8-17
プラグ オルタネータ カプラ 8-6
プラグキャップ W/レジスタンス 8-34
ブラケット エレクトリック 9-35
ブラケット シフトアーム 18-19
ブラシホルダアッシ 9-14
プラスチックリベット 6.5 15-15
フラッシングプラグ 24-24
プランジャアッシ 10-2
ブリーザチャンバカバー 3-42
ブリーザホース 3-47
フリースロットルスプリング 21-23
フリースロットルドラム 21-47
フリースロットルレバー 21-16
フリースロットルローラ 21-21
フリーピストン 14-13
フリクションスプリング 7-16
フリクションスプリング 12-64
フリクションピース 15-11
フリクションプレート 7-9
フリクションレバーアッシ 12-20
プレート 6-32
プレート 9-41
プレート 10-23
プレート コパイロット 12-30
プレート シリンダヘッド 3-34
プレート マップセンサ 5-24
プレート ロックアーム 21-49
プレーンシャフトベアリング (ブルー) 2-2-2
プレーンシャフトベアリング (レッド) 2-2-1
プレコートボルト 4-9
プレコートボルト 6-20 7-20
プレコートボルト 6-25 8-7
プレコートボルト 6-30 8-9
フロート 6-4
フロートアームピン 6-5
フロートバルブアッシ 6-8
プロテクタ φ12-250 15-24
プロテクタ φ18-130 6-43
プロテクタ φ18-240 6-42
プロテクタ φ8-22 8-25
プロペラアッシ (10") DS 11-63-1
プロペラアッシ (11") DS 11-63-3
プロペラアッシ (12") DS 11-63-4
プロペラアッシ (13") DS 11-63-5
プロペラアッシ (14") 11-63-7
プロペラアッシ (8") 11-63-6
プロペラアッシ (9") DS 11-63-2
プロペラシャフト 11-23
プロペラシャフトハウジング 11-11
プロペラシャフトハウジングアッシ 11-10
プロペラナット 11-70
プロペラハードウェアキット 11-67
<へ>
ベーパセパレータアッシ 6-1
ベベルギヤ B 11-19
ベベルギヤ C 11-21
ベベルギヤアッシ (A) 11-17
ベルトガイド 4-3
ベルトカバー 7-23
<ホ>
ホース 3-49
ホース 5-22
ホース 6-19
ホース 6-26
ホース 6-47
ホース 6-54
ホース 6-55
ホース 6-70
ホース 6-73
ホース 10-4
ホース 11-66
ホース 16-17
ホース 16-21
ホース 20-6-1
ホース 20-7-1
ボール 14-21
ボール スチール 3/8 11-30
ボールジョイントコネクタ 17-22
ホールディングプレート 5-10
ホールディングプレート 5-17
ボールベアリング 6205 11-13
ボトムカウル 16-1
ボトムカウル 16-2
ホルダ 9-51
ホルダ シフトレバーシャフト 17-4-1
ホルダ シフトレバーシャフト 17-4-2
ボルト 1-5
ボルト 1-11
ボルト 1-15
ボルト 1-16
ボルト 1-19
ボルト 1-21
ボルト 3-12
ボルト 3-26
ボルト 3-32
ボルト 3-35
ボルト 3-40
ボルト 5-19
ボルト 5-25
ボルト 5-29
ボルト 5-32
ボルト 5-35
ボルト 5-41
ボルト 5-44
ボルト 5-47
ボルト 5-55
ボルト 6-24
ボルト 6-31
ボルト 6-50
ボルト 6-53
ボルト 7-26
ボルト 7-27
ボルト 8-12
ボルト 8-18
ボルト 8-24
ボルト 8-35
ボルト 9-7
ボルト 9-22
ボルト 9-25
ボルト 9-28
ボルト 9-37
ボルト 9-45
ボルト 9-47
ボルト 9-63

ボルト 9-64
ボルト 10-20
ボルト 10-26
ボルト 10-35
ボルト 10-36
ボルト 11-7
ボルト 11-16
ボルト 11-47
ボルト 11-55
ボルト 11-58
ボルト 11-59
ボルト 12-4
ボルト 12-31
ボルト 12-46
ボルト 12-58
ボルト 12-63
ボルト 12-84
ボルト 12-88
ボルト 13-6
ボルト 14-26
ボルト 14-32
ボルト 16-16
ボルト 16-23-1
ボルト 16-23-2
ボルト 16-33
ボルト 16-39
ボルト 16-40
ボルト 17-5-1
ボルト 17-5-2
ボルト 17-19
ボルト 17-20
ボルト 18-11
ボルト 18-21
ボルト 18-23
ボルト 21-14
ボルト 21-34
ボルト 24-5
ボルト 25-6-3
ボルト 25-6-6
ボルト 25-7-3
ボルト 25-7-4
ボルト 5-18
ボルト 8-15
ボルト 9-34
ボルト 9-53
ボルト 12-19
ボルト 12-48
ボルト 13-4
ボルト 13-19-1
ボルト 13-19-2
ボルト 12-105 P1.25 13-38
ボルト 3/8-50. 18-3
ボルト 5-10 5-3
ボルト 6-35 13-33
ボルト 8-105 10-15
ボルト 8-40 10-16
ボルト 8-90 1-4
ボルト コパイロット 12-24
ボルト スタータシャフト 7-10
ボルト マウントラバー. 12-50
ボルト マウントラバーロワ. 12-40
ボルトメータアッシ 24-17
ポンプ 14-25
ポンプケース (アッパ) 11-37
ポンプケース (ロワ). 11-40
ポンプケースガスケット 11-43
ポンプケースガスケット 25-4-9
ポンプケースガスケット 25-5-6
ポンプケースライナ 11-38
ポンプケースライナ 25-5-4
<マ>
マウント 8.5-14-2.5 6-21
マウント ボトムカウル 8.5-14-2.5. 16-3
マウントブラケット 12-37
マウントホールディングプレート (ロワ) 12-45
マットセンサ. 9-49
マップセンサ. 5-21
マニュアルバルブアッシ 14-1
<メ>
メインスイッチアッシ 16-25
メインスイッチアッシ 22-1
メインスイッチアッシ 25-6-8
メインスイッチキー No.301 22-2-1
メインスイッチキー No.302 22-2-2
メインスイッチキー No.303 22-2-3
メーターリードワイヤ L=2000. 24-22
メータバルブ 12V-1.7W 24-18
メータバルブ 12V-1.7W 24-20
メータバルブ 12V-1.8W 24-9
メータバルブ 12V-1.8W 24-12
<モ>
モータアッシ. 14-28
<ラ>
ラチェット 7-5
ラバーマウント 5-26
ラバーマウント 8-21
ラバーマウント 9-42
ラバーマウント (アッパ). 12-49
ラバーマウント (ロワ) 12-39
ラバーマウント 8.5-14-2.5 6-22
ラバーマウント エアベント. 6-68
ラバーマウントリテーナ 12-57
<リ>
リードワイヤバンド 8-37
リードワイヤバンド 200. 8-32
リール 7-4
リギングボルトセット 12-87
リギングボルトセット 13-37
リコイルスタータアッシ 7-1
リザーブタンク 14-31
リターンスプリング 7-7
リターンスプリング 7-8
リテーナ. 3-20
リテーニングリング 20-16
リバースロック 12-66
リバースロックアーム. 12-67
リバースロックスプリング (L) 12-82-1
リバースロックスプリング (S) 12-82-2
リバースロックリンク 12-80
リバースロックレバー. 12-72
リバースロックレバー. 13-30
リバースロックレバーグリップ 12-73
リバースロックレバーグリップ 13-31
リバースロックレバースプリング. 12-81
リバースロックロッド. 12-70
リベット 3-22 12-95
リモートコントロールフィッティングアッシ 18-7
リモートコントロールヘッドアッシ (RC5A) 21-1-1
リモートコントロールヘッドアッシ (RC5B) 21-1-2
リヤハウジング 21-36
リヤパネル 21-37
リンクロッドアッシ (スロットル). 17-21
<レ>
レクチファイヤキット 24-3
レクチファイヤコンプリート. 9-6
レクチファイヤコンプリート. 24-4
レクチファイヤコンプリート. 25-6-16
<ロ>
ローパーミェーションホース L=100 6-38
ローパーミェーションホース L=140 6-37
ローパーミェーションホース L=1600 20-7-2
ローパーミェーションホース L=190 6-36
ローパーミェーションホース L=300 6-40
ローパーミェーションホース L=340 6-39
ローパーミェーションホース L=700 20-6-2
ロープアンカ. 7-13
ローラ 21-10
ローラ 6.1-14.7-14. 19-6
ローラベアリング 18-25-2.5 11-12
ローラベアリング 20-27-30. 11-2
ローラリテーナ 21-22
ロッカアーム. 3-7
ロッカアームシャフト (Ex) 3-10
ロッカアームシャフト (In) 3-11
ロッカシャフトスプリング L=30 3-13
ロッカシャフトスプリング L=50 3-14
ロックプレート アッパ. 12-56
ロックプレート マウントラバー. 12-54
ロックワッシャ 4-5
ロッドスナップ 5-3. 18-12
ロワユニットアッシ (L) 25-1-2
ロワユニットアッシ (S) 25-1-1
ロワユニットアッシ (UL) 25-1-3
ロワユニットガスケットセット 25-4-1
<ワ>
ワイヤカバー. 21-32

ワイヤリングダイヤグラムデカール 9-65
ワッシャ 1-6
ワッシャ 3-27
ワッシャ 3-33
ワッシャ 5-33
ワッシャ 6-65
ワッシャ 9-13
ワッシャ 9-19
ワッシャ 9-24
ワッシャ 9-39
ワッシャ 10-14
ワッシャ 10-17
ワッシャ 10-32
ワッシャ 11-62
ワッシャ 12-12
ワッシャ 12-28
ワッシャ 12-44
ワッシャ 12-76
ワッシャ 12-85
ワッシャ 12-89
ワッシャ 13-34
ワッシャ 13-41
ワッシャ 15-13
ワッシャ 15-22
ワッシャ 18-24
ワッシャ 20-24
ワッシャ 21-9
ワッシャ 21-13
ワッシャ 21-27
ワッシャ 12.5-32-2.5 11-69
ワッシャ 13.2-21.8-2 3-15
ワッシャ 13-34-3 12-41
ワッシャ 13-34-3 13-39
ワッシャ 18.2-34-1 13-23-1
ワッシャ 18.2-34-1 13-23-2
ワッシャ 19-34-3 8-5
ワッシャ 39-52-1 15-18
ワッシャ 5.3-12-1 5-4
ワッシャ 6.5-19-3.2 4-8
ワッシャ 6.5-21-1 5-42
ワッシャ 6.5-21-1 6-20
ワッシャ 6.5-21-1 16-34
ワッシャ 6.5-23-1.5 13-20-1
ワッシャ 6.5-23-1.5 13-20-2
ワッシャ 6-16-1.5 5-27
ワッシャ 6-16-1.5 7-21
ワッシャ 6-16-1.5 7-28
ワッシャ 6-16-1.5 8-19
ワッシャ 6-16-1.5 8-22
ワッシャ 6-16-1.5 9-44
ワッシャ 6-16-1.5 11-56
ワッシャ 6-16-1.5 12-69
ワッシャ 6-16-1.5 12-79
ワッシャ 6-16-1.5 16-10-1
ワッシャ 6-16-1.5 16-10-2
ワッシャ 6-16-1.5 17-18
ワッシャ 6-16-1.5 18-10
ワッシャ 6-16-1.5 19-3
ワッシャ 8.1-16-1.5 10-37
ワッシャ 8.1-16-1.5 25-7-5
ワッシャ 8.1-20-0.8 12-23
ワッシャ 8.5-18-1.6 12-78
ワッシャ 8.5-18-1.6 17-9
ワッシャ 8.5-18-1.6 18-17
ワッシャ 9.6-18-2 18-5
ワッシャ コパイロット 12-25
ワッシャ ベベルギア C 18-24-1.5 11-22
ワッシャ マウントラバー 12-55
ワッシャ リモコンボックス 21-7
ワッシャ ロックアーム 21-40

INDEX

<A>
ADJUST SCREW..... 21-28
ADJUSTING NUT..... 3-9
ADJUSTING SCREW..... 3-8
ADJUSTING SCREW..... 15-12
AIR FILTER..... 5-50
AIR VENT ASSY..... 6-67
ALTERNATOR ASSY..... 8-2
ANODE..... 1-14
ANODE..... 12-3
ANODE..... 13-5
ANODE PLUG..... 1-12
APRON..... 10-29
ASSIST CORD (BLK) L=200..... 24-23-2
ASSIST CORD (BLU) L=200..... 24-23-1
ASSIST CORD (RED) L=200..... 22-12
ASSIST CORD (RED) L=200..... 24-23-3
<B>
BACK-UP RING..... 14-14
BALL..... 14-21
BALL 3/8..... 11-30
BALL BEARING 6205..... 11-13
BALL JOINT CONNECTOR..... 17-22
BAND..... 22-17
BAND 104..... 8-28
BAND 104..... 8-29
BAND 158..... 6-75
BAND 158..... 8-30
BAND 158..... 8-31
BAND 158..... 10-5
BATTERY CABLE L=2500..... 9-29
BATTERY CABLE L=2500..... 25-6-11
BELT COVER..... 7-23
BELT GUIDE..... 4-3
BEVEL GEAR ASSY (A)..... 11-17
BEVEL GEAR B..... 11-19
BEVEL GEAR C..... 11-21
BOLT..... 1-5
BOLT..... 1-11
BOLT..... 1-15
BOLT..... 1-16
BOLT..... 1-19
BOLT..... 1-21
BOLT..... 3-12
BOLT..... 3-26
BOLT..... 3-32
BOLT..... 3-35
BOLT..... 3-40
BOLT..... 5-18
BOLT..... 5-19
BOLT..... 5-25
BOLT..... 5-29
BOLT..... 5-32
BOLT..... 5-35
BOLT..... 5-41
BOLT..... 5-44
BOLT..... 5-47
BOLT..... 5-55
BOLT..... 6-24
BOLT..... 6-31
BOLT..... 6-50
BOLT..... 6-53
BOLT..... 7-10
BOLT..... 7-26
BOLT..... 7-27
BOLT..... 8-12
BOLT..... 8-15
BOLT..... 8-18
BOLT..... 8-24
BOLT..... 8-35
BOLT..... 9-7
BOLT..... 9-22
BOLT..... 9-25
BOLT..... 9-28
BOLT..... 9-34
BOLT..... 9-37
BOLT..... 9-45
BOLT..... 9-47
BOLT..... 9-53
BOLT..... 9-63
BOLT..... 9-64
BOLT..... 10-20
BOLT..... 10-26
BOLT..... 10-35
BOLT..... 10-36
BOLT..... 11-7
BOLT..... 11-16
BOLT..... 11-47
BOLT..... 11-55
BOLT..... 11-58
BOLT..... 11-59
BOLT..... 12-4
BOLT..... 12-19
BOLT..... 12-24
BOLT..... 12-31
BOLT..... 12-40
BOLT..... 12-46
BOLT..... 12-48
BOLT..... 12-50
BOLT..... 12-58
BOLT..... 12-63
BOLT..... 12-84
BOLT..... 12-88
BOLT..... 13-4
BOLT..... 13-6
BOLT..... 13-19-1
BOLT..... 13-19-2
BOLT..... 14-26
BOLT..... 14-32
BOLT..... 16-16
BOLT..... 16-23-1
BOLT..... 16-23-2
BOLT..... 16-33
BOLT..... 16-39
BOLT..... 16-40
BOLT..... 17-5-1
BOLT..... 17-5-2
BOLT..... 17-19
BOLT..... 17-20
BOLT..... 18-11
BOLT..... 18-21
BOLT..... 18-23
BOLT..... 21-14
BOLT..... 21-34
BOLT..... 24-5
BOLT..... 25-6-3
BOLT..... 25-6-6
BOLT..... 25-7-3
BOLT..... 25-7-4
BOLT 12-105 P1.25..... 13-38
BOLT 3/8-50..... 18-3
BOLT 5-10..... 5-3
BOLT 6-35..... 13-33
BOLT 8-105..... 10-15
BOLT 8-40..... 10-16
BOLT 8-90..... 1-4
BOTTOM COWL..... 16-1
BOTTOM COWL..... 16-2
BRACKET..... 9-35
BRACKET..... 18-19
BREATHER CHAMBER COVER..... 3-42
BREATHER HOSE..... 3-47
BRUSH HOLDER ASSY..... 9-14
BUSHING..... 9-16
BUSHING..... 9-17
BUSHING..... 13-8
BUSHING..... 15-17
BUSHING..... 21-4
BUSHING..... 21-12
BUSHING..... 21-48
BUSHING 10.2-12-29.5..... 12-61
BUSHING 13-16-40..... 13-17-1
BUSHING 13-16-40..... 13-17-2
BUSHING 13-17-19.5..... 13-18-1
BUSHING 13-17-19.5..... 13-18-2
BUSHING 18-24-22..... 13-22-1
BUSHING 18-24-22..... 13-22-2
BUSHING 26-32..... 12-8
BUSHING 30-36-41..... 12-33
BUSHING 8.1-20..... 12-77
BUSHING 8.4-10-11..... 15-7
<C>
CABLE CLIP ASSY..... 18-20
CABLE JOINT..... 17-7
CABLE JOINT..... 18-14
CABLE JOINT..... 18-16
CABLE TERMINAL..... 21-30
CABLE TERMINAL PLUG..... 8-27
CABLE TERMINAL PLUG..... 9-10
CABLE TERMINAL PLUG..... 21-3
CAM ROD (L)..... 11-49-2
CAM ROD (S)..... 11-49-1
CAM ROD (UL)..... 11-49-3
CAM ROD (UL)..... 25-7-8
CAM ROD BUSHING..... 11-52
CAM ROD HOLDER..... 11-57
CAM ROD HOLDER..... 25-7-10
CAMSHAFT ASSY..... 3-4
CAMSHAFT ASSY..... 3-5
CAP..... 5-9
CAP..... 14-33
CAP NUT..... 12-7
CAUTION DECAL (A)..... 19-9
CAUTION DECAL (B)..... 7-29
CLAMP..... 12-86
CLAMP..... 20-5
CLAMP..... 20-11
CLAMP 21/32..... 6-46
CLAMP 6.5-14L..... 10-21
CLAMP 6.5-14L..... 13-26
CLAMP 6.5-47.5P..... 5-20
CLAMP 6.5-47.5P..... 8-13
CLAMP 6.5-47.5P..... 8-36
CLAMP 6.5-47.5P..... 9-36
CLAMP 6.5-47.5P..... 13-25
CLAMP 6.5-67P..... 8-14
CLAMP 6.5-87P..... 3-41
CLAMP 6.5-87P..... 6-25
CLAMP BRACKET (L)..... 12-2
CLAMP BRACKET (PTT-L)..... 13-2-1
CLAMP BRACKET (PTT-L)..... 13-2-2
CLAMP BRACKET (PTT-R)..... 13-1-1
CLAMP BRACKET (PTT-R)..... 13-1-2
CLAMP BRACKET (R)..... 12-1
CLAMP SCREW..... 12-93
CLAMP SCREW (PTT)..... 13-46
CLAMP SCREW ASSY..... 12-92
CLAMP SCREW HANDLE..... 12-94
CLAMP SCREW KIT..... 12-91
CLAMP SCREW KIT..... 13-45
CLAMP SCREW PAD..... 12-96
CLAMP SCREW PAD..... 13-47
CLAMP φ16.8..... 6-44
CLIP..... 6-6
CLIP φ10..... 6-56
CLIP φ10..... 6-72
CLIP φ10..... 16-19-1
CLIP φ10..... 16-19-2
CLIP φ13.5..... 6-45
CLIP φ15.5..... 3-48
CLIP φ15.5..... 3-50
CLIP φ7..... 5-23
CLIP φ7..... 6-74
CLIP φ9.4..... 6-59
CLIP φ9.4..... 16-20
CLIPφ10..... 6-48
CLUTCH..... 11-24
CLUTCH CAM..... 11-50
COIL BRACKET..... 8-8
COLLAR..... 3-16
COLLAR..... 12-32
COLLAR 10.2-12-12..... 13-12
COLLAR 18.2-21.7-30..... 13-36
COLLAR 6.2-9-12.3..... 7-25
COLLAR 6.2-9-7.4..... 5-28
COLLAR 6.2-9-7.4..... 7-24
COLLAR 6.2-9-7.4..... 8-23

COLLAR 6.2-9-7.4 9-43
COLLAR 6.2-9-9.3 5-40
COLLAR 6.2-9-9.3 17-17
COLLAR 6.2-9-9.3 18-9
CONNECTING ROD ASSY 2-5
CONNECTING ROD BOLT 2-6
CONTROL LEVER 21-44
CO-PILOT DECAL 12-5
CORD ASSY L=6200 22-11
CORD HOLDER 9-46
COTTER 3-21
COUPLING 14-27
COVER 10-18
COVER 15-20
COVER ASSY 9-61
COVER HOOK 16-9
CRANKSHAFT ASSY 2-1
C-RING 14-4
C-RING d=18 13-24-1
C-RING d=18 13-24-2
C-RING d=28 12-36
CUP 6-61
CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY 1-1
CYLINDER 14-9
CYLINDER HEAD ASSY 3-2
CYLINDER HEAD BOLT 8-60 3-30
CYLINDER HEAD COMPLETE 3-1-1
CYLINDER HEAD COMPLETE 3-1-2
CYLINDER HEAD COVER ASSY 3-38
CYLINDER HEAD COVER GASKET 3-39
CYLINDER HEAD COVER GASKET 25-3-2
CYLINDER HEAD GASKET 3-29
CYLINDER HEAD GASKET 25-3-5
CYLINDER PIN (LOWER) 13-21-1
CYLINDER PIN (LOWER) 13-21-2
CYLINDER PIN (UPPER) 13-16-1
CYLINDER PIN (UPPER) 13-16-2
<D>
DAMPER 9-27
DAMPER 25-6-5
DAMPER (LOWER) 12-38
DAMPER (UPPER) 12-52
DAMPER (UPPER) 12-53
DAMPER 21-36-5 12-42
DECAL (LEVER) 22-13
DECAL (TOHATSU) 22-14
DECAL SET MFS25B 19-8-2
DECAL SET MFS30B 19-8-1
DETENT RETAINER 21-18
DETENT ROLLER 21-15
DETENT SPRING 21-20
DISC 12-26
DISTANCE PIECE 12-10
DOWEL PIN 4-10 11-44
DOWEL PIN 6-12 1-2
DOWEL PIN 6-12 3-31
DOWEL PIN 6-12 5-2
DOWEL PIN 6-12 10-10
DRAG LINK ASSY 18-1
DRAIN BOLT 10-13
DRAIN SCREW 6-9
DRIVE GEAR 21-31
DRIVE PULLEY 4-1
DRIVE SHAFT (L) 11-33-2
DRIVE SHAFT (S) 11-33-1
DRIVE SHAFT (UL) 11-33-3
DRIVE SHAFT (UL) 25-7-6
DRIVE SHAFT HOUSING (L) 10-11-2
DRIVE SHAFT HOUSING (S) 10-11-1
DRIVE SHAFT HOUSING GASKET 10-8
DRIVE SHAFT HOUSING GASKET 25-3-15
DRIVE SHAFT SPRING 11-31
DRIVE SHAFT SPRING GUIDE 11-32
DRIVEN PULLEY 4-6
DUST SEAL 14-7
<E>
ECU ASSY 8-16-1
ECU ASSY 8-16-2
ECU ASSY 8-16-3
ECU ASSY 8-16-4
ECU BRACKET ASSY 8-20
ECU CORD ASSY 8-26-1
ECU CORD ASSY 8-26-2
ELECTRIC STARTER KIT (F) 25-6-1
ENGINE BASEMENT ASSY 10-1
ENGINE BASEMENT GASKET 1-17
ENGINE BASEMENT GASKET 25-3-13
ENGINE BASEMENT SEAL 10-9
ENGINE SHORT BLOCK KIT 25-2-1
ENGINE SHORT BLOCK KIT 25-2-2
E-RING d=10 7-6
E-RING d=5 19-7
E-RING d=6 21-26
EXHAUST PLUG 10-28
EXHAUST VALVE 3-18
EXHAUST VALVE STEM SEAL 3-24
EXTENSION CORD (PTT) 9-59
EXTENSION CORD L=3000 24-6
EXTENSION HOUSING 10-34
EXTENSION HOUSING 25-7-2
EXTENSION HOUSING KIT (UL) 25-7-1
<F>
FILTER 6-14
FILTER 6-63
FILTER 20-21
FLOAT 6-4
FLOAT ARM PIN 6-5
FLOAT VALVE ASSY 6-8
FLUSHING PLUG 24-24
FLYWHEEL ASSY 8-1
FREE PISTON 14-13
FREE THROTTLE DRUM 21-47
FREE THROTTLE LEVER 21-16
FREE THROTTLE ROLLER 21-21
FREE THROTTLE SPRING 21-23
FRICTION LEVER ASSY 12-20
FRICTION PIECE 15-11
FRICTION PLATE 7-9
FRICTION SPRING 7-16
FRICTION SPRING 12-64
FUEL CONNECTOR 20-9
FUEL CONNECTOR 20-10
FUEL CONNECTOR (MALE) 16-14
FUEL CONNECTOR MARK 20-8
FUEL CONNECTOR PROTECTOR 16-15
FUEL COOLER ASSY 6-27
FUEL FEED PUMP ASSY 6-13
FUEL FILTER ASSY 6-60
FUEL FILTER BAND 6-49
FUEL FILTER RUBBER MOUNT 6-35
FUEL GAUGE VENT CAP ASSY 20-14
FUEL HOSE 5-36
FUEL HOSE 5-56
FUEL HOSE W/PROTECTOR L=300 16-18
FUEL HOSE W/PROTECTOR L=370 6-57
FUEL HOSE W/PROTECTOR L=600 6-58
FUEL INJECTOR ASSY 5-12
FUEL PICK-UP ASSY W/GAUGE 20-22
FUEL PUMP ASSY 6-51
FUEL RAIL ASSY 5-5
FUEL REGULATOR 6-15
FUEL TANK ASSY 25L 20-12
FUEL TANK ASSY 25L 20-13
FUEL TANK CAP ASSY 20-15
FUSE 20A 9-9
FUSE 20A 24-7
FUSE WIRE ASSY 9-8
FUSE WIRE ASSY 25-6-17
<G>
GAS SHOCK ABSORBER 13-29
GASKET 1-13
GASKET 5-43
GASKET 5-46
GASKET 6-33
GASKET 10-19
GASKET 16-31
GASKET 20-25
GASKET 25-3-7
GASKET 25-3-11
GASKET 8.1-15-1 3-37
GASKET 8.1-15-1 11-5
GASKET 8.1-15-1 25-4-2
GEAR CASE ASSY 11-1
GREASE FITTING 12-16
GRIP 12-21
GRIP 15-4
GRIP 21-43
GROMMET 5-53
GROMMET 6-17
GROMMET 9-2
GROMMET 9-50
GROMMET 9-62
GROMMET 10-27
GROMMET 10-33
GROMMET 16-11
GROMMET 16-41
GROMMET 16-42
GROMMET 18-25
GROMMET 21-35
GROMMET 17-2.7 16-12-1
GROMMET 17-2.7 16-12-2
GROMMET 17-2.7 16-12-3
GROMMET 17-2.7 18-27
GROMMET 17-3 17-27
GROMMET 18-2.5 16-13
GROUND L=110 12-47
GROUND L=130 12-18
GROUND L=130 13-3
GROUND L=210 12-17
GUIDE PLATE GASKET 11-42
GUIDE PLATE GASKET 25-4-10
GUIDE PLATE GASKET 25-5-7
<H>
HANGER 1-20
HIGH PRESSURE FUEL FILTER 6-34
HOLDER 9-51
HOLDER 17-4-1
HOLDER 17-4-2
HOLDING PLATE 5-10
HOLDING PLATE 5-17
HOOK LEVER 16-5
HOOK LEVER BUSHING 14-16.5-17.7 16-7
HOSE 3-49
HOSE 5-22
HOSE 6-19
HOSE 6-26
HOSE 6-47
HOSE 6-54
HOSE 6-55
HOSE 6-70
HOSE 6-73
HOSE 10-4
HOSE 11-66
HOSE 16-17
HOSE 16-21
HOSE 20-6-1
HOSE 20-7-1
HOUR METER ASSY 24-19
<I>
IDLE EXHAUST PORT COVER 10-22
IDLE EXHAUST PORT GASKET 10-24
IDLE EXHAUST PORT GASKET 10-25
IGNITION COIL W/R-CAP 8-33
INNER TUBE 14-10
INSTRUCTION TAG 20-17
INSULATOR 5-30
INTAKE MANIFOLD ASSY 5-1
INTAKE SILENCER ASSY 5-45
INTAKE SILENCER ASSY 5-48
INTAKE SILENCER COVER 5-49
INTAKE SILENCER GASKET 5-51
INTAKE VALVE 3-17
INTAKE VALVE STEM SEAL 3-23
ISC VALVE 9-38
<J>
JOINT 5-7
JOINT 14-5
JOINT ASSY (INLET) 20-2
JOINT ASSY (OUTLET) 20-3
<K>
KEY 4-7
KEY 8-3
KEY 11-36
KEY 25-5-3
KEY t =4 4-2
<L>
LEAD WIRE BAND 8-37
LEAD WIRE BAND 200 8-32
LEAD WIRE BAND 300 13-15

LINK ROD ASSY (THROTTLE)..... 17-21
LOCK PLATE..... 12-54
LOCK PLATE..... 12-56
LOCK WASHER..... 4-5
LOW PERMEATION HOSE L=100..... 6-38
LOW PERMEATION HOSE L=140..... 6-37
LOW PERMEATION HOSE L=1600..... 20-7-2
LOW PERMEATION HOSE L=190..... 6-36
LOW PERMEATION HOSE L=300..... 6-40
LOW PERMEATION HOSE L=340..... 6-39
LOW PERMEATION HOSE L=700..... 20-6-2
LOWER UNIT ASSY (L)..... 25-1-2
LOWER UNIT ASSY (S)..... 25-1-1
LOWER UNIT ASSY (UL)..... 25-1-3
LOWER UNIT GASKET SET..... 25-4-1
<M>
MAIN SWITCH ASSY..... 16-25
MAIN SWITCH ASSY..... 22-1
MAIN SWITCH ASSY..... 25-6-8
MAIN SWITCH KEY No.301..... 22-2-1
MAIN SWITCH KEY No.302..... 22-2-2
MAIN SWITCH KEY No.303..... 22-2-3
MANUAL VALVE ASSY..... 14-1
MAP SENSOR..... 5-21
MAT SENSOR..... 9-49
METER BULB 12V-1.7W..... 24-18
METER BULB 12V-1.7W..... 24-20
METER BULB 12V-1.8W..... 24-9
METER BULB 12V-1.8W..... 24-12
METER LEAD WIRE L=2000..... 24-22
MOTOR ASSY..... 14-28
MOUNT 8.5-14-2.5..... 6-21
MOUNT 8.5-14-2.5..... 16-3
MOUNT BRACKET..... 12-37
MOUNT HOLDING PLATE (LOWER)..... 12-45
<N>
NEUTRAL LOCK ARM..... 21-38
NEUTRAL LOCK SPRING..... 21-39
NEUTRAL SWITCH..... 16-26
NEUTRAL SWITCH..... 25-6-9
NEUTRAL SWITCH (REMOTE CONT)..... 22-3
NEUTRAL SWITCH ACTUATOR..... 16-27
NEUTRAL SWITCH ACTUATOR..... 25-6-10
NIPPLE..... 5-15
NIPPLE..... 16-22
NUT..... 4-4
NUT..... 5-34
NUT..... 6-64
NUT..... 7-22
NUT..... 9-21
NUT..... 9-40
NUT..... 11-20
NUT..... 11-61
NUT..... 12-11
NUT..... 12-90
NUT..... 13-35
NUT..... 14-6
NUT..... 15-14
NUT..... 15-23
NUT..... 17-8
NUT..... 17-23
NUT..... 18-15
NUT..... 21-8
NUT..... 21-33
NUT 10-P1.5..... 12-51
NUT 12-P1.25..... 13-40
NUT 18-P1.5..... 8-4
NYLON NUT 12P-1.25..... 12-43
NYLON NUT 3/8..... 18-4
NYLON NUT 4-P0.7..... 11-73
NYLON NUT 6-P1.0..... 19-4
NYLON NUT 7/8..... 12-9
NYLON NUT 8-P1.25..... 12-27
<O>
OIL BULB 12V-1.7W..... 24-11
OIL FILLER CAP..... 3-44
OIL FILTER..... 1-7
OIL FILTER BOLT..... 1-3
OIL LEVEL GAUGE..... 10-6
OIL PRESSURE DECAL..... 16-36
OIL PRESSURE SWITCH..... 9-1
OIL PRESSURE SWITCH LEAD WIRE L=160
9-3
OIL PUMP ASSY..... 3-25
OIL SEAL 16-28-6..... 10-7
OIL SEAL 16-28-6..... 25-3-14
OIL SEAL 17-30-9..... 11-41
OIL SEAL 17-30-9..... 25-4-4
OIL SEAL 18-28-8..... 11-15
OIL SEAL 18-28-8..... 25-4-5
OIL SEAL 18-35-8..... 3-6
OIL SEAL 18-35-8..... 25-3-4
OIL SEAL 35-50-8..... 2-4
OIL SEAL 35-50-8..... 25-3-9
OIL SEAL 38-50-8..... 2-3
OIL SEAL 38-50-8..... 25-3-8
OIL STRAINER ASSY..... 10-3
ORIFICE..... 6-71
O-RING..... 3-28
O-RING..... 5-14
O-RING..... 5-31
O-RING..... 6-2
O-RING..... 6-10
O-RING..... 6-12
O-RING..... 6-16
O-RING..... 6-28
O-RING..... 6-29
O-RING..... 6-62
O-RING..... 9-18
O-RING..... 20-20
O-RING..... 25-3-10
O-RING..... 25-3-12
O-RING 1.5-3.5..... 14-20
O-RING 1.5-6.5..... 14-24
O-RING 1.9-4.8..... 5-6
O-RING 1.9-9.8..... 14-34
O-RING 2.4-12.3..... 14-8
O-RING 2.4-27.7..... 14-15
O-RING 2.4-5.8..... 11-53
O-RING 2.4-5.8..... 25-4-7
O-RING 2.4-66.6..... 14-30
O-RING 2.4-9.8..... 14-3
O-RING 2-10..... 9-5
O-RING 2-28.5..... 14-12
O-RING 2-34.5..... 14-17
O-RING 2-43.5..... 14-16
O-RING 2-62.5..... 14-29
O-RING 3.1-24.4..... 3-45
O-RING 3.1-24.4..... 25-3-3
O-RING 3.5-21.7..... 11-54
O-RING 3.5-21.7..... 25-4-8
O-RING 3.5-25.7..... 6-52
O-RING 3.5-29.7..... 12-35
O-RING 3.5-36..... 11-45
O-RING 3.5-36..... 25-4-6
O-RING 3.6-6.5..... 5-13
O-RING 3-62.5..... 11-14
O-RING 3-62.5..... 25-4-3
O-RING 9.8-1.9..... 5-16
OVERHEAT BUZZER..... 9-48
OVERHEAT BUZZER..... 22-8
<P>
PICK-UP ELBOW ASSY..... 20-18
PILOT LAMP ASSY..... 16-24
PIN..... 11-25
PINION ASSY..... 9-12
PIPE JOINT..... 6-41
PISTON..... 2-7
PISTON..... 25-9
PISTON PIN..... 2-8
PISTON PIN..... 25-10
PISTON PIN CLIP..... 2-9
PISTON PIN CLIP..... 25-11
PISTON REPAIR KIT..... 25-8
PISTON RING..... 2-11
PISTON RING..... 2-12
PISTON RING SET..... 2-10
PISTON RING-OIL..... 2-13
PISTON ROD ASSY..... 14-11
PIVOT BOLT..... 12-68
PLAIN SHAFT BEARING..... 2-2-1
PLAIN SHAFT BEARING..... 2-2-2
PLASTIC RIVET 6.5..... 15-15
PLATE..... 3-34
PLATE..... 5-24
PLATE..... 6-32
PLATE..... 9-41
PLATE..... 10-23
PLATE..... 12-30
PLATE..... 21-49
PLUG..... 3-36
PLUG..... 8-6
PLUG..... 8-17
PLUG..... 11-4
PLUG..... 18-26
PLUG CAP W/RESISTANCE..... 8-34
PLUNGER ASSY..... 10-2
POWER HEAD GASKET SET..... 25-3-1
PRE-COATED BOLT..... 4-9
PRE-COATED BOLT 6-20..... 7-20
PRE-COATED BOLT 6-25..... 8-7
PRE-COATED BOLT 6-30..... 8-9
PRIMER BULB..... 20-4-1
PRIMER BULB..... 20-4-2
PRIMER BULB ASSY..... 20-1-1
PRIMER BULB ASSY..... 20-1-2
PROPELLER ASSY (10")..... 11-63-1
PROPELLER ASSY (11")..... 11-63-3
PROPELLER ASSY (12")..... 11-63-4
PROPELLER ASSY (13")..... 11-63-5
PROPELLER ASSY (14")..... 11-63-7
PROPELLER ASSY (8")..... 11-63-6
PROPELLER ASSY (9")..... 11-63-2
PROPELLER HARDWARE KIT..... 11-67
PROPELLER NUT..... 11-70
PROPELLER SHAFT..... 11-23
PROPELLER SHAFT HOUSING..... 11-11
PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY..... 11-10
PROTECTOR φ12-250..... 15-24
PROTECTOR φ18-130..... 6-43
PROTECTOR φ18-240..... 6-42
PROTECTOR φ8-22..... 8-25
PT ASSY..... 13-14
PTT SOLENOID SWITCH (A)..... 9-54
PTT SOLENOID SWITCH (B)..... 9-55
PTT SWITCH ASSY..... 16-30
PTT SWITCH ASSY..... 22-5
PTT SWITCH ASSY BRACKET..... 16-32
PTT SWITCH COVER..... 22-7
PTT THRUST ROD..... 13-9
PULSAR COIL..... 8-10
PULSAR COIL..... 8-11
PUMP..... 14-25
PUMP CASE (LOWER)..... 11-40
PUMP CASE (UPPER)..... 11-37
PUMP CASE GASKET..... 11-43
PUMP CASE GASKET..... 25-4-9
PUMP CASE GASKET..... 25-5-6
PUMP CASE LINER..... 11-38
PUMP CASE LINER..... 25-5-4
PUSH ROD..... 11-29
<Q>
QUICK-CONNECTOR (MALE)..... 20-19
<R>
RATCHET..... 7-5
REAR HOUSING..... 21-36
REAR PANEL..... 21-37
RECOIL STARTER ASSY..... 7-1
RECTIFIER COMPLETE..... 9-6
RECTIFIER COMPLETE..... 24-4
RECTIFIER COMPLETE..... 25-6-16
RECTIFIER KIT..... 24-3
REEL..... 7-4
REMOTE CONTROL FITTING ASSY..... 18-7
REMOTE CONTROL HEAD ASSY..... 21-1-1
REMOTE CONTROL HEAD ASSY..... 21-1-2
RESERVE TANK..... 14-31
RETAINER..... 3-20
RETAINING RING..... 20-16
RETURN SPRING..... 7-7
RETURN SPRING..... 7-8
REVERSE LOCK..... 12-66
REVERSE LOCK ARM..... 12-67
REVERSE LOCK LEVER..... 12-72
REVERSE LOCK LEVER..... 13-30
REVERSE LOCK LEVER GRIP..... 12-73
REVERSE LOCK LEVER GRIP..... 13-31
REVERSE LOCK LEVER SPRING..... 12-81
REVERSE LOCK LINK..... 12-80

REVERSE LOCK ROD 12-70
REVERSE LOCK SPRING (L) 12-82-1
REVERSE LOCK SPRING (S) 12-82-2
RIGGING BOLT SET 12-87
RIGGING BOLT SET 13-37
RIVET 3-22 12-95
ROCKER ARM 3-7
ROCKER ARM SHAFT 3-10
ROCKER ARM SHAFT 3-11
ROCKER SHAFT SPRING L=30 3-13
ROCKER SHAFT SPRING L=50 3-14
ROD SNAP 5-3 18-12
ROLLER 21-10
ROLLER 6.1-14.7-14 19-6
ROLLER BEARING 18-25-2.5 11-12
ROLLER BEARING 20-27-30 11-2
ROLLER RETAINER 21-22
ROPE ANCHOR 7-13
RUBBER MOUNT 5-26
RUBBER MOUNT 6-68
RUBBER MOUNT 8-21
RUBBER MOUNT 9-42
RUBBER MOUNT (LOWER) 12-39
RUBBER MOUNT (UPPER) 12-49
RUBBER MOUNT 8.5-14-2.5 6-22
RUBBER MOUNT RETAINER 12-57
<S>
SAFETY ROPE φ6-1600 24-2
SCREW 3-43
SCREW 5-11
SCREW 6-3
SCREW 6-7
SCREW 6-18
SCREW 6-30
SCREW 9-15
SCREW 11-9
SCREW 11-74
SCREW 13-27
SCREW 15-8
SCREW 15-10
SCREW 20-23
SCREW 21-2
SCREW 21-5
SCREW 21-17
SCREW 21-19
SCREW 21-41
SCREW 22-4
SCREW 22-6
SEAL 10-30
SEAL RING 16-6-1
SEAL RING 16-6-2
SEAL RING 18-6
SEAL SET 14-2
SEAL WASHER 14-18
SETTING PIECE 12-65
SETTING PLATE 12-62
SHIFT ARM 17-2
SHIFT ARM 18-8
SHIFT DECAL (F-N-R) 16-38
SHIFT GEAR ASSY 21-29
SHIFT LEVER 17-1
SHIFT LEVER BRACKET COVER 16-37
SHIFT LEVER ROD 17-6
SHIFT LEVER ROD 4.5-40.5 18-13
SHIFT LEVER SHAFT ASSY 17-11
SHIFT LEVER STOPPER 17-12
SHIFT LEVER STOPPER 17-13
SHIFT POSITION DECAL 22-15
SHIFT POSITION SIDE DECAL 22-16
SHIFT ROD 17-24
SHIFT ROD JOINT 17-25
SHIFT ROD LEVER 17-14
SHIM 26.5-34.8-0.1 11-18-1
SHIM 26.5-34.8-0.15 11-18-2
SHIM 35-41.9-0.1 11-48-1
SHIM 35-41.9-0.15 11-48-2
SHIM 35-41.9-0.3 11-48-3
SHIM 35-41.9-0.5 11-48-4
SHOULDER BOLT 12-97
SHOULDER BOLT 13-48
SHOULDER BOLT 6-8 12-75
SNAP 11-28
SNAP PIN 13-10
SNAP PIN d=8 17-10
SNAP PIN d=8 18-18
SNAP RETAINER d=8 17-3
SOLENOID SWITCH CORD (B) L=150 9-56
SOLENOID SWITCH CORD (B) L=150 9-57
SPACER 18-2
SPACER 21-6
SPACER 6.2-9-15.7 6-23
SPACER 6.2-9-15.7 16-4
SPARK PLUG (DCPR6E) 3-46
SPARK PLUG DECAL 7-30
SPEEDOMETER ASSY (50MPH) 24-15-1
SPEEDOMETER ASSY (75MPH) 24-15-2
SPEEDOMETER KIT (50MPH) 24-14-1
SPEEDOMETER KIT (75MPH) 24-14-2
SPEEDOMETER SENSOR 24-16
SPLIT PIN 2-12 12-71
SPLIT PIN 3-22 11-71
SPRING 5-39
SPRING 11-26
SPRING 14-23
SPRING PIN 12-60
SPRING PIN 3.5-16 13-43
SPRING PIN 3-12 11-51
SPRING PIN 3-12 17-26
SPRING PIN 3-12 25-7-9
SPRING RETAINER 11-27
SPRING SEAT 14-22
SPRING WASHER 6-66
SPRING WASHER 9-20
SPRING WASHER 9-23
STARTER CABLE L=270 9-31
STARTER CABLE L=270 25-6-13
STARTER CASE 7-2
STARTER HANDLE 7-12
STARTER LOCK 7-14
STARTER LOCK CABLE BRACKET 1-18
STARTER LOCK CAM SPRING 7-17
STARTER LOCK SPRING 7-15
STARTER LOCK WIRE 7-18
STARTER MOTOR ASSY 9-11
STARTER MOTOR ASSY 25-6-2
STARTER MOTOR BAND 9-26
STARTER MOTOR BAND 25-6-4
STARTER ROPE φ5-1800 7-11
STARTER SEAL 7-19
STARTER SOLENOID 9-52
STARTER SOLENOID 25-6-7
STARTER SPRING 7-3
STAY 5-54
STAY 6-69
STEERING BRACKET 12-83
STEERING HOOK PLATE 18-22
STEERING SHAFT ASSY 12-29
STOP SWITCH ASSY 16-28
STOP SWITCH ASSY 22-9
STOP SWITCH LANYARD ASSY 16-29
STOP SWITCH LANYARD ASSY 22-10
STOPPER 12-22
STOPPER 12-74
STOPPER 13-32
STORAGE DECAL 16-35
STUD 3-3
STUD 11-60
STUD 15-3
SWIVEL BRACKET 12-15
SWIVEL BRACKET ASSY 13-11
SWIVEL BRACKET SHAFT ASSY 12-6
SWIVEL BRACKET SHAFT ASSY 13-7
<T>
TACHOMETER ASSY 24-8
TACHOMETER LEAD WIRE L=6000 24-13
TACHOMETER W/OIL LAMP 24-10
TAPERED ROLLER BEARING 30205 11-3
TAPERED ROLLER BEARING 32004 11-34
TAPPING SCREW 10-31
TAPPING SCREW 5-16 5-52
TERMINAL CAP 9-30
TERMINAL CAP 9-32
TERMINAL CAP 9-33
TERMINAL CAP 9-58
TERMINAL CAP 13-28
TERMINAL CAP 25-6-12
TERMINAL CAP 25-6-14
TERMINAL CAP 25-6-15
TERMINAL HOLDER 6-11
THERMOSTAT 1-8
THERMOSTAT CAP 1-9
THERMOSTAT CAP GASKET 1-10
THERMOSTAT CAP GASKET 25-3-6
THROTTLE ARM 21-24
THROTTLE BODY ASSY 5-37-1
THROTTLE BODY ASSY 5-37-2
THROTTLE CAM ASSY 5-38-1
THROTTLE CAM ASSY 5-38-2
THROTTLE DECAL 15-16
THROTTLE DRUM ASSY 17-16
THROTTLE FRICTION ARM 21-25
THROTTLE SHAFT 15-5
THROTTLE SHAFT DAMPER 15-6
THROTTLE SHAFT SUPPORT 15-9
THROTTLE WIRE 15-21
THROTTLE WIRE BRACKET 17-15
THRUST HOLDER 11-68
THRUST PLATE 21-11
THRUST PLATE (UPPER) 12-34
THRUST ROD 12-13
THRUST ROD SPRING 12-14
TILLER HANDLE 15-2
TILLER HANDLE SUB-ASSY 15-1
TILT HANDLE 19-2
TILT STOPPER 12-59
TILT STOPPER GRIP 13-44
TILT STOPPER KIT 13-42-1
TILT STOPPER KIT 13-42-2
TILT STOPPER SPRING 13-13
TILT SWITCH COVER 21-42
TILT SWITCH PLUG 21-45-1
TILT SWITCH PLUG 21-45-2
TIMING BELT 4-10
TOOL KIT 24-1
TOP COWL ASSY (SERVICE) 19-1
TOP COWL SEAL 19-5
TRIM METER KIT 24-21
TRIM TAB 11-6
TWIN REMOTE CONTROL KIT 21-50
<V>
VALVE ASSY (PRESSURE CHECK) 5-8
VALVE SEAT 14-19
VALVE SPRING L=35 3-19
VALVE SPRING SEAT 3-22
VAPOR SEPARATOR ASSY 6-1
VOLTMETER ASSY 24-17
<W>
WASHER 1-6
WASHER 3-27
WASHER 3-33
WASHER 5-4
WASHER 5-33
WASHER 6-65
WASHER 9-13
WASHER 9-19
WASHER 9-24
WASHER 9-39
WASHER 10-14
WASHER 10-17
WASHER 10-32
WASHER 11-62
WASHER 12-12
WASHER 12-25
WASHER 12-28
WASHER 12-44
WASHER 12-55
WASHER 12-76
WASHER 12-85
WASHER 12-89
WASHER 13-34
WASHER 13-41
WASHER 15-13
WASHER 15-22
WASHER 18-24
WASHER 20-24
WASHER 21-7
WASHER 21-9
WASHER 21-13
WASHER 21-27

WASHER 21-40
WASHER 12.5-32-2.5 11-69
WASHER 13.2-21.8-2 3-15
WASHER 13-34-3 12-41
WASHER 13-34-3 13-39
WASHER 18.2-34-1 13-23-1
WASHER 18.2-34-1 13-23-2
WASHER 18-24-1.5 11-22
WASHER 19-34-3 8-5
WASHER 39-52-1 15-18
WASHER 6.5-19-3.2 4-8
WASHER 6.5-21-1 5-42
WASHER 6.5-21-1 6-20
WASHER 6.5-21-1 16-34
WASHER 6.5-23-1.5 13-20-1
WASHER 6.5-23-1.5 13-20-2
WASHER 6-16-1.5 5-27
WASHER 6-16-1.5 7-21
WASHER 6-16-1.5 7-28
WASHER 6-16-1.5 8-19
WASHER 6-16-1.5 8-22
WASHER 6-16-1.5 9-44
WASHER 6-16-1.5 11-56
WASHER 6-16-1.5 12-69
WASHER 6-16-1.5 12-79
WASHER 6-16-1.5 16-10-1
WASHER 6-16-1.5 16-10-2
WASHER 6-16-1.5 17-18
WASHER 6-16-1.5 18-10
WASHER 6-16-1.5 19-3
WASHER 8.1-16-1.5 10-37
WASHER 8.1-16-1.5 25-7-5
WASHER 8.1-20-0.8 12-23
WASHER 8.5-18-1.6 12-78
WASHER 8.5-18-1.6 17-9
WASHER 8.5-18-1.6 18-17
WASHER 9.6-18-2 18-5
WATER PIPE (L) 11-64-2
WATER PIPE (S) 11-64-1
WATER PIPE (UL) 11-64-3
WATER PIPE (UL) 25-7-7
WATER PIPE SEAL (LOWER) 11-39
WATER PIPE SEAL (UPPER) 11-65
WATER PIPE STOPPER 10-12
WATER PUMP GUIDE PLATE 11-46
WATER PUMP GUIDE PLATE 25-5-5
WATER PUMP IMPELLER 11-35
WATER PUMP IMPELLER 25-5-2
WATER PUMP REPAIR KIT 25-5-1
WATER STRAINER 11-8
WATER STRAINER SET 11-72
WATER TEMPERATURE SENSOR 9-4
WAVE WASHER 15-19
WAVE WASHER 21-46
WAVE WASHER d=14 16-8
WIRE COVER 21-32
WIRING DIAGRAM DECAL 9-65

INDEX (Parts Number)

1H2-31534-0 13-15
309-00131-0 4-7
309-06972-0 8-36
309-06972-0 9-36
309-06972-0 5-20
309-06972-0 8-13
309-65032-0 9-62
332-60005-2 3-36
332-60005-2 11-4
332-60006-0 3-37
332-60006-0 11-5
332-60006-0 25-4-2
332-60103-0 11-14
332-60103-0 25-4-3
332-62101-1 12-96
332-62101-1 13-47
332-64221-0 11-26
332-65022-0 11-36
332-65022-0 25-5-3
332-66021-0 11-53
332-66021-0 25-4-7
332-70201-0 20-11
332Q62102-1. 12-94
334-00131-0 8-3
334-65012-0 11-44
336-06973-0 13-25
336-60007-0 24-24
336-62415-0 11-45
336-62415-0 25-4-6
336-66319-1 12-68
336-76091-0 8-37
338-01133-0 6-74
338-01133-0 5-23
338-02215-0 6-48
338-02215-0 6-56
338-02215-0 6-72
338-02215-0 16-19-1
338-02215-0 16-19-2
338-67147-0 16-6-1
338-67147-0 16-6-2
338-67163-0 16-13
344-03244-0 6-6
344-67177-1 12-16
345-01111-0 1-2
345-01111-0 3-31
345-01111-0 5-2
345-01111-0 10-10
345-05122-1 13-20-1
345-05122-1 13-20-2
345-06915-0 10-21
345-06915-0 13-26
345-61322-2 12-55
345-62121-1 12-13
345-62122-2 12-14
345-63048-0 15-6
345-65021-0 11-35
345-65021-0 25-5-2
345-66226-0 17-27
345-67117-0 16-12-1
345-67117-0 16-12-2
345-67117-0 16-12-3
345-67117-0 18-27
346-01032-0 1-10
346-01032-0 25-3-6
346-01215-0 10-7
346-01215-0 25-3-14
346-60102-0 11-12
346-60111-0 11-15
346-60111-0 25-4-5
346-60213-0 11-34
346-60215-0 11-3
346-62117-1 12-10
346-62124-1 12-9
346-62127-0 12-7
346-62437-0 12-61
346-62438-0 12-65
346-64010-1 11-17
346-64020-1 11-19
346-64027-1 11-20
346-64032-0 11-22
346-64081-0 11-48-1
346-64082-0 11-48-2
346-64083-0 11-48-3
346-64084-0 11-48-4
346-64121-5 11-70
346-64124-5 11-69
346-64211-6 11-23
346-64218-0 11-25
346-64219-0 11-28
346-64231-5 11-68
346-64302-5 11-33-2
346-64303-5 11-33-3
346-64303-5 25-7-6
346-64327-0 11-31
346-64328-0 11-32
346-65013-0 11-41
346-65013-0 25-4-4
346-65017-2 11-40
346-66037-0 11-57
346-66037-0 25-7-10
346-66321-0 12-70
346-66322-0 12-66
346-66323-1 12-81
346-66331-0 12-82-2
346-66334-0 12-74
346-66334-0 12-22
346-66334-0 13-32
346-67113-0 6-21
346-67113-0 16-3
346-67114-1 6-23
346-67114-1 16-4
346-67115-0 5-42
346-67115-0 6-20
346-67115-0 16-34
346B64106-5 11-63-6
346Q60101-6. 11-11
346Q61110-5. 10-34
346Q61110-5. 25-7-2
346Q87323-5. 11-10
348-65029-1 11-42
348-65029-1 25-4-10
348-65029-1 25-5-7
349-62126-0 12-8
349-66312-0 12-80
349-66313-0 12-67
349B64529-1 11-63-7
349Q62993-2. 12-59
350-63046-0 15-7
350-64222-1 11-27
350-67105-0 16-7
350-67154-0 15-15
353-00132-0 8-4
353-00133-0 8-5
353-06821-0 16-29
353-06821-0 22-10
353-61334-0 12-41
353-61334-0 13-39
353-62415-0 12-35
353-62417-0 12-33
353-62423-1 12-34
353-63207-0 13-12
353-67162-0 16-11
353-72546-0 22-12
353-72546-0 24-23-3
353-72547-0 24-23-1
353-72548-0 24-23-2
353-76020-3 22-1
353-76037-0 21-3
353-76079-0 5-40
353-76079-0 17-17
353-76079-0 18-9
353-84371-0 21-7
353-84388-0 21-15
353-84394-0 21-27
353-84916-0 18-5
353-84918-0 18-4
361-72539-0 24-13
361-76080-0 16-26
361-76080-0 25-6-9
369-60206-0 11-8
369-60218-1 1-14
369-62433-1 13-44
369-64081-1 11-18-1
369-64082-1 11-18-2
369-84398-0 6-75
369-84398-0 8-30
369-84398-0 8-31
369-84398-0 10-5
394-70260-0 16-14
398-06830-0 16-28
398-06972-0 8-14
398-62396-1 12-18
398-62396-1 13-3
398-76083-0 16-27
398-76083-0 25-6-10
3A0-76079-0 9-43
3A0-76079-0 5-28
3A0-76079-0 7-24
3A0-76079-0 8-23
3A1-60235-0 11-72
3A3-06830-0 22-9
3A3-62396-1 12-47
3A3-72560-0 22-5
3A3-72591-0 22-7
3A3-76037-0 8-27
3A3-76037-0 9-10
3A3-76086-1 22-3
3A3-76115-1 22-11
3A3-81301-0 21-50
3A3-83314-2 21-30
3A3-84307-0 21-20
3A3-84364-2 21-31
3A3-84365-1 21-24
3A3-84368-0 21-46
3A3-84374-0 21-6
3A3-84375-0 21-5
3A3-84376-0 21-35
3A3-84381-0 21-29
3A3-84383-0 21-9
3A3-84391-0 21-47
3A3-84398-0 22-17
3A3-84401-0 21-38
3A3-84403-0 21-39
3A3-84404-0 21-43
3A3-84406-0 21-49
3A3-84407-0 21-40
3A3-84421-0 21-10
3A3-84422-0 21-11
3A3-84423-0 21-18
3A3-84424-0 21-21
3A3-84425-0 21-23
3A3-84426-0 21-22
3A3-84427-0 21-28
3A3-84428-0 21-25
3A3-84429-0 21-32
3A3-84431-0 21-12
3A3-84432-0 21-4
3A3-84435-0 21-48
3A3-84442-0 21-14
3A3-84451-0 21-42
3A3-84452-0 21-45-1
3A3-84452-0 21-45-2
3AA-60108-0 4-9
3AA-62106-0 12-93
3AA-76026-0 16-25
3AA-76026-0 25-6-8
3AA-76145-0 9-30
3AA-76145-0 25-6-12
3AA-83719-0 12-78
3AA-83719-0 17-9
3AA-83719-0 18-17
3AAQ62105-0 12-91
3AAQ62108-0 12-92
3AB-35143-0 6-59
3AB-35143-0 16-20
3AC-00011-0 2-11
3AC-00012-0 2-12
3AC-00013-0 2-13
3AC-00030-1 2-1
3AC-01005-0 3-29
3AC-01005-0 25-3-5
3AC-01047-0 8-6
3AC-02010-1 5-1
3AC-02012-0 5-31
3AC-02012-0 25-3-10
3AC-02165-0 16-18
3AC-02203-0 5-36
3AC-02209-0 6-37
3AC-02210-0 6-38
3AC-02239-0 6-32
3AC-02409-0 5-48
3AC-02414-0 5-51
3AC-02416-0 5-49
3AC-02418-0 5-46
3AC-02501-0 9-41
3AC-03116-0 6-10
3AC-03169-0 8-17
3AC-03230-0 6-4
3AC-03234-0 6-18
3AC-03235-0 6-2
3AC-03292-0 6-9
3AC-03952-0 5-30
3AC-04310-0 6-13
3AC-04313-0 6-17
3AC-04319-0 9-50
3AC-05019-0 7-12
3AC-05090-0 7-1
3AC-05105-0 7-2
3AC-05207-0 7-18
3AC-05258-0 7-17
3AC-05913-0 5-52
3AC-06008-1 8-8
3AC-06071-0 8-10
3AC-06123-0 8-2
3AC-06133-0 8-25
3AC-06135-0 9-51
3AC-06302-0 6-68
3AC-06401-3 8-16-1
3AC-06469-0 8-33
3AC-06864-0 8-9
3AC-06901-0 9-35
3AC-06919-0 9-61
3AC-06920-0 9-42
3AC-06920-0 5-26
3AC-06920-0 8-21
3AC-06952-0 6-11
3AC-06999-0 8-34
3AC-07010-1 3-4
3AC-07233-0 5-24
3AC-07421-0 10-6
3AC-07435-0 3-47
3AC-07613-0 9-3
3AC-09056-1 6-45
3AC-10019-0 6-33
3AC-10045-0 4-10
3AC-10046-0 6-28
3AC-10087-0 6-44
3AC-10095-0 6-16
3AC-10098-0 5-8
3AC-10099-0 5-9
3AC-10100-1 5-37-1
3AC-10104-0 5-43
3AC-10104-0 25-3-11
3AC-10130-0 5-50
3AC-10144-0 6-49
3AC-10145-0 6-35
3AC-10150-0 6-1
3AC-10154-0 6-15
3AC-10161-0 5-15
3AC-10162-0 5-6
3AC-10164-0 6-29
3AC-10169-0 5-10
3AC-10175-0 6-27
3AC-10200-0 5-5
3AC-10204-0 8-20
3AC-10205-0 8-26-1

3AC-10211-0 9-38
3AC-10214-0 5-21
3AC-10215-0 9-49
3AC-10300-1 5-12
3AC-10303-1 5-14
3AC-10304-1 5-13
3AC-10320-0 6-67
3AC-61182-0 10-27
3AC-61217-0 10-31
3AC-61220-1 10-25
3AC-62004-0 9-46
3AC-62114-0 10-23
3AC-62191-0 12-6
3AC-62439-0 12-62
3AC-62447-0 12-30
3AC-62450-0 12-20
3AC-62466-1 13-42-2
3AC-63012-0 12-21
3AC-63201-0 12-63
3AC-63508-0 17-15
3AC-63610-0 17-21
3AC-63619-0 12-32
3AC-63622-0 17-16
3AC-63624-0 5-53
3AC-63727-1 5-39
3AC-63737-0 5-54
3AC-63749-0 5-38-1
3AC-64030-0 11-21
3AC-64215-1 11-24
3AC-66011-1 11-50
3AC-66122-0 18-8
3AC-69000-0 1-18
3AC-70013-0 6-41
3AC-70052-1 20-15
3AC-70055-0 20-16
3AC-70140-0 20-23
3AC-70145-0 20-24
3AC-70150-0 20-25
3AC-70157-0 20-22
3AC-70177-1 20-13
3AC-70352-1 20-17
3AC-72019-0 15-16
3AC-72028-0 9-65
3AC-72120-0 12-87
3AC-72569-0 9-59
3AC-72580-0 9-54
3AC-72581-0 9-55
3AC-72615-0 16-30
3AC-76065-2 9-6
3AC-76065-2 24-4
3AC-76065-2 25-6-16
3AC-76066-0 9-8
3AC-76066-0 25-6-17
3AC-76091-0 8-32
3AC-76120-0 9-29
3AC-76120-0 25-6-11
3AC-76160-2 24-3
3AC-76161-0 24-6
3AC-76171-0 9-48
3AC-76174-0 6-69
3AC-77151-1 13-14
3AC-77173-0 14-18
3AC-77175-0 14-1
3AC-77180-0 14-28
3AC-77361-0 14-9
3AC-77363-0 14-10
3AC-77365-0 14-11
3AC-77367-0 5-7
3AC-77374-0 14-6
3AC-77375-0 14-12
3AC-77376-0 14-14
3AC-77377-0 14-13
3AC-77382-0 14-7
3AC-77383-0 14-17
3AC-77384-0 14-8
3AC-77392-0 14-16
3AC-77398-0 14-15
3AC-77434-0 6-14
3AC-77453-0 14-19
3AC-77454-0 14-22
3AC-83880-1 18-7
3AC-87121-0 25-3-1
3AC-87801-2 19-8-1
3ACB01001-1. 3-2
3ACB01020-0. 3-38
3ACB01100-0. 1-1
3ACB10143-0. 6-34
3ACB87090-4. 25-2-1
3ACQ01300-0 10-1
3ACQ61208-0 10-22
3ACQ63005-0 15-1
3ACQ67100-0 16-1
3ACQ67645-4 19-1
3ACQ77208-2 13-11
3ACQ84330-0 21-1-1
3AD-02165-0 6-57
3AD-02203-0 5-56
3AD-02209-0 6-36
3AD-02210-0 6-40
3AD-02230-0 6-60
3AD-02234-0 6-63
3AD-02235-0 6-62
3AD-02237-0 6-61
3AD-02409-0 5-45
3AD-03116-0 6-12
3AD-06071-0 8-11
3AD-06101-0 8-1
3AD-06133-0 6-43
3AD-06157-0 6-42
3AD-06401-3 8-16-3
3AD-06864-0 8-7
3AD-07010-1 3-5
3AD-10100-1 5-37-2
3AD-10170-0 6-71
3AD-10205-0 8-26-2
3AD-62191-0 13-7
3AD-63749-0 5-38-2
3AD-67501-0 19-5
3AD-70200-2 20-1-2
3AD-72120-0 13-37
3AD-76300-1 25-6-1
3AD-77367-0 14-5
3AD-87801-2 19-8-2
3ADB87090-4. 25-2-2
3ADQ67100-0 16-2
3AE-00001-1 2-7
3AE-00001-1 25-9
3AE-00021-0 2-8
3AE-00021-0 25-10
3AE-07203-0 3-19
3AE-07220-0 3-10
3AE-07226-0 3-11
3AE-07235-0 3-7
3AE-07407-0 2-2-1
3AE-07408-0 2-2-2
3AE-60211-0 11-2
3AEQ60000-2. 11-1
3AEQ61191-1. 10-11-1
3AEQ61192-1. 10-11-2
3AEQ61411-1. 12-37
3AEQ62112-2. 12-1
3AEQ62113-2. 12-2
3AEQ62310-2. 12-15
3AEQ77211-1. 13-1-1
3AEQ77212-2. 13-2-1
3AEQ87301-2. 25-1-1
3AEQ87302-2. 25-1-2
3AEQ87304-2. 25-1-3
3AFQ77211-1. 13-1-2
3AFQ77212-2. 13-2-2
3AG-06401-3 8-16-4
3AH-06401-3 8-16-2
3AL-02210-0 6-39
3AL-05212-0 12-77
3AL-05254-0 12-75
3AL-60108-0 7-20
3AL-66333-0 12-73
3AL-66333-0 13-31
3ALB01000-2 3-1-1
3AM-02165-0. 6-58
3AMB01000-2 3-1-2
3B2-63034-0 15-12
3B2-63035-1 15-11
3B2-63063-0 15-9
3B2-63104-1 15-3
3B7-01046-0 18-26
3B7-05243-0 17-22
3B7-06920-0 6-22
3B7-60218-1 12-3
3B7-61017-3 10-15
3B7-65014-0 11-39
3B7-72201-0 24-2
3B7-72530-2 24-8
3B7-72643-0 24-16
3B7-72657-0 24-18
3B7-72657-0 24-20
3B7-72658-0 24-11
3B7-72659-0 24-12
3B7-72659-0 24-9
3B7-77431-1 14-26
3B7-77433-0 14-24
3B7-83715-1 18-16
3B7Q84312-0. 21-16
3B7Q84340-3. 21-1-2
3B7Q84343-0. 21-44
3B7Q84366-0. 21-37
3B7Q84441-0. 21-36
3BA-01138-0 16-22
3BJ-67503-1 7-19
3BJ-72100-0 24-1
3C7-01513-2 1-20
3C7-60218-2 13-5
3C7-61338-0 12-42
3C7-62133-2 13-38
3C7-62139-1 13-40
3C7-70050-1 20-14
3C7-70113-0 20-21
3C7-70155-0 20-18
3C7-70177-1 20-12
3C7-70199-0 20-20
3C7-70211-1 20-4-1
3C7-70217-0 20-5
3C7-70220-1 20-2
3C7-70224-1 20-3
3C7-72583-0 9-56
3C8-60217-1 11-6
3C8-61302-0 12-39
3C8-61336-0 12-38
3C8-62104-2 12-95
3C8-62107-0 12-97
3C8-62107-0 13-48
3C8-62396-1 12-17
3C8-62421-1 12-64
3C8-63733-0 18-12
3C8-64223-1 11-29
3C8-66032-0 11-54
3C8-66032-0 25-4-8
3C8-66112-0 17-12
3C8-66116-0 17-13
3C8-66308-0 19-3
3C8-72583-1 9-57
3C8-75014-0 9-14
3C8-75015-0 9-13
3C8-75016-0 9-16
3C8-75017-0 9-17
3C8-75018-0 9-18
3C8-75019-0 9-22
3C8-76007-0 9-27
3C8-76007-0 25-6-5
3C8-76010-1 9-11
3C8-76010-1 25-6-2
3C8-76015-0 9-12
3C8-76171-0 22-8
3C8-77076-1 13-22-1
3C8-77076-1 13-22-2
3C8-77182-0 14-30
3C8-77213-0 13-8
3C8-77216-0 13-46
3C8-77217-0 13-45
3E0-70270-0 20-19
3E0-72522-0 24-14-1
3E0-72524-0 24-19
3E0-72529-0 24-17
3E0-72644-0 24-14-2
3E0-72648-0 24-15-1
3E0-72649-0 24-15-2
3E0-77163-0 14-27
3E0-84905-0 18-1
3E0-84914-0 18-2
3E0-84917-0 18-3
3F3-03232-0 6-5
3F3-72616-1 16-31
3F3-72617-1 16-32
3F3-76042-2 7-22
3F3-76217-0 22-2-1
3F3-76218-0 22-2-2
3F3-76219-0 22-2-3
3F3-84908-0 18-6
3FS-87123-0 2-10
3FS-87130-0 25-8
3G9-66136-0 9-5
3GF-62466-1 13-42-1
3GF-70211-1 20-4-2
3GF-70240-1 20-7-2
3GF-70241-1 20-6-2
3GF-70281-0 20-9
3GR-70250-0 20-10
3GR-70280-0 20-8
3H6-00024-0 2-9
3H6-00024-0 25-11
3H6-00059-0 2-6
3H6-07205-0 3-22
3H6-07221-0 3-20
3H6-07223-0 3-21
3H6-07257-0 10-28
3H6-07611-0 9-1
3H6-07612-0 9-2
3H6-67572-0 16-35
3H6-70200-2 20-1-1
3H6-70262-0 16-15
3H6-72026-0 7-30
3H6-76199-0 16-36
3H6B01031-0. 1-9
3H8-01013-0 3-30
3H8-04000-1 6-51
3H8-05004-0 7-3
3H8-05123-1 7-8
3H8-07025-0 3-6
3H8-07025-0 25-3-4
3H8-07225-0 3-13
3H8-07229-0 3-14
3H8-07237-0 3-9
3H8-07239-0 3-16
3H8-07636-0 1-3
3H8-10062-2 4-6
3H8-10066-0 4-8
3H8-62415-0 6-52
3H8-72049-0 12-5
3H8-76040-0 9-52
3H8-76040-0 25-6-7
3H8B01143-1. 1-12
3N5-84331-0 22-13
3N5-84333-0 22-14
3N5-84336-0 22-15
3N5-84465-0 22-16
3N8-72640-1 24-10
3P0-66233-0 10-37
3P0-66233-0 25-7-5
3P0-66311-0 12-72
3R0-00040-0 2-5
3R0-00121-0 2-4
3R0-00121-0 25-3-9
3R0-00122-0 2-3
3R0-00122-0 25-3-8
3R0-01024-0 3-39
3R0-01024-0 25-3-2
3R0-01094-0 3-34
3R0-01113-1 1-4
3R0-01303-0 1-17
3R0-01303-0 25-3-13
3R0-02095-0 5-3
3R0-02112-0 5-4
3R0-06157-0 15-24
3R0-06303-1 7-25
3R0-07202-0 3-18
3R0-07238-0 3-8
3R0-07422-0 3-45
3R0-07422-0 25-3-3
3R0-07431-0 3-42
3R0-07600-0 3-25
3R0-07615-0 1-7
3R0-07639-0 3-28

3R0-07639-0 25-3-12
3R0-07737-1 3-48
3R0-07737-1 3-50
3R0-10060-0 4-1
3R0-10063-0 4-3
3R0-10068-0 4-4
3R0-10069-0 4-5
3R0-61012-0 10-8
3R0-61012-0 25-3-15
3R0-61017-1 10-16
3R0-61029-0 10-19
3R0-61207-0 10-24
3R0-61212-0 10-33
3R0-61213-0 10-30
3R0-61301-1 12-49
3R0-61307-0 12-50
3R0-61312-1 12-57
3R0-61321-0 12-40
3R0-61323-0 12-54
3R0-61324-0 12-43
3R0-61333-0 12-52
3R0-61335-0 12-56
3R0-61337-1 12-53
3R0-62473-0 13-13
3R0-63600-0 15-21
3R0-63621-0 16-42
3R0-63628-0 12-86
3R0-63709-0 18-13
3R0-64301-0 11-33-1
3R0-65011-0 11-38
3R0-65011-0 25-5-4
3R0-65016-0 11-37
3R0-65018-0 11-43
3R0-65018-0 25-4-9
3R0-65018-0 25-5-6
3R0-65025-0 11-46
3R0-65025-0 25-5-5
3R0-65100-0 11-64-1
3R0-65110-0 11-64-2
3R0-65120-0 11-64-3
3R0-65120-0 25-7-7
3R0-65206-0 11-65
3R0-65207-0 10-12
3R0-66012-0 11-49-1
3R0-66013-0 11-49-2
3R0-66014-0 11-49-3
3R0-66014-0 25-7-8
3R0-66031-0 11-52
3R0-66110-0 17-1
3R0-66126-0 18-19
3R0-66128-0 17-2
3R0-66130-0 17-11
3R0-66134-0 17-6
3R0-66211-0 17-24
3R0-66225-0 17-14
3R0-66241-0 17-25
3R0-66308-0 9-44
3R0-66308-0 11-56
3R0-66308-0 12-69
3R0-66308-0 12-79
3R0-66308-0 5-27
3R0-66308-0 7-21
3R0-66308-0 7-28
3R0-66308-0 8-19
3R0-66308-0 8-22
3R0-66308-0 16-10-1
3R0-66308-0 16-10-2
3R0-66308-0 17-18
3R0-66308-0 18-10
3R0-66311-0 13-30
3R0-66332-0 12-82-1
3R0-67116-0 10-9
3R0-67517-0 19-6
3R0-71015-1 3-44
3R0-72180-0 19-9
3R0-72181-0 7-29
3R0-72525-2 24-21
3R0-72537-1 24-22
3R0-76009-0 9-26
3R0-76009-0 25-6-4
3R0-77071-1 13-16-1
3R0-77071-1 13-16-2
3R0-77075-0 13-17-1
3R0-77075-0 13-17-2
3R0-77076-0 13-18-1
3R0-77076-0 13-18-2
3R0-77101-1 13-21-1
3R0-77101-1 13-21-2
3R0-77105-0 13-36
3R0-77112-0 13-23-1
3R0-77112-0 13-23-2
3R0-77118-0 13-9
3R0-77159-0 14-32
3R0-77165-0 14-31
3R0-77167-0 14-29
3R0-77168-0 14-33
3R0-77169-0 14-34
3R0-77177-0 14-3
3R0-77409-0 14-2
3R0-77430-0 14-25
3R0-77451-0 14-20
3R0-77455-0 14-23
3R0-77457-0 14-21
3R0-83715-0 17-7
3R0-83715-0 18-14
3R0-83732-0 16-41
3R0-83732-0 18-25
3R0-83820-0 18-20
3R0-83830-0 18-22
3R0-87321-0 25-4-1
3R0-87322-0 25-5-1
3R0-87326-0 11-67
3R0B64518-0 11-63-2
3R0B64521-0 11-63-1
3R0B64523-0 11-63-3
3R0B64525-0 11-63-4
3R0B64527-0 11-63-5
3R0Q61028-0. 10-18
3R0Q61210-0. 10-29
3R0Q61342-0. 12-45
3R0Q62010-1. 12-29
3R0Q67521-2. 19-2
3R0Q76118-0. 16-37
3R0Q77601-2. 13-29
3R0Q87314-0. 25-7-1
3R3-01030-0 1-8
3R3-01144-0 1-13
3R3-01144-0 25-3-7
3R3-03239-0 6-8
3R3-05003-0 7-5
3R3-05006-0 7-9
3R3-05007-0 7-16
3R3-05011-0 7-6
3R3-05012-0 7-7
3R3-05013-0 7-11
3R3-05106-0 7-4
3R3-05131-0 7-13
3R3-05138-0 7-10
3R3-05216-0 7-15
3R3-05252-0 7-14
3R3-06308-0 7-23
3R3-07201-0 3-17
3R3-07204-0 3-23
3R3-07206-0 3-24
3R3-07227-0 3-15
3R3-07405-1 10-13
3R3-07406-0 10-14
3R3-07710-1 10-3
3R3-62094-2 12-84
3R3-62443-0 12-23
3R3-62445-0 12-24
3R3-62448-1 12-25
3R3-62449-0 12-26
3R3-63012-0 15-4
3R3-63041-0 15-5
3R3-63102-0 15-17
3R3-63107-0 15-20
3R3-63108-0 15-18
3R3-63109-0 15-19
3R3-66145-0 17-4-1
3R3-66145-0 17-4-2
3R3-67142-0 16-9
3R3-71040-0 16-24
3R3-76141-0 9-31
3R3-76141-0 25-6-13
3R3Q62001-0. 12-83
3R3Q63011-0. 15-2
3R3Q67141-0. 16-5
3T4-06972-1 3-41
3T4-06972-1 6-25
3T5-10086-0 6-46
3T5-10131-0 4-2
3T5-10162-0 5-16
3T5-10169-0 5-17
3T5-76247-0 9-9
3T5-76247-0 24-7
3T5-84398-0 8-28
3T5-84398-0 8-29
3V2-07620-0 10-2
3V2-60001-0 13-33
3V9-67578-1 16-38
3Y0-76145-0 9-33
3Y0-76145-0 25-6-15
3Y1-76145-0 9-32
3Y1-76145-0 9-58
3Y1-76145-0 13-28
3Y1-76145-0 25-6-14
3Y9-72514-0 9-4
3Z5-77171-0 14-4
910103-0525 21-34
910103-0612 13-19-1
910103-0612 13-19-2
910103-0616 1-15
910103-1030 18-23
910103-5512 8-12
910103-5610 9-53
910103-5612 9-34
910103-5612 12-48
910103-5612 8-15
910103-5612 12-19
910103-5612 13-4
910103-5616 5-18
910103-5620 8-35
910103-5620 11-7
910103-5625 5-35
910103-5625 9-37
910103-5625 9-47
910103-5625 9-7
910103-5625 24-5
910103-5630 12-4
910103-5630 13-6
910103-5830 9-25
910103-5830 25-6-3
910121-0612 3-35
910124-5635 3-12
9101E3-0612 1-19
9101E3-0616 8-18
9101E3-0620 9-45
9101E3-0620 12-58
9101E3-0620 5-29
9101E3-0620 7-26
9101E3-0620 8-24
9101E3-0620 17-19
9101E3-0625 5-41
9101E3-0625 7-27
9101E3-0630 6-24
9101E3-0630 16-33
9101E3-5612 5-55
9101E3-5612 11-55
9101E3-5612 17-20
9101E3-5612 17-5-1
9101E3-5612 17-5-2
9101E3-5616 6-50
9101E3-5616 9-63
9101E3-5616 5-25
9101E3-5616 12-31
9101E3-5616 16-23-1
9101E3-5616 16-23-2
9101E3-5616 18-21
9101E3-5618 10-20
9101E3-5620 12-46
9101E3-5620 5-47
9101E3-5620 9-64
9101E3-5620 1-16
9101E3-5620 10-26
9101E3-5620 18-11
9101E3-5625 5-44
9101E3-5625 6-53
9101E3-5625 5-19
9101E3-5630 1-11
9101E3-5630 16-16
9101E3-5635 6-31
9101E3-5635 16-39
9101E3-5650 16-40
9101E3-5652 11-47
9101E3-5820 9-28
9101E3-5820 25-6-6
9101E3-5830 11-16
9101F4-0645 3-26
9101F4-5630 3-40
9101F4-5820 1-21
9153E3-0830 11-60
9153F4-0635 3-3
9161E3-0835 10-35
9161E3-0835 25-7-3
9161E3-0840 11-58
9161E3-0845 10-36
9161E3-0845 11-59
9161E3-0845 25-7-4
9161E3-0885 12-88
9161F4-0653 3-32
9161F4-0653 5-32
9161F9-0640 1-5
9208E3-0620 11-9
921503-0206 22-6
921503-0315 22-4
921503-0406 21-17
921503-0408 6-7
921503-0410 5-11
921503-0510 21-41
921503-5612 13-27
921503-6410 6-30
921503-6416 6-3
921521-5508 3-43
921521-6408 9-15
9215E3-0430 11-74
9215E3-0612 15-10
921603-0512 21-2
921603-0518 21-19
921803-0525 15-8
930103-0500 17-23
930103-0500 17-8
930103-0500 18-15
930103-0500 21-33
930103-0600 5-34
930103-0600 21-8
930103-0800 6-64
930103-1000 12-51
9301E3-0600 9-40
9301E3-0600 12-11
9301E3-0600 13-35
9301E3-0600 15-14
9301E3-0600 15-23
9301E3-0800 11-61
9301E3-0800 12-90
930203-0600 9-21
930403-0400 11-73
930403-0600 19-4
930403-0800 12-27
940103-0600 5-33
940103-0600 9-19
940103-0800 6-65
940103-0800 12-76
940103-0800 21-13
940103-1000 18-24
9401E3-0600 10-32
9401E3-0600 3-33
9401E3-0600 9-39
9401E3-0600 1-6
9401E3-0600 3-27
9401E3-0600 12-12
9401E3-0600 13-34
9401E3-0600 15-13
9401E3-0600 15-22
9401E3-0800 11-62
9401E3-0800 12-89
9401E3-0800 10-17
9401E3-0800 12-28
9401E3-1000 12-85
9401E3-1200 13-41
940221-0500 9-24
9402E3-1200 12-44

941303-0600 9-20
941303-0800 6-66
941321-0500 9-23
941403-1400 16-8
945103-1800 13-24-1
945103-1800 13-24-2
945103-2800 12-36
945303-0500 19-7
945303-0600 21-26
951403-0312 17-26
951403-0640 12-60
951403-3516 13-43
951407-0312 11-51
951407-0312 25-7-9
951503-0212 12-71
951503-0322 11-71
951603-0800 17-10
951603-0800 18-18
951603-1000 13-10
951703-0800 17-3
9601-0-6205 11-13
965002-0803 11-30
9701-1-1103 3-46
98AB-30-300 6-19
98AB-30-540 6-26
98AB-50-040 6-70
98AB-50-300 16-17
98AB-50-370 6-54
98AB-50-600 6-55
98AB-701600 20-7-1
98AB-70-700 20-6-1
98AH-95-220 10-4
98AL-40-110 5-22
98AL-40-620 6-73
98AM120-015 11-66
98AM120-290 3-49
98AR-50-600 6-47
98AR-50-600 16-21

Note

Copyright © 2012 Tohatsu Corporation. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Tohatsu Corporation.

TOHATSU

TOHATSU CORPORATION
Address : 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,
TOKYO,174-0051 JAPAN
Phone : TOKYO (03)3966-3117
FAX : TOKYO (03)3966-0090
Website : www.tohatsu.co.jp

トーハツ船外機
パーツ カタログ

PARTS CATALOG

MFS 25B
30B

2012
Serial Number 000001AB~

本　　社 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03(3966)3116
マリン九州 〒812-0892 福岡市博多区東那珂2-10-55 092(411)8770
マリン関西 〒530-0043 大阪市北区天満1-8-27 06(6358)2971
マリン関東 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03(3966)2222

002-21050-6
1203