
# 2021 PARTS CATALOG

トーハツ船外機 パーツカタログ

TOHATSU
Feel the Wind™

# M 2.5A2
# M 3.5A2
# M 3.5B2
# Models

Serial Number 000001BA～
OB NO.002-21040-0BA 309 2101

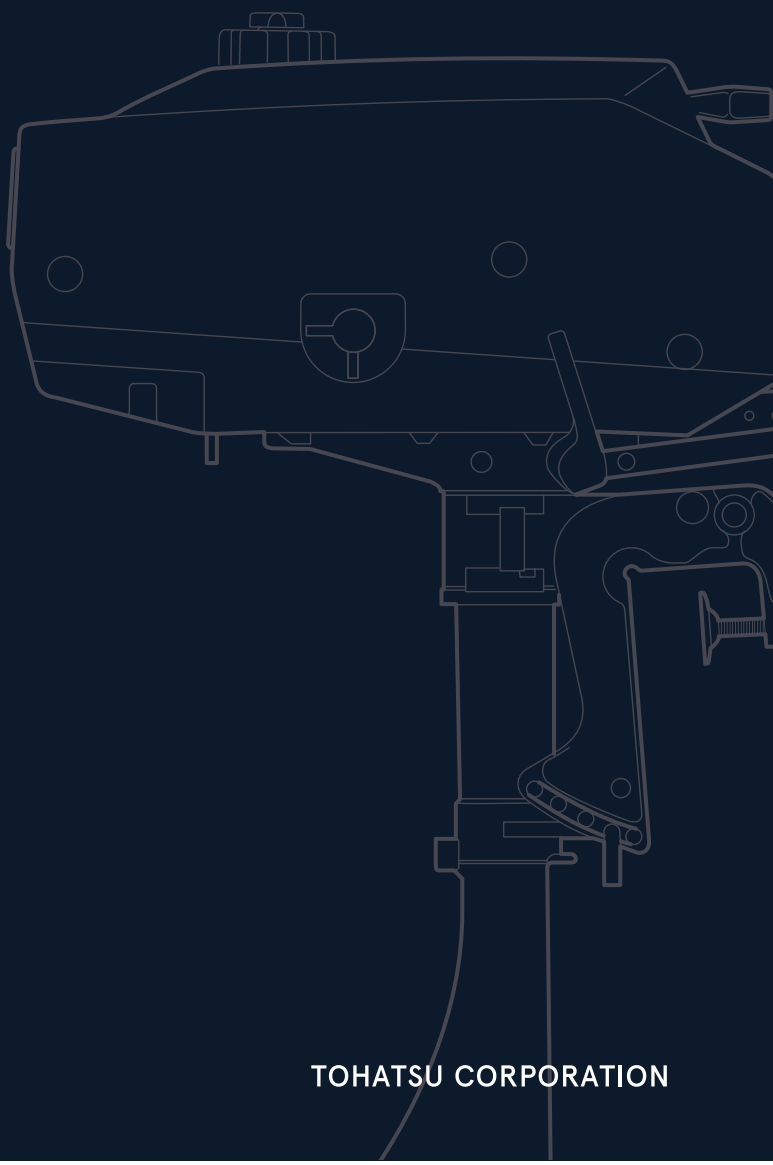

BACKS YOU UP™

TOHATSU CORPORATION


# パーツカタログのご使用について

1. このパーツカタログは、2021 年 1 月現在で編集しております。

2. 新設、廃止または、変更が生じた場合は、サービスブルテン等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。

3. イラストレーション（部品図）は部品検索の目安として記載していますので現品と形状が異なる場合があります。

4. イラストが一つに対して複数の品番がありますので枝番、適用モデル、備考を確認してからご注文願います。

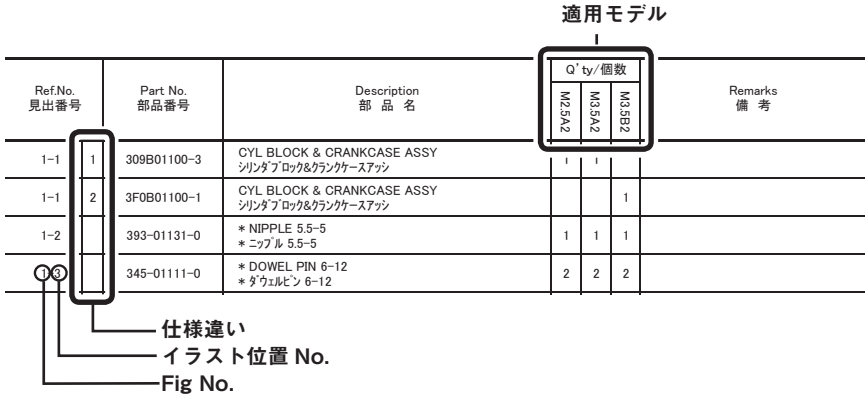


5. アッセンブリまたは、キットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（＊）印をつけて表しています。

6. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

| | | | |
|---|---|---|---|
| STD | : スタンダード | OPT | : オプション |
| O/S | : オーバーサイズ | ASSY | : アッセンブリ |
| DO | : 日本国内向け | EX | : 海外輸出向け |
| A | : 必要に応じて選択 | EU | : 欧州連合 |

7. オーダー上の注意
塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。
パーツナンバーの 4 桁目が “B”・“Q” 記号のものは塗装されています。
現在の塗装色はパワーヘッドがブラック (B)、ロワユニットがアクアマリンブルー (Q)、プロペラがブラック (B) です。
[ 例示 ]

| エンジンショートブロックキット | ロワユニットアッシ (L) |
|---|---|
| 3F0B87090-4 | 3ARQ87302-1 |
| B: ブラック | Q: アクアマリンブルー |

8. ボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号に付いて

| | | |
|---|---|---|
| ボルト | 916124 - 0665 | 首下長さ / 径 |
| ナット・ワッシャ | 940121 - 0600 | 径 |

9. 標準部品のホースは、長巻（備考を参照）に代替されます。

ホース　　98AB - 30 - 150

30 → 径
150 → 長さ

HOSE/PIPE

| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Bulk part No.<br>バルク部品番号 | Bulk part<br>バルク部品 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inner Diameter(mm)<br>内径(ミリ) | Length(m)<br>長さ(メートル) |
| 1-14 | 98AB-30-150 | HOSE<br>ホース | 98AB-301000 | 3 | 1 |


# HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This Parts Catalog provides information available as of the end of January, 2021.

2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.

3. Actual shapes of parts may be different from the illustrations shown in this Parts Catalog because they are described only as a guide for searching parts.

4. One illustration is given more than one article number. Please confirm the sub-number, applicable model and remarks before ordering parts.

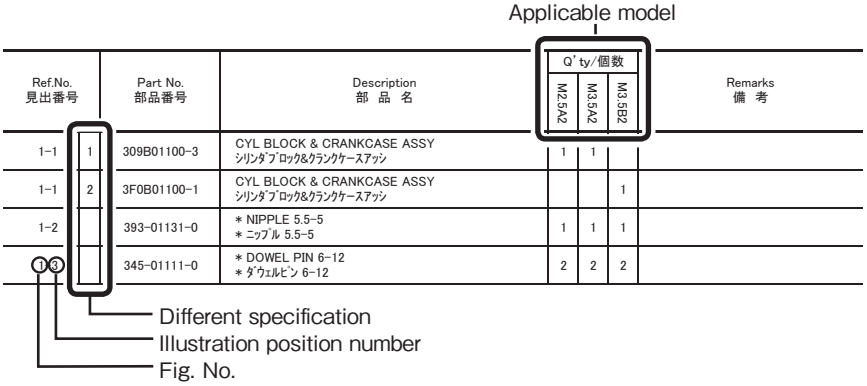


5. Given mark in (∗) to part number shows assembly or kit part.

6. Marks in this Parts Catalog show.

| | | | |
|---|---|---|---|
| STD | : Standard | OPT | : Optional Parts |
| O/S | : Over size | ASSY | : Assembly |
| DO | : Domestic Model | EX | : Export Model |
| A | : As required | EU | : European Union |

7. Attention to order
   Please order painted parts in accordance with following.
   The parts that fourth figure of the parts number is (B), (Q) have painted.
   Present coloring of power head is black (B), lower unit is aqua marine blue (Q) and propeller is black (B).
   [Example]

| | |
|---|---|
| ENGINE SHORT BLOCK KIT | LOWER UNIT ASSY (L) |
| 3F0B87090-4 | 3ARQ87302-1 |
| B: Black | Q: Aquamarine Blue |


8. About dimensional identification of bolts, nuts and washers.

BOLT 916124 - 0665
- 0665: Length below neck, Diameter

NUTS & WASHERS 940121 - 0600
- 0600: Diameter

9. Hose, that is a standard part, is replaced with long hose.

HOSE 98AB - 30 - 150




HOSE/PIPE

| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Bulk part No.<br>バルク部品番号 | Bulk part<br>バルク部品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inner Diameter(mm)<br>内径(ミリ) | Length(m)<br>長さ(メートル) |
| 1-14 | | 98AB-30-150 | HOSE<br>ホース | 98AB-301000 | 3 | 1 |

CONTENTS
目　　次


Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE ····· 1
シリンダ・クランクケース

Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT ····· 3
ピストン・クランクシャフト

Fig. 3 CARBURETOR ····· 5
キャブレタ

Fig. 4 RECOIL STARTER ····· 9
リコイルスタータ

Fig. 5 MAGNETO ····· 11
マグネト

Fig. 6 DRIVE SHAFT HOUSING・TILLER HANDLE (M3.5B2) ····· 13
ドライブシャフトハウジング・ティラハンドル（M3.5B2）

Fig. 7 GEAR CASE (M3.5B2) ····· 17
ギヤケース（M3.5B2）

Fig. 8 DRIVE SHAFT HOUSING・GEAR CASE (M2.5/3.5A2) ····· 21
ドライブシャフトハウジング・ギヤケース（M2.5/3.5A2）

Fig. 9 CLAMP BRACKET・SWIVEL BRACKET ····· 25
クランプブラケット・スイベルブラケット

Fig. 10 TOP COWL ····· 27
トップカウル

Fig. 11 FUEL TANK ····· 29
フュエルタンク

Fig. 12 OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES) ····· 31
オプショナルパーツ（アクセサリ）

Fig. 13 ASSEMBLY・KIT PARTS ····· 33
アッセンブリ・キットパーツ

索引 ····· 39

INDEX ····· 42

INDEX (Parts Number) ····· 44

**Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE**
**シリンダ・クランクケース**


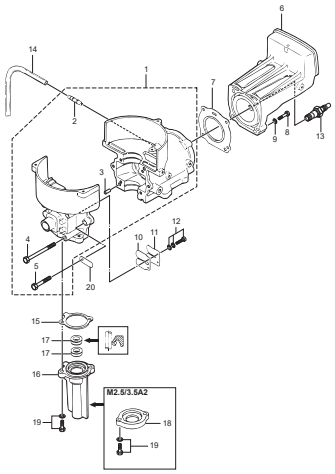



**Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT**
**ピストン・クランクシャフト**

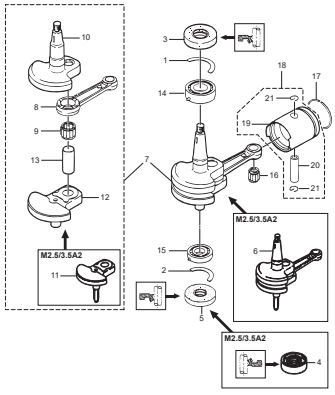


(REMARKS) CRANK SHAFT ASSY ..... Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an assy basically.

**Fig. 3 CARBURETOR**
**キャブレタ**

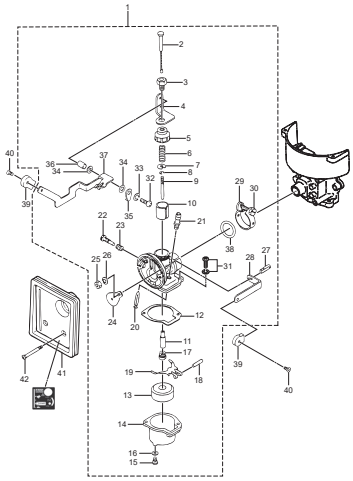


**Fig. 4 RECOIL STARTER**
**リコイルスタータ**

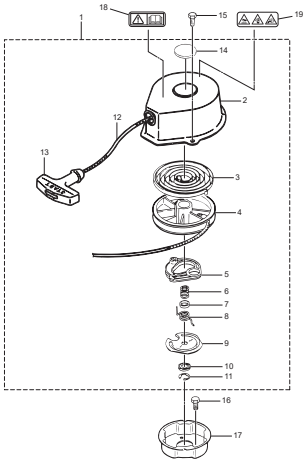


**Fig. 5 MAGNETO**
**マグネト**

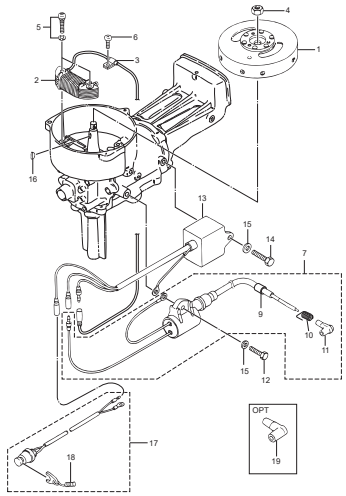



**Fig. 6 DRIVE SHAFT HOUSING・TILLER HANDLE (M3.5B2)**
**ドライブシャフトハウジング・ティラハンドル（M3.5B2）**

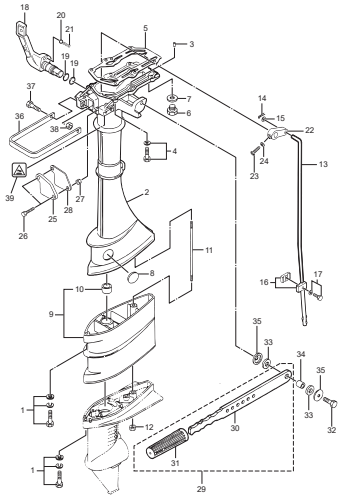


**Fig. 7 GEAR CASE (M3.5B2)**
**ギヤケース（M3.5B2）**

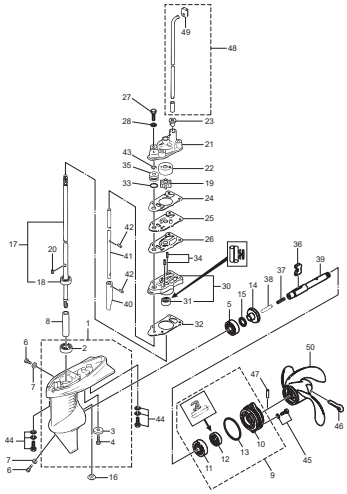


**Fig. 8 DRIVE SHAFT HOUSING・GEAR CASE (M2.5/3.5A2)**
**ドライブシャフトハウジング・ギヤケース（M2.5/3.5A2）**

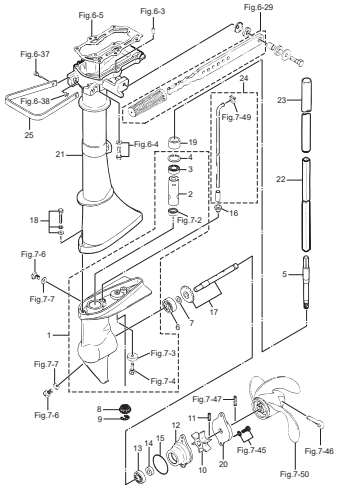



**Fig. 9 CLAMP BRACKET・SWIVEL BRACKET**
**クランプブラケット・スイベルブラケット**

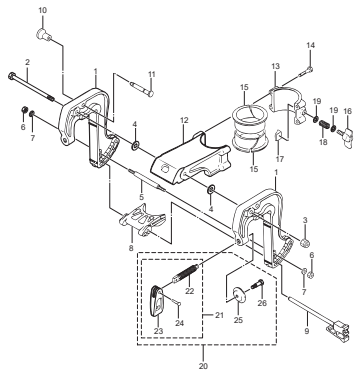


**Fig. 10 TOP COWL**
**トップカウル**

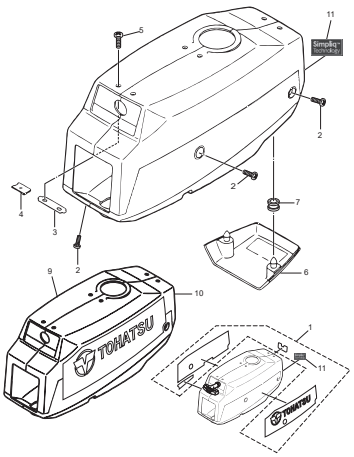



**Fig. 11 FUEL TANK**
**フュエルタンク**

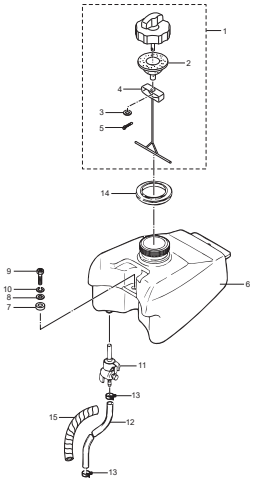


**Fig. 12 OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)**
**オプショナルパーツ（アクセサリ）**

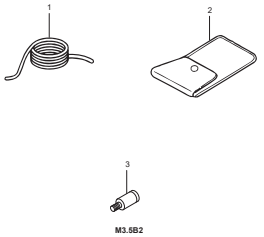



**Fig. 13 ASSEMBLY・KIT PARTS**
**アッセンブリ・キットパーツ**



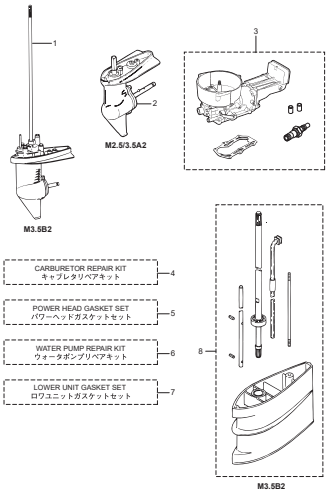


**Fig. 1** **CYLINDER・CRANK CASE**
**シリンダ・クランクケース**

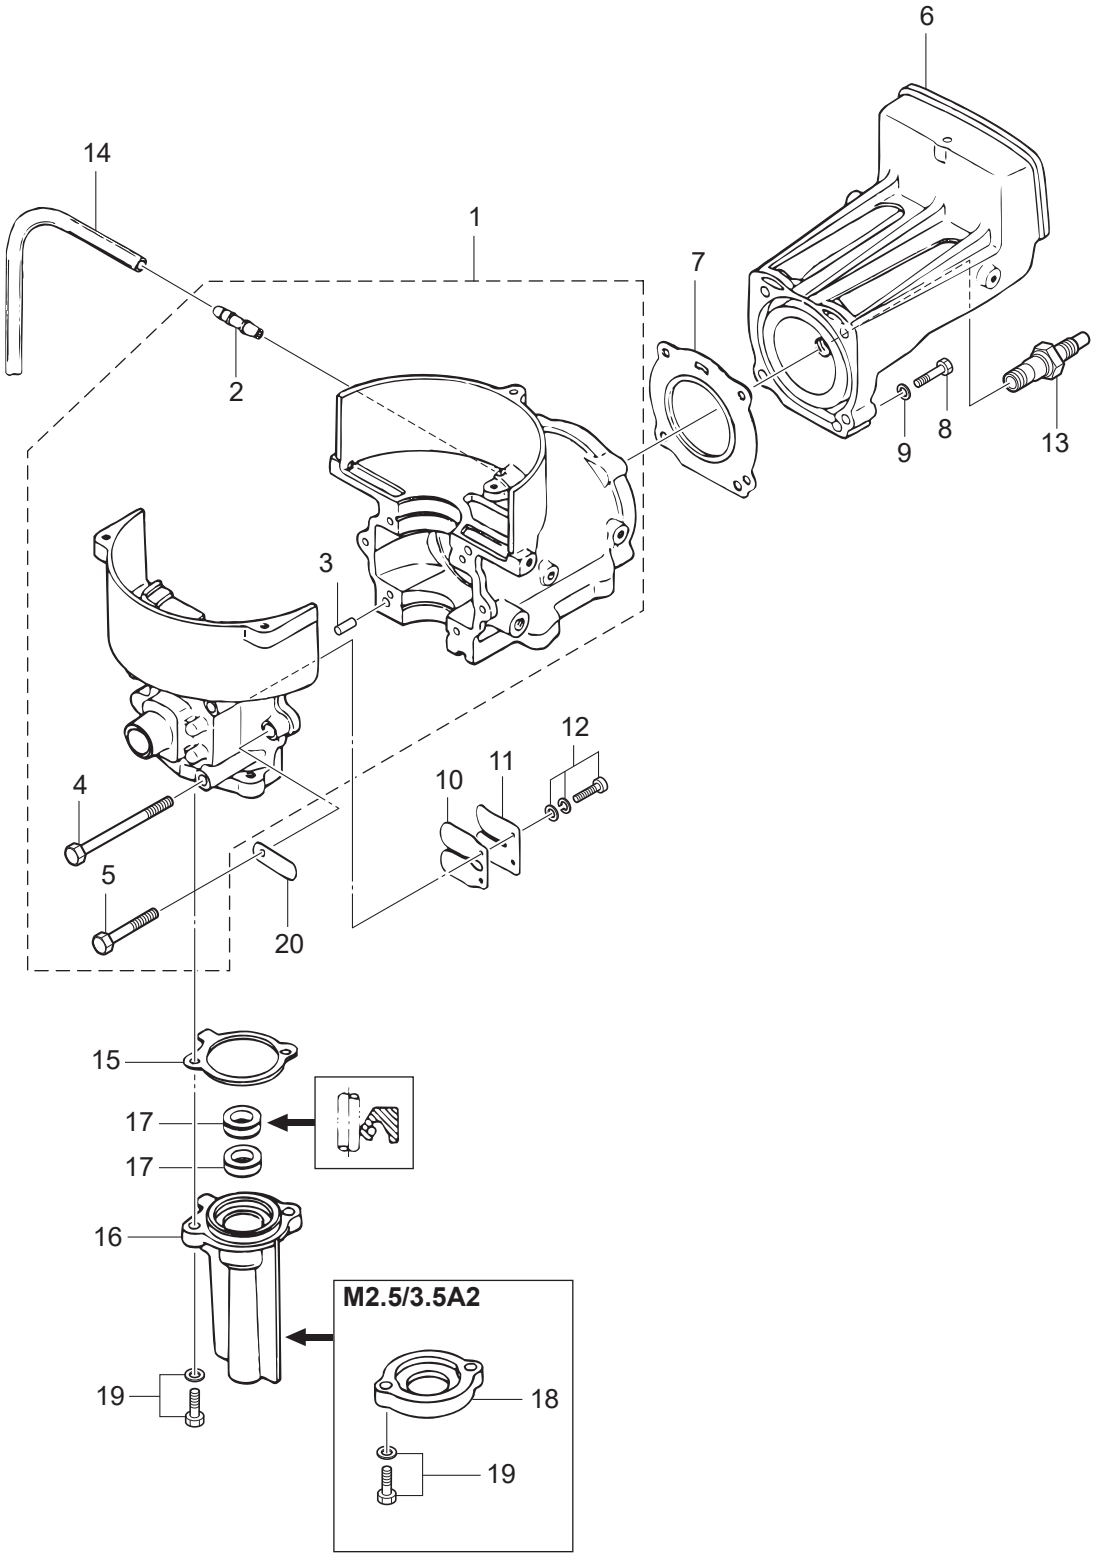

| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M2.5A2 | M3.5A2 | M3.5B2 | |
| 1-1 | 1 | 309B01100-3 | CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY<br>ｼﾘﾝﾀﾞﾌﾞﾛｯｸ&ｸﾗﾝｸｹｰｽｱｯｼ | 1 | 1 | | |
| 1-1 | 2 | 3F0B01100-1 | CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY<br>ｼﾘﾝﾀﾞﾌﾞﾛｯｸ&ｸﾗﾝｸｹｰｽｱｯｼ | | | 1 | |
| 1-2 | | 393-01131-0 | * NIPPLE 5.5-5<br>* ﾆｯﾌﾟﾙ 5.5-5 | 1 | 1 | 1 | |
| 1-3 | | 345-01111-0 | * DOWEL PIN 6-12<br>* ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12 | 2 | 2 | 2 | |
| 1-4 | | 916124-0665 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | 4 | 4 | 4 | |
| 1-5 | | 910124-0630 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 1-6 | | 309B01001-2 | CYLINDER HEAD<br>ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 1-7 | | 309-01005-2 | CYLINDER HEAD GASKET<br>ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 1-8 | | 9161F4-0630 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 4 | 4 | 4 | |
| 1-9 | | 940121-0600 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 4 | 4 | 4 | |
| 1-10 | | 309-02111-0 | REED VALVE<br>ﾘｰﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 1-11 | | 309-02113-0 | REED VALVE STOPPER<br>ﾘｰﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞｽﾄｯﾊﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 1-12 | | 921521-7412 | SCREW<br>ｽｸﾘｭ | 2 | 2 | 2 | |
| 1-13 | | 9701-1-1013 | SPARK PLUG(BPR6HS-10)<br>ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ (BPR6HS-10) | 1 | 1 | 1 | |
| 1-14 | | 98AB-30-150 | HOSE<br>ﾎｰｽ | 1 | 1 | 1 | 98AB-301000 |
| 1-15 | | 3F0-01214-0 | CRANKCASE HEAD GASKET<br>ｸﾗﾝｸｹｰｽﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ | | | 1 | |
| 1-16 | | 3F0-01210-1 | CRANKCASE HEAD<br>ｸﾗﾝｸｹｰｽﾍｯﾄﾞ | | | 1 | |
| 1-17 | | 3F0-01215-0 | OIL SEAL 10.1-20-7<br>ｵｲﾙｼｰﾙ 10.1-20-7 | | | 2 | |
| 1-18 | | 309-01210-1 | CRANKCASE HEAD<br>ｸﾗﾝｸｹｰｽﾍｯﾄﾞ | 1 | 1 | | |
| 1-19 | | 910103-5618 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 1-20 | | 3PR-06972-0 | CLAMP 6.5-47.5P<br>ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |


Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト

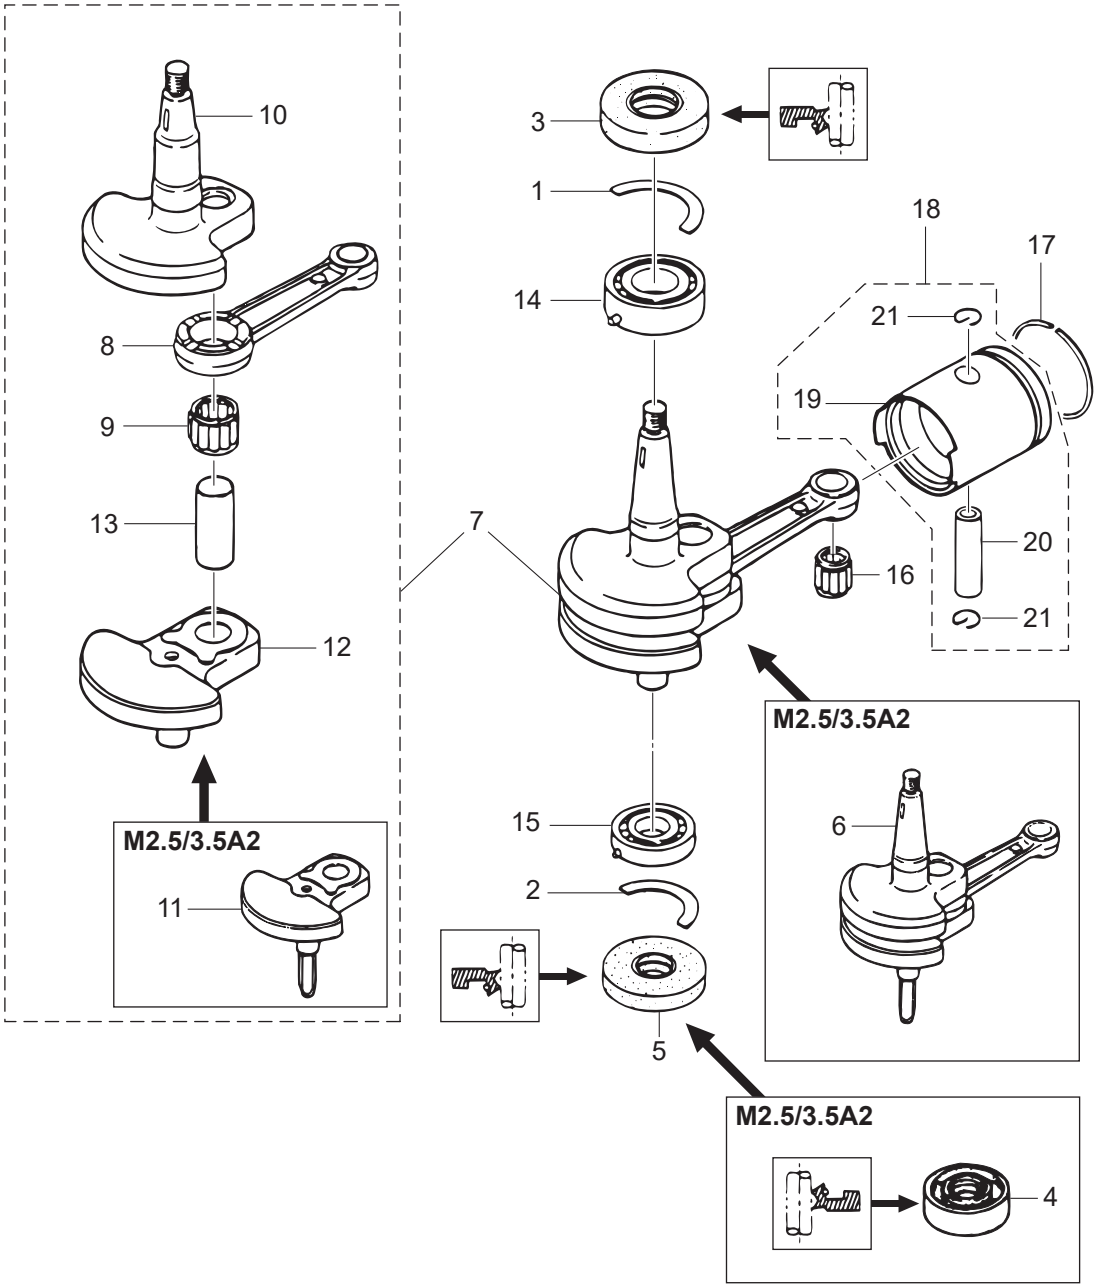


(REMARKS) CRANK SHAFT ASSY ..... Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an assy basically.


| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M2.5A2 | M3.5A2 | M3.5B2 | |
| 2-1 | | 309-00106-0 | THRUST PLATE<br>ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ (ｱｯﾊﾟ) | 1 | 1 | 1 | |
| 2-2 | 1 | 309-00107-0 | THRUST PLATE<br>ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ (ﾛﾜ) | 1 | 1 | | |
| 2-2 | 2 | 3F0-00107-0 | THRUST PLATE<br>ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ (ﾛﾜ) | | | 1 | |
| 2-3 | | 309-00121-0 | OIL SEAL 20-42-8<br>ｵｲﾙｼｰﾙ 20-42-8 | 1 | 1 | 1 | Upper |
| 2-4 | | 309-00122-0 | OIL SEAL 15-35-15<br>ｵｲﾙｼｰﾙ 15-35-15 | 1 | 1 | | Lower |
| 2-5 | | 3F0-00122-0 | OIL SEAL 17-40-8<br>ｵｲﾙｼｰﾙ 17-40-8 | | | 1 | Lower |
| 2-6 | | 309-00069-0 | CRANKSHAFT SUB-ASSY<br>ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄｻﾌﾞｱｯｼ | 1 | 1 | | |
| 2-7 | | 3F0-00069-0 | CRANKSHAFT SUB-ASSY<br>ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄｻﾌﾞｱｯｼ | | | 1 | |
| 2-8 | | 309-00040-0 | * CONNECTING ROD<br>* ｺﾝﾛｯﾄﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 2-9 | | 309-00043-0 | * ROLLER BEARING 16-22-12<br>* ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 16-22-12 | 1 | 1 | 1 | Big End |
| 2-10 | | 309-00031-0 | * CRANKSHAFT A<br>* ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ A | 1 | 1 | 1 | |
| 2-11 | | 309-00034-0 | * CRANKSHAFT D<br>* ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ D | 1 | 1 | | |
| 2-12 | | 3F0-00034-0 | * CRANKSHAFT D<br>* ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ D | | | 1 | |
| 2-13 | | 309-00061-1 | * CRANK PIN<br>* ｸﾗﾝｸﾋﾟﾝ | 1 | 1 | 1 | |
| 2-14 | | 3F0-00113-0 | MAIN BEARING 6004<br>ﾒｲﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6004 | 1 | 1 | 1 | Upper |
| 2-15 | 1 | 9643-3-6202 | BALL BEARING 6202<br>ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6202 | 1 | 1 | | Lower |
| 2-15 | 2 | 9643-3-6203 | BALL BEARING 6203<br>ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6203 | | | 1 | Lower |
| 2-16 | | 309-00042-0 | ROLLER BEARING 10.5-14-15<br>ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 10.5-14-15 | 1 | 1 | 1 | Small End |
| 2-17 | 1 | 302-00011-0 | PISTON RING<br>ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | STD |
| 2-17 | 2 | 302-00014-0 | PISTON RING (0.5 O/S)<br>ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ (0.5 O/S) | 1 | 1 | 1 | OPT |
| 2-18 | 1 | 309-87130-0 | PISTON REPAIR KIT<br>ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾍﾟｱｷｯﾄ | 1 | 1 | 1 | STD |
| 2-18 | 2 | 309-87131-0 | PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S)<br>ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾍﾟｱｷｯﾄ (0.5 O/S) | 1 | 1 | 1 | OPT |
| 2-19 | 1 | 309-00001-1 | * PISTON<br>* ﾋﾟｽﾄﾝ | 1 | 1 | 1 | STD |
| 2-19 | 2 | 309-00004-1 | * PISTON (0.5 O/S)<br>* ﾋﾟｽﾄﾝ (0.5 O/S) | 1 | 1 | 1 | OPT |
| 2-20 | | 309-00021-1 | * PISTON PIN<br>* ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ | 1 | 1 | 1 | |
| 2-21 | | 309-00024-1 | * PISTON PIN CLIP<br>* ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝｸﾘｯﾌﾟ | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Fig. 3 CARBURETOR**
**キャブレタ**

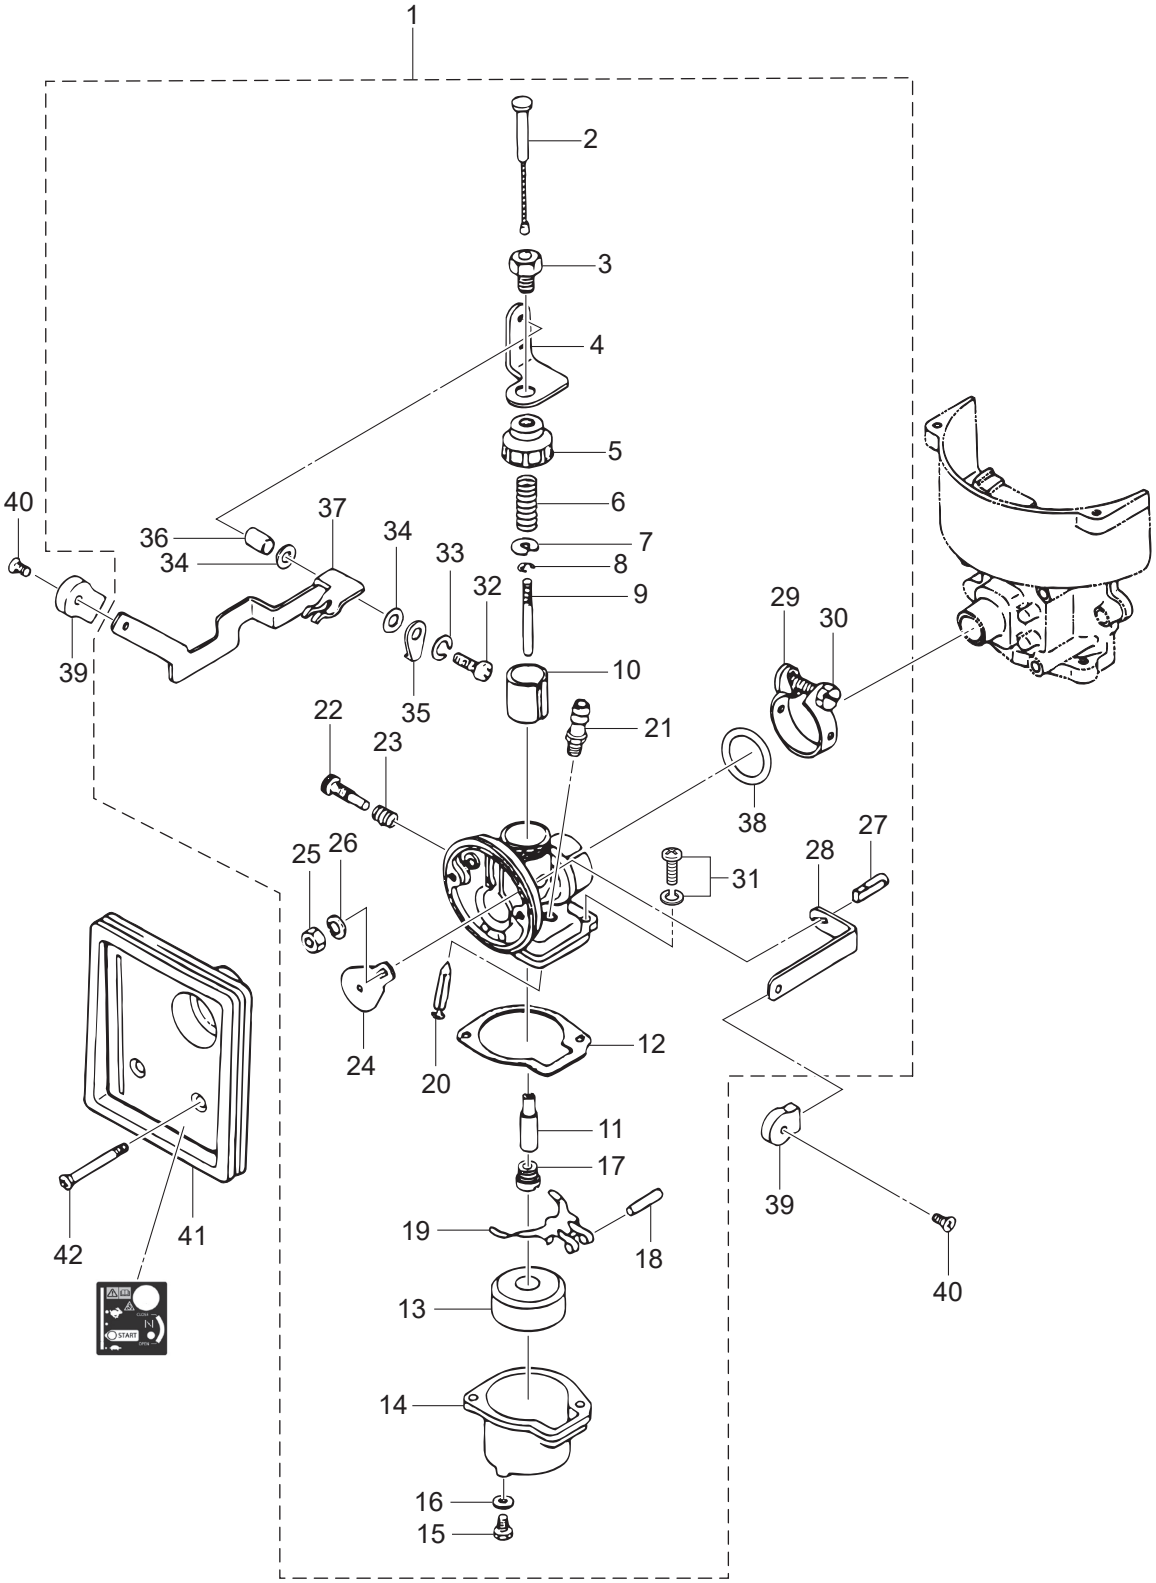


| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M2.5A2 | M3.5A2 | M3.5B2 | |
| 3-1 | 1 | 3D5-03100-6 | CARBURETOR ASSY<br>ｷｬﾌﾞﾚﾀｱｯｼ | 1 | | | Mark C6 |
| 3-1 | 2 | 3F0-03100-5 | CARBURETOR ASSY<br>ｷｬﾌﾞﾚﾀｱｯｼ | | 1 | 1 | Mark E5 |
| 3-2 | | 309-03170-0 | * THROTTLE WIRE ASSY<br>* ｽﾛｯﾄﾙﾜｲﾔｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-3 | | 309-03178-0 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰﾎﾙﾀﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-4 | | 309-03173-0 | * THROTTLE LEVER HOLDER<br>* ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰﾎﾙﾀﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-5 | | 309-03101-0 | * CARBURETOR BODY CAP<br>* ｷｬﾌﾞﾚﾀﾎﾞﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-6 | | 309-03107-0 | * THROTTLE VALVE SPRING<br>* ｽﾛｯﾄﾙﾊﾞﾙﾌﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-7 | | 309-03108-0 | * SPRING RECEIVER<br>* ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾚｼｰﾊﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-8 | | 309-03154-0 | * JET NEEDLE CLIP<br>* ｼﾞｪｯﾄﾆｰﾄﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-9 | | 3F0-03153-3 | * JET NEEDLE (#256)<br>* ｼﾞｪｯﾄﾆｰﾄﾞﾙ (#256) | 1 | 1 | 1 | |
| 3-10 | 1 | 309-03106-1 | * THROTTLE VALVE<br>* ｽﾛｯﾄﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | | 1 | 1 | |
| 3-10 | 2 | 3D5-03106-0 | * THROTTLE VALVE<br>* ｽﾛｯﾄﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 1 | | | |
| 3-11 | | 309-03155-2 | * NEEDLE JET<br>* ﾆｰﾄﾞﾙｼﾞｪｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-12 | | 309-03121-0 | * FLOAT CHAMBER GASKET<br>* ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-13 | | 309-03125-0 | * FLOAT<br>* ﾌﾛｰﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-14 | | 309-03120-0 | * FLOAT CHAMBER<br>* ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-15 | | 309-03192-0 | * DRAIN SCREW<br>* ﾄﾞﾚﾝｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-16 | | 309-03193-0 | * GASKET<br>* ｶﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾚﾝｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-17 | | 309-03151-3 | * MAIN JET (#86)<br>* ﾒｲﾝｼﾞｪｯﾄ (#86) | 1 | 1 | 1 | |
| 3-18 | | 309-03126-0 | * FLOAT ARM PIN<br>* ﾌﾛｰﾄｱｰﾑﾋﾟﾝ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-19 | | 309-03127-1 | * FLOAT HINGE<br>* ﾌﾛｰﾄﾋﾝｼﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-20 | | 309-03147-1 | * FLOAT VALVE<br>* ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-21 | | 3D7-03148-0 | * NEEDLE VALVE SEAT L=27<br>* ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-22 | | 309-03156-0 | * ADJUST SCREW<br>* ｱｼﾞｬｽﾄｽｸﾘｭ ｽﾛｯﾄﾙﾌﾘｸｼｮﾝ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-23 | | 309-03157-0 | * SPRING<br>* ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｽﾛｰｽﾄｯﾌﾟｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-24 | | 309-03161-0 | * CHOKE PLATE<br>* ﾁｮｰｸﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-25 | | 332-03104-0 | * CHOKE PLATE NUT<br>* ﾁｮｰｸﾌﾟﾚｰﾄﾅｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-26 | | 941303-0600 | * SPRING WASHER<br>* ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-27 | | 309-03163-0 | * SHUTTER BOLT<br>* ｼｬｯﾀﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |

**Fig. 3 CARBURETOR**
**キャブレタ**

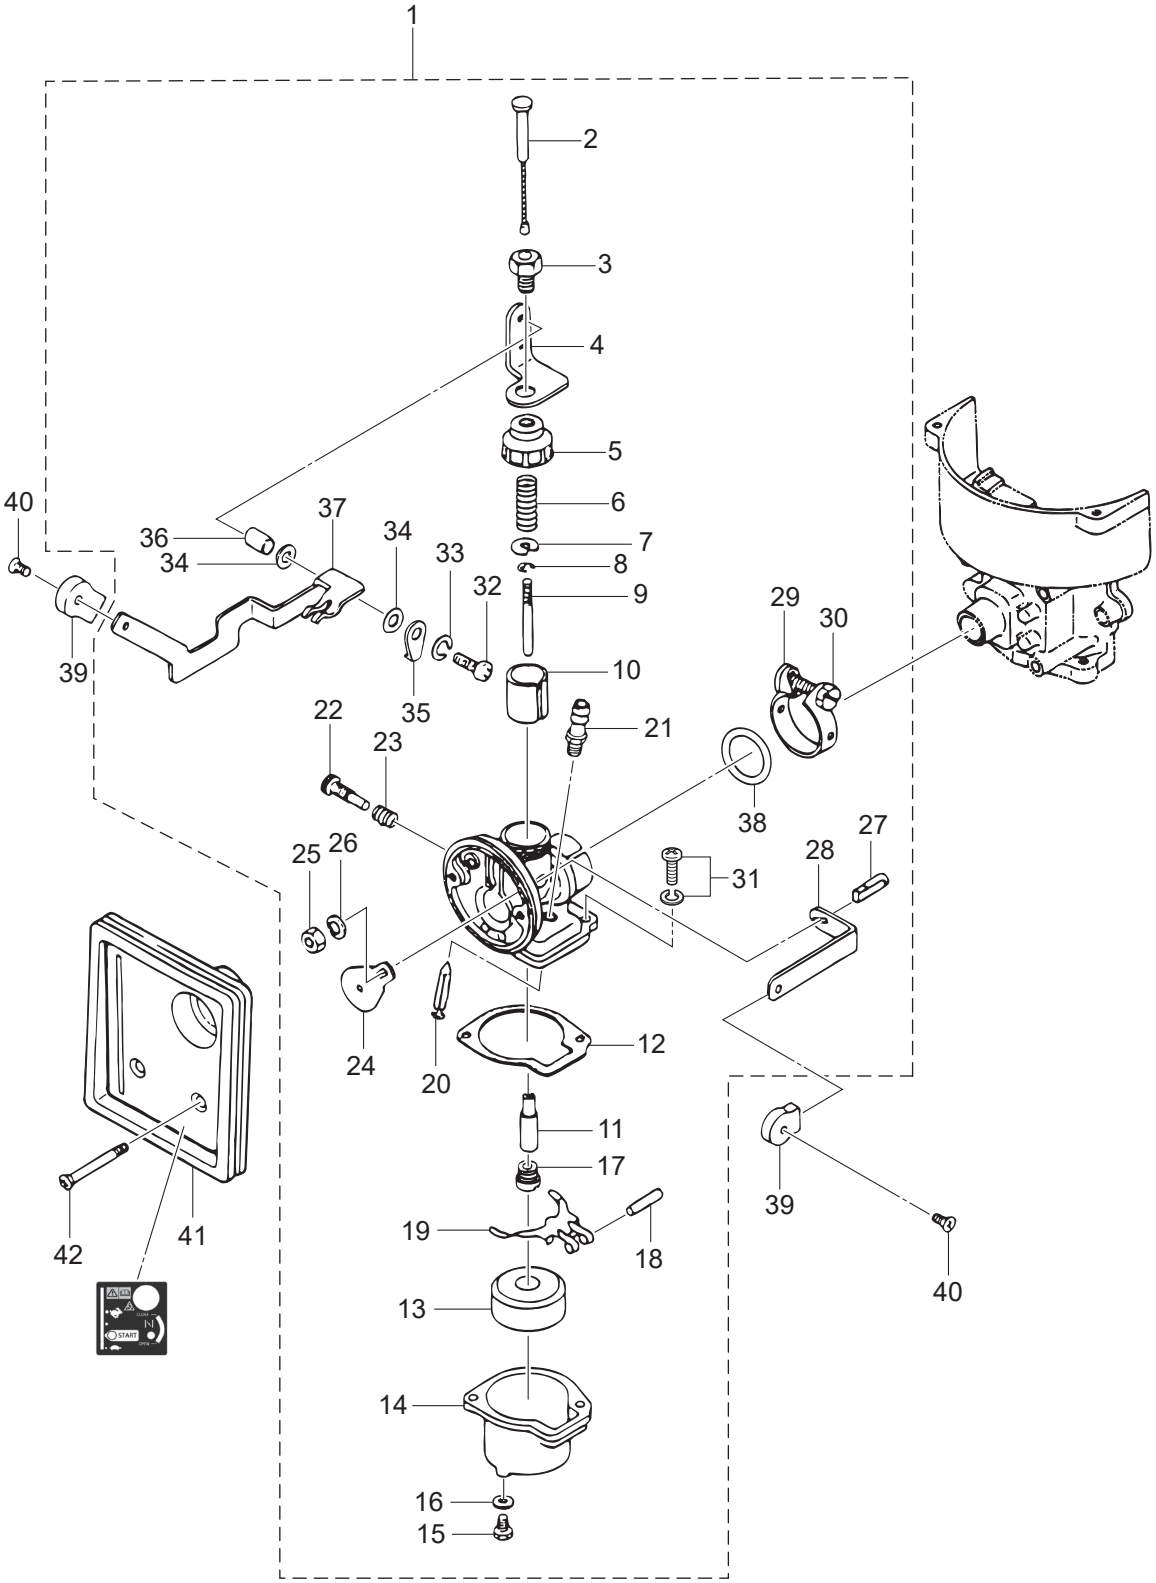


| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M2.5A2 | M3.5A2 | M3.5B2 | |
| 3-28 | | 309-03164-0 | * SHUTTER LEVER<br>* ｼｬｯﾀﾚﾊﾞｰ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-29 | | 309-03113-0 | * CARBURETOR BODY BAND<br>* ｷｬﾌﾞﾚﾀﾎﾞﾃﾞｨﾊﾞﾝﾄﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-30 | | 309-03114-0 | * CARBURETOR BODY BAND BOLT<br>* ｷｬﾌﾞﾚﾀﾎﾞﾃﾞｨﾊﾞﾝﾄﾞﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-31 | | 921532-6410 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | 2 | 2 | 2 | |
| 3-32 | | 921532-0510 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-33 | | 309-03177-0 | * THROTTLE LEVER WASHER<br>* ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰﾜｯｼｬ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-34 | | 309-03175-0 | * THROTTLE LEVER GASKET<br>* ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 3-35 | | 309-03176-1 | * THROTTLE LEVER END<br>* ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰｴﾝﾄﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-36 | | 309-03174-1 | * THROTTLE LEVER COLLAR<br>* ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰｶﾗｰ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-37 | | 309-03172-1 | * THROTTLE LEVER<br>* ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-38 | | 309-03116-2 | * O-RING 2.4-15.7<br>* Oﾘﾝｸﾞ 2.4-15.7 | 1 | 1 | 1 | |
| 3-39 | | 309-03401-0 | KNOB<br>ﾉﾌﾞ ｽﾛｯﾄﾙﾁｮｰｸﾚﾊﾞｰ | 2 | 2 | 2 | |
| 3-40 | | 921603-0305 | SCREW<br>ｽｸﾘｭ | 2 | 2 | 2 | |
| 3-41 | 1 | 3F0B02496-3 | CARBURETOR COVER W/DECAL<br>ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾊﾞ W/ﾃﾞｶｰﾙ | | 1 | 1 | |
| 3-41 | 2 | 314B02496-4 | CARBURETOR COVER W/DECAL<br>ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾊﾞ W/ﾃﾞｶｰﾙ | 1 | | | |
| 3-42 | | 921603-0435 | SCREW<br>ｽｸﾘｭ | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Fig. 4 RECOIL STARTER**
**リコイルスタータ**

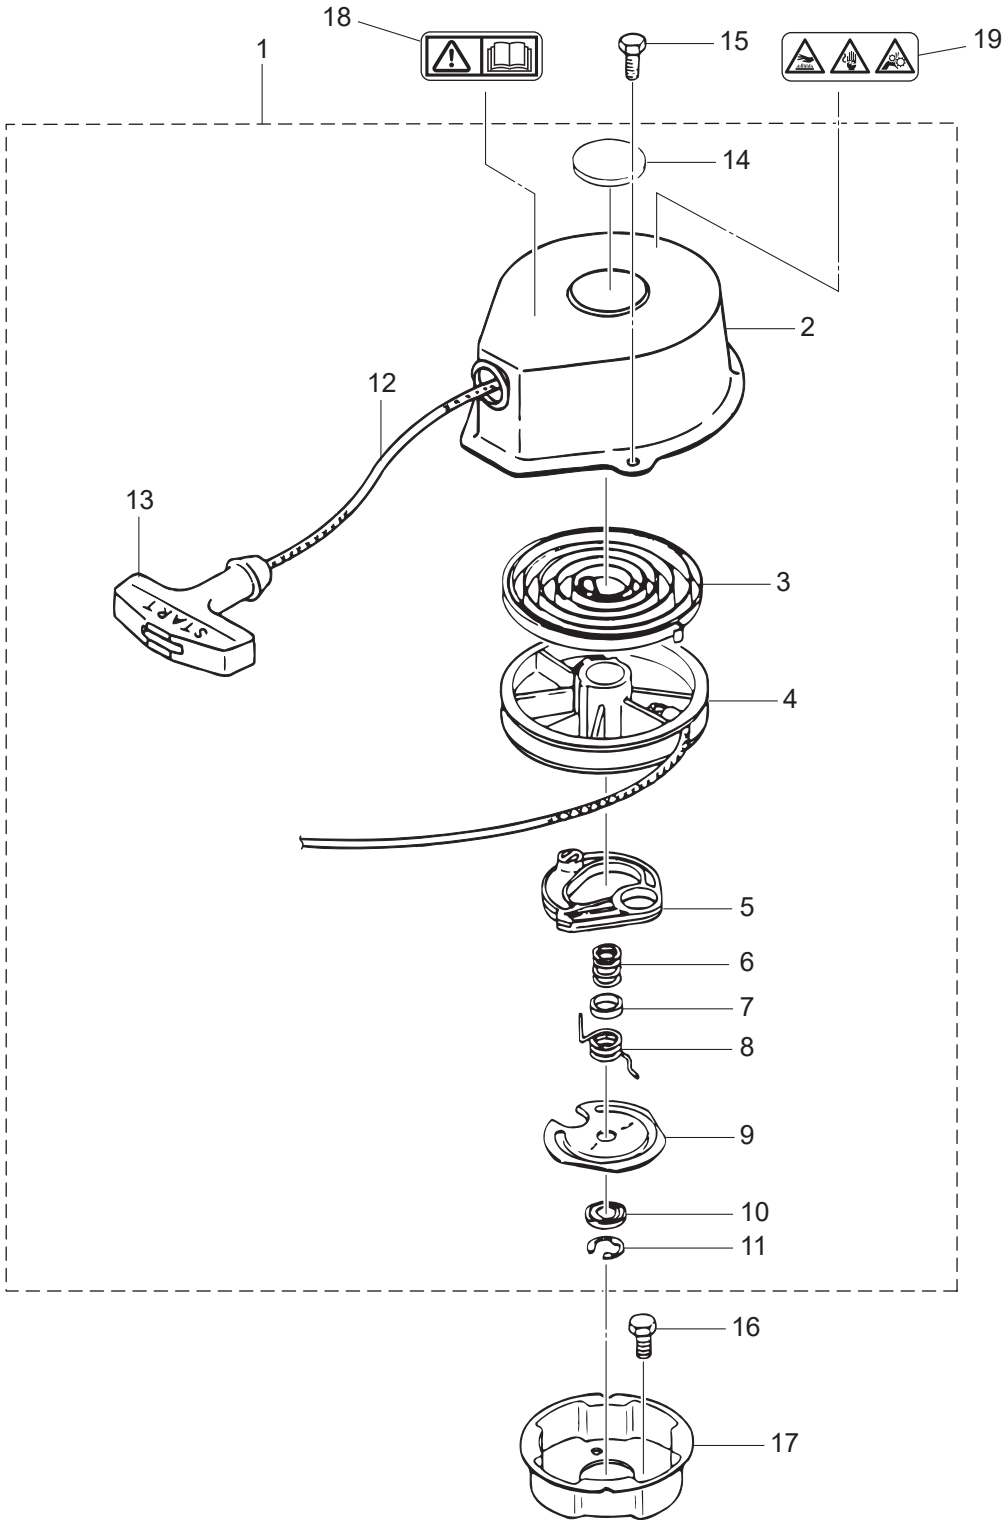


| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M2.5A2 | M3.5A2 | M3.5B2 | |
| 4-1 | | 312-05000-0 | RECOIL STARTER ASSY<br>ﾘｺｲﾙｽﾀｰﾀｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-2 | | 312-05001-0 | * STARTER CASE<br>* ｽﾀｰﾀｹｰｽ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-3 | | 307-05004-0 | * STARTER SPRING<br>* ｽﾀｰﾀｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-4 | | 307-05104-0 | * REEL<br>* ﾘｰﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-5 | | 307-05003-0 | * RATCHET<br>* ﾗﾁｪｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-6 | | 307-05007-0 | * FRICTION SPRING<br>* ﾌﾘｸｼｮﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-7 | | 307-05021-0 | * SPRING COVER<br>* ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｶﾊﾞｰ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-8 | | 307-05012-0 | * RETURN SPRING<br>* ﾘﾀｰﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-9 | | 307-05006-0 | * FRICTION PLATE<br>* ﾌﾘｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-10 | | 307-05027-0 | * THRUST WASHER<br>* ｽﾗｽﾄﾜｯｼｬ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-11 | | 307-05011-0 | * E-RING<br>* Eﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-12 | | 307-05013-0 | * STARTER ROPE φ4-1250<br>* ｽﾀｰﾀﾛｰﾌﾟ φ4-1250 | 1 | 1 | 1 | |
| 4-13 | | 307-05019-0 | * STARTER HANDLE<br>* ｽﾀｰﾀﾊﾝﾄﾞﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-14 | | 309-05028-0 | * PAD<br>* ﾊﾟｯﾄﾞ ﾘｺｲﾙｽﾀｰﾀ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-15 | | 910121-0612 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 3 | 3 | 3 | Recoil Starter |
| 4-16 | | 910121-0612 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 3 | 3 | 3 | Starter Pulley |
| 4-17 | | 309-05901-1 | STARTER PULLEY<br>ｽﾀｰﾀﾌﾟｰﾘ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-18 | | 3F0-72185-0 | CAUTION DECAL<br>ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ | 1 | 1 | 1 | Recoil Starter(Front Side) |
| 4-19 | | 314-72185-0 | CAUTION DECAL<br>ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ | 1 | 1 | 1 | Recoil Starter(Rear Side) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Fig. 5 MAGNETO**
**マグネト**

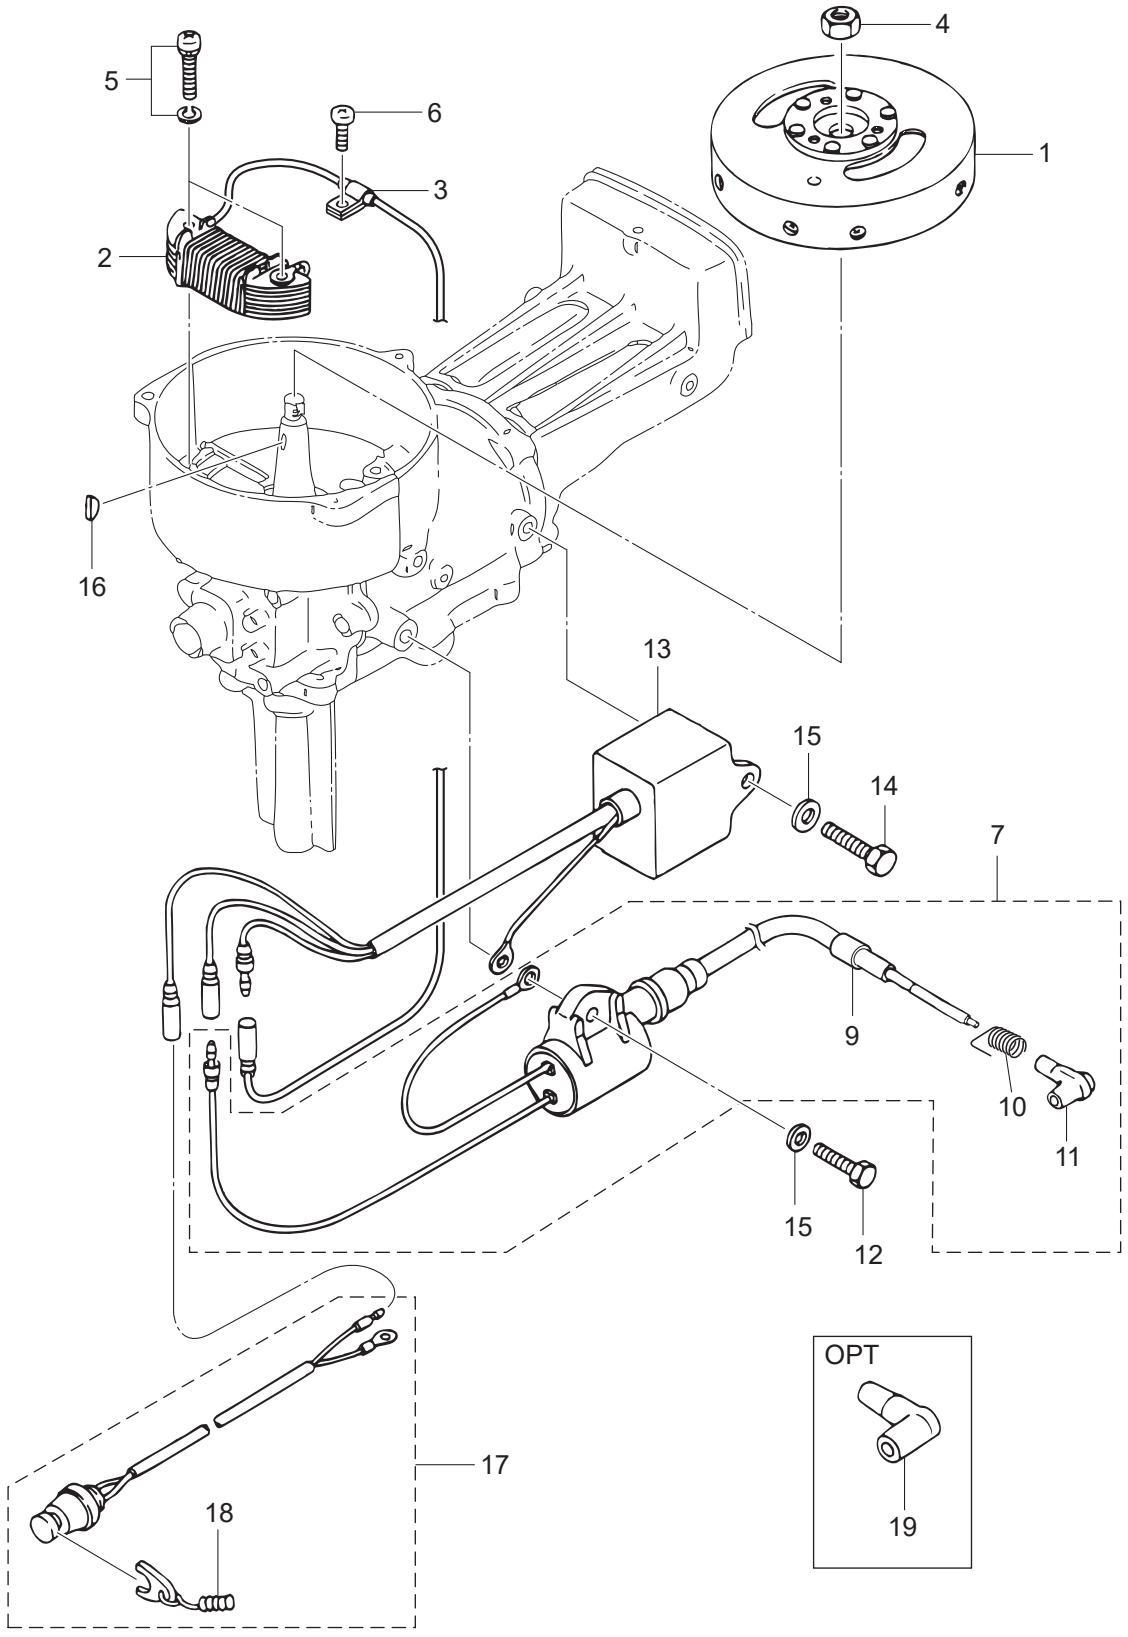


| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M2.5A2 | M3.5A2 | M3.5B2 | |
| 5-1 | | 3F0-06101-0 | FLYWHEEL ASSY<br>フライホイールアッシ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-2 | | 3F0-06120-0 | EXCITER COIL<br>エキサイタコイル | 1 | 1 | 1 | |
| 5-3 | | 3F0-06915-0 | CLAMP<br>クランプ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-4 | | 309-00132-0 | NUT 10-P1.25<br>ナット 10-P1.25 | 1 | 1 | 1 | |
| 5-5 | | 921521-6520 | SCREW<br>スクリュ | 2 | 2 | 2 | Exciter Coil |
| 5-6 | | 921521-0510 | SCREW<br>スクリュ | 1 | 1 | 1 | Clamp |
| 5-7 | | 369-06050-3 | IGNITION COIL W/CAP<br>イグニッションコイル W/キャップ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-9 | | 3F0-06157-0 | * PROTECTOR<br>*プロテクタ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-10 | | 3M2-06926-0 | * PLUG CAP TERMINAL<br>*プラグキャップターミナル | 1 | 1 | 1 | STD |
| 5-11 | | 3M2-06921-0 | * PLUG CAP<br>*プラグキャップ | 1 | 1 | 1 | STD |
| 5-12 | | 910103-0620 | BOLT<br>ボルト | 1 | 1 | 1 | Ignition Coil |
| 5-13 | | 3F0-06060-0 | CD UNIT<br>CDユニット | 1 | 1 | 1 | |
| 5-14 | | 910103-0616 | BOLT<br>ボルト | 1 | 1 | 1 | CD Unit |
| 5-15 | | 3C8-66308-0 | WASHER 6-16-1.5<br>ワッシャ 6-16-1.5 | 2 | 2 | 2 | Ignition Coil, CD Unit |
| 5-16 | | 309-00131-0 | KEY 10-3.7-3<br>キー 10-3.7-3 | 1 | 1 | 1 | Magneto |
| 5-17 | | 3D5-06870-0 | STOP SWITCH ASSY<br>ストップスイッチアッシ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-18 | | 353-06821-0 | * STOP SWITCH LANYARD ASSY<br>*ストップスイッチランヤードアッシ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-19 | | 3C7-06921-0 | PLUG CAP W/RESISTANCE<br>プラグキャップ W/レジスタンス | 1 | 1 | 1 | OPT |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Fig. 6** **DRIVE SHAFT HOUSING・TILLER HANDLE (M3.5B2)**
**ドライブシャフトハウジング・ティラハンドル（M3.5B2）**

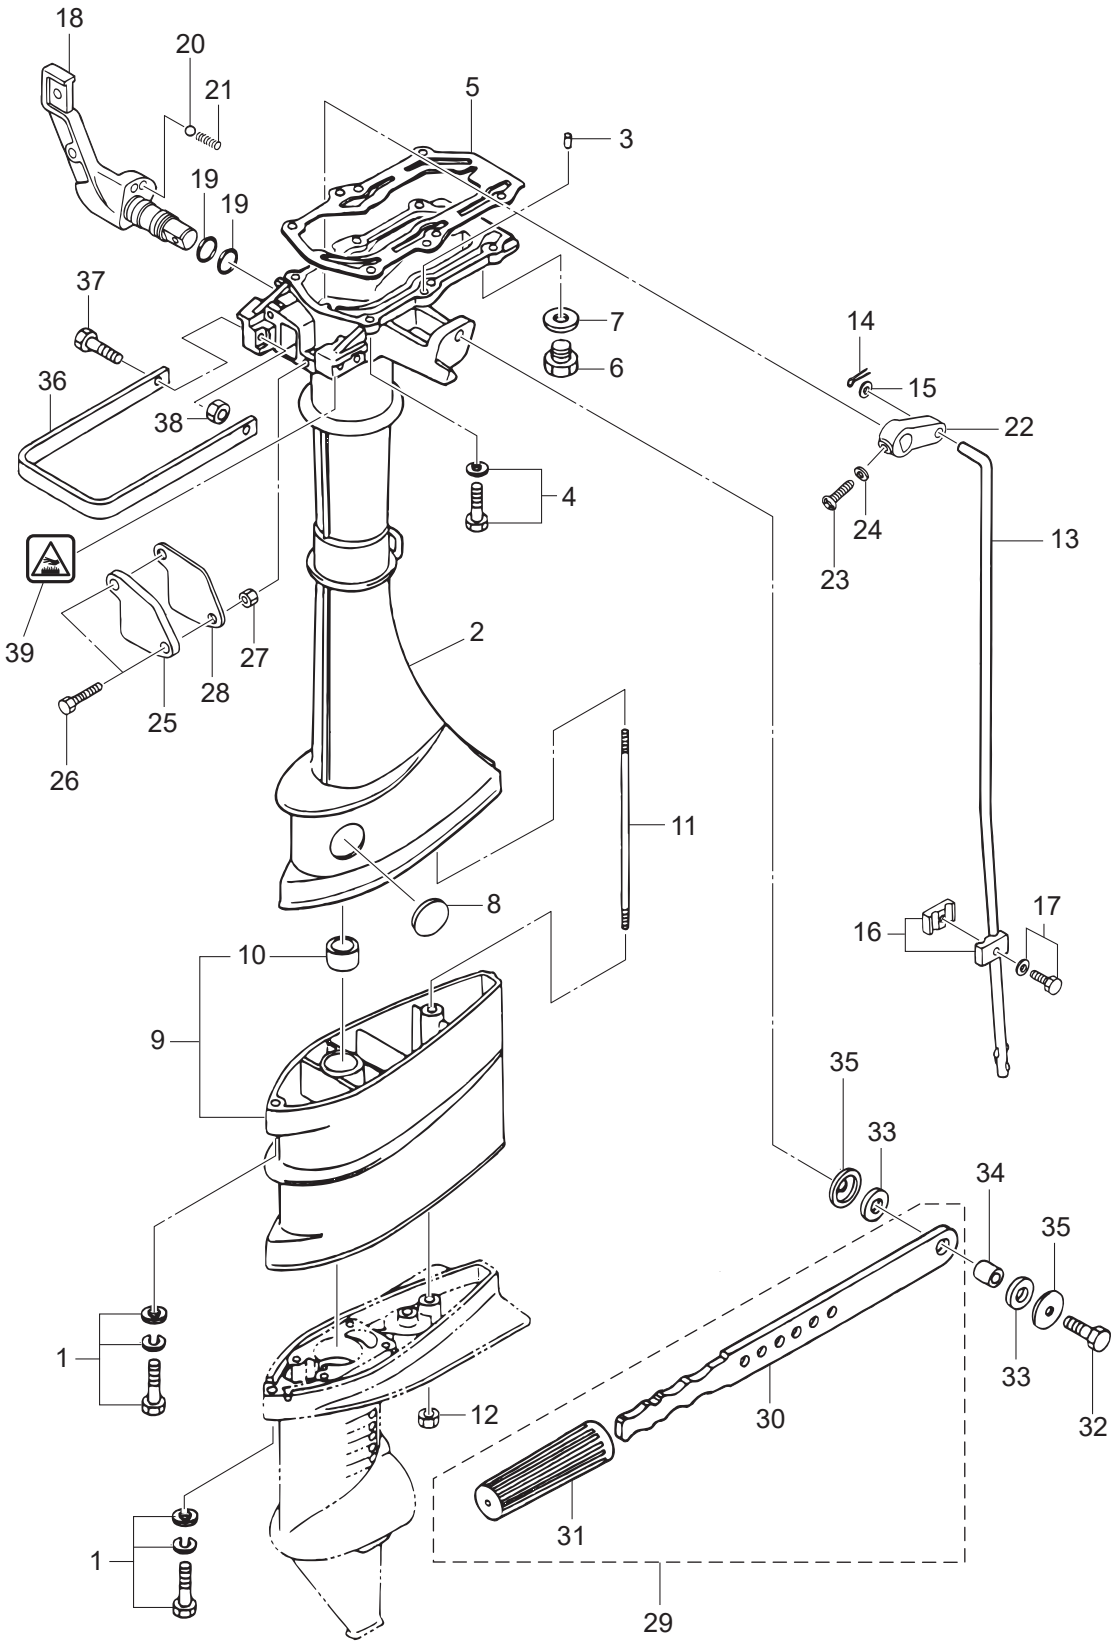


| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M2.5A2 | M3.5A2 | M3.5B2 | |
| 6-1 | 9101E3-7635 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | | | 2 | for Transom "L" |
| 6-2 | 3F0Q61020-2 | DRIVE SHAFT HOUSING (S)<br>ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ (S) | | | 1 | |
| 6-3 | 345-01111-0 | DOWEL PIN 6-12<br>ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12 | 2 | 2 | 2 | |
| 6-4 | 9101E3-5625 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 6 | 6 | 6 | |
| 6-5 | 309-61012-3 | DRIVE SHAFT HOUSING GASKET<br>ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 6-6 | 9106E3-0808 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | | | 1 | |
| 6-7 | 332-60006-1 | GASKET 8.1-15-1<br>ｶﾞｽｹｯﾄ | | | 1 | |
| 6-8 | 369-61016-0 | GROMMET 29-3<br>ｸﾞﾛﾒｯﾄ 29-3 | | | 1 | |
| 6-9 | 3F0Q61102-2 | EXTENSION HOUSING ASSY (L)<br>ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱｯｼ (L) | | | 1 | for Transom "L" |
| 6-10 | 369-60003-0 | * DRIVE SHAFT BUSHING<br>*ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾌﾞｯｼﾝｸﾞ (ｽﾚｰﾄｶﾗｰ) | | | 1 | for Transom "L" |
| 6-11 | 3F0-61101-1 | STUD 6-171<br>ｽﾀｯﾄﾞ 6-171 | | | 1 | for Transom "L" |
| 6-12 | 9301E3-0600 | NUT<br>ﾅｯﾄ | | | 1 | for Transom "L" |
| 6-13 | 3F0-66214-0 | SHIFT ROD (S)<br>ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ (S) | | | 1 | |
| 6-14 | 951503-0212 | SPLIT PIN 2-12<br>ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ 2-12 | | | 1 | |
| 6-15 | 940103-0500 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | | | 1 | |
| 6-16 | 369-66241-0 | SHIFT ROD JOINT ASSY<br>ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄｱｯｼ | | | 1 | |
| 6-17 | 910103-5616 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | | | 1 | |
| 6-18 | 3F0-66110-0 | SHIFT LEVER<br>ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰ | | | 1 | |
| 6-19 | 3G9-66136-0 | O-RING 2-10<br>Oﾘﾝｸﾞ 2-10 | | | 2 | |
| 6-20 | 369-66116-0 | CERAMIC BALL 7.7<br>ｾﾗﾐｯｸﾎﾞｰﾙ 7.7 | | | 1 | |
| 6-21 | 369-66112-1 | SPRING<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｽﾄｯﾊﾟ | | | 1 | |
| 6-22 | 3F0-66225-0 | SHIFT ROD LEVER<br>ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞﾚﾊﾞｰ | | | 1 | |
| 6-23 | 3F0-66227-0 | TAPPING SCREW 4-20<br>ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞｽｸﾘｭ 4-20 | | | 1 | |
| 6-24 | 940103-0400 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | | | 1 | |
| 6-25 | 3F0Q66228-0 | COVER<br>ｶﾊﾞｰ ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞﾚﾊﾞｰ | | | 1 | |
| 6-26 | 9101E3-0616 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | | | 2 | |
| 6-27 | 9301E3-0600 | NUT<br>ﾅｯﾄ | | | 2 | |
| 6-28 | 3F0-66229-1 | GASKET<br>ｶﾞｽｹｯﾄ ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞﾚﾊﾞｰｶﾊﾞｰ | | | 1 | |
| 6-29 | 309Q63010-0 | TILLER HANDLE ASSY<br>ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |

**Fig. 6** **DRIVE SHAFT HOUSING・TILLER HANDLE (M3.5B2)**
**ドライブシャフトハウジング・ティラハンドル（M3.5B2）**

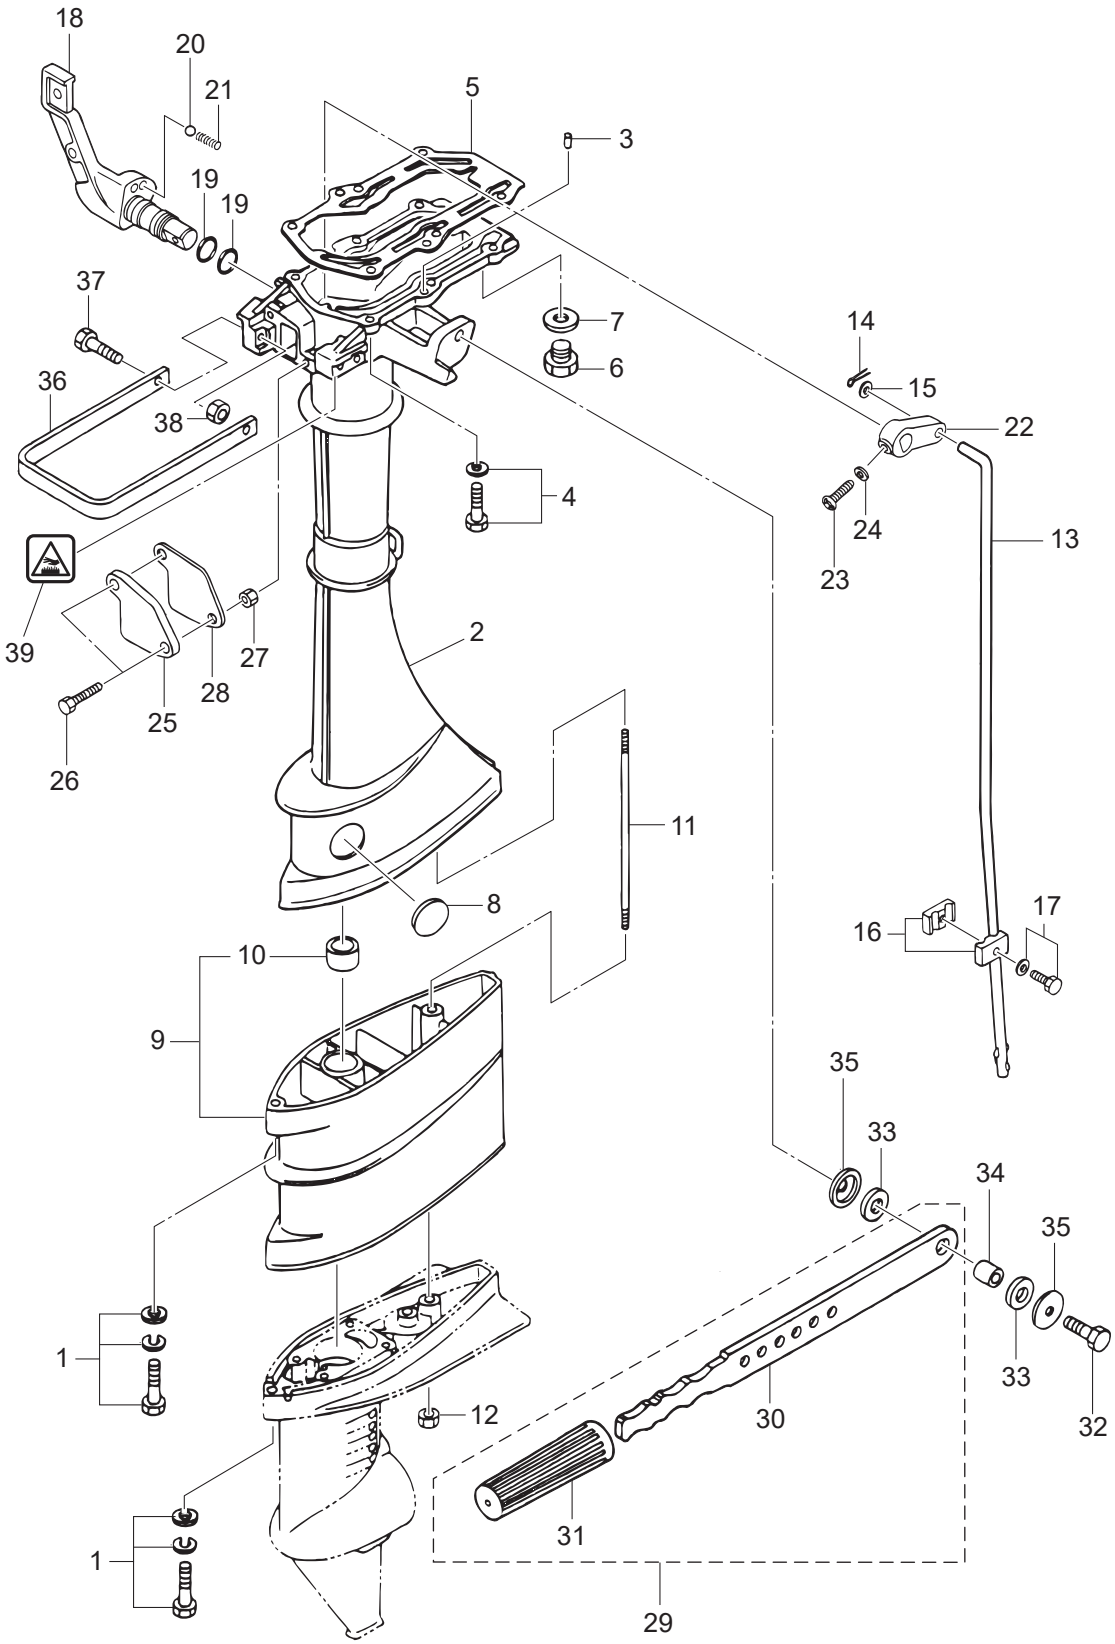


| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M2.5A2 | M3.5A2 | M3.5B2 | |
| 6-30 | | 309Q63011-0 | * TILLER HANDLE<br>* ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 6-31 | | 309-63012-0 | * GRIP<br>* ｸﾞﾘｯﾌﾟ ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 6-32 | | 910103-0830 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 6-33 | | 309-63024-0 | TILLER HANDLE DAMPER<br>ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙﾀﾞﾝﾊﾟ | 2 | 2 | 2 | |
| 6-34 | | 309-63025-0 | SPACER 8.4-12-14.2<br>ｽﾍﾟｰｻ 8.4-12-14.2 | 1 | 1 | 1 | |
| 6-35 | | 345-67115-0 | WASHER 6.5-21-1<br>ﾜｯｼｬ ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ 6.5-21-1 | 2 | 2 | 2 | |
| 6-36 | | 3F0Q67521-0 | CARRYING HANDLE<br>ｷｬﾘﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙ | | | 1 | |
| 6-37 | | 9101E3-0625 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 6-38 | | 9301E3-0600 | NUT<br>ﾅｯﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 6-39 | | 3GR-76191-0 | HIGH TEMPERATURE CAUTION DECAL<br>ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Fig. 7** **GEAR CASE (M3.5B2)**
**ギヤケース（M3.5B2）**

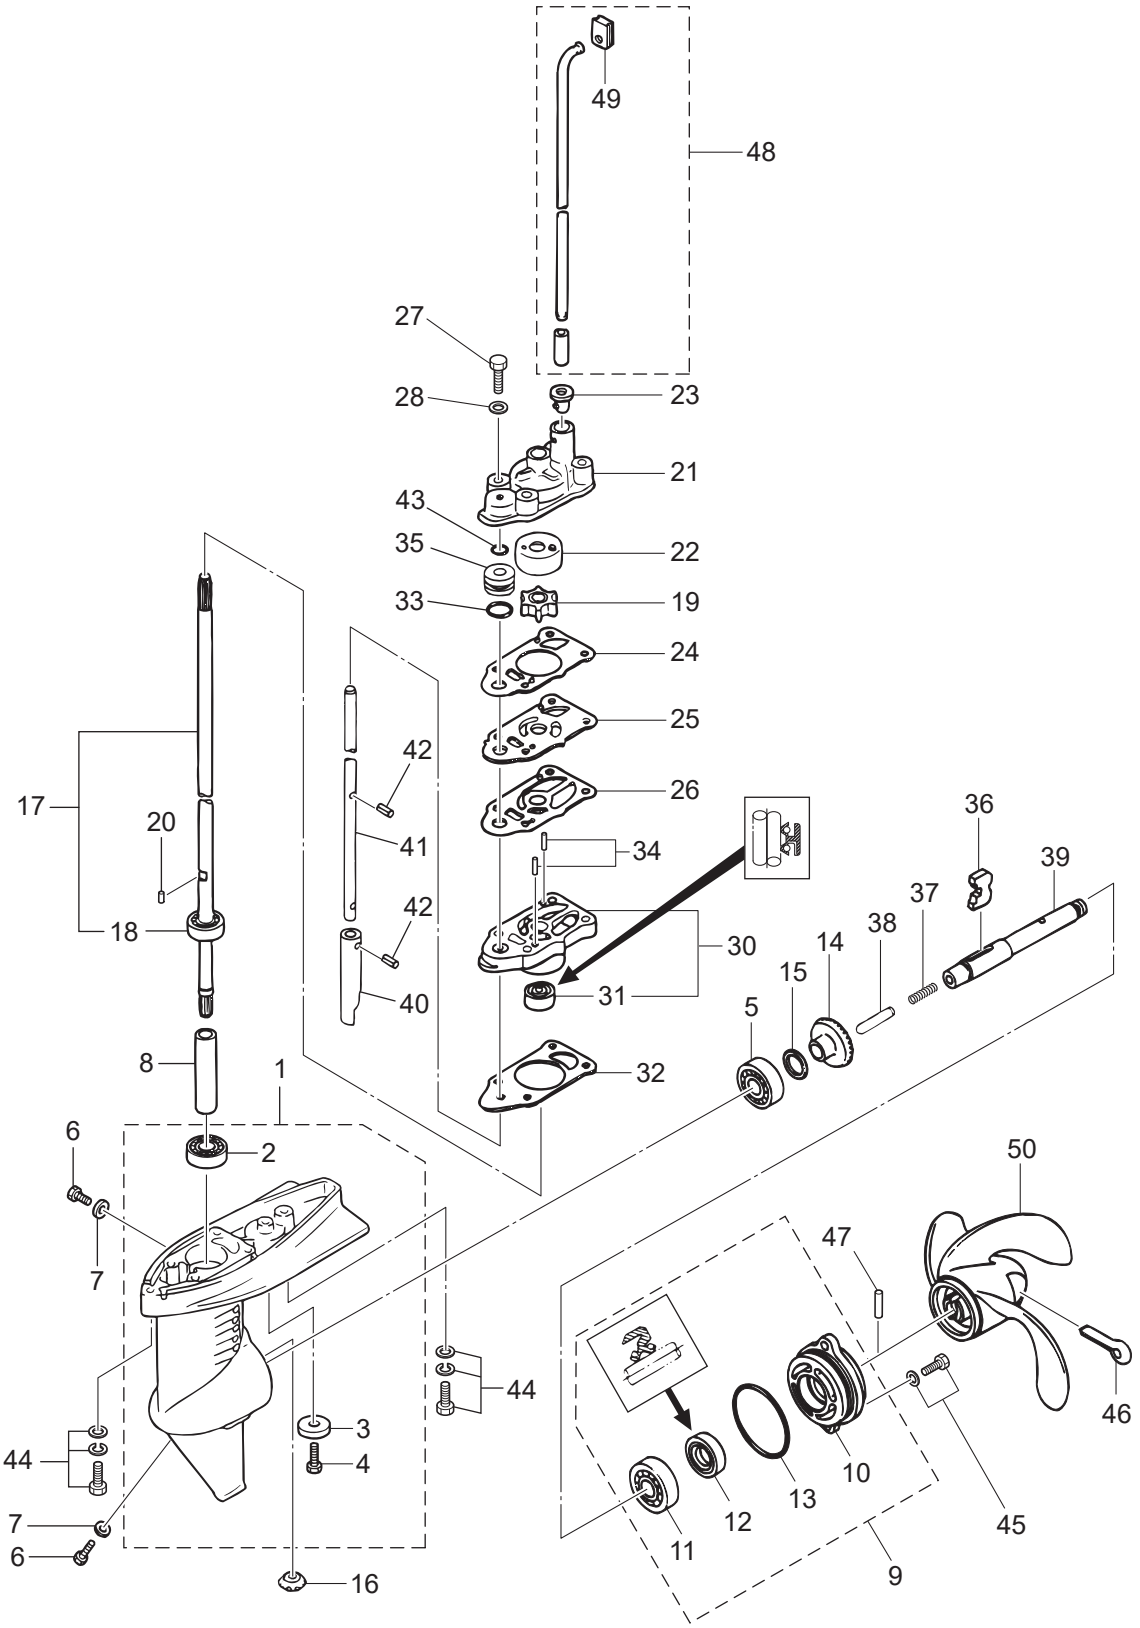


| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M2.5A2 | M3.5A2 | M3.5B2 | |
| 7-1 | | 3ARQ60000-1 | GEAR CASE ASSY<br>ｷﾞﾔｹｰｽｱｯｼ | | | 1 | |
| 7-2 | | 9601-0-6000 | * BALL BEARING 6000<br>*ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6000 | 1 | 1 | 1 | |
| 7-3 | | 338-60218-2 | * ANODE<br>*ｱﾉｰﾄﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 7-4 | | 910103-0616 | * BOLT<br>*ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 7-5 | | 9601-0-6004 | BALL BEARING 6004<br>ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6004 | | | 1 | Bevel Gear A |
| 7-6 | | 332-60005-2 | PLUG 8-8<br>ﾌﾟﾗｸﾞ 8-8 | 2 | 2 | 2 | |
| 7-7 | | 332-60006-1 | GASKET 8.1-15-1<br>ｶﾞｽｹｯﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 7-8 | | 3F0-64321-0 | SPACER 10.1-15-72<br>ｽﾍﾟｰｻ 10.1-15-72 | | | 1 | |
| 7-9 | | 3F0Q87323-1 | PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY<br>ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱｯｼ | | | 1 | |
| 7-10 | | 3F0Q60101-1 | * PROPELLER SHAFT HOUSING<br>*ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ | | | 1 | |
| 7-11 | | 9601-0-6001 | * BALL BEARING 6001<br>*ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6001 | | | 1 | |
| 7-12 | | 309-60111-0 | * OIL SEAL 12-24-8<br>*ｵｲﾙｼｰﾙ 12-24-8 | | | 1 | |
| 7-13 | | 345-65015-0 | * O-RING 3.2-47<br>*Oﾘﾝｸﾞ 3.2-47 | | | 1 | |
| 7-14 | | 3GR-64010-0 | BEVEL GEAR ASSY (A)<br>ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞｬｱｯｼ (A) | | | 1 | |
| 7-15 | 1 | 369-64014-0 | SHIM 21-28-0.1<br>ｼﾑ 21-28-0.1 | | | 1 | |
| 7-15 | 2 | 369-64015-0 | SHIM 21-28-0.15<br>ｼﾑ 21-28-0.15 | | | 1 | |
| 7-16 | | 3GR-64020-0 | BEVEL GEAR B<br>ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞｬ B | | | 1 | |
| 7-17 | 1 | 3F0-64301-0 | DRIVE SHAFT ASSY (S)<br>ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｱｯｼ (S) | | | 1 | for Transom "S" |
| 7-17 | 2 | 3F0-64302-0 | DRIVE SHAFT ASSY (L)<br>ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｱｯｼ (L) | | | 1 | for Transom "L" |
| 7-18 | | 9601-0-6000 | * BALL BEARING 6000<br>*ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6000 | | | 1 | |
| 7-19 | | 369-65021-1 | WATER PUMP IMPELLER<br>ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ | | | 1 | |
| 7-20 | | 369-65022-0 | KEY φ2-11<br>ｷｰ ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ φ2-11 | | | 1 | |
| 7-21 | | 3F0-65016-0 | PUMP CASE (UPPER)<br>ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ (ｱｯﾊﾟ) | | | 1 | |
| 7-22 | | 3F0-65011-0 | PUMP CASE LINER<br>ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ | | | 1 | |
| 7-23 | | 3F0-65032-0 | GROMMET<br>ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (ﾛﾜ) | | | 1 | |
| 7-24 | | 3F0-65018-0 | PUMP CASE GASKET<br>ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ | | | 1 | |
| 7-25 | | 3F0-65025-0 | WATER PUMP GUIDE PLATE<br>ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ | | | 1 | |
| 7-26 | | 3F0-65029-0 | GUIDE PLATE GASKET<br>ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ | | | 1 | |
| 7-27 | | 9161E3-0645 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | | | 4 | |

**Fig. 7 GEAR CASE (M3.5B2)**
**ギヤケース（M3.5B2）**

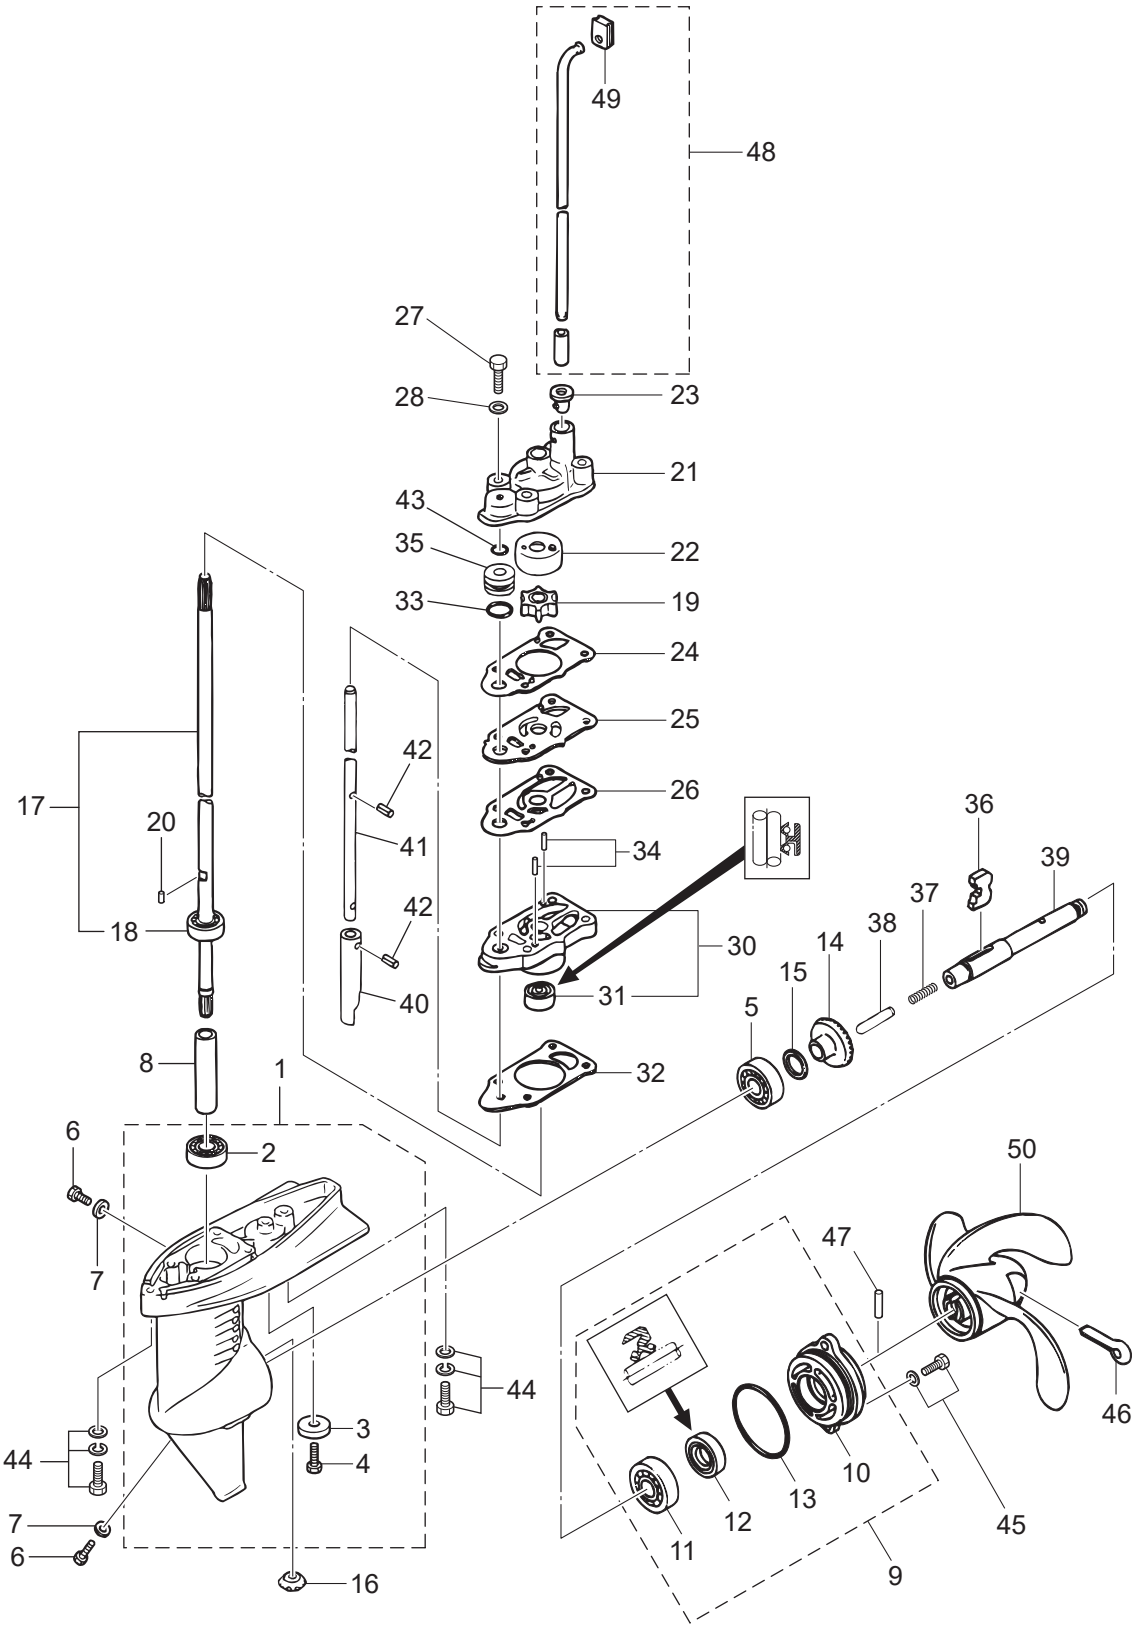


| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M2.5A2 | M3.5A2 | M3.5B2 | |
| 7-28 | | 940103-0600 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | | | 4 | |
| 7-30 | | 3H2-65040-1 | PUMP CASE ASSY (LOWER)<br>ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｱｯｼ (ﾛﾜ) | | | 1 | |
| 7-31 | | 3F0-60223-0 | * OIL SEAL 10-22-8<br>* ｵｲﾙｼｰﾙ 10-22-8 | | | 1 | |
| 7-32 | | 3F0-65020-0 | PUMP CASE GASKET (LOWER)<br>ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ (ﾛﾜ) | | | 1 | |
| 7-33 | | 301-66023-0 | O-RING 2.4-9.5<br>Oﾘﾝｸﾞ 2.4-9.5 | | | 1 | |
| 7-34 | | 3B2-65022-0 | KEY φ3-11<br>ｷｰ ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ φ3-11 | | | 2 | Dowel Pin |
| 7-35 | | 3F0-66031-0 | CAM ROD BUSHING<br>ｶﾑﾛｯﾄﾞﾌﾞｯｼﾝｸﾞ | | | 1 | |
| 7-36 | | 3F0-64215-0 | CLUTCH<br>ｸﾗｯﾁ | | | 1 | |
| 7-37 | | 3F0-64221-0 | SPRING<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｸﾗｯﾁ | | | 1 | |
| 7-38 | | 3F0-64223-0 | PUSH ROD<br>ﾌﾟｯｼｭﾛｯﾄﾞ ｸﾗｯﾁ | | | 1 | |
| 7-39 | | 3F0-64211-0 | PROPELLER SHAFT<br>ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄ | | | 1 | |
| 7-40 | | 3F0-66011-0 | CLUTCH CAM<br>ｸﾗｯﾁｶﾑ | | | 1 | |
| 7-41 | 1 | 3F0-66012-0 | CAM ROD (S)<br>ｶﾑﾛｯﾄﾞ (S) | | | 1 | for Transom "S" |
| 7-41 | 2 | 3F0-66013-0 | CAM ROD (L)<br>ｶﾑﾛｯﾄﾞ (L) | | | 1 | for Transom "L" |
| 7-42 | | 951407-0308 | SPRING PIN 3-8<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-8 | | | 2 | |
| 7-43 | | 369-66021-1 | O-RING 2.5-4.9<br>Oﾘﾝｸﾞ A 2.5-4.9 | | | 1 | Pump Case(Upper) |
| 7-44 | | 9101E3-7635 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | | | 2 | for Transom "S" |
| 7-45 | | 9101E3-5620 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 7-46 | | 951503-0435 | SPLIT PIN 4-35<br>ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ 4-35 | 1 | 1 | 1 | |
| 7-47 | | 309-64126-1 | SHEAR PIN 4-24<br>ｼｬｰﾋﾟﾝ 4-24 | 1 | 1 | 1 | |
| 7-48 | 1 | 3F0-65100-0 | WATER PIPE ASSY (S)<br>ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｱｯｼ (S) | | | 1 | for Transom "S" |
| 7-48 | 2 | 3F0-65110-0 | WATER PIPE ASSY (L)<br>ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｱｯｼ (L) | | | 1 | for Transom "L" |
| 7-49 | | 309-65031-1 | * GROMMET 10.6-10.4-4<br>* ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (ｱｯﾊﾟ) | 1 | 1 | 1 | |
| 7-50 | 1 | 314-64103-0 | PROPELLER ASSY (4.5")<br>ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (4.5") (ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ) | 1 | 1 | 1 | Plastic<br>OPT 3 x 188 x 110 |
| 7-50 | 2 | 309-64106-0 | PROPELLER ASSY (6")<br>ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (6") (ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ) | 1 | 1 | | Plastic<br>STD A2 3 x 188 x 145 |
| 7-50 | 3 | 3F0-64101-0 | PROPELLER ASSY (7")<br>ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (7") (ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ) | 1 | 1 | 1 | Plastic<br>STD B2 3 x 188 x 178 |
| 7-50 | 4 | 3F0B64512-0 | PROPELLER ASSY (6")<br>ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (6") (ｱﾙﾐ) | 1 | 1 | 1 | Aluminum W/Rubber Hub<br>OPT 3 x 188 x 145 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Fig. 8** **DRIVE SHAFT HOUSING・GEAR CASE (M2.5/3.5A2)**
**ドライブシャフトハウジング・ギヤケース（M2.5/3.5A2）**

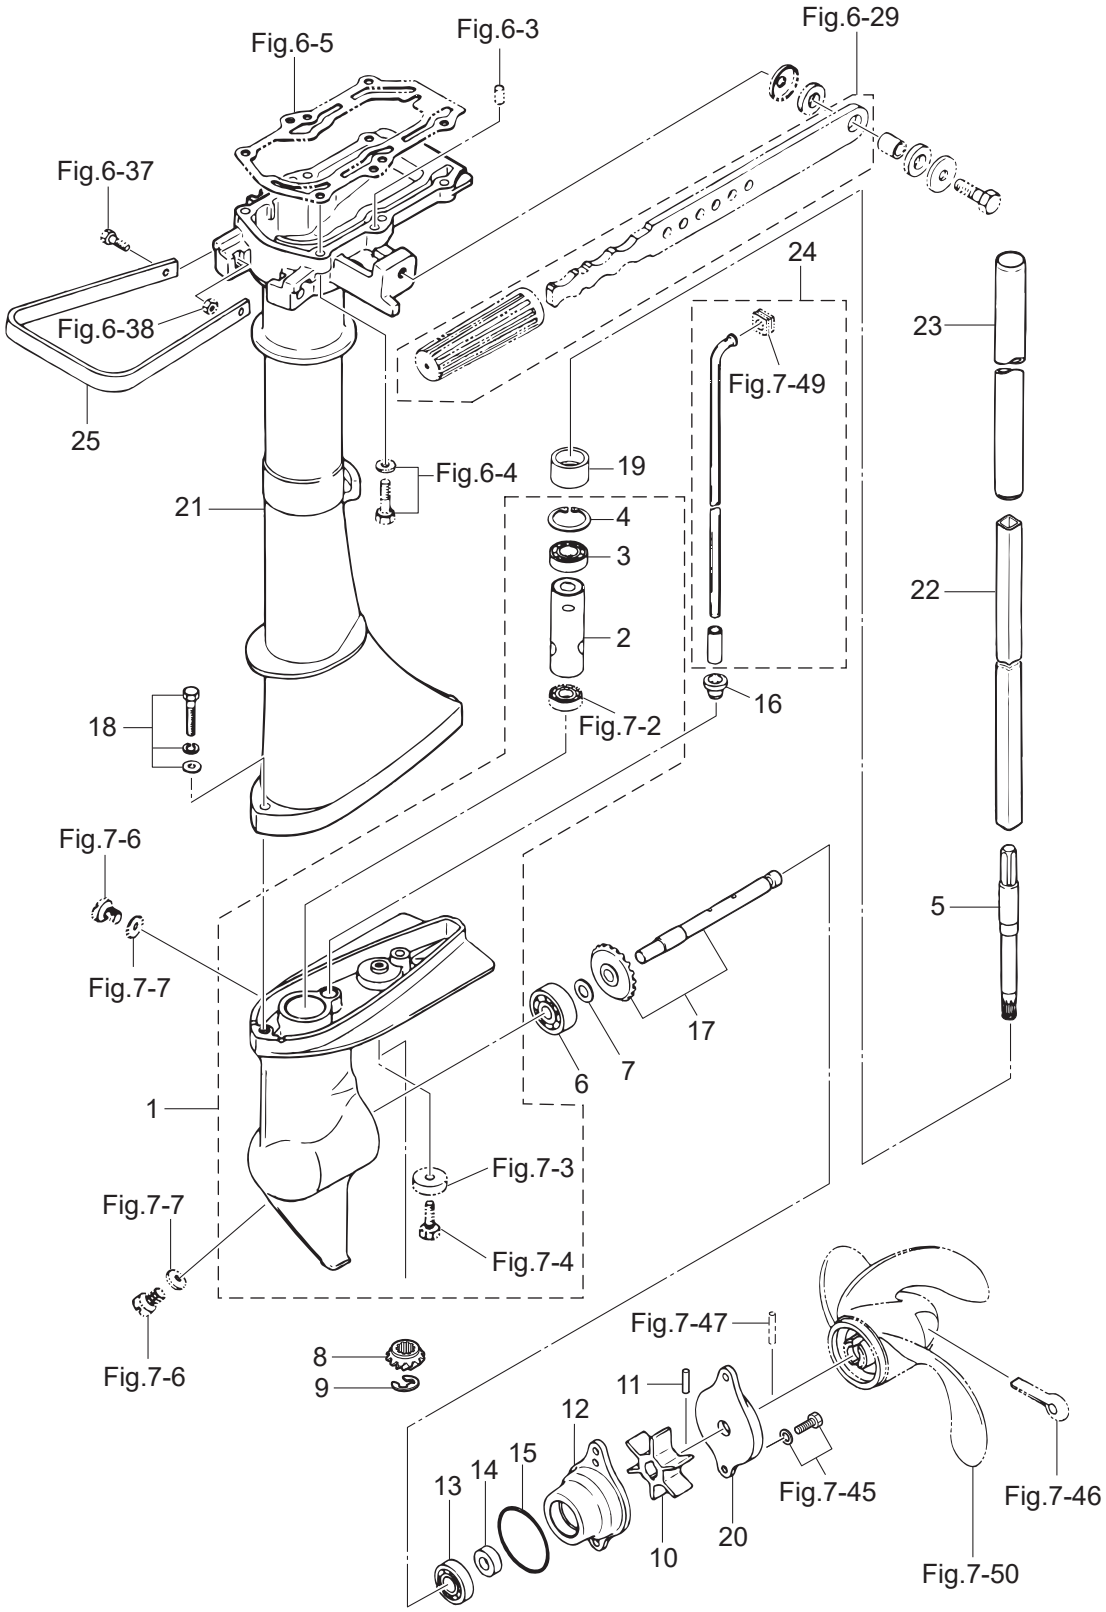


| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M2.5A2 | M3.5A2 | M3.5B2 | |
| 8-1 | | 309Q60000-2 | GEAR CASE ASSY<br>ｷﾞﾔｹｰｽｱｯｼ | 1 | 1 | | |
| 8-2 | | 309-64321-1 | * SPACER<br>* ｽﾍﾟｰｻ ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | | |
| 8-3 | | 9601-0-6001 | * BALL BEARING 6001<br>* ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6001 | 1 | 1 | | Drive Shaft |
| 8-4 | | 945002-2800 | * C-RING d=28<br>* Cﾘﾝｸﾞ d=28 | 1 | 1 | | |
| 8-5 | | 309-64311-1 | DRIVE SHAFT (LOWER)<br>ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (ﾛﾜ) | 1 | 1 | | |
| 8-6 | | 9601-0-6300 | BALL BEARING 6300<br>ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6300 | 1 | 1 | | Bevel Gear |
| 8-7 | 1 | 309-64017-0 | SHIM 17.5-10.2-0.05<br>ｼﾑ 17.5-10.2-0.05 | 1 | 1 | | |
| 8-7 | 2 | 309-64015-0 | SHIM 17.5-10.2-0.1<br>ｼﾑ 17.5-10.2-0.1 | 1 | 1 | | |
| 8-7 | 3 | 309-64014-0 | SHIM 17.5-10.2-0.2<br>ｼﾑ 17.5-10.2-0.2 | 1 | 1 | | |
| 8-8 | | 309-64020-0 | BEVEL GEAR B<br>ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B | 1 | 1 | | |
| 8-9 | | 945307-0700 | E-RING d=7<br>Eﾘﾝｸﾞ d=7 | 1 | 1 | | |
| 8-10 | | 309-65021-1 | WATER PUMP IMPELLER<br>ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ | 1 | 1 | | |
| 8-11 | | 309-65022-0 | KEY φ4-15<br>ｷｰ ｲﾝﾍﾟﾗφ4-15 | 1 | 1 | | |
| 8-12 | | 309Q65010-1 | WATER PUMP CASE<br>ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ | 1 | 1 | | |
| 8-13 | | 9601-0-6001 | BALL BEARING 6001<br>ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6001 | 1 | 1 | | Propeller Shaft |
| 8-14 | | 309-60111-0 | OIL SEAL 12-24-8<br>ｵｲﾙｼｰﾙ 12-24-8 | 1 | 1 | | |
| 8-15 | | 309-65015-0 | O-RING 1.5-47.75<br>Oﾘﾝｸﾞ 1.5-47.75 | 1 | 1 | | |
| 8-16 | | 309-65032-0 | GROMMET 10.2-8<br>ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (ﾛﾜ) | 1 | 1 | | |
| 8-17 | | 309-64210-0 | PROPELLER SHAFT ASSY<br>ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄｱｯｼ | 1 | 1 | | Bevel Gear A |
| 8-18 | | 9101E3-7630 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | | |
| 8-19 | | 309-60223-0 | OIL SEAL 13-28.1-18<br>ｵｲﾙｼｰﾙ 13-28.1-18 | 1 | 1 | | |
| 8-20 | | 309Q60101-1 | WATER PUMP CASE COVER<br>ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾊﾞｰ | 1 | 1 | | |
| 8-21 | 1 | 309Q61020-2 | DRIVE SHAFT HOUSING (S)<br>ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ (S) | 1 | 1 | | for Transom "S" |
| 8-21 | 2 | 309Q61030-2 | DRIVE SHAFT HOUSING (L)<br>ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ (L) | 1 | 1 | | for Transom "L" |
| 8-22 | 1 | 309-64312-1 | DRIVE SHAFT (UPPER S)<br>ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (ｱｯﾊﾟ S) | 1 | 1 | | for Transom "S" |
| 8-22 | 2 | 309-64313-1 | DRIVE SHAFT (UPPER L)<br>ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (ｱｯﾊﾟ L) | 1 | 1 | | for Transom "L" |
| 8-23 | 1 | 309-64322-0 | GIRD PIPE<br>ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ S ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ | 1 | 1 | | for Transom "S" |
| 8-23 | 2 | 309-64323-0 | GIRD PIPE<br>ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ L ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ | 1 | 1 | | for Transom "L" |
| 8-24 | 1 | 309-65100-0 | WATER PIPE ASSY (S)<br>ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｱｯｼ (S) | 1 | 1 | | for Transom "S" |

**Fig. 8** **DRIVE SHAFT HOUSING・GEAR CASE (M2.5/3.5A2)**
**ドライブシャフトハウジング・ギヤケース（M2.5/3.5A2）**

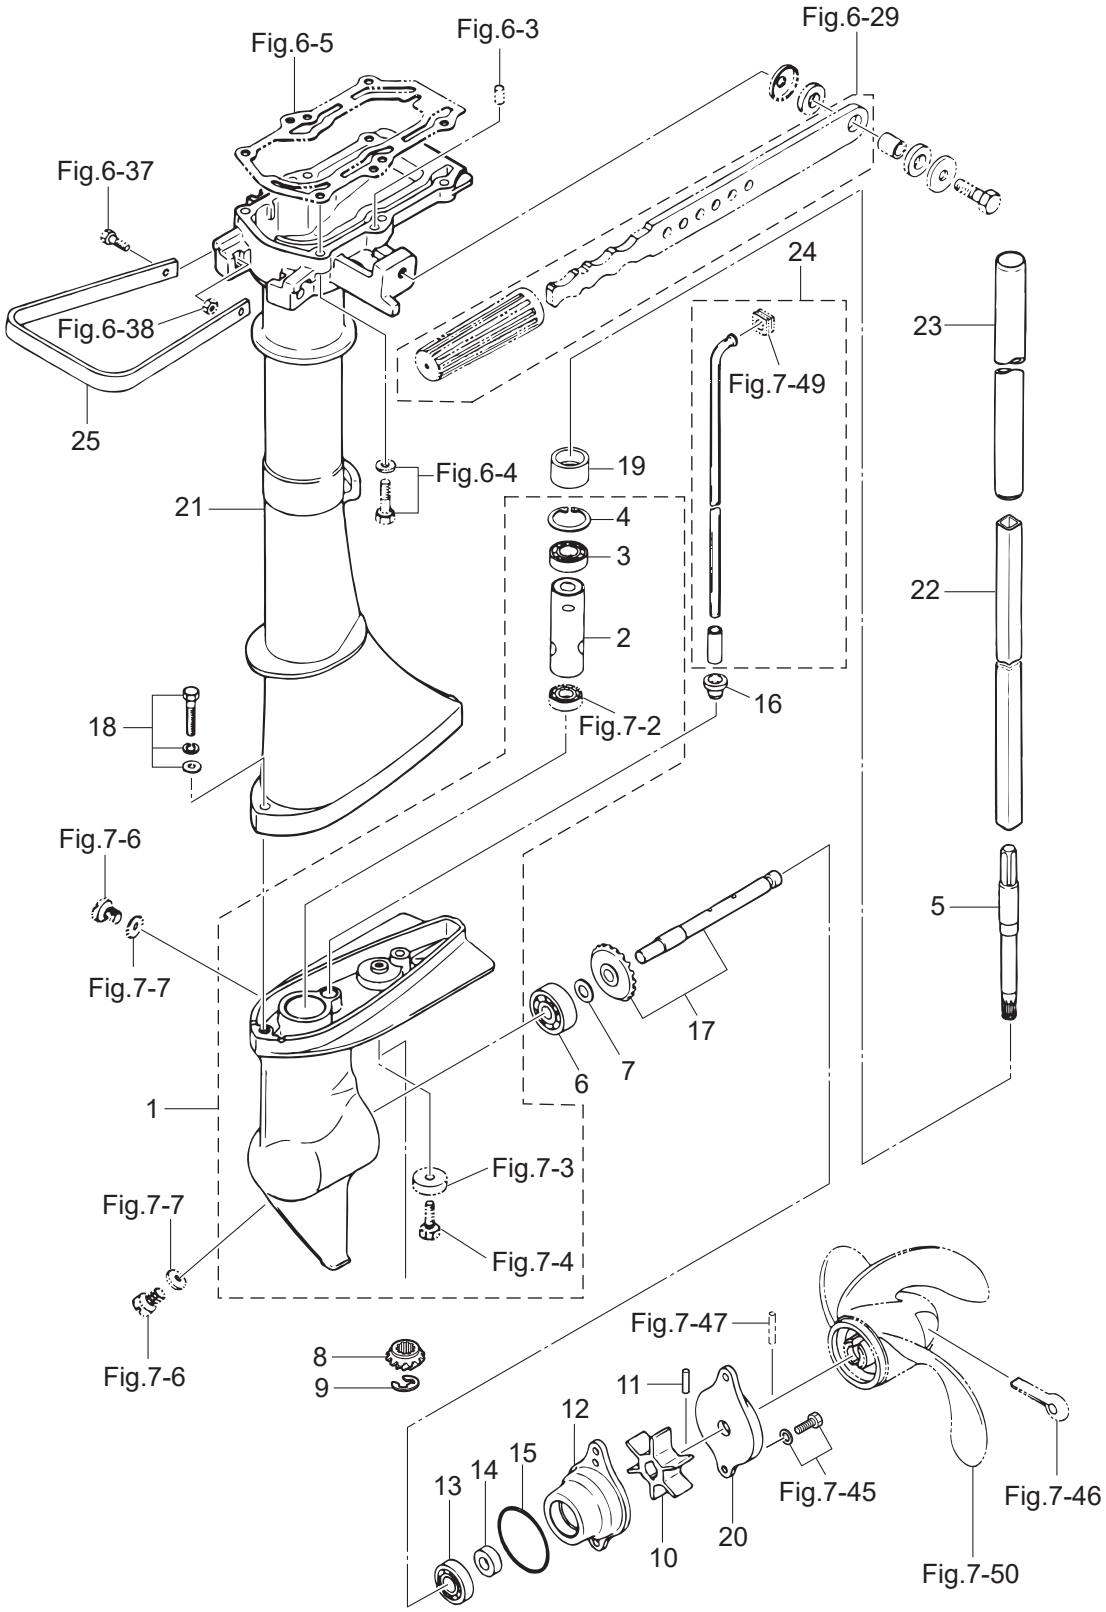


| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M2.5A2 | M3.5A2 | M3.5B2 | |
| 8-24 | 2 | 309-65110-0 | WATER PIPE ASSY (L)<br>ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｱｯｼ (L) | 1 | 1 | | for Transom "L" |
| 8-25 | | 309Q67521-0 | CARRYING HANDLE<br>ｷｬﾘﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙ | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Fig. 9 CLAMP BRACKET・SWIVEL BRACKET
クランプブラケット・スイベルブラケット

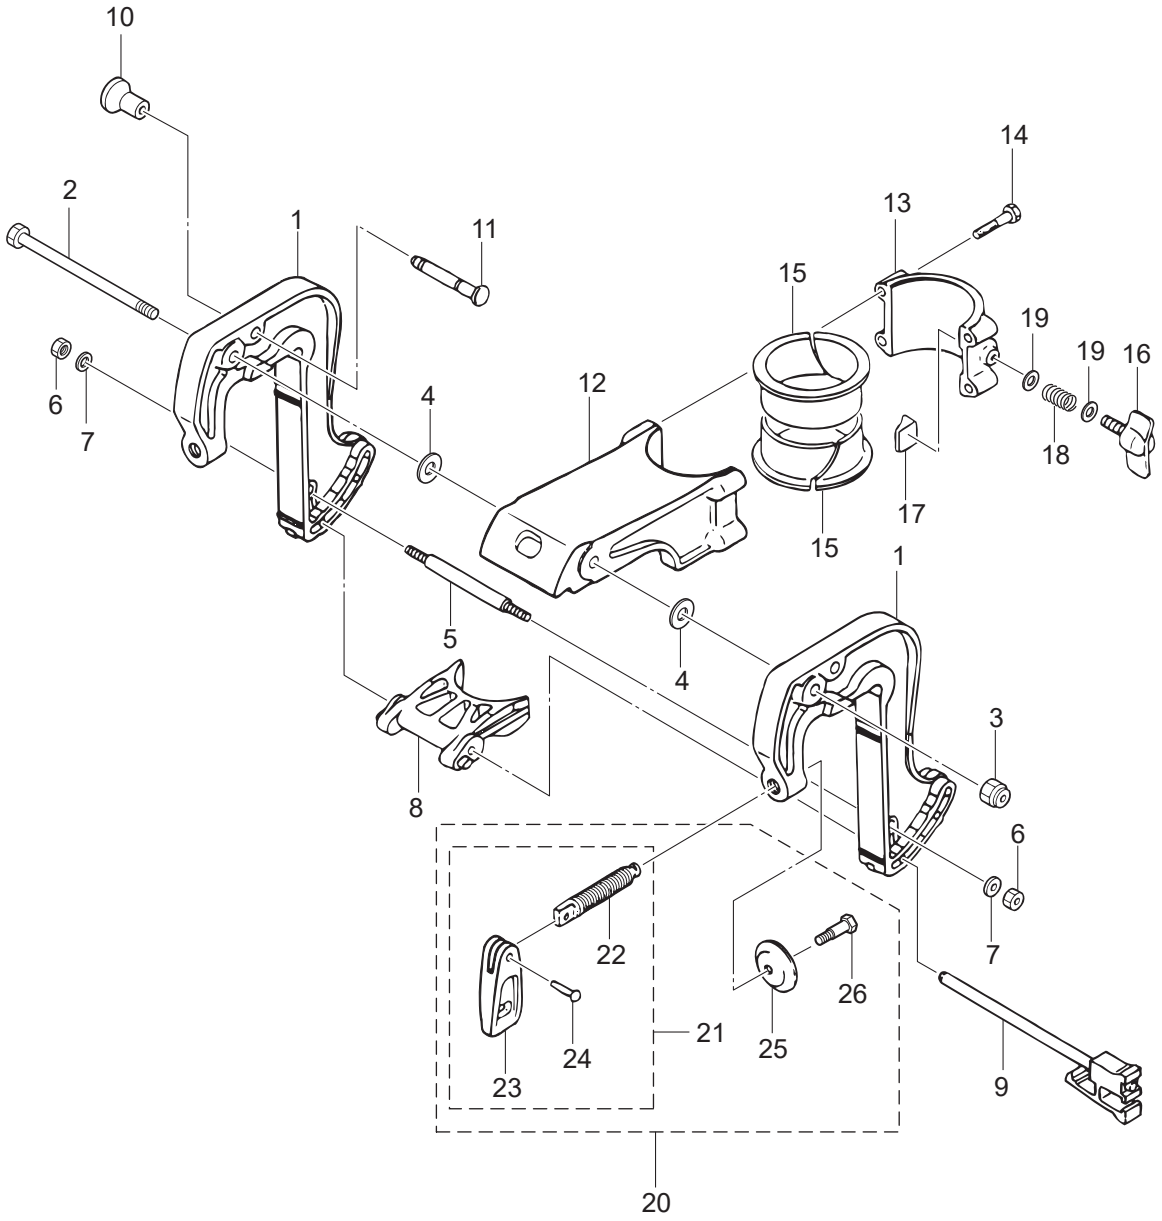


| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M2.5A2 | M3.5A2 | M3.5B2 | |
| 9-1 | | 309Q62111-4 | CLAMP BRACKET<br>ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-2 | | 309-62115-2 | BOLT 8-122<br>ﾎﾞﾙﾄ 8-122 | 1 | 1 | 1 | |
| 9-3 | | 930403-0800 | NYLON NUT 8-P1.25<br>ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 8-P1.25 | 1 | 1 | 1 | |
| 9-4 | | 307-62116-1 | WASHER 8.5-28-1<br>ﾜｯｼｬ 8.5-28-1 | 2 | 2 | 2 | |
| 9-5 | | 309-62117-1 | DISTANCE PIECE<br>ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-6 | | 930103-0600 | NUT<br>ﾅｯﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 9-7 | | 9401E3-0600 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 2 | 2 | 2 | |
| 9-8 | | 309-62212-2 | THRUST SUPPORTER<br>ｽﾗｽﾄｻﾎﾟｰﾀ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-9 | | 3F0-62160-0 | THRUST ROD ASSY<br>ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-10 | | 309-62463-0 | KNOB<br>ﾉﾌﾞ ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-11 | | 309-62464-2 | TILT STOPPER<br>ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-12 | | 309Q62391-1 | SWIVEL BRACKET<br>ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ A | 1 | 1 | 1 | |
| 9-13 | | 309Q62392-1 | SWIVEL BRACKET<br>ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ B | 1 | 1 | 1 | |
| 9-14 | | 9101E3-0630 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 4 | 4 | 4 | |
| 9-15 | | 309-62321-1 | BUSHING<br>ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ ﾋﾟﾎﾞｯﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 9-16 | | 3GT-62442-0 | FRICTION KNOB<br>ﾌﾘｸｼｮﾝﾉﾌﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-17 | | 309-62441-2 | FRICTION PIECE<br>ﾌﾘｸｼｮﾝﾋﾟｰｽ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-18 | | 309-62446-1 | SPRING<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾌﾘｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-19 | | 9401E3-0600 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 2 | 2 | 2 | |
| 9-20 | | 3GTQ62105-1 | CLAMP SCREW KIT<br>ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭｷｯﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 9-21 | | 3GTQ62108-1 | * CLAMP SCREW ASSY<br>* ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-22 | | 369-62106-1 | ** CLAMP SCREW<br>** ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-23 | | 3ABQ62102-0 | ** CLAMP SCREW HANDLE<br>** ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭﾊﾝﾄﾞﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-24 | | 3C8-62104-2 | ** RIVET 3-22<br>** ﾘﾍﾞｯﾄ 3-22 | 1 | 1 | 1 | |
| 9-25 | | 332-62101-1 | * CLAMP SCREW PAD<br>* ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭﾊﾟｯﾄﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-26 | | 3C8-62107-0 | * SHOULDER BOLT<br>* ｼｮﾙﾀﾞﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Fig. 10 TOP COWL**
**トップカウル**

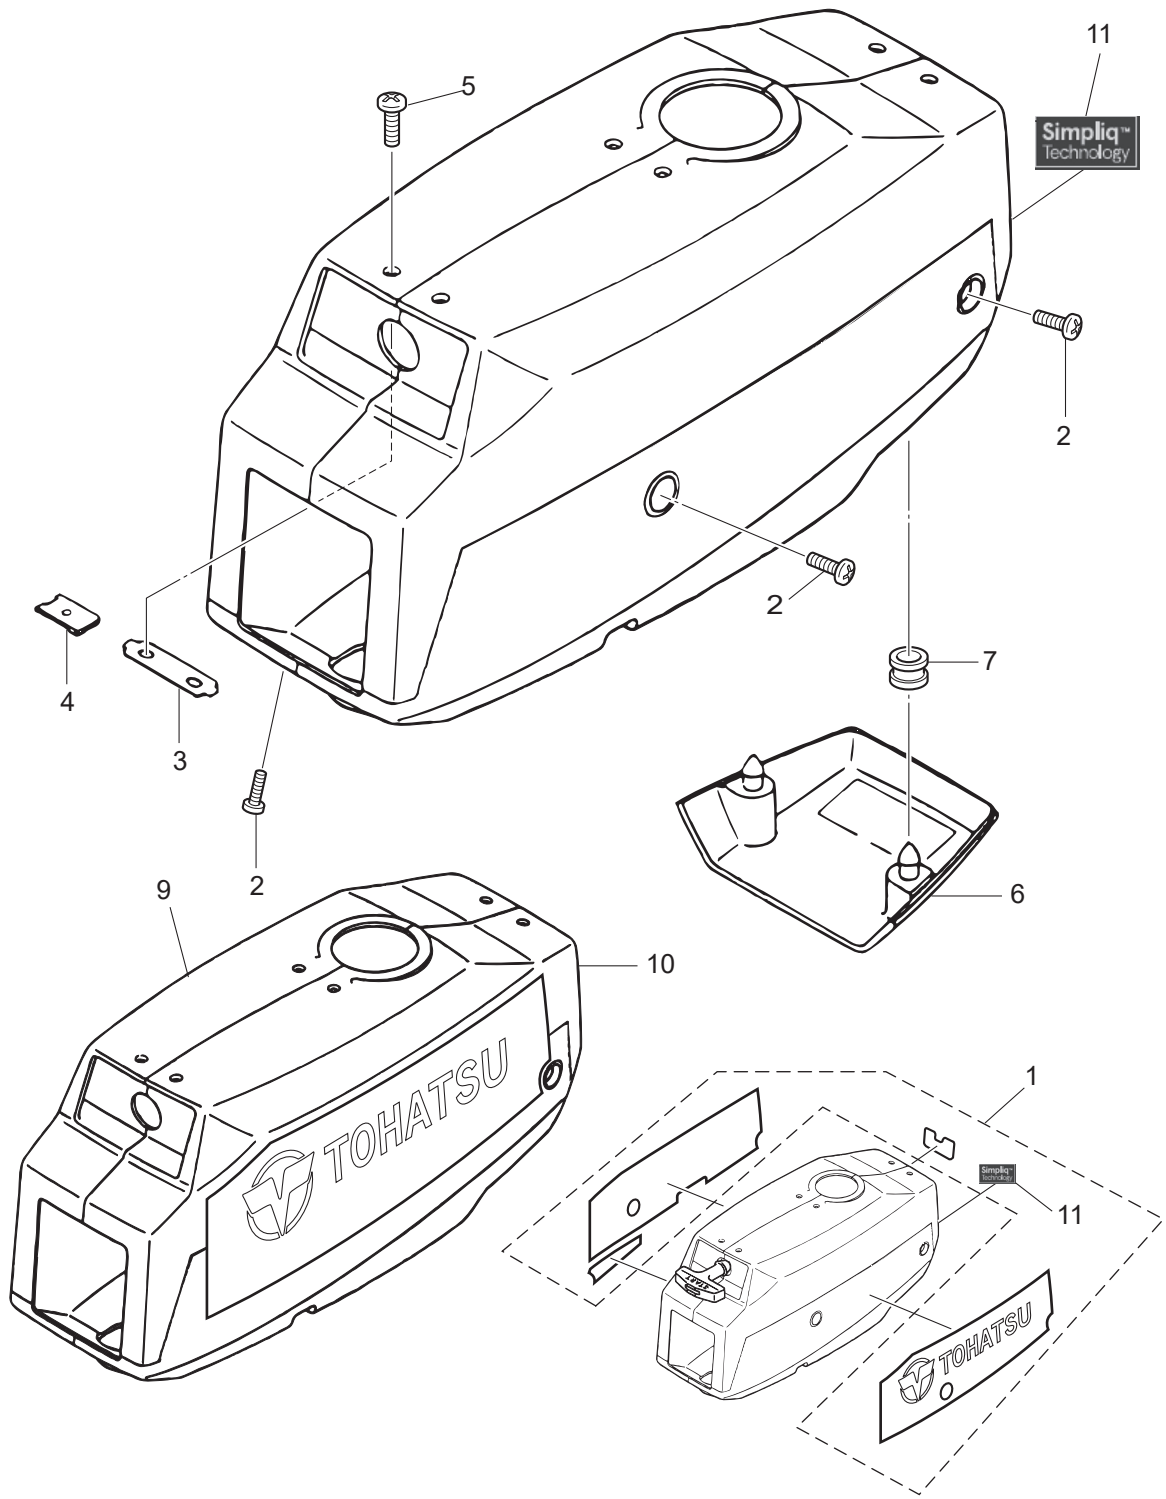


| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M2.5A2 | M3.5A2 | M3.5B2 | |
| 10-1 | 1 | 314-87803-0 | DECAL SET (M2.5A2) (M2.5A2)<br>ﾃﾞｶｰﾙｾｯﾄ (M2.5A2) | 1 | | | |
| 10-1 | 2 | 309-87803-0 | DECAL SET (M3.5A2) (M3.5A2)<br>ﾃﾞｶｰﾙｾｯﾄ (M3.5A2) | | 1 | | |
| 10-1 | 3 | 3F0-87803-0 | DECAL SET (M3.5B2) (M3.5B2)<br>ﾃﾞｶｰﾙｾｯﾄ (M3.5B2) | | | 1 | |
| 10-2 | | 9215E3-0612 | SCREW<br>ｽｸﾘｭ | 6 | 6 | 6 | |
| 10-3 | | 309-67006-0 | TOP COWL JOINT PLATE<br>ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ | 4 | 4 | 4 | |
| 10-4 | | 309-67007-0 | NUT<br>ﾅｯﾄ ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ | 8 | 8 | 8 | |
| 10-5 | | 921603-0510 | SCREW<br>ｽｸﾘｭ | 8 | 8 | 8 | |
| 10-6 | | 309Q06927-1 | COVER<br>ｶﾊﾞｰ ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-7 | | 307-67005-0 | GROMMET 16-5-2.5<br>ｸﾞﾛﾒｯﾄ 16-5-2.5 | 2 | 2 | 2 | |
| 10-9 | 1 | 309Q67001-9 | TOP COWL SUB-ASSY (R)<br>ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｻﾌﾞｱｯｼ (R) | 1 | 1 | | Side Decal |
| 10-9 | 2 | 3F0Q67001-9 | TOP COWL SUB-ASSY (R)<br>ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｻﾌﾞｱｯｼ (R) | | | 1 | Side Decal & Shift Deal |
| 10-10 | | 309Q67002-9 | TOP COWL SUB-ASSY (L)<br>ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｻﾌﾞｱｯｼ (L) | 1 | 1 | 1 | Side Decal |
| 10-11 | | 314-67538-0 | * SIMPLIQ DECAL<br>* ｼﾝﾌﾟﾘｯｸﾃﾞｶｰﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Fig. 11 FUEL TANK**
**フュエルタンク**

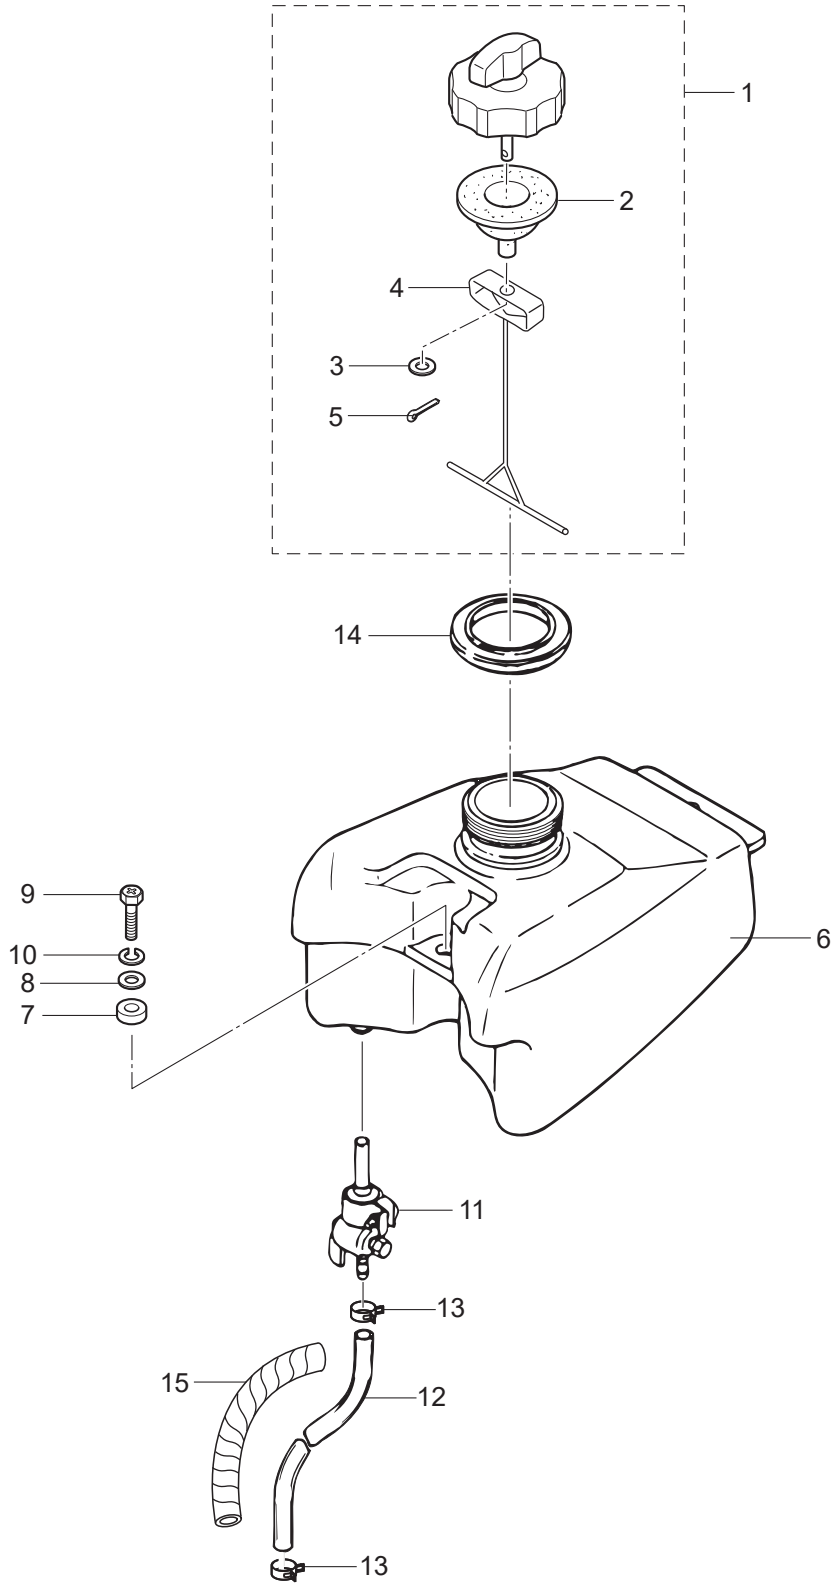

| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M2.5A2 | M3.5A2 | M3.5B2 | |
| 11-1 | | 3GP-70020-0 | FUEL TANK CAP ASSY<br>ﾌｭｴﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-2 | | 3GR-70021-0 | * TANK FILLER CAP GASKET<br>* ﾀﾝｸﾌｨﾗｷｬｯﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-3 | | 940103-0400 | * WASHER<br>* ﾜｯｼｬ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-4 | | 3H9-70095-0 | * HOOK<br>* ﾌｯｸ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-5 | | 951503-1610 | * SPLIT PIN 1.6-10<br>* ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ 1.6-10 | 1 | 1 | 1 | |
| 11-6 | | 309-70010-3 | FUEL TANK<br>ﾌｭｴﾙﾀﾝｸ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-7 | | 309-70015-0 | SPACER 7.2-10-6<br>ｽﾍﾟｰｻ 7.2-10-6 | 2 | 2 | 2 | |
| 11-8 | | 309-70016-0 | WASHER 6.5-16-2<br>ﾜｯｼｬ 6.5-16-2 | 2 | 2 | 2 | |
| 11-9 | | 910421-0620 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 11-10 | | 941322-0600 | SPRING WASHER<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ | 2 | 2 | 2 | |
| 11-11 | | 309-70011-0 | FUEL COCK ASSY<br>ﾌｭｴﾙﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | Fuel Valve |
| 11-12 | | 309-70315-0 | FUEL HOSE<br>ﾌｭｴﾙﾎｰｽ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-13 | | 3GT-35143-0 | CLIP φ9.4<br>ｸﾘｯﾌﾟ Φ9.4 | 2 | 2 | 2 | |
| 11-14 | | 309-70036-0 | FUEL TANK SEAL<br>ﾌｭｴﾙﾀﾝｸｼｰﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-15 | | 309-06157-0 | PROTECTOR L=220<br>ﾌﾟﾛﾃｸﾀ | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |


Fig. 12 OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)
オプショナルパーツ（アクセサリ）

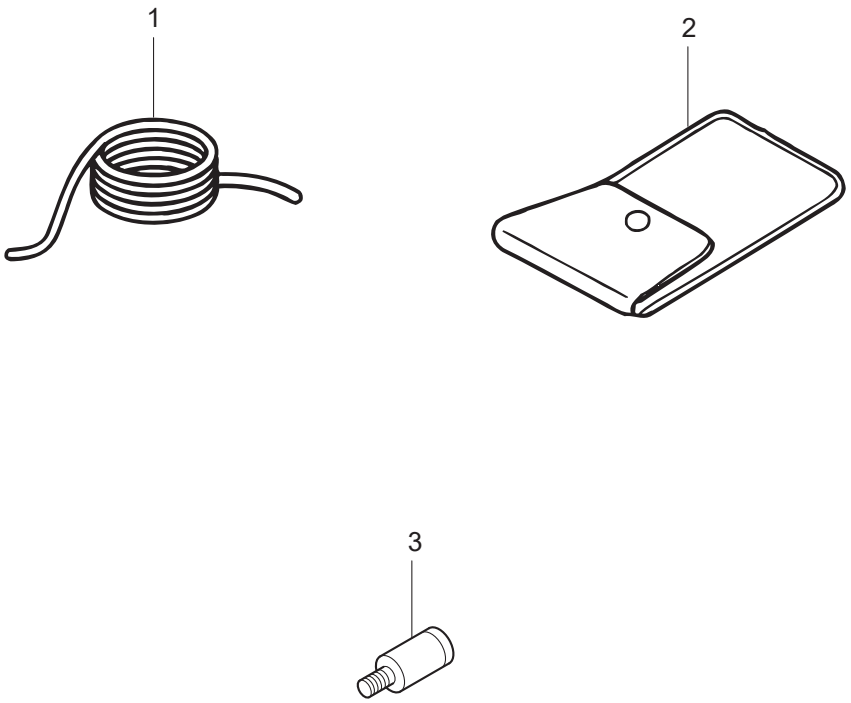



**M3.5B2**

| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M2.5A2 | M3.5A2 | M3.5B2 | |
| 12-1 | | 312-72201-0 | SAFETY ROPE φ4-1000<br>ｾｰﾌﾃｨﾛｰﾌﾟ φ4-1000 | 1 | 1 | 1 | |
| 12-2 | | 312-72100-0 | TOOL KIT<br>ﾂｰﾙｷｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 12-3 | | 336-60007-0 | FLUSHING PLUG<br>ﾌﾗｯｼﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ | | | 1 | for M3.5B2 Only |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |


**Fig. 13 ASSEMBLY・KIT PARTS**
**アッセンブリ・キットパーツ**

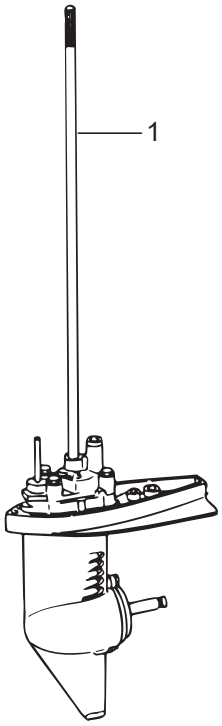


**M3.5B2**

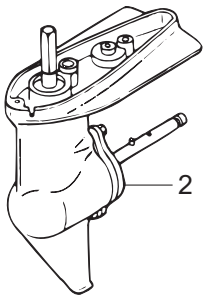


**M2.5/3.5A2**

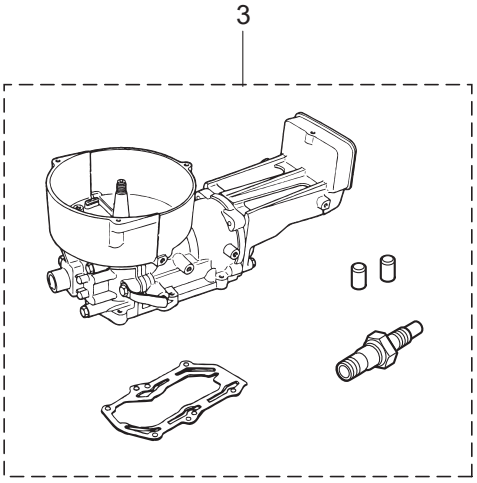



CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット — 4

POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット — 5

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォータポンプリペアキット — 6


LOWER UNIT GASKET SET
ロワユニットガスケットセット — 7

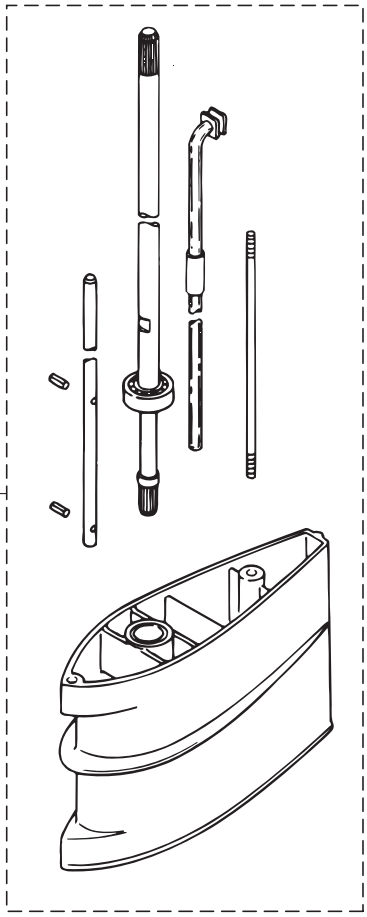



**M3.5B2**

| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M2.5A2 | M3.5A2 | M3.5B2 | |
| 13-1 | 1 | 3ARQ87301-2 | LOWER UNIT ASSY (S)<br>ロワユニットアッシ (S) | | | 1 | for Transom "S" |
| 13-1 | 2 | 3ARQ87302-2 | LOWER UNIT ASSY (L)<br>ロワユニットアッシ (L) | | | 1 | for Transom "L" |
| | | | | | | | |
| 13-2 | | 309Q87301-1 | LOWER UNIT ASSY (S)<br>ロワユニットアッシ | 1 | 1 | | for Transom "S"& "L" |
| | | | | | | | |
| 13-3 | 1 | 3F0B87090-5 | ENGINE SHORT BLOCK KIT<br>エンジンショートブロックキット | | | 1 | |
| 13-3 | 2 | 309B87090-7 | ENGINE SHORT BLOCK KIT<br>エンジンショートブロックキット | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| 13-4 | 1 | 3F0-87122-3 | CARBURETOR REPAIR KIT<br>キャブレタリペアキット | 1 | 1 | 1 | |
| 13-4 | 2 | 309-03154-0 | * JET NEEDLE CLIP<br>* ジェットニードルクリップ | 1 | 1 | 1 | |
| 13-4 | 3 | 3F0-03153-3 | * JET NEEDLE (#256)<br>* ジェットニードル (#256) | 1 | 1 | 1 | |
| 13-4 | 4 | 309-03121-0 | * FLOAT CHAMBER GASKET<br>* フロートチャンバガスケット | 1 | 1 | 1 | |
| 13-4 | 5 | 309-03125-0 | * FLOAT<br>* フロート | 1 | 1 | 1 | |
| 13-4 | 6 | 309-03193-0 | * GASKET<br>* ガスケット ドレンスクリュ | 1 | 1 | 1 | |
| 13-4 | 7 | 309-03126-0 | * FLOAT ARM PIN<br>* フロートアームピン | 1 | 1 | 1 | |
| 13-4 | 8 | 309-03127-1 | * FLOAT HINGE<br>* フロートヒンジ | 1 | 1 | 1 | |
| 13-4 | 9 | 309-03147-1 | * FLOAT VALVE<br>* フロートバルブ | 1 | 1 | 1 | |
| 13-4 | 10 | 3D7-03148-0 | * NEEDLE VALVE SEAT L=32<br>* ニードルバルブシート | 1 | 1 | 1 | |
| 13-4 | 11 | 309-03156-0 | * ADJUST SCREW<br>* アジャストスクリュ スロットルフリクション | 1 | 1 | 1 | |
| 13-4 | 12 | 921532-6410 | * SCREW<br>* スクリュ | 2 | 2 | 2 | |
| 13-4 | 13 | 309-03116-2 | * O-RING 2.4-15.7<br>* Oリング 2.4-15.7 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| 13-5 | 1 | 309-87121-3 | POWER HEAD GASKET SET<br>パワーヘッドガスケットセット | 1 | 1 | | |
| 13-5 | 2 | 3F0-87121-3 | POWER HEAD GASKET SET<br>パワーヘッドガスケットセット | | | 1 | |
| 13-5 | 3 | 309-01005-2 | * CYLINDER HEAD GASKET<br>* シリンダヘッドガスケット | 1 | 1 | 1 | |
| 13-5 | 4 | 309-00121-0 | * OIL SEAL 20-42-8<br>* オイルシール 20-42-8 | 1 | 1 | | Crankshaft (Upper) |
| 13-5 | 5 | 309-00122-0 | * OIL SEAL 15-35-15<br>* オイルシール 15-35-15 | 1 | 1 | | Crankshaft (Lower) |
| 13-5 | 6 | 309-00121-0 | * OIL SEAL 20-42-8<br>* オイルシール 20-42-8 | | | 1 | Crankshaft (Upper) |
| 13-5 | 7 | 3F0-00122-0 | * OIL SEAL 17-40-8<br>* オイルシール 17-40-8 | | | 1 | Crankshaft (Lower) |


**Fig. 13 ASSEMBLY・KIT PARTS**
**アッセンブリ・キットパーツ**

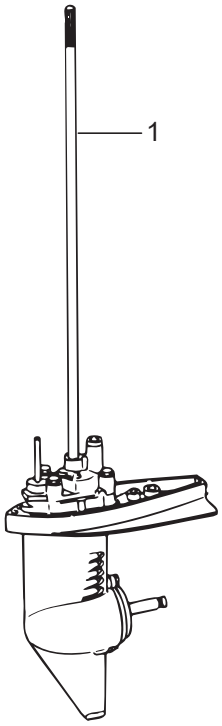


**M3.5B2**

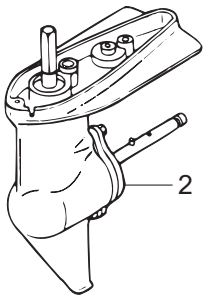


**M2.5/3.5A2**

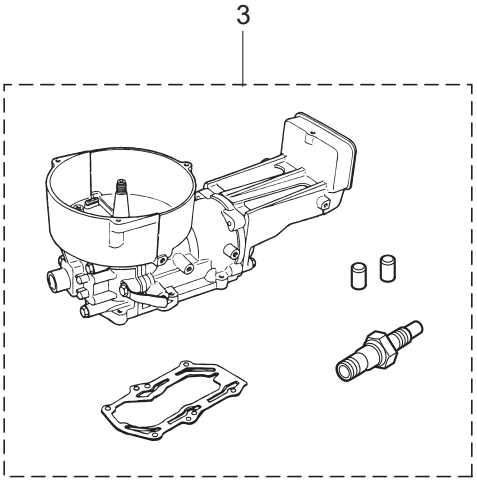



CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット — 4

POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット — 5

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォータポンプリペアキット — 6


LOWER UNIT GASKET SET
ロワユニットガスケットセット — 7

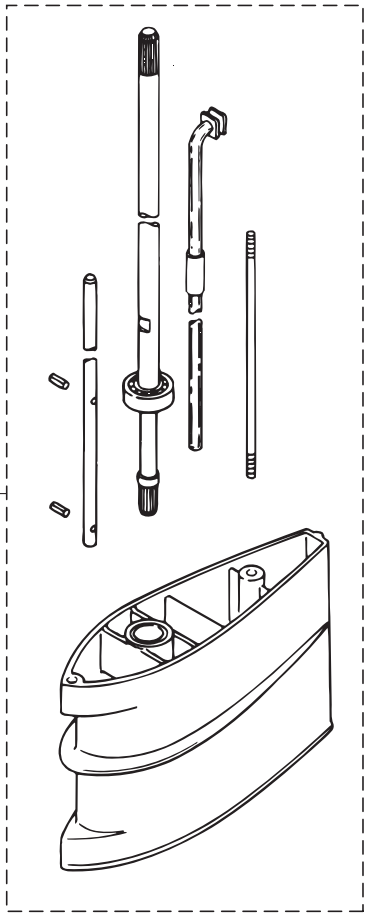



**M3.5B2**

| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M2.5A2 | M3.5A2 | M3.5B2 | |
| 13-5 | 8 | 309-61012-3 | * DRIVE SHAFT HOUSING GASKET<br>*ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 13-5 | 9 | 3F0-01214-0 | * CRANKCASE HEAD GASKET<br>*ｸﾗﾝｸｹｰｽﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ | | | 1 | |
| 13-5 | 10 | 3F0-01215-0 | * OIL SEAL 10.1-20-7<br>*ｵｲﾙｼｰﾙ 10.1-20-7 | | | 1 | Crankcase Head |
| | | | | | | | |
| 13-6 | 1 | 3F0-87322-1 | WATER PUMP REPAIR KIT<br>ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟﾘﾍﾟｱｷｯﾄ | | | 1 | |
| 13-6 | 2 | 369-65021-1 | * WATER PUMP IMPELLER<br>*ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ | | | 1 | |
| 13-6 | 3 | 369-65022-0 | * KEY φ2-11<br>*ｷｰ ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ φ2-11 | | | 1 | |
| 13-6 | 4 | 3F0-65011-0 | * PUMP CASE LINER<br>*ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ | | | 1 | |
| 13-6 | 5 | 3F0-65018-0 | * PUMP CASE GASKET<br>*ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ | | | 1 | |
| 13-6 | 6 | 3F0-65025-0 | * WATER PUMP GUIDE PLATE<br>*ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ | | | 1 | |
| 13-6 | 7 | 3F0-65029-0 | * GUIDE PLATE GASKET<br>*ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ | | | 1 | |
| 13-6 | 8 | 9161E3-0645 | * BOLT<br>*ﾎﾞﾙﾄ | | | 4 | |
| 13-6 | 10 | 940103-0600 | * WASHER<br>*ﾜｯｼｬ | | | 4 | |
| | | | | | | | |
| 13-7 | 1 | 309-87321-0 | LOWER UNIT GASKET SET<br>ﾛﾜﾕﾆｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ | 1 | 1 | | |
| 13-7 | 2 | 3F0-87321-0 | LOWER UNIT GASKET SET<br>ﾛﾜﾕﾆｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ | | | 1 | |
| 13-7 | 3 | 309-60111-0 | * OIL SEAL 12-24-8<br>*ｵｲﾙｼｰﾙ 12-24-8 | 1 | 1 | 1 | Propeller Shaft |
| 13-7 | 4 | 309-65015-0 | * O-RING 1.5-47.75<br>*Oﾘﾝｸﾞ 1.5-47.75 | 1 | 1 | | Water Pump Case |
| 13-7 | 5 | 345-65015-0 | * O-RING 3.2-47<br>*Oﾘﾝｸﾞ 3.2-47 | | | 1 | Propeller Shaft Housing |
| 13-7 | 6 | 332-60006-1 | * GASKET 8.1-15-1<br>*ｶﾞｽｹｯﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 13-7 | 7 | 369-66021-1 | * O-RING 2.5-4.9<br>*Oﾘﾝｸﾞ A 2.5-4.9 | | | 1 | Cam Rod |
| 13-7 | 8 | 301-66023-0 | * O-RING 2.4-9.5<br>*Oﾘﾝｸﾞ 2.4-9.5 | | | 1 | Cam Rod Bushing |
| 13-7 | 9 | 369-65021-1 | * WATER PUMP IMPELLER<br>*ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ | | | 1 | |
| 13-7 | 10 | 369-65022-0 | * KEY φ2-11<br>*ｷｰ ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ φ2-11 | | | 1 | |
| 13-7 | 11 | 3F0-65018-0 | * PUMP CASE GASKET<br>*ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ | | | 1 | |
| 13-7 | 12 | 3F0-65029-0 | * GUIDE PLATE GASKET<br>*ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ | | | 1 | |
| 13-7 | 13 | 3F0-60223-0 | * OIL SEAL 10-22-8<br>*ｵｲﾙｼｰﾙ 10-22-8 | | | 1 | Pump Case (Lower) |
| 13-7 | 14 | 3F0-65020-0 | * PUMP CASE GASKET (LOWER)<br>*ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ (ﾛﾜ) | | | 1 | |
| | | | | | | | |


**Fig. 13 ASSEMBLY・KIT PARTS**
**アッセンブリ・キットパーツ**

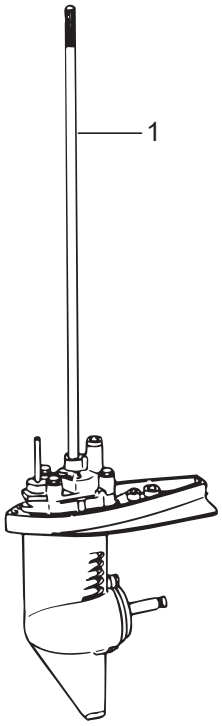


**M3.5B2**

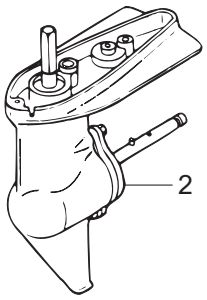


**M2.5/3.5A2**

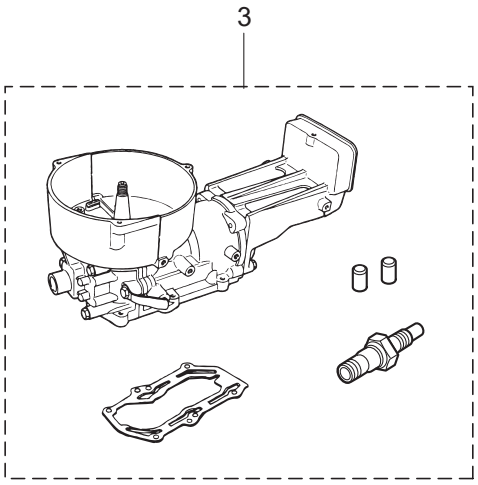



CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット — 4

POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット — 5

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォータポンプリペアキット — 6

LOWER UNIT GASKET SET
ロワユニットガスケットセット — 7

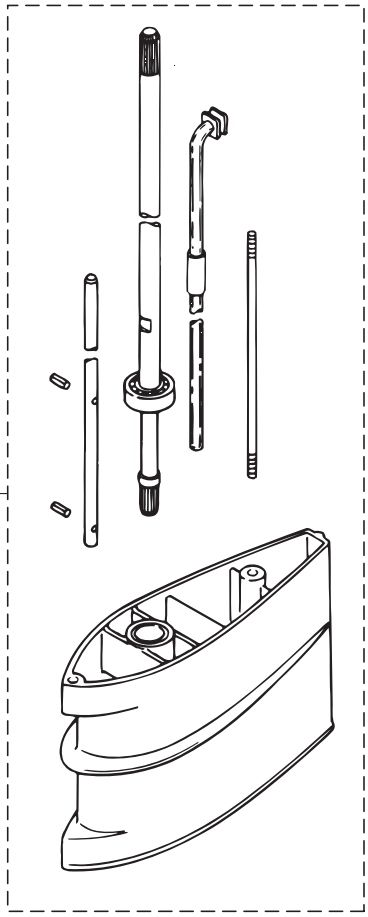


**M3.5B2**

| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M2.5A2 | M3.5A2 | M3.5B2 | |
| 13-8 | 1 | 3F0Q87312-1 | EXTENSION HOUSING KIT (L)<br>ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞｷｯﾄ (L) | | | 1 | for Transom "S"⇒"L" |
| 13-8 | 2 | 3F0Q61102-2 | * EXTENSION HOUSING ASSY (L)<br>* ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱｯｼ (L) | | | 1 | |
| 13-8 | 3 | 9101E3-7635 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | | | 1 | |
| 13-8 | 4 | 3F0-61101-1 | * STUD 6-171<br>* ｽﾀｯﾄﾞ 6-171 | | | 1 | |
| 13-8 | 5 | 9301E3-0600 | * NUT<br>* ﾅｯﾄ | | | 1 | |
| 13-8 | 6 | 3F0-66013-0 | * CAM ROD (L)<br>* ｶﾑﾛｯﾄﾞ (L) | | | 1 | |
| 13-8 | 7 | 951407-0308 | * SPRING PIN 3-8<br>* ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-8 | | | 2 | Cam Rod<br>Clutch Cam |
| 13-8 | 8 | 3F0-65110-0 | * WATER PIPE ASSY (L)<br>* ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｱｯｼ (L) | | | 1 | |
| 13-8 | 9 | 3F0-64302-0 | * DRIVE SHAFT ASSY (L)<br>* ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｱｯｼ (L) | | | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 索引

<C>
CDユニット . . . . . 5-13
Cリング d=28 . . . . . 8-4
<E>
Eリング . . . . . 4-11
Eリング d=7 . . . . . 8-9
<O>
Oリング 1.5-47.75 . . . . . 8-15
Oリング 1.5-47.75 . . . . . 13-7-4
Oリング 2.4-15.7 . . . . . 3-38
Oリング 2.4-15.7 . . . . . 13-4-13
Oリング 2.4-9.5 . . . . . 7-33
Oリング 2.4-9.5 . . . . . 13-7-8
Oリング 2-10 . . . . . 6-19
Oリング 3.2-47 . . . . . 7-13
Oリング 3.2-47 . . . . . 13-7-5
Oリング A 2.5-4.9 . . . . . 7-43
Oリング A 2.5-4.9 . . . . . 13-7-7
<ア>
アジャストスクリュ スロットルフリクション . . . . . 3-22
アジャストスクリュ スロットルフリクション . . . . . 13-4-11
アノード . . . . . 7-3
<イ>
イグニッションコイル W/キャップ . . . . . 5-7
<ウ>
ウォータパイプアッシ (L) . . . . . 7-48-2
ウォータパイプアッシ (L) . . . . . 8-24-2
ウォータパイプアッシ (L) . . . . . 13-8-8
ウォータパイプアッシ (S) . . . . . 7-48-1
ウォータパイプアッシ (S) . . . . . 8-24-1
ウォータポンプインペラ . . . . . 7-19
ウォータポンプインペラ . . . . . 8-10
ウォータポンプインペラ . . . . . 13-6-2
ウォータポンプインペラ . . . . . 13-7-9
ウォータポンプガイドプレート . . . . . 7-25
ウォータポンプガイドプレート . . . . . 13-6-6
ウォータポンプケース . . . . . 8-12
ウォータポンプケースカバー . . . . . 8-20
ウォータポンプリペアキット . . . . . 13-6-1
<エ>
エキサイタコイル . . . . . 5-2
エクステンションハウジングアッシ (L) . . . . . 6-9
エクステンションハウジングアッシ (L) . . . . . 13-8-2
エクステンションハウジングキット (L) . . . . . 13-8-1
エンジンショートブロックキット . . . . . 13-3-1
エンジンショートブロックキット . . . . . 13-3-2
<オ>
オイルシール 10.1-20-7 . . . . . 1-17
オイルシール 10.1-20-7 . . . . . 13-5-10
オイルシール 10-22-8 . . . . . 7-31
オイルシール 10-22-8 . . . . . 13-7-13
オイルシール 12-24-8 . . . . . 7-12
オイルシール 12-24-8 . . . . . 8-14
オイルシール 12-24-8 . . . . . 13-7-3
オイルシール 13-28.1-18 . . . . . 8-19
オイルシール 15-35-15 . . . . . 2-4
オイルシール 15-35-15 . . . . . 13-5-5
オイルシール 17-40-8 . . . . . 2-5
オイルシール 17-40-8 . . . . . 13-5-7
オイルシール 20-42-8 . . . . . 2-3
オイルシール 20-42-8 . . . . . 13-5-4
オイルシール 20-42-8 . . . . . 13-5-6
<カ>
ガードパイプ L ドライブシャフト . . . . . 8-23-2
ガードパイプ S ドライブシャフト . . . . . 8-23-1
ガイドプレートガスケット . . . . . 7-26
ガイドプレートガスケット . . . . . 13-6-7
ガイドプレートガスケット . . . . . 13-7-12
ガスケット . . . . . 6-7
ガスケット . . . . . 7-7
ガスケット . . . . . 13-7-6
ガスケット シフトロッドレバーカバー . . . . . 6-28
ガスケット ドレンスクリュ . . . . . 3-16
ガスケット ドレンスクリュ . . . . . 13-4-6
カバー シフトロッドレバー . . . . . 6-25
カバー プラグキャップ . . . . . 10-6
カムロッド (L) . . . . . 7-41-2
カムロッド (L) . . . . . 13-8-6
カムロッド (S) . . . . . 7-41-1
カムロッドブッシング . . . . . 7-35
<キ>
キー 10-3.7-3 . . . . . 5-16
キー インペラφ4-15 . . . . . 8-11
キー ポンプインペラ φ2-11 . . . . . 7-20
キー ポンプインペラ φ2-11 . . . . . 13-6-3
キー ポンプインペラ φ2-11 . . . . . 13-7-10
キー ポンプインペラ φ3-11 . . . . . 7-34
ギヤケースアッシ . . . . . 7-1
ギヤケースアッシ . . . . . 8-1
キャブレタアッシ . . . . . 3-1-1
キャブレタアッシ . . . . . 3-1-2
キャブレタカバ W/デカール . . . . . 3-41-1
キャブレタカバ W/デカール . . . . . 3-41-2
キャブレタボディキャップ . . . . . 3-5
キャブレタボディバンド . . . . . 3-29
キャブレタボディバンドボルト . . . . . 3-30
キャブレタリペアキット . . . . . 13-4-1
キャリングハンドル . . . . . 6-36
キャリングハンドル . . . . . 8-25
<ク>
クラッチ . . . . . 7-36
クラッチカム . . . . . 7-40
クランクケースヘッド . . . . . 1-16
クランクケースヘッド . . . . . 1-18
クランクケースヘッドガスケット . . . . . 1-15
クランクケースヘッドガスケット . . . . . 13-5-9
クランクシャフト A . . . . . 2-10
クランクシャフト D . . . . . 2-11
クランクシャフト D . . . . . 2-12
クランクシャフトサブアッシ . . . . . 2-6
クランクシャフトサブアッシ . . . . . 2-7
クランクピン . . . . . 2-13
クランプ . . . . . 5-3
クランプ 6.5-47.5P . . . . . 1-20
クランプスクリュ . . . . . 9-22
クランプスクリュアッシ . . . . . 9-21
クランプスクリュキット . . . . . 9-20
クランプスクリュパッド . . . . . 9-25
クランプスクリュハンドル . . . . . 9-23
クランプブラケット . . . . . 9-1
クリップ Φ9.4 . . . . . 11-13
グリップ ティラハンドル . . . . . 6-31
グロメット 16-5-2.5 . . . . . 10-7
グロメット 29-3 . . . . . 6-8
グロメット ウォータパイプ (アッパ) . . . . . 7-49
グロメット ウォータパイプ (ロワ) . . . . . 7-23
グロメット ウォータパイプ (ロワ) . . . . . 8-16
<コ>
コーションデカール . . . . . 4-18
コーションデカール . . . . . 4-19
コーションデカール . . . . . 6-39
コンロッド . . . . . 2-8
<シ>
ジェットニードル (#256) . . . . . 3-9
ジェットニードル (#256) . . . . . 13-4-3
ジェットニードルクリップ . . . . . 3-8
ジェットニードルクリップ . . . . . 13-4-2
シフトレバー . . . . . 6-18
シフトロッド (S) . . . . . 6-13
シフトロッドジョイントアッシ . . . . . 6-16
シフトロッドレバー . . . . . 6-22
シム 17.5-10.2-0.05 . . . . . 8-7-1
シム 17.5-10.2-0.1 . . . . . 8-7-2
シム 17.5-10.2-0.2 . . . . . 8-7-3
シム 21-28-0.1 . . . . . 7-15-1
シム 21-28-0.15 . . . . . 7-15-2
シャーピン 4-24 . . . . . 7-47
シャッタボルト . . . . . 3-27
シャッタレバー . . . . . 3-28
ショルダボルト . . . . . 9-26
シリンダブロック&クランクケースアッシ . . . . . 1-1-1
シリンダブロック&クランクケースアッシ . . . . . 1-1-2
シリンダヘッド . . . . . 1-6
シリンダヘッドガスケット . . . . . 1-7
シリンダヘッドガスケット . . . . . 13-5-3
シンプリックデカール . . . . . 10-11

<ス>
スイベルブラケット A . . . . . 9-12
スイベルブラケット B . . . . . 9-13
スクリュ . . . . . 1-12
スクリュ . . . . . 3-31
スクリュ . . . . . 3-32
スクリュ . . . . . 3-40
スクリュ . . . . . 3-42
スクリュ . . . . . 5-5
スクリュ . . . . . 5-6
スクリュ . . . . . 10-2
スクリュ . . . . . 10-5
スクリュ . . . . . 13-4-12
スクリュ スロットルレバーホルダ . . . . . 3-3
スタータケース . . . . . 4-2
スタータスプリング . . . . . 4-3
スタータハンドル . . . . . 4-13
スタータプーリ . . . . . 4-17
スタータロープ φ4-1250 . . . . . 4-12
スタッド 6-171 . . . . . 6-11
スタッド 6-171 . . . . . 13-8-4
ストップスイッチアッシ . . . . . 5-17
ストップスイッチランヤードアッシ . . . . . 5-18
スパークプラグ (BPR6HS-10) . . . . . 1-13
スプリットピン 1.6-10 . . . . . 11-5
スプリットピン 2-12 . . . . . 6-14
スプリットピン 4-35 . . . . . 7-46
スプリング クラッチ . . . . . 7-37
スプリング シフトレバーストッパ . . . . . 6-21
スプリング スローストップスクリュ . . . . . 3-23
スプリング フリクションプレート . . . . . 9-18
スプリングカバー . . . . . 4-7
スプリングピン 3-8 . . . . . 7-42
スプリングピン 3-8 . . . . . 13-8-7
スプリングレシーバ . . . . . 3-7
スプリングワッシャ . . . . . 3-26
スプリングワッシャ . . . . . 11-10
スペーサ 10.1-15-72 . . . . . 7-8
スペーサ 7.2-10-6 . . . . . 11-7
スペーサ 8.4-12-14.2 . . . . . 6-34
スペーサ ドライブシャフトベアリング . . . . . 8-2
スラストサポータ . . . . . 9-8
スラストプレート (アッパ) . . . . . 2-1
スラストプレート (ロワ) . . . . . 2-2-1
スラストプレート (ロワ) . . . . . 2-2-2
スラストロッドアッシ . . . . . 9-9
スラストワッシャ . . . . . 4-10
スロットルバルブ . . . . . 3-10-1
スロットルバルブ . . . . . 3-10-2
スロットルバルブスプリング . . . . . 3-6
スロットルレバー . . . . . 3-37
スロットルレバーエンド . . . . . 3-35
スロットルレバーガスケット . . . . . 3-34
スロットルレバーカラー . . . . . 3-36
スロットルレバーホルダ . . . . . 3-4
スロットルレバーワッシャ . . . . . 3-33
スロットルワイヤアッシ . . . . . 3-2
<セ>
セーフティロープ φ4-1000 . . . . . 12-1
セラミックボール 7.7 . . . . . 6-20
<タ>
ダウェルピン 6-12 . . . . . 1-3
ダウェルピン 6-12 . . . . . 6-3
タッピングスクリュ 4-20 . . . . . 6-23
タンクフィラキャップガスケット . . . . . 11-2
<チ>
チョークプレート . . . . . 3-24
チョークプレートナット . . . . . 3-25
チルトストッパ . . . . . 9-11
<ツ>
ツールキット . . . . . 12-2
<テ>
ディスタンスピース . . . . . 9-5
ティラハンドル . . . . . 6-30
ティラハンドルアッシ . . . . . 6-29
ティラハンドルダンパ . . . . . 6-33
デカールセット (M2.5A2) . . . . . 10-1-1
デカールセット (M3.5A2) . . . . . 10-1-2
デカールセット (M3.5B2) . . . . . 10-1-3
<ト>
トップカウルサブアッシ (L) . . . . . 10-10
トップカウルサブアッシ (R) . . . . . 10-9-1
トップカウルサブアッシ (R) . . . . . 10-9-2
トップカウルジョイントプレート . . . . . 10-3
ドライブシャフト (アッパ L) . . . . . 8-22-2
ドライブシャフト (アッパ S) . . . . . 8-22-1
ドライブシャフト (ロワ) . . . . . 8-5
ドライブシャフトアッシ (L) . . . . . 7-17-2
ドライブシャフトアッシ (L) . . . . . 13-8-9
ドライブシャフトアッシ (S) . . . . . 7-17-1
ドライブシャフトハウジング (L) . . . . . 8-21-2
ドライブシャフトハウジング (S) . . . . . 6-2
ドライブシャフトハウジング (S) . . . . . 8-21-1
ドライブシャフトハウジングガスケット . . . . . 6-5
ドライブシャフトハウジングガスケット . . . . . 13-5-8
ドライブシャフトブッシング (スレートカラー) . . . . . 6-10
ドレンスクリュ . . . . . 3-15
<ナ>
ナイロンナット 8-P1.25 . . . . . 9-3
ナット . . . . . 6-12
ナット . . . . . 6-27
ナット . . . . . 6-38
ナット . . . . . 9-6
ナット . . . . . 13-8-5
ナット 10-P1.25 . . . . . 5-4
ナット トップカウルセットプレート . . . . . 10-4
<ニ>
ニードルジェット . . . . . 3-11
ニードルバルブシート . . . . . 3-21
ニードルバルブシート . . . . . 13-4-10
ニップル 5.5-5 . . . . . 1-2
<ノ>
ノブ スロットルチョークレバー . . . . . 3-39
ノブ チルトストッパ . . . . . 9-10
<ハ>
パッド リコイルスタータ . . . . . 4-14
パワーヘッドガスケットセット . . . . . 13-5-1
パワーヘッドガスケットセット . . . . . 13-5-2
<ヒ>
ピストン . . . . . 2-19-1
ピストン (0.5 O/S) . . . . . 2-19-2
ピストンピン . . . . . 2-20
ピストンピンクリップ . . . . . 2-21
ピストンリペアキット . . . . . 2-18-1
ピストンリペアキット (0.5 O/S) . . . . . 2-18-2
ピストンリング . . . . . 2-17-1
ピストンリング (0.5 O/S) . . . . . 2-17-2
<フ>
フック . . . . . 11-4
プッシュロッド クラッチ . . . . . 7-38
ブッシング ピボット . . . . . 9-15
フュエルタンク . . . . . 11-6
フュエルタンクキャップアッシ . . . . . 11-1
フュエルタンクシール . . . . . 11-14
フュエルバルブアッシ . . . . . 11-11
フュエルホース . . . . . 11-12
フライホイールアッシ . . . . . 5-1
プラグ 8-8 . . . . . 7-6
プラグキャップ . . . . . 5-11
プラグキャップ W/レジスタンス . . . . . 5-19
プラグキャップターミナル . . . . . 5-10
フラッシングプラグ . . . . . 12-3
フリクションスプリング . . . . . 4-6
フリクションノブ . . . . . 9-16
フリクションピース . . . . . 9-17
フリクションプレート . . . . . 4-9
フロート . . . . . 3-13
フロート . . . . . 13-4-5
フロートアームピン . . . . . 3-18
フロートアームピン . . . . . 13-4-7
フロートチャンバ . . . . . 3-14
フロートチャンバガスケット . . . . . 3-12
フロートチャンバガスケット . . . . . 13-4-4
フロートバルブ . . . . . 3-20
フロートバルブ . . . . . 13-4-9
フロートヒンジ . . . . . 3-19
フロートヒンジ . . . . . 13-4-8
プロテクタ . . . . . 5-9
プロテクタ . . . . . 11-15
“プロペラアッシ (4.5””) (プラスチック)” . . . . . 7-50-1
“プロペラアッシ (6””) (アルミ)” . . . . . 7-50-4
“プロペラアッシ (6””) (プラスチック)” . . . . . 7-50-2
“プロペラアッシ (7””) (プラスチック)” . . . . . 7-50-3
プロペラシャフト . . . . . 7-39

プロペラシャフトアッシ . . . . . 8-17
プロペラシャフトハウジング. . . . . 7-10
プロペラシャフトハウジングアッシ . . . . . 7-9
<ヘ>
ベベルギャ B . . . . . 7-16
ベベルギヤ B . . . . . 8-8
ベベルギャアッシ (A). . . . . 7-14
<ホ>
ホース . . . . . 1-14
ボールベアリング 6000 . . . . . 7-2
ボールベアリング 6000 . . . . . 7-18
ボールベアリング 6001 . . . . . 7-11
ボールベアリング 6001 . . . . . 8-3
ボールベアリング 6001 . . . . . 8-13
ボールベアリング 6004 . . . . . 7-5
ボールベアリング 6202 . . . . . 2-15-1
ボールベアリング 6203 . . . . . 2-15-2
ボールベアリング 6300 . . . . . 8-6
ボルト . . . . . 1-4
ボルト . . . . . 1-5
ボルト . . . . . 1-8
ボルト . . . . . 1-19
ボルト . . . . . 4-15
ボルト . . . . . 4-16
ボルト . . . . . 5-12
ボルト . . . . . 5-14
ボルト . . . . . 6-1
ボルト . . . . . 6-4
ボルト . . . . . 6-6
ボルト . . . . . 6-17
ボルト . . . . . 6-26
ボルト . . . . . 6-32
ボルト . . . . . 6-37
ボルト . . . . . 7-4
ボルト . . . . . 7-27
ボルト . . . . . 7-44
ボルト . . . . . 7-45
ボルト . . . . . 8-18
ボルト . . . . . 9-14
ボルト . . . . . 11-9
ボルト . . . . . 13-6-8
ボルト . . . . . 13-8-3
ボルト 8-122 . . . . . 9-2
ポンプケース (アッパ) . . . . . 7-21
ポンプケースアッシ (ロワ) . . . . . 7-30
ポンプケースガスケット . . . . . 7-24
ポンプケースガスケット . . . . . 13-6-5
ポンプケースガスケット . . . . . 13-7-11
ポンプケースガスケット (ロワ) . . . . . 7-32
ポンプケースガスケット (ロワ) . . . . . 13-7-14
ポンプケースライナ . . . . . 7-22
ポンプケースライナ . . . . . 13-6-4
<メ>
メインジェット (#86). . . . . 3-17
メインベアリング 6004 . . . . . 2-14
<ラ>
ラチェット . . . . . 4-5
<リ>
リードバルブ. . . . . 1-10
リードバルブストッパ. . . . . 1-11
リール . . . . . 4-4
リコイルスタータアッシ . . . . . 4-1
リターンスプリング . . . . . 4-8
リベット 3-22 . . . . . 9-24
<ロ>
ローラベアリング 10.5-14-15. . . . . 2-16
ローラベアリング 16-22-12. . . . . 2-9
ロワユニットアッシ . . . . . 13-2
ロワユニットアッシ (L) . . . . . 13-1-2
ロワユニットアッシ (S) . . . . . 13-1-1
ロワユニットガスケットセット . . . . . 13-7-1
ロワユニットガスケットセット . . . . . 13-7-2
<ワ>
ワッシャ. . . . . 1-9
ワッシャ. . . . . 6-15
ワッシャ. . . . . 6-24
ワッシャ. . . . . 7-28
ワッシャ. . . . . 9-7
ワッシャ. . . . . 9-19
ワッシャ. . . . . 11-3
ワッシャ. . . . . 13-6-10
ワッシャ 6.5-16-2 . . . . . 11-8
ワッシャ 6-16-1.5 . . . . . 5-15
ワッシャ 8.5-28-1 . . . . . 9-4
ワッシャ マウントラバー 6.5-21-1 . . . . . 6-35

# INDEX


<A>
ADJUST SCREW ..... 3-22
ADJUST SCREW ..... 13-4-11
ANODE ..... 7-3
<B>
BALL BEARING 6000 ..... 7-2
BALL BEARING 6000 ..... 7-18
BALL BEARING 6001 ..... 7-11
BALL BEARING 6001 ..... 8-3
BALL BEARING 6001 ..... 8-13
BALL BEARING 6004 ..... 7-5
BALL BEARING 6202 ..... 2-15-1
BALL BEARING 6203 ..... 2-15-2
BALL BEARING 6300 ..... 8-6
BEVEL GEAR ASSY (A) ..... 7-14
BEVEL GEAR B ..... 7-16
BEVEL GEAR B ..... 8-8
BOLT ..... 1-4
BOLT ..... 1-5
BOLT ..... 1-8
BOLT ..... 1-19
BOLT ..... 4-15
BOLT ..... 4-16
BOLT ..... 5-12
BOLT ..... 5-14
BOLT ..... 6-1
BOLT ..... 6-4
BOLT ..... 6-6
BOLT ..... 6-17
BOLT ..... 6-26
BOLT ..... 6-32
BOLT ..... 6-37
BOLT ..... 7-4
BOLT ..... 7-27
BOLT ..... 7-44
BOLT ..... 7-45
BOLT ..... 8-18
BOLT ..... 9-14
BOLT ..... 11-9
BOLT ..... 13-6-8
BOLT ..... 13-8-3
BOLT 8-122 ..... 9-2
BUSHING ..... 9-15
<C>
CAM ROD (L) ..... 7-41-2
CAM ROD (L) ..... 13-8-6
CAM ROD (S) ..... 7-41-1
CAM ROD BUSHING ..... 7-35
CARBURETOR ASSY ..... 3-1-1
CARBURETOR ASSY ..... 3-1-2
CARBURETOR BODY BAND ..... 3-29
CARBURETOR BODY BAND BOLT ..... 3-30
CARBURETOR BODY CAP ..... 3-5
CARBURETOR COVER W/DECAL ..... 3-41-1
CARBURETOR COVER W/DECAL ..... 3-41-2
CARBURETOR REPAIR KIT ..... 13-4-1
CARRYING HANDLE ..... 6-36
CARRYING HANDLE ..... 8-25
CAUTION DECAL ..... 4-18
CAUTION DECAL ..... 4-19
CD UNIT ..... 5-13
CERAMIC BALL 7.7 ..... 6-20
CHOKE PLATE ..... 3-24
CHOKE PLATE NUT ..... 3-25
CLAMP ..... 5-3
CLAMP 6.5-47.5P ..... 1-20
CLAMP BRACKET ..... 9-1
CLAMP SCREW ..... 9-22
CLAMP SCREW ASSY ..... 9-21
CLAMP SCREW HANDLE ..... 9-23
CLAMP SCREW KIT ..... 9-20
CLAMP SCREW PAD ..... 9-25
CLIP φ9.4 ..... 11-13
CLUTCH ..... 7-36
CLUTCH CAM ..... 7-40
CONNECTING ROD ..... 2-8
COVER ..... 6-25
COVER ..... 10-6
CRANK PIN ..... 2-13
CRANKCASE HEAD ..... 1-16
CRANKCASE HEAD ..... 1-18
CRANKCASE HEAD GASKET ..... 1-15
CRANKCASE HEAD GASKET ..... 13-5-9
CRANKSHAFT A ..... 2-10
CRANKSHAFT D ..... 2-11
CRANKSHAFT D ..... 2-12
CRANKSHAFT SUB-ASSY ..... 2-6
CRANKSHAFT SUB-ASSY ..... 2-7
C-RING d=28 ..... 8-4
CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY ..... 1-1-1
CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY ..... 1-1-2
CYLINDER HEAD ..... 1-6
CYLINDER HEAD GASKET ..... 1-7
CYLINDER HEAD GASKET ..... 13-5-3
<D>
DECAL SET (M2.5A2) (M2.5A2) ..... 10-1-1
DECAL SET (M3.5A2) (M3.5A2) ..... 10-1-2
DECAL SET (M3.5B2) (M3.5B2) ..... 10-1-3
DISTANCE PIECE ..... 9-5
DOWEL PIN 6-12 ..... 1-3
DOWEL PIN 6-12 ..... 6-3
DRAIN SCREW ..... 3-15
DRIVE SHAFT (LOWER) ..... 8-5
DRIVE SHAFT (UPPER L) ..... 8-22-2
DRIVE SHAFT (UPPER S) ..... 8-22-1
DRIVE SHAFT ASSY (L) ..... 7-17-2
DRIVE SHAFT ASSY (L) ..... 13-8-9
DRIVE SHAFT ASSY (S) ..... 7-17-1
DRIVE SHAFT BUSHING ..... 6-10
DRIVE SHAFT HOUSING (L) ..... 8-21-2
DRIVE SHAFT HOUSING (S) ..... 6-2
DRIVE SHAFT HOUSING (S) ..... 8-21-1
DRIVE SHAFT HOUSING GASKET ..... 6-5
DRIVE SHAFT HOUSING GASKET ..... 13-5-8
<E>
ENGINE SHORT BLOCK KIT ..... 13-3-1
ENGINE SHORT BLOCK KIT ..... 13-3-2
E-RING ..... 4-11
E-RING d=7 ..... 8-9
EXCITER COIL ..... 5-2
EXTENSION HOUSING ASSY (L) ..... 6-9
EXTENSION HOUSING ASSY (L) ..... 13-8-2
EXTENSION HOUSING KIT (L) ..... 13-8-1
<F>
FLOAT ..... 3-13
FLOAT ..... 13-4-5
FLOAT ARM PIN ..... 3-18
FLOAT ARM PIN ..... 13-4-7
FLOAT CHAMBER ..... 3-14
FLOAT CHAMBER GASKET ..... 3-12
FLOAT CHAMBER GASKET ..... 13-4-4
FLOAT HINGE ..... 3-19
FLOAT HINGE ..... 13-4-8
FLOAT VALVE ..... 3-20
FLOAT VALVE ..... 13-4-9
FLUSHING PLUG ..... 12-3
FLYWHEEL ASSY ..... 5-1
FRICTION KNOB ..... 9-16
FRICTION PIECE ..... 9-17
FRICTION PLATE ..... 4-9
FRICTION SPRING ..... 4-6
FUEL COCK ASSY ..... 11-11
FUEL HOSE ..... 11-12
FUEL TANK ..... 11-6
FUEL TANK CAP ASSY ..... 11-1
FUEL TANK SEAL ..... 11-14
<G>
GASKET ..... 3-16
GASKET ..... 6-28
GASKET ..... 13-4-6
GASKET 8.1-15-1 ..... 6-7
GASKET 8.1-15-1 ..... 7-7
GASKET 8.1-15-1 ..... 13-7-6
GEAR CASE ASSY ..... 7-1
GEAR CASE ASSY ..... 8-1
GIRD PIPE ..... 8-23-1
GIRD PIPE ..... 8-23-2
GRIP ..... 6-31
GROMMET ..... 7-23
GROMMET 10.2-8 ..... 8-16
GROMMET 10.6-10.4-4 ..... 7-49
GROMMET 16-5-2.5 ..... 10-7
GROMMET 29-3 ..... 6-8
GUIDE PLATE GASKET ..... 7-26
GUIDE PLATE GASKET ..... 13-6-7
GUIDE PLATE GASKET ..... 13-7-12
<H>
HIGH TEMPERATURE CAUTION DECAL ..... 6-39
HOOK ..... 11-4
HOSE ..... 1-14
<I>
IGNITION COIL W/CAP ..... 5-7
<J>
JET NEEDLE (#256) ..... 3-9
JET NEEDLE (#256) ..... 13-4-3
JET NEEDLE CLIP ..... 3-8
JET NEEDLE CLIP ..... 13-4-2
<K>
KEY 10-3.7-3 ..... 5-16
KEY φ2-11 ..... 7-20
KEY φ2-11 ..... 13-6-3
KEY φ2-11 ..... 13-7-10
KEY φ3-11 ..... 7-34
KEY φ4-15 ..... 8-11
KNOB ..... 3-39
KNOB ..... 9-10
<L>
LOWER UNIT ASSY (L) ..... 13-1-2
LOWER UNIT ASSY (S) ..... 13-1-1
LOWER UNIT ASSY (S) ..... 13-2
LOWER UNIT GASKET SET ..... 13-7-1
LOWER UNIT GASKET SET ..... 13-7-2
<M>
MAIN BEARING 6004 ..... 2-14
MAIN JET (#86) ..... 3-17
<N>
NEEDLE JET ..... 3-11
NEEDLE VALVE SEAT L=27 ..... 3-21
NEEDLE VALVE SEAT L=32 ..... 13-4-10
NIPPLE 5.5-5 ..... 1-2
NUT ..... 6-12
NUT ..... 6-27
NUT ..... 6-38
NUT ..... 9-6
NUT ..... 10-4
NUT ..... 13-8-5
NUT 10-P1.25 ..... 5-4
NYLON NUT 8-P1.25 ..... 9-3
<O>
OIL SEAL 10.1-20-7 ..... 1-17
OIL SEAL 10.1-20-7 ..... 13-5-10
OIL SEAL 10-22-8 ..... 7-31
OIL SEAL 10-22-8 ..... 13-7-13
OIL SEAL 12-24-8 ..... 7-12
OIL SEAL 12-24-8 ..... 8-14
OIL SEAL 12-24-8 ..... 13-7-3
OIL SEAL 13-28.1-18 ..... 8-19
OIL SEAL 15-35-15 ..... 2-4
OIL SEAL 15-35-15 ..... 13-5-5
OIL SEAL 17-40-8 ..... 2-5
OIL SEAL 17-40-8 ..... 13-5-7
OIL SEAL 20-42-8 ..... 2-3
OIL SEAL 20-42-8 ..... 13-5-4
OIL SEAL 20-42-8 ..... 13-5-6
O-RING 1.5-47.75 ..... 8-15
O-RING 1.5-47.75 ..... 13-7-4
O-RING 2.4-15.7 ..... 3-38
O-RING 2.4-15.7 ..... 13-4-13
O-RING 2.4-9.5 ..... 7-33
O-RING 2.4-9.5 ..... 13-7-8
O-RING 2.5-4.9 ..... 7-43
O-RING 2.5-4.9 ..... 13-7-7
O-RING 2-10 ..... 6-19
O-RING 3.2-47 ..... 7-13
O-RING 3.2-47 ..... 13-7-5
<P>
PAD ..... 4-14

PISTON ..... 2-19-1
PISTON (0.5 O/S) ..... 2-19-2
PISTON PIN ..... 2-20
PISTON PIN CLIP ..... 2-21
PISTON REPAIR KIT ..... 2-18-1
PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S) ..... 2-18-2
PISTON RING ..... 2-17-1
PISTON RING (0.5 O/S) ..... 2-17-2
PLUG 8-8 ..... 7-6
PLUG CAP ..... 5-11
PLUG CAP TERMINAL ..... 5-10
PLUG CAP W/RESISTANCE ..... 5-19
POWER HEAD GASKET SET ..... 13-5-1
POWER HEAD GASKET SET ..... 13-5-2
"PROPELLER ASSY (4.5"")" ..... 7-50-1
"PROPELLER ASSY (6"")" ..... 7-50-2
"PROPELLER ASSY (6"")" ..... 7-50-4
"PROPELLER ASSY (7"")" ..... 7-50-3
PROPELLER SHAFT ..... 7-39
PROPELLER SHAFT ASSY ..... 8-17
PROPELLER SHAFT HOUSING ..... 7-10
PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY ..... 7-9
PROTECTOR ..... 5-9
PROTECTOR L=220 ..... 11-15
PUMP CASE (UPPER) ..... 7-21
PUMP CASE ASSY (LOWER) ..... 7-30
PUMP CASE GASKET ..... 7-24
PUMP CASE GASKET ..... 13-6-5
PUMP CASE GASKET ..... 13-7-11
PUMP CASE GASKET (LOWER) ..... 7-32
PUMP CASE GASKET (LOWER) ..... 13-7-14
PUMP CASE LINER ..... 7-22
PUMP CASE LINER ..... 13-6-4
PUSH ROD ..... 7-38
<R>
RATCHET ..... 4-5
RECOIL STARTER ASSY ..... 4-1
REED VALVE ..... 1-10
REED VALVE STOPPER ..... 1-11
REEL ..... 4-4
RETURN SPRING ..... 4-8
RIVET 3-22 ..... 9-24
ROLLER BEARING 10.5-14-15 ..... 2-16
ROLLER BEARING 16-22-12 ..... 2-9
<S>
SAFETY ROPE φ4-1000 ..... 12-1
SCREW ..... 1-12
SCREW ..... 3-3
SCREW ..... 3-31
SCREW ..... 3-32
SCREW ..... 3-40
SCREW ..... 3-42
SCREW ..... 5-5
SCREW ..... 5-6
SCREW ..... 10-2
SCREW ..... 10-5
SCREW ..... 13-4-12
SHEAR PIN 4-24 ..... 7-47
SHIFT LEVER ..... 6-18
SHIFT ROD (S) ..... 6-13
SHIFT ROD JOINT ASSY ..... 6-16
SHIFT ROD LEVER ..... 6-22
SHIM 17.5-10.2-0.05 ..... 8-7-1
SHIM 17.5-10.2-0.1 ..... 8-7-2
SHIM 17.5-10.2-0.2 ..... 8-7-3
SHIM 21-28-0.1 ..... 7-15-1
SHIM 21-28-0.15 ..... 7-15-2
SHOULDER BOLT ..... 9-26
SHUTTER BOLT ..... 3-27
SHUTTER LEVER ..... 3-28
SIMPLIQ DECAL ..... 10-11
SPACER ..... 8-2
SPACER 10.1-15-72 ..... 7-8
SPACER 7.2-10-6 ..... 11-7
SPACER 8.4-12-14.2 ..... 6-34
SPARK PLUG(BPR6HS-10) ..... 1-13
SPLIT PIN 1.6-10 ..... 11-5
SPLIT PIN 2-12 ..... 6-14
SPLIT PIN 4-35 ..... 7-46
SPRING ..... 3-23
SPRING ..... 6-21
SPRING ..... 7-37
SPRING ..... 9-18
SPRING COVER ..... 4-7
SPRING PIN 3-8 ..... 7-42
SPRING PIN 3-8 ..... 13-8-7
SPRING RECEIVER ..... 3-7
SPRING WASHER ..... 3-26
SPRING WASHER ..... 11-10
STARTER CASE ..... 4-2
STARTER HANDLE ..... 4-13
STARTER PULLEY ..... 4-17
STARTER ROPE φ4-1250 ..... 4-12
STARTER SPRING ..... 4-3
STOP SWITCH ASSY ..... 5-17
STOP SWITCH LANYARD ASSY ..... 5-18
STUD 6-171 ..... 6-11
STUD 6-171 ..... 13-8-4
SWIVEL BRACKET ..... 9-12
SWIVEL BRACKET ..... 9-13
<T>
TANK FILLER CAP GASKET ..... 11-2
TAPPING SCREW 4-20 ..... 6-23
THROTTLE LEVER ..... 3-37
THROTTLE LEVER COLLAR ..... 3-36
THROTTLE LEVER END ..... 3-35
THROTTLE LEVER GASKET ..... 3-34
THROTTLE LEVER HOLDER ..... 3-4
THROTTLE LEVER WASHER ..... 3-33
THROTTLE VALVE ..... 3-10-1
THROTTLE VALVE ..... 3-10-2
THROTTLE VALVE SPRING ..... 3-6
THROTTLE WIRE ASSY ..... 3-2
THRUST PLATE ..... 2-1
THRUST PLATE ..... 2-2-1
THRUST PLATE ..... 2-2-2
THRUST ROD ASSY ..... 9-9
THRUST SUPPORTER ..... 9-8
THRUST WASHER ..... 4-10
TILLER HANDLE ..... 6-30
TILLER HANDLE ASSY ..... 6-29
TILLER HANDLE DAMPER ..... 6-33
TILT STOPPER ..... 9-11
TOOL KIT ..... 12-2
TOP COWL JOINT PLATE ..... 10-3
TOP COWL SUB-ASSY (L) ..... 10-10
TOP COWL SUB-ASSY (R) ..... 10-9-1
TOP COWL SUB-ASSY (R) ..... 10-9-2
<W>
WASHER ..... 1-9
WASHER ..... 6-15
WASHER ..... 6-24
WASHER ..... 7-28
WASHER ..... 9-7
WASHER ..... 9-19
WASHER ..... 11-3
WASHER ..... 13-6-10
WASHER 6.5-16-2 ..... 11-8
WASHER 6.5-21-1 ..... 6-35
WASHER 6-16-1.5 ..... 5-15
WASHER 8.5-28-1 ..... 9-4
WATER PIPE ASSY (L) ..... 7-48-2
WATER PIPE ASSY (L) ..... 8-24-2
WATER PIPE ASSY (L) ..... 13-8-8
WATER PIPE ASSY (S) ..... 7-48-1
WATER PIPE ASSY (S) ..... 8-24-1
WATER PUMP CASE ..... 8-12
WATER PUMP CASE COVER ..... 8-20
WATER PUMP GUIDE PLATE ..... 7-25
WATER PUMP GUIDE PLATE ..... 13-6-6
WATER PUMP IMPELLER ..... 7-19
WATER PUMP IMPELLER ..... 8-10
WATER PUMP IMPELLER ..... 13-6-2
WATER PUMP IMPELLER ..... 13-7-9
WATER PUMP REPAIR KIT ..... 13-6-1

# INDEX (Parts Number)


301-66023-0 . . . . . .7-33
301-66023-0 . . . . . .13-7-8
302-00011-0 . . . . . .2-17-1
302-00014-0 . . . . . .2-17-2
307-05003-0 . . . . . .4-5
307-05004-0 . . . . . .4-3
307-05006-0 . . . . . .4-9
307-05007-0 . . . . . .4-6
307-05011-0 . . . . . .4-11
307-05012-0 . . . . . .4-8
307-05013-0 . . . . . .4-12
307-05019-0 . . . . . .4-13
307-05021-0 . . . . . .4-7
307-05027-0 . . . . . .4-10
307-05104-0 . . . . . .4-4
307-62116-1 . . . . . .9-4
307-67005-0 . . . . . .10-7
309-00001-1 . . . . . .2-19-1
309-00004-1 . . . . . .2-19-2
309-00021-1 . . . . . .2-20
309-00024-1 . . . . . .2-21
309-00031-0 . . . . . .2-10
309-00034-0 . . . . . .2-11
309-00040-0 . . . . . .2-8
309-00042-0 . . . . . .2-16
309-00043-0 . . . . . .2-9
309-00061-1 . . . . . .2-13
309-00069-0 . . . . . .2-6
309-00106-0 . . . . . .2-1
309-00107-0 . . . . . .2-2-1
309-00121-0 . . . . . .2-3
309-00121-0 . . . . . .13-5-4
309-00121-0 . . . . . .13-5-6
309-00122-0 . . . . . .2-4
309-00122-0 . . . . . .13-5-5
309-00131-0 . . . . . .5-16
309-00132-0 . . . . . .5-4
309-01005-2 . . . . . .1-7
309-01005-2 . . . . . .13-5-3
309-01210-1 . . . . . .1-18
309-02111-0 . . . . . .1-10
309-02113-0 . . . . . .1-11
309-03101-0 . . . . . .3-5
309-03106-1 . . . . . .3-10-1
309-03107-0 . . . . . .3-6
309-03108-0 . . . . . .3-7
309-03113-0 . . . . . .3-29
309-03114-0 . . . . . .3-30
309-03116-2 . . . . . .3-38
309-03116-2 . . . . . .13-4-13
309-03120-0 . . . . . .3-14
309-03121-0 . . . . . .3-12
309-03121-0 . . . . . .13-4-4
309-03125-0 . . . . . .3-13
309-03125-0 . . . . . .13-4-5
309-03126-0 . . . . . .3-18
309-03126-0 . . . . . .13-4-7
309-03127-1 . . . . . .3-19
309-03127-1 . . . . . .13-4-8
309-03147-1 . . . . . .3-20
309-03147-1 . . . . . .13-4-9
309-03151-3 . . . . . .3-17
309-03154-0 . . . . . .3-8
309-03154-0 . . . . . .13-4-2
309-03155-2 . . . . . .3-11
309-03156-0 . . . . . .3-22
309-03156-0 . . . . . .13-4-11
309-03157-0 . . . . . .3-23
309-03161-0 . . . . . .3-24
309-03163-0 . . . . . .3-27
309-03164-0 . . . . . .3-28
309-03170-0 . . . . . .3-2
309-03172-1 . . . . . .3-37
309-03173-0 . . . . . .3-4
309-03174-1 . . . . . .3-36
309-03175-0 . . . . . .3-34
309-03176-1 . . . . . .3-35
309-03177-0 . . . . . .3-33
309-03178-0 . . . . . .3-3
309-03192-0 . . . . . .3-15
309-03193-0 . . . . . .3-16
309-03193-0 . . . . . .13-4-6
309-03401-0 . . . . . .3-39
309-05028-0 . . . . . .4-14
309-05901-1 . . . . . .4-17
309-06157-0 . . . . . .11-15
309-60111-0 . . . . . .7-12
309-60111-0 . . . . . .8-14
309-60111-0 . . . . . .13-7-3
309-60223-0 . . . . . .8-19
309-61012-3 . . . . . .6-5
309-61012-3 . . . . . .13-5-8
309-62115-2 . . . . . .9-2
309-62117-1 . . . . . .9-5
309-62212-2 . . . . . .9-8
309-62321-1 . . . . . .9-15
309-62441-2 . . . . . .9-17
309-62446-1 . . . . . .9-18
309-62463-0 . . . . . .9-10
309-62464-2 . . . . . .9-11
309-63012-0 . . . . . .6-31
309-63024-0 . . . . . .6-33
309-63025-0 . . . . . .6-34
309-64014-0 . . . . . .8-7-3
309-64015-0 . . . . . .8-7-2
309-64017-0 . . . . . .8-7-1
309-64020-0 . . . . . .8-8
309-64106-0 . . . . . .7-50-2
309-64126-1 . . . . . .7-47
309-64210-0 . . . . . .8-17
309-64311-1 . . . . . .8-5
309-64312-1 . . . . . .8-22-1
309-64313-1 . . . . . .8-22-2
309-64321-1 . . . . . .8-2
309-64322-0 . . . . . .8-23-1
309-64323-0 . . . . . .8-23-2
309-65015-0 . . . . . .8-15
309-65015-0 . . . . . .13-7-4
309-65021-1 . . . . . .8-10
309-65022-0 . . . . . .8-11
309-65031-1 . . . . . .7-49
309-65032-0 . . . . . .8-16
309-65100-0 . . . . . .8-24-1
309-65110-0 . . . . . .8-24-2
309-67006-0 . . . . . .10-3
309-67007-0 . . . . . .10-4
309-70010-3 . . . . . .11-6
309-70011-0 . . . . . .11-11
309-70015-0 . . . . . .11-7
309-70016-0 . . . . . .11-8
309-70036-0 . . . . . .11-14
309-70315-0 . . . . . .11-12
309-87121-3 . . . . . .13-5-1
309-87130-0 . . . . . .2-18-1
309-87131-0 . . . . . .2-18-2
309-87321-0 . . . . . .13-7-1
309-87803-0 . . . . . .10-1-2
309B01001-2 . . . . . .1-6
309B01100-3 . . . . . .1-1-1
309B87090-7 . . . . . .13-3-2
309Q06927-1. . . . . .10-6
309Q60000-2. . . . . .8-1
309Q60101-1. . . . . .8-20
309Q61020-2. . . . . .8-21-1
309Q61030-2. . . . . .8-21-2
309Q62111-4. . . . . .9-1
309Q62391-1. . . . . .9-12
309Q62392-1. . . . . .9-13
309Q63010-0. . . . . .6-29
309Q63011-0. . . . . .6-30
309Q65010-1. . . . . .8-12
309Q67001-9. . . . . .10-9-1
309Q67002-9. . . . . .10-10
309Q67521-0. . . . . .8-25
309Q87301-1. . . . . .13-2
312-05000-0 . . . . . .4-1
312-05001-0 . . . . . .4-2
312-72100-0 . . . . . .12-2
312-72201-0 . . . . . .12-1
314-64103-0 . . . . . .7-50-1
314-67538-0 . . . . . .10-11
314-72185-0 . . . . . .4-19
314-87803-0 . . . . . .10-1-1
314B02496-4 . . . . . .3-41-2
332-03104-0 . . . . . .3-25
332-60005-2 . . . . . .7-6
332-60006-1 . . . . . .6-7
332-60006-1 . . . . . .7-7
332-60006-1 . . . . . .13-7-6
332-62101-1 . . . . . .9-25
336-60007-0 . . . . . .12-3
338-60218-2 . . . . . .7-3
345-01111-0 . . . . . .1-3
345-01111-0 . . . . . .6-3
345-65015-0 . . . . . .7-13
345-65015-0 . . . . . .13-7-5
345-67115-0 . . . . . .6-35
353-06821-0 . . . . . .5-18
369-06050-3 . . . . . .5-7
369-60003-0 . . . . . .6-10
369-61016-0 . . . . . .6-8
369-62106-1 . . . . . .9-22
369-64014-0 . . . . . .7-15-1
369-64015-0 . . . . . .7-15-2
369-65021-1 . . . . . .7-19
369-65021-1 . . . . . .13-6-2
369-65021-1 . . . . . .13-7-9
369-65022-0 . . . . . .7-20
369-65022-0 . . . . . .13-6-3
369-65022-0 . . . . . .13-7-10
369-66021-1 . . . . . .7-43
369-66021-1 . . . . . .13-7-7
369-66112-1 . . . . . .6-21
369-66116-0 . . . . . .6-20
369-66241-0 . . . . . .6-16
393-01131-0 . . . . . .1-2
3ABQ62102-0. . . . . .9-23
3ARQ60000-1. . . . . .7-1
3ARQ87301-2. . . . . .13-1-1
3ARQ87302-2. . . . . .13-1-2
3B2-65022-0 . . . . . .7-34
3C7-06921-0 . . . . . .5-19
3C8-62104-2 . . . . . .9-24
3C8-62107-0 . . . . . .9-26
3C8-66308-0 . . . . . .5-15
3D5-03100-6 . . . . . .3-1-1
3D5-03106-0 . . . . . .3-10-2
3D5-06870-0 . . . . . .5-17
3D7-03148-0 . . . . . .3-21
3D7-03148-0 . . . . . .13-4-10
3F0-00034-0 . . . . . .2-12
3F0-00069-0 . . . . . .2-7
3F0-00107-0 . . . . . .2-2-2
3F0-00113-0 . . . . . .2-14
3F0-00122-0 . . . . . .2-5
3F0-00122-0 . . . . . .13-5-7
3F0-01210-1 . . . . . .1-16
3F0-01214-0 . . . . . .1-15
3F0-01214-0 . . . . . .13-5-9
3F0-01215-0 . . . . . .1-17
3F0-01215-0 . . . . . .13-5-10
3F0-03100-5 . . . . . .3-1-2
3F0-03153-3 . . . . . .3-9
3F0-03153-3 . . . . . .13-4-3
3F0-06060-0 . . . . . .5-13
3F0-06101-0 . . . . . .5-1
3F0-06120-0 . . . . . .5-2
3F0-06157-0 . . . . . .5-9
3F0-06915-0 . . . . . .5-3
3F0-60223-0 . . . . . .7-31
3F0-60223-0 . . . . . .13-7-13
3F0-61101-1 . . . . . .6-11
3F0-61101-1 . . . . . .13-8-4
3F0-62160-0 . . . . . .9-9
3F0-64101-0 . . . . . .7-50-3
3F0-64211-0 . . . . . .7-39
3F0-64215-0 . . . . . .7-36
3F0-64221-0 . . . . . .7-37
3F0-64223-0 . . . . . .7-38
3F0-64301-0 . . . . . .7-17-1
3F0-64302-0 . . . . . .7-17-2
3F0-64302-0 . . . . . .13-8-9
3F0-64321-0 . . . . . .7-8
3F0-65011-0 . . . . . .7-22
3F0-65011-0 . . . . . .13-6-4
3F0-65016-0 . . . . . .7-21
3F0-65018-0 . . . . . .7-24
3F0-65018-0 . . . . . .13-6-5
3F0-65018-0 . . . . . .13-7-11
3F0-65020-0 . . . . . .7-32
3F0-65020-0 . . . . . .13-7-14
3F0-65025-0 . . . . . .7-25
3F0-65025-0 . . . . . .13-6-6
3F0-65029-0 . . . . . .7-26
3F0-65029-0 . . . . . .13-6-7
3F0-65029-0 . . . . . .13-7-12
3F0-65032-0 . . . . . .7-23
3F0-65100-0 . . . . . .7-48-1
3F0-65110-0 . . . . . .7-48-2
3F0-65110-0 . . . . . .13-8-8
3F0-66011-0 . . . . . .7-40
3F0-66012-0 . . . . . .7-41-1
3F0-66013-0 . . . . . .7-41-2
3F0-66013-0 . . . . . .13-8-6
3F0-66031-0 . . . . . .7-35
3F0-66110-0 . . . . . .6-18
3F0-66214-0 . . . . . .6-13
3F0-66225-0 . . . . . .6-22
3F0-66227-0 . . . . . .6-23
3F0-66229-1 . . . . . .6-28
3F0-72185-0 . . . . . .4-18
3F0-87121-3 . . . . . .13-5-2
3F0-87122-3 . . . . . .13-4-1
3F0-87321-0 . . . . . .13-7-2
3F0-87322-1 . . . . . .13-6-1
3F0-87803-0 . . . . . .10-1-3
3F0B01100-1 . . . . . .1-1-2
3F0B02496-3 . . . . . .3-41-1
3F0B64512-0 . . . . . .7-50-4
3F0B87090-5 . . . . . .13-3-1
3F0Q60101-1. . . . . .7-10
3F0Q61020-2. . . . . .6-2
3F0Q61102-2. . . . . .6-9
3F0Q61102-2. . . . . .13-8-2
3F0Q66228-0. . . . . .6-25
3F0Q67001-9. . . . . .10-9-2
3F0Q67521-0. . . . . .6-36
3F0Q87312-1. . . . . .13-8-1
3F0Q87323-1. . . . . .7-9
3G9-66136-0 . . . . . .6-19
3GP-70020-0 . . . . . .11-1
3GR-64010-0 . . . . . .7-14
3GR-64020-0 . . . . . .7-16
3GR-70021-0 . . . . . .11-2
3GR-76191-0 . . . . . .6-39
3GT-35143-0 . . . . . .11-13
3GT-62442-0 . . . . . .9-16
3GTQ62105-1. . . . . .9-20
3GTQ62108-1. . . . . .9-21
3H2-65040-1 . . . . . .7-30
3H9-70095-0 . . . . . .11-4
3M2-06921-0 . . . . . .5-11
3M2-06926-0 . . . . . .5-10
3PR-06972-0 . . . . . .1-20
910103-0616 . . . . . .5-14
910103-0616 . . . . . .7-4
910103-0620 . . . . . .5-12
910103-0830 . . . . . .6-32
910103-5616 . . . . . .6-17
910103-5618 . . . . . .1-19
910121-0612 . . . . . .4-15
910121-0612 . . . . . .4-16
910124-0630 . . . . . .1-5
9101E3-0616 . . . . . .6-26
9101E3-0625 . . . . . .6-37
9101E3-0630 . . . . . .9-14


9101E3-5620 . . . . . .7-45
9101E3-5625 . . . . . .6-4
9101E3-7630 . . . . . .8-18
9101E3-7635 . . . . . .6-1
9101E3-7635 . . . . . .7-44
9101E3-7635 . . . . . .13-8-3
910421-0620 . . . . . .11-9
9106E3-0808 . . . . . .6-6
916124-0665 . . . . . .1-4
9161E3-0645 . . . . . .7-27
9161E3-0645 . . . . . .13-6-8
9161F4-0630 . . . . . .1-8
921521-0510 . . . . . .5-6
921521-6520 . . . . . .5-5
921521-7412 . . . . . .1-12
921532-0510 . . . . . .3-32
921532-6410 . . . . . .3-31
921532-6410 . . . . . .13-4-12
9215E3-0612 . . . . . .10-2
921603-0305 . . . . . .3-40
921603-0435 . . . . . .3-42
921603-0510 . . . . . .10-5
930103-0600 . . . . . .9-6
9301E3-0600 . . . . . .6-12
9301E3-0600 . . . . . .6-27
9301E3-0600 . . . . . .6-38
9301E3-0600 . . . . . .13-8-5
930403-0800 . . . . . .9-3
940103-0400 . . . . . .6-24
940103-0400 . . . . . .11-3
940103-0500 . . . . . .6-15
940103-0600 . . . . . .7-28
940103-0600 . . . . . .13-6-10
940121-0600 . . . . . .1-9
9401E3-0600 . . . . . .9-7
9401E3-0600 . . . . . .9-19
941303-0600 . . . . . .3-26
941322-0600 . . . . . .11-10
945002-2800 . . . . . .8-4
945307-0700 . . . . . .8-9
951407-0308 . . . . . .7-42
951407-0308 . . . . . .13-8-7
951503-0212 . . . . . .6-14
951503-0435 . . . . . .7-46
951503-1610 . . . . . .11-5
9601-0-6000 . . . . . .7-2
9601-0-6000 . . . . . .7-18
9601-0-6001 . . . . . .7-11
9601-0-6001 . . . . . .8-3
9601-0-6001 . . . . . .8-13
9601-0-6004 . . . . . .7-5
9601-0-6300 . . . . . .8-6
9643-3-6202 . . . . . .2-15-1
9643-3-6203 . . . . . .2-15-2
9701-1-1013 . . . . . .1-13
98AB-30-150 . . . . . .1-14

Copyright © 2021 Tohatsu Corporation. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Tohatsu Corporation.

# 2021 PARTS CATALOG

## M 2.5A2
## M 3.5A2
## M 3.5B2
## Models

Serial Number 000001BA～
OB No.002-21040-0BA 309 2101

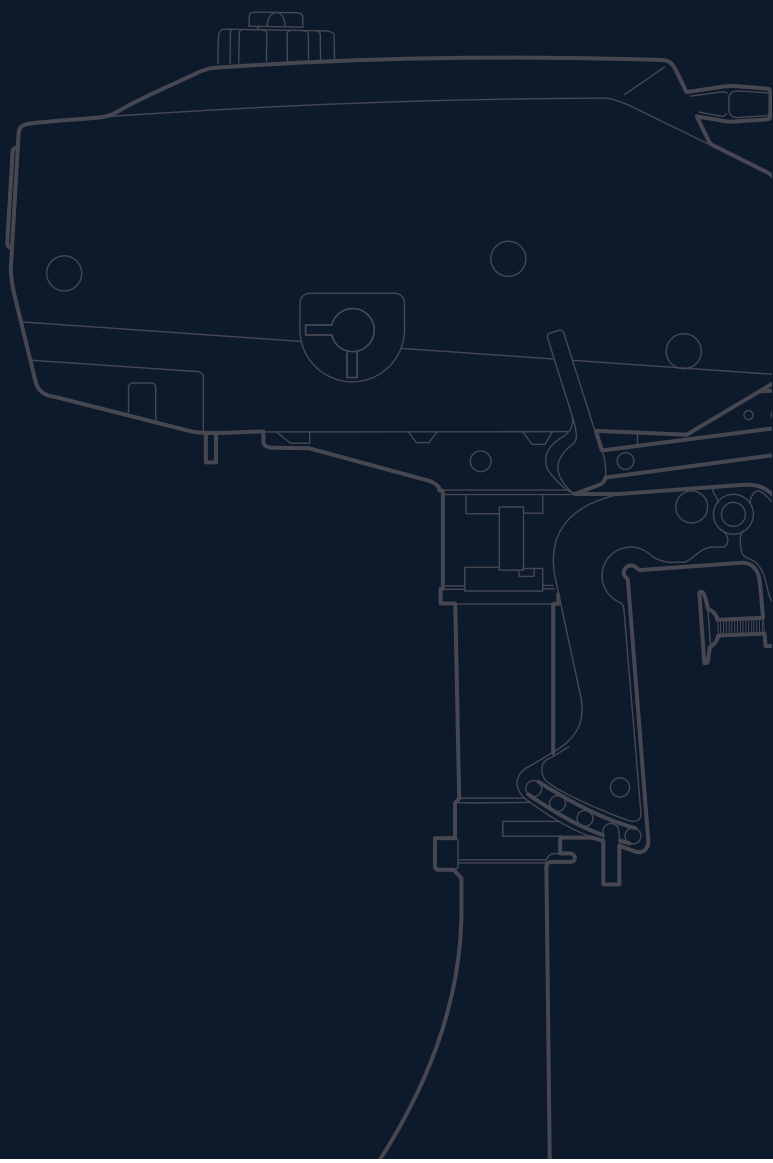


**トーハツ株式会社**

〒174-0051
東京都板橋区小豆沢 3-5-4
Tel: 03 (3966) 3116

**TOHATSU CORPORATION**

5-4, Azusawa 3-Chome, Itabashi-Ku
Tokyo 174-0051, Japan
Tel: +81-3-3966-3117 Fax: +81-3-3966-2951
**www.tohatsu.com**