


2026 PARTS CATALOG

トーハツ船外機 パーツカタログ



M 8B M 9.8B Models

Serial Number 000001BF~
OB NO.002-21030-0BF 3B2 2601

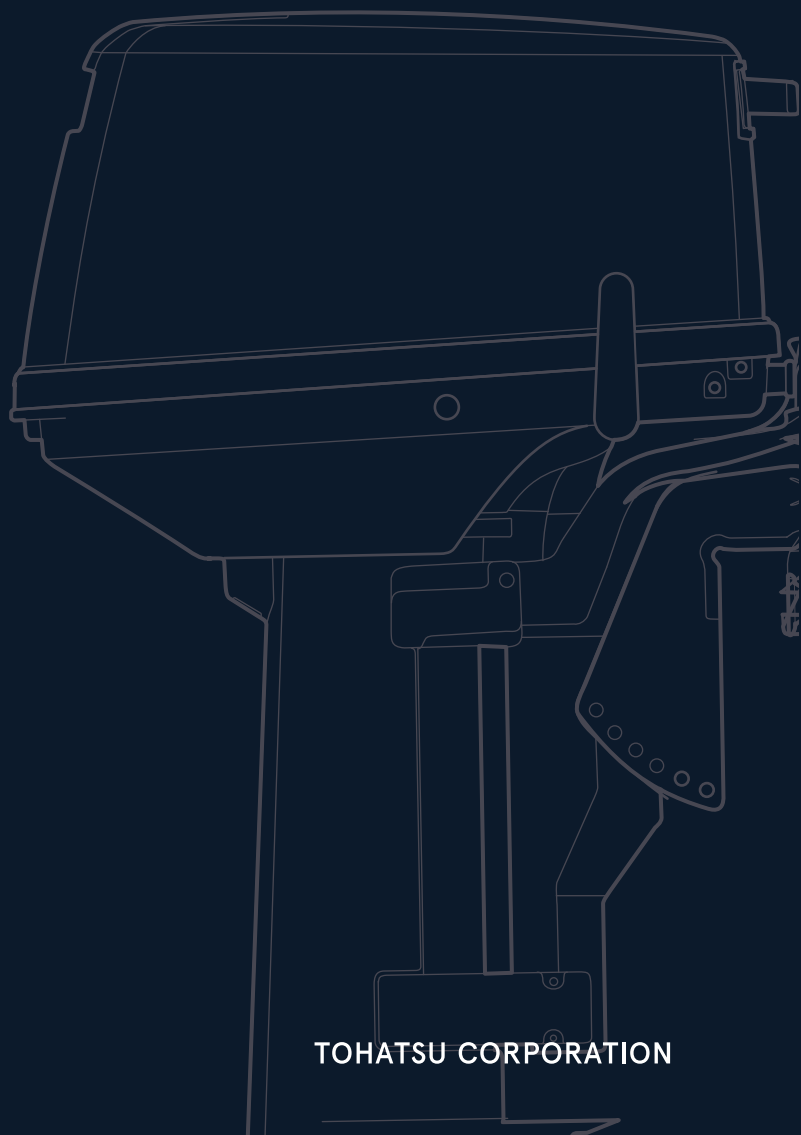

TOHATSU CORPORATION

パーツカタログのご使用について

- このパーツカタログは 2026 年 1 月現在で編集してあります。
- 新設、廃止または変更が生じた場合は、パーツブルテンまたはサービスブルテンにてお知らせ致します。
- イラストは部品検索の目安として表現していますので、必ずしも現品と形状が一致するわけではありません。
- 部品をご注文する際は、以下の点に注意し正確にご注文ください。
 - ・モデル、製造番号、年式
 - ・部品番号、部品名、数量、長さ、色
- イラストが一つに対して複数の部品番号がある場合は見出番号の枝番、適用モデル、備考をご確認の上ご注文願います。

			適用モデル		
Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Qty/個数		Remarks 備 考
			M8B	M9.8B	
1-1	1	3B2B01100-2 CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY シリンダブロック&クランクケースアッセン	1		
1-1	2	3K9B01100-1 CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY シリンダブロック&クランクケースアッセン		1	
1-2		393-01137-0 * NIPPLE 5-4-5 * ニップル L	2	2	
1-3		393-01131-0 * NIPPLE 5.5-5 * ニップル 5.5-5	1	1	

1

2

3

枝番(仕様違い)

イラスト位置 No.

Fig No.

- アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品名の頭に（*）印を付けて表しています。
- 本文中に記載されている記号は、次のようになっています。

STD : スタンダード	OPT : オプション
O/S : オーバーサイズ	ASSY : アッセンブリ
D/O : 日本国内向け	EX : 海外輸出向け
A : 必要に応じて選択	US : 英国、カナダ向け
	EU : EU 加盟国、およびその他の国向け

8. オーダー上の注意

塗装部品の注文にあたっては以下に従ってください。

パーツナンバーの4桁目が大文字アルファベットの場合は塗装されているパーツです。

[カラーコード]

B : ブラック

Q : アクアマリンブルー

W : ホワイト

J : グレー

H : シルバー

[例示] エンジンショートブロックキット

3B2B87090-7

└─ B : ブラック

ロワユニットアッシ (L)


3B2Q87302-6

└─ Q : アクアマリンブルー

9. 標準部品のボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号について


ボルト

916129 - 0675



ナット・ワッシャ


940121 - 0600



10. 標準部品のホース、パイプのサイズ記号について


ホース

98AL - 40 - 120



パイプ

990503 - 0240




標準部品のホース、パイプは1メートル単位で販売しています。必要な長さにカットしてご使用ください。標準ホース、パイプは異なる用途や箇所には使用しないでください。

部品番号、数量は注文時に置き換えられます。パーツカタログの備考欄を参照ください。

11. 船外機仕様説明

MFS	25	D	E	F	T	L
エンジン形式	馬力	世代	始動方法	操舵方法	チルト方式	シャフト長さ
MFS: 4ストローク M: 2ストローク MX: 2ストローク Everrun	2 ~ 140	A~	M: マニュアル E: 電動	F: ティラーハンドル P: リモートコントロール H: マルチティラーハンドル	T: パワートリム&チルト G: ガスアシスト 空白: マニュアルチルト	S: ショート L: ロング UL: ウルトロング

12. 製造番号表示位置

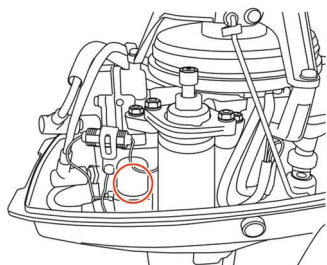

HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This Parts Catalog provides information available as of the end of January, 2026.
2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Parts/Service Bulletin describing the addition, discontinuation and /or change of parts.
3. Actual shapes of parts may be different from the illustrations shown in this Parts Catalog because they are described only as a guide for searching parts.
4. When ordering spare parts, pay attention to the following points and order correctly.
 - model, serial number, production year
 - part number, part name, quantity, length, color
5. One illustration is given more than one article number. Please confirm the sub-number, applicable model and remarks before ordering parts.

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable model Qty/個数		Remarks 備 考
			M8B	M8BB	
1-1	1	3B2B01100-2 シリンダブロック&クランクケースアッシー	1		
1-1	2	3K9B01100-1 シリンダブロック&クランクケースアッシー		1	
1-2		393-01137-0 * NIPPLE 5-4-5 * ニップル L	2	2	
1-3		393-01131-0 * NIPPLE 5.5-5 * ニップル 5.5-5	1	1	

Sub number describes different specification
 Illustration position number
 Fig. No.

6. Given mark in (*) to head of a part name shows components of assembly or kit parts.
7. Abbreviation used in this parts Catalog.

STD : Standard	OPT : Optional Parts
O/S : Over size	ASSY : Assembly
DO : Domestic model (Japan model)	EX : Export model
A : As required	US : USA and Canada model
	EU : EU and other countries model

8. Attention to order

Please order painted parts in accordance with following.

Capital letter of the 4th digit indicates color code.

[Color code]

B : Black

Q : Aquamarine Blue

W : White

J : Gray

H : Silver

[Example]

ENGINE SHORT BLOCK KIT

3B2B87090-7

└─ B : Black

LOWER UNIT ASSY (L)

3B2Q87302-6

└─ Q : Aquamarine Blue

9. Size identification of standard bolt, nut and washer.

BOLT

916129-0675

└─ Length(not including the head)
└─ Diameter
(5)with flat washer、(0,1,2)no washer、
(6)with spring washer

NUT & WASHER

930124-0800

└─ Diameter

10. Dimensional identification of hose and pipe.

HOSE

98AL-40-120

└─ Length
└─ Diameter

PIPE

990503-0240

└─ Length
└─ Diameter

Standard hose and pipe are sold by meter.

When replacing the hose or pipe, cut and use at the specified length.


Never use the standard hose and pipe for other purposes or in other places.

Part number and quantity may be superseded when ordering the parts. Refer to remark in this Parts Catalog.

11. Model description

MFS	25	D	E	F	T	L
Engine type	Horse power	Product generation	Starting system	Steering system	Tilt system	Shaft length
MFS: 4 stroke M: 2 stroke MX: 2 stroke Everrun	2 to 140	A and up	M: Manual E: Electric	F: Tiller handle P: Remote control H: Multi-function tiller handle	T: Power trim & tilt G: Gas assist Blank: Manual tilt	S: Short L: Long UL: Ultra long

12. Serial number location

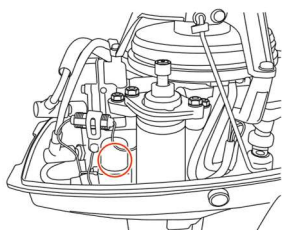

Memo




TOHATSU

CONTENTS

目 次

Fig. 1	CYLINDER・CRANK CASE	1
	シリンダ・クランクケース	
Fig. 2	PISTON・CRANK SHAFT	5
	ピストン・クランクシャフト	
Fig. 3	INTAKE MANIFOLD・REED VALVE・THROTTLE	7
	インテークマニホールド・リードバルブ・スロットル	
Fig. 4	CARBURETOR・FUEL PUMP	9
	キャブレタ・フュエルポンプ	
Fig. 5	RECOIL STARTER・STARTER LOCK	13
	リコイルスタータ・スタータロック	
Fig. 6	MAGNETO・ELECTRIC PARTS	17
	マグネト・エレクトリックパーツ	
Fig. 7	DRIVE SHAFT HOUSING	21
	ドライブシャフトハウジング	
Fig. 8	GEAR CASE	23
	ギヤケース	
Fig. 9	BRACKET・REVERSE LOCK	29
	ブラケット・リバースロック	
Fig. 10	TILLER HANDLE (MF・EF MODEL)	33
	ティラハンドル (MF・EFモデル)	
Fig. 11	BOTTOM COWL	35
	ボトムカウル	
Fig. 12	SHIFT	39
	シフト	
Fig. 13	REMOTE CONTROL	41
	リモートコントロール	
Fig. 14	TOP COWL	43
	トップカウル	
Fig. 15	FUEL TANK	45
	フュエルタンク	
Fig. 16	COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL	47
	リモコンボックス構成部品	
Fig. 17	COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS)	51
	リモコンボックス構成部品 (電装品関係)	
Fig. 18	OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)	53
	オプションパーツ (アクセサリ)	
Fig. 19	ASSEMBLY・KIT PARTS	55
	アッセンブリ・キットパーツ	
索引		67
INDEX		70

Fig. 1 CYLINDER · CRANK CASE
シリンダ・クランクケース

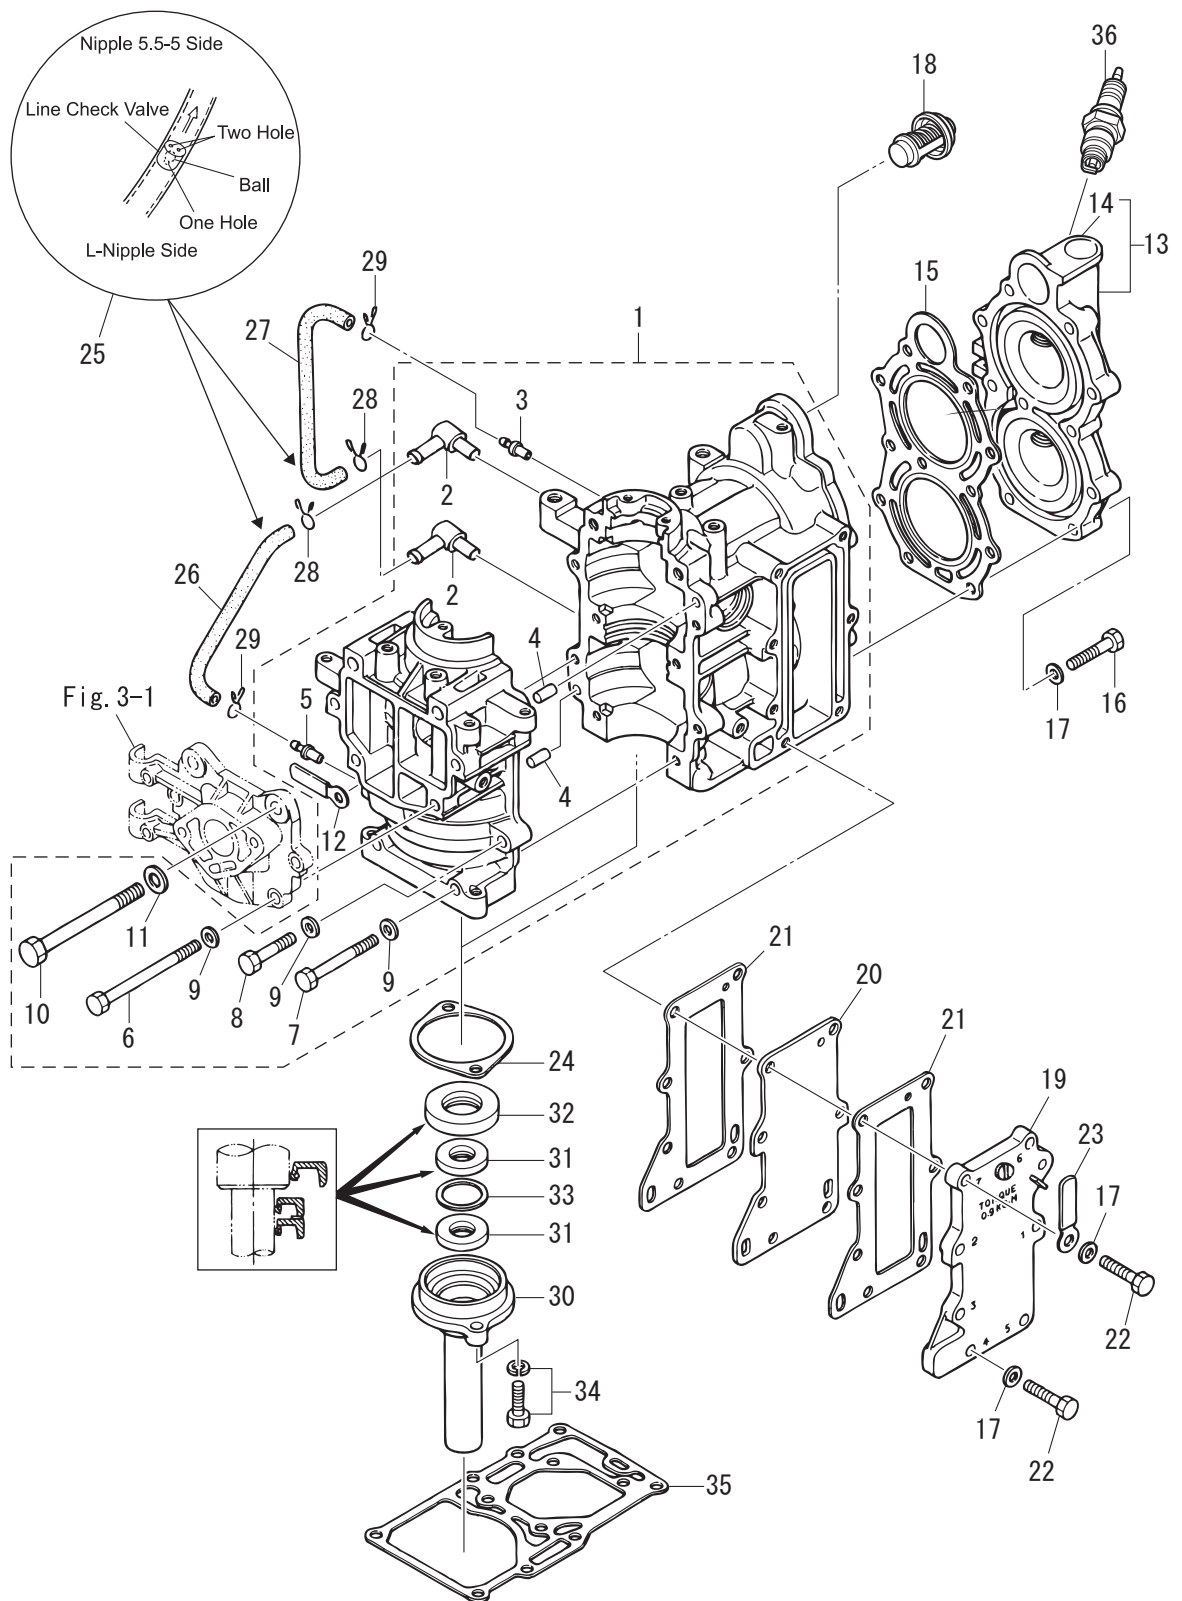

Ref. No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M8B	M9.8B	
1-1	1	3B2B01100-2	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY シリンダ* ブ ロッククランクケースアッソ	1		
1-1	2	3K9B01100-1	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY シリンダ* ブ ロッククランクケースアッソ		1	
1-2		393-01137-0	* NIPPLE 5-4-5 * ニップル L	2	2	
1-3		393-01131-0	* NIPPLE 5.5-5 * ニップル 5.5-5	1	1	
1-4		345-01111-0	* DOWEL PIN 6-12 * ダウエルピン 6-12	2	2	
1-5		393-01131-0	* NIPPLE 5.5-5 * ニップル 5.5-5	1	1	
1-6		916129-0675	* BOLT * ボルト	4	4	
1-7		916129-0650	* BOLT * ボルト	2	2	
1-8		916129-0630	* BOLT * ボルト	2	2	
1-9		940121-0600	* WASHER * ワッシャ	8	8	
1-10		910124-0880	* BOLT * ボルト	2	2	
1-11		940121-0800	* WASHER * ワッシャ	2	2	
1-12		3PR-06972-0	* CLAMP 6.5-47.5P * クランプ 6.5-47.5P	1	1	
1-13	1	3B2B01001-1	CYLINDER HEAD ASSY シリンダ* ヘッド* アッソ	1		
1-13	2	3K9B01001-0	CYLINDER HEAD ASSY シリンダ* ヘッド* アッソ		1	
1-14		350-01093-0	* WELCH PLUG * ウェルチプラグ	2	2	
1-15		3B2-01005-2	CYLINDER HEAD GASKET シリンダ* ヘッド* ガ* スケット	1	1	
1-16		916169-0630	BOLT ボルト	11	11	Cylinder Head
1-17		940121-0600	WASHER ワッシャ	18	18	Cylinder Head Exhaust Cover
1-18		350-01030-2	THERMOSTAT サーモスタット	1	1	Mark 52C PRV
1-19		3B2B02300-0	EXHAUST COVER ASSY エキゾ* ーストカバ* アッソ	1	1	
1-20	1	3B2B02302-0	EXHAUST COVER (INNER) エキゾ* ーストカバ* - (インナ)	1		
1-20	2	3K9B02302-0	EXHAUST COVER (INNER) エキゾ* ーストカバ* - (インナ)		1	
1-21	1	3B2-02305-2	EXHAUST COVER GASKET エキゾ* ーストカバ* -ガ* スケット	2		
1-21	2	3K9-02305-2	EXHAUST COVER GASKET エキゾ* ーストカバ* -ガ* スケット		2	
1-22	1	910114-0625	BOLT ボルト	7		Exhaust Cover
1-22	2	916114-0625	BOLT ボルト		7	Exhaust Cover
1-23		3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P クランプ 6.5-47.5P	1	1	
1-24		3B2-01214-2	CRANKCASE HEAD GASKET クランクケースヘッド* ガ* スケット	1	1	

Fig. 1 CYLINDER · CRANK CASE
シリンダ・クランクケース


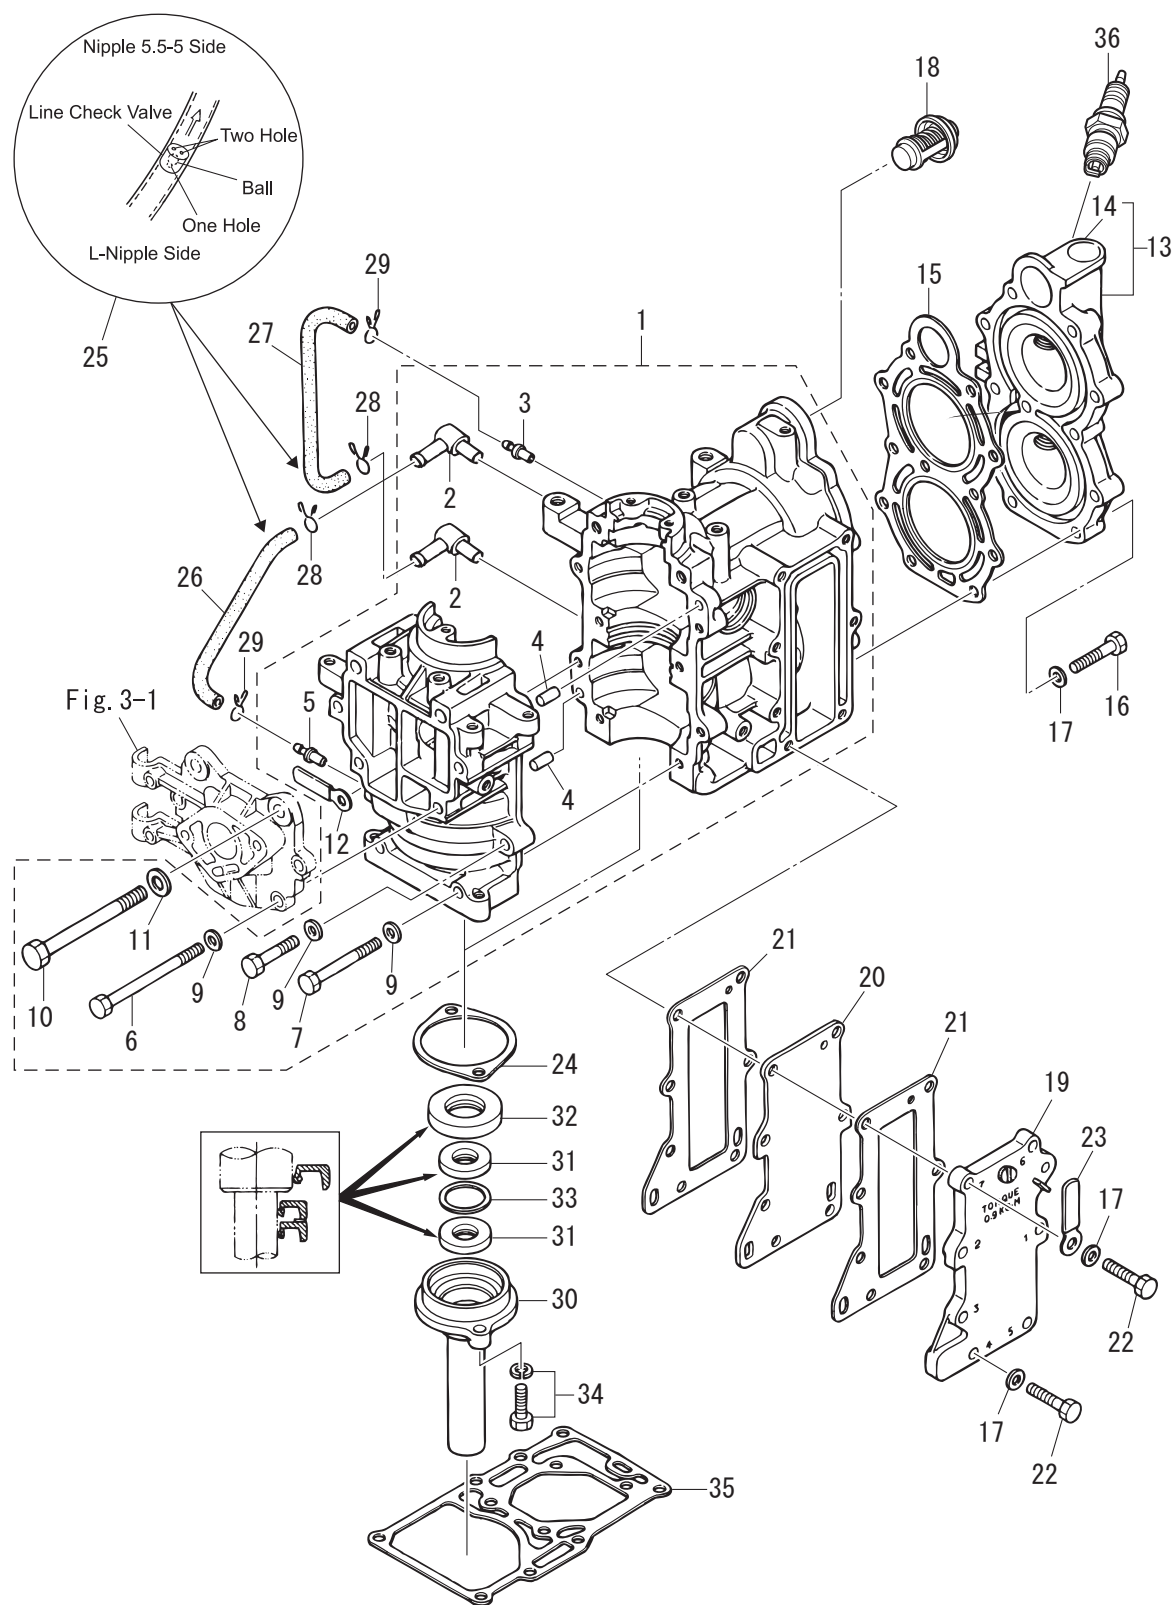


Fig. 2 PISTON · CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト

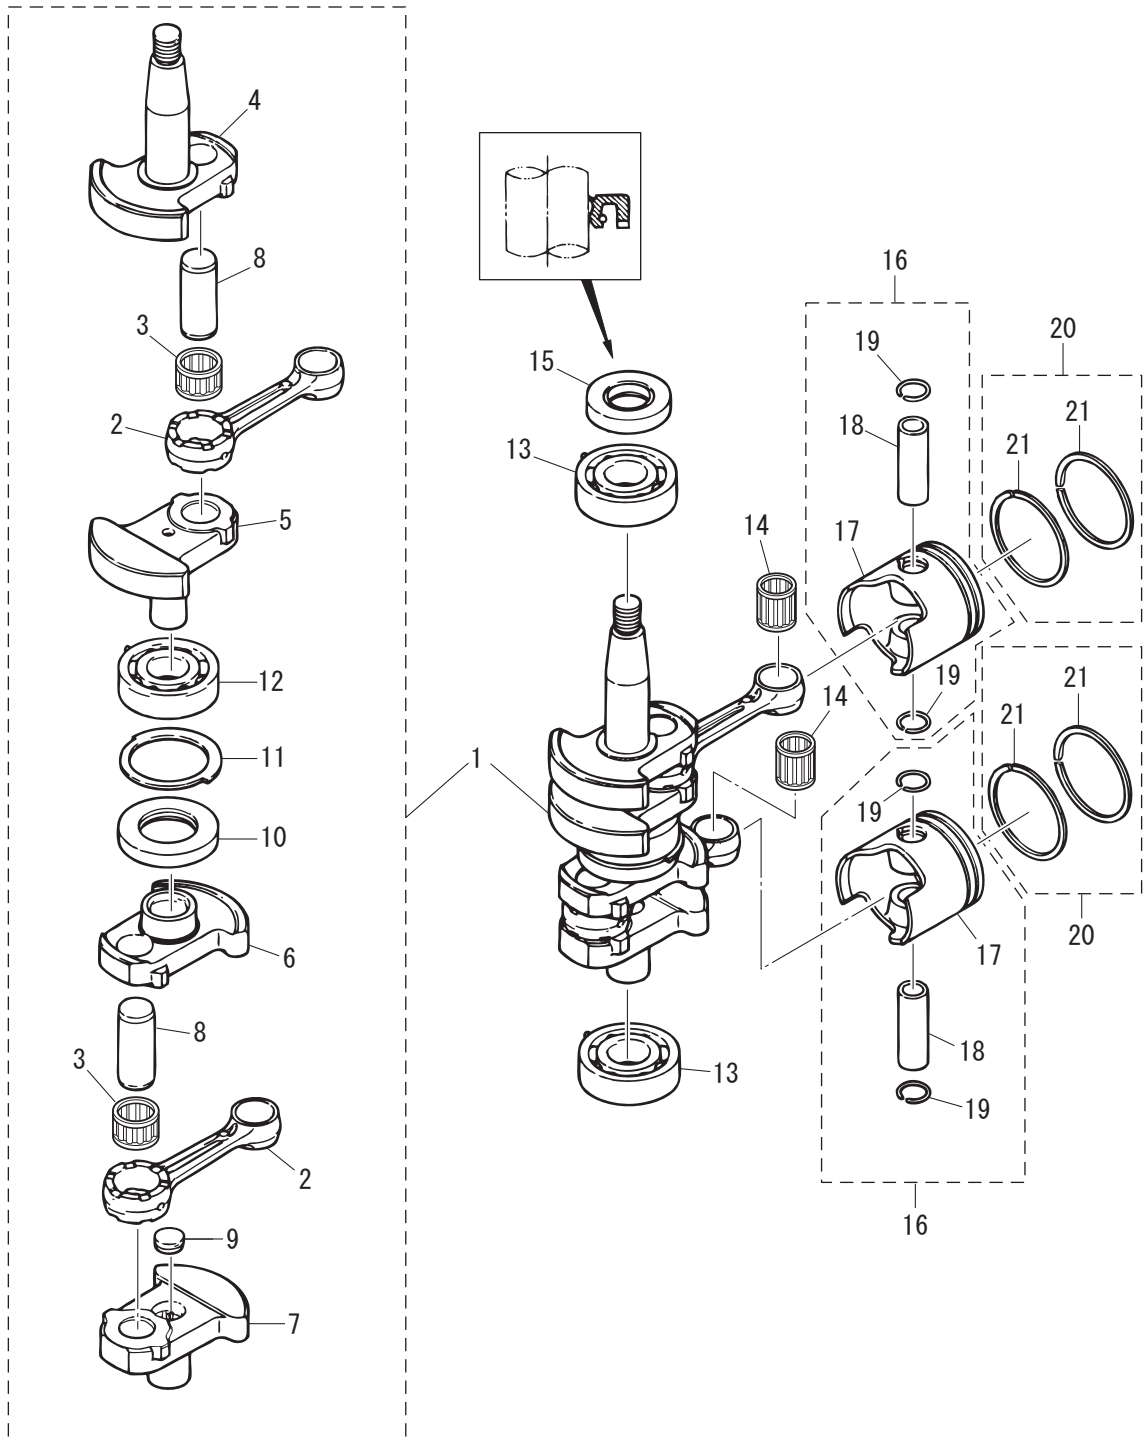


(REMARKS) CRANK SHAFT ASSY Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an assy basically.

Ref. No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M8B	M9.8B	
2-1	3B2-00069-0	CRANKSHAFT SUB-ASSY クランクシャフトサブ アッシー	1	1	
2-2	3B2-00040-0	* CONNECTING ROD * コンロッド	2	2	
2-3	3B2-00043-0	* ROLLER BEARING 17-23-14 * ローラー ベアリング 17-23-14	2	2	Big End
2-4	3B2-00031-0	* CRANKSHAFT A * クランクシャフト A	1	1	
2-5	3B2-00032-0	* CRANKSHAFT B * クランクシャフト B	1	1	
2-6	3B2-00033-0	* CRANKSHAFT C * クランクシャフト C	1	1	
2-7	3B2-00034-0	* CRANKSHAFT D * クランクシャフト D	1	1	
2-8	3B2-00061-2	* CRANK PIN * クランクピン	2	2	
2-9	350-00062-0	* SEALING PLUG * シーリングプラグ	1	1	Crankshaft D
2-10	3B2-00051-0	* OIL SEAL 25-47-7 * オイルシール 25-47-7	1	1	
2-11	369-00115-0	* THRUST PLATE * スラストプレート メインベアリング	1	1	
2-12	9603-3-6204	* BALL BEARING 6204 * ボールベアリング 6204	1	1	Center
2-13	9603-3-6204	BALL BEARING 6204 ボールベアリング 6204	2	2	Upper, Lower
2-14	338-00042-0	ROLLER BEARING 14-18-19 ローラーベアリング 14-18-19	2	2	Small End
2-15	101-00121-0	OIL SEAL 20-35-7 オイルシール 20-35-7	1	1	
2-16	1 3B2-87130-0	PISTON REPAIR KIT ピストンリペアキット	2	2	STD
2-16	2 3B2-87131-0	PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S) ピストンリペアキット (0.5 O/S)	2	2	OPT
2-17	1 3B2-00001-1	* PISTON * ピストン	1	1	STD
2-17	2 3B2-00004-1	* PISTON (0.5 O/S) * ピストン (0.5 O/S)	1	1	OPT
2-18	3B2-00021-1	* PISTON PIN * ピストンピン	1	1	
2-19	350-00024-1	* PISTON PIN CLIP * ピストンピンクリップ	2	2	
2-20	1 3G0-87123-0	PISTON RING SET ピストンリングセット	2	2	STD
2-20	2 3G0-87124-0	PISTON RING SET (0.5 O/S) ピストンリングセット (0.5 O/S)	2	2	OPT
2-21	1 3B2-00011-0	* PISTON RING * ピストンリング	2	2	STD
2-21	2 3B2-00014-0	* PISTON RING (0.5 O/S) * ピストンリング (0.5 O/S)	2	2	OPT

INTAKE MANIFOLD · REED VALVE · THROTTLE




Fig. 4 CARBURETOR · FUEL PUMP
キャブレタ · フュエルポンプ

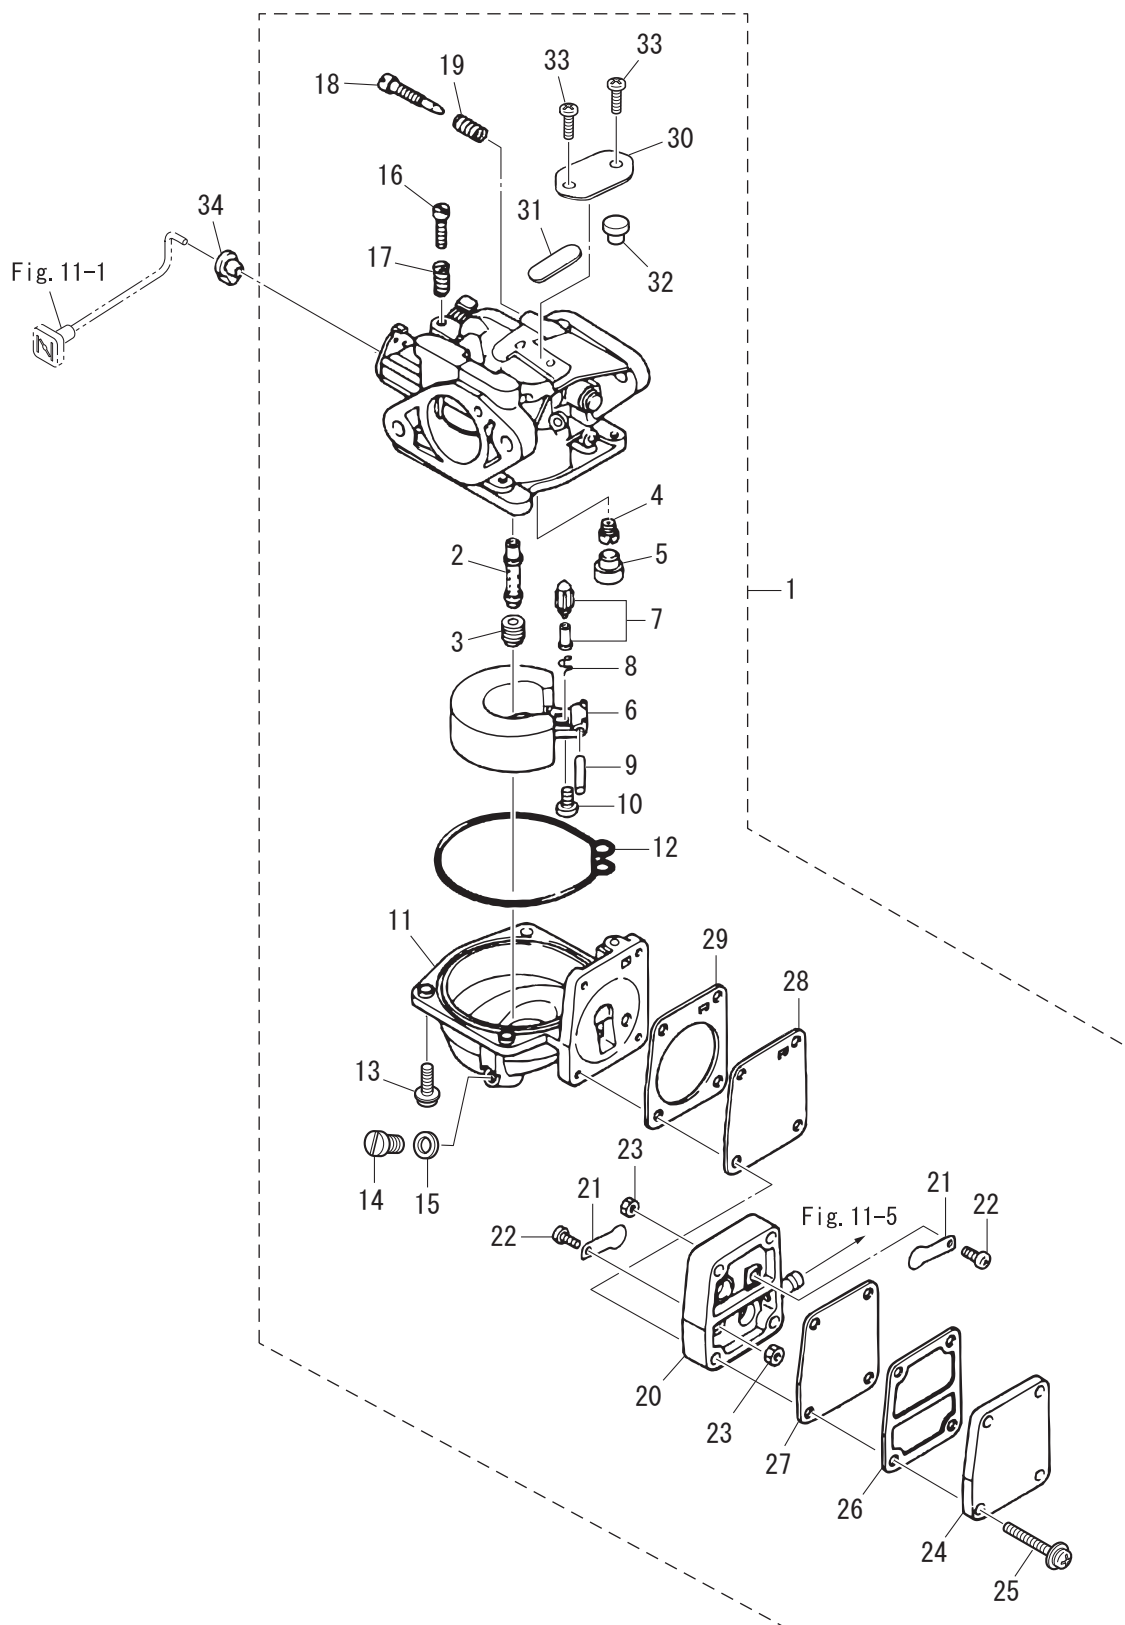


Ref. No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M8B	M9.8B	
4-1	2	3B2-03200-1	CARBURETOR ASSY キャブ レタアツシ	1		F43B
4-1	4	3K9-03200-0	CARBURETOR ASSY キャブ レタアツシ		1	54EA
4-2	2	3B2-03252-0	* MAIN NOZZLE * メインノズル	1		
4-2	3	3K9-03252-0	* MAIN NOZZLE * メインノズル		1	
4-3	2	3B2-03251-0	* MAIN JET (#98) * メインジェット (#98)	1		
4-3	3	3K9-03251-0	* MAIN JET (#95) * メインジェット (#95)		1	
4-4	1	3B2-03254-0	* SLOW JET (#48) * スロージェット (#48)	1		
4-4	2	3K9-03254-0	* SLOW JET (#50) * スロージェット (#50)		1	
4-5		346-03256-0	* RUBBER CAP * ラバークャップ	1	1	
4-6		369-03231-0	* FLOAT * フロート	1	1	
4-7		3R3-03239-0	* FLOAT VALVE ASSY * フロートバルブアツシ	1	1	Valve Pin
4-8		344-03244-0	* CLIP * クリップ	1	1	
4-9		346-03232-0	* FLOAT ARM PIN * フロートアームピン	1	1	
4-10		921521-0408	* SCREW * スクリュー	1	1	
4-11		3B2-03221-0	* FLOAT CHAMBER * フロートチャンバ	1	1	
4-12		369-03222-0	* FLOAT CHAMBER O-RING * フロートチャンバリング	1	1	
4-13		922503-6414	* SCREW * スクリュー	4	4	
4-14		369-03292-0	* DRAIN SCREW * ドレンスクリュー	1	1	
4-15		369-03293-1	* GASKET * ガasket ドレンスクリュー	1	1	
4-16		346-03265-0	* STOP SCREW * ストップスクリュー	1	1	
4-17		346-03267-0	* SPRING * スプリング A	1	1	
4-18		3B2-03266-0	* PILOT SCREW * パイロットスクリュー	1	1	
4-19		353-03268-0	* SPRING * スプリング B	1	1	
4-20		369-03304-0	* PUMP BODY * ポンプボディ	1	1	
4-21		369-03305-0	* CHECK VALVE * チェックバルブ	2	2	
4-22		921522-0306	* SCREW * スクリュー	2	2	
4-23		930121-0300	* NUT * ナット	2	2	
4-24		369-03301-0	* PUMP COVER * ポンプカバー	1	1	
4-25		922553-6423	* SCREW * スクリュー	4	4	

Fig. 4 CARBURETOR · FUEL PUMP
キャブレタ · フュエルポンプ

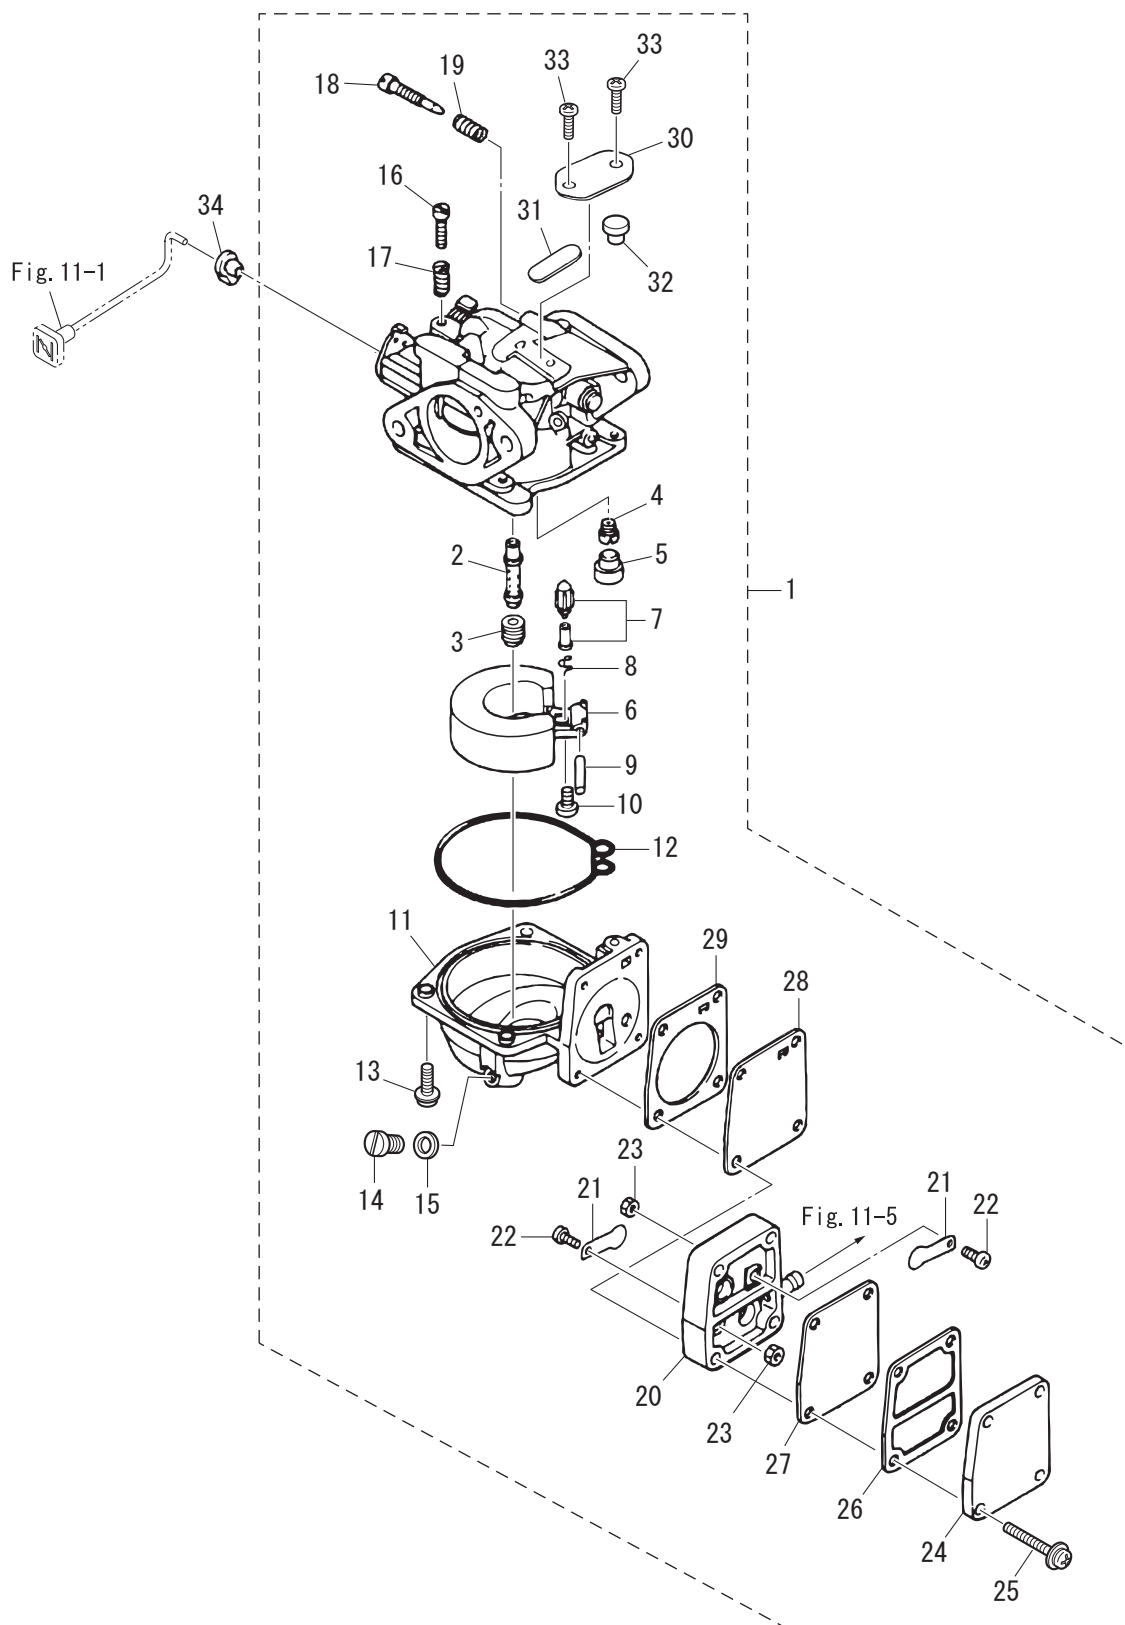

RECOIL STARTER ・ STARTER LOCK
リコイルスタータ ・ スタータロック



Ref. No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M8B	M9.8B	
5-1	3B2-05000-1	RECOIL STARTER ASSY リコイルスタータアッシ	1	1	
5-2	3B2-05105-0	* STARTER CASE * スタータケース	1	1	
5-3	3B2-05010-1	* STARTER SPRING SET * スタータスプリングセット	1	1	
5-4	3B2-05104-0	* REEL * リール	1	1	
5-5	369-05012-0	* RETURN SPRING * リターンスプリング	2	2	
5-6	3B2-05003-1	* RATCHET * ラチェット	2	2	
5-7	369-05007-0	* FRICTION SPRING * フリクションスプリング	1	1	
5-8	3B2-05138-1	* BOLT * ボルト スタータシャフト	1	1	
5-9	3B2-05006-1	* FRICTION PLATE * フリクションプレート	1	1	
5-10	3B2-05013-0	* STARTER ROPE φ4.5-1620 * スタータロープ φ4.5-1620	1	1	
5-11	3B2-05019-0	* STARTER HANDLE * スタータハンドル	1	1	
5-12	3B2-05131-1	* ROPE ANCHOR * ロープアンカ	1	1	
5-13	3B2-05116-0	* SEALING PLATE * シーリングプレート スタータ	1	1	
5-14	338-05252-0	* STARTER LOCK * スタータロック	1	1	
5-15	921503-5430	* SCREW * スクリュー	1	1	
5-16	338-05255-0	* COLLAR 4-6-21 * カラー 4-6-21	1	1	
5-17	338-05216-0	* STARTER LOCK SPRING * スタータロックスプリング	1	1	
5-18	3B2-05253-0	* STARTER LOCK CAM * スタータロックカム	1	1	
5-19	941403-0800	* WAVE WASHER d=8 * ウェーブワッシャー d=8	1	1	
5-20	921503-7616	* SCREW * スクリュー	1	1	
5-21	3M2-05215-0	* COLLAR 6.1-8-4 * カラー 6.1-8-4	1	1	
5-22	3B2-05217-1	STARTER LOCK ROD スタータロックロッド	1	1	Shaft Lever-Starter Lock Cam
5-23	3K9-05223-0	ROD SNAP 4-2 ロッドスナップ 4-2	1	1	
5-24	3B2-05901-1	STARTER PULLEY スタータプーリー	1	1	
5-25	910114-0620	BOLT ボルト	3	3	Recoil Starter
5-26	940103-0600	WASHER ワッシャー	3	3	
5-27	3B2B05101-0	BRACKET ブラケット スタータモータ	1	1	
5-28	3B2B05102-0	BRACKET ブラケット R スタータ	1	1	
5-29	910121-6623	BOLT ボルト	4	4	

Fig. 5

RECOIL STARTER · STARTER LOCK
リコイルスタータ · スタータロック


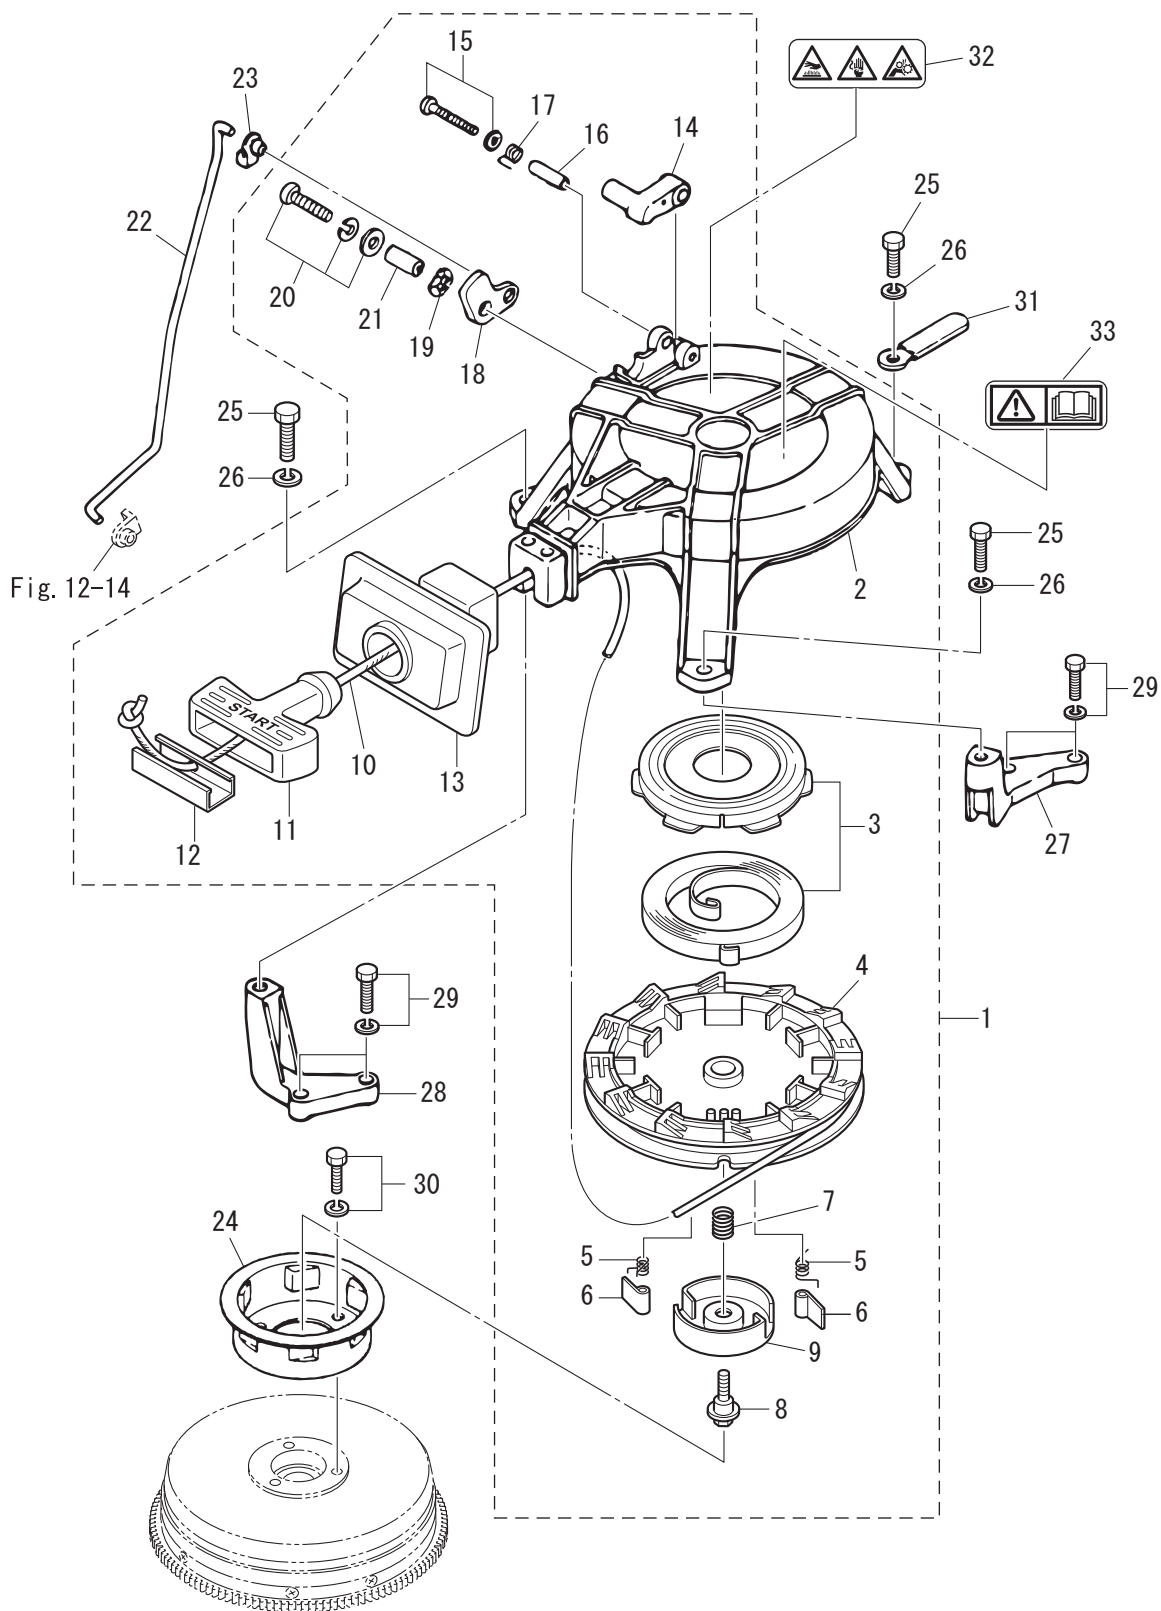


Fig. 6

MAGNETO · ELECTRIC PARTS

マグネット・エレクトリックパーツ

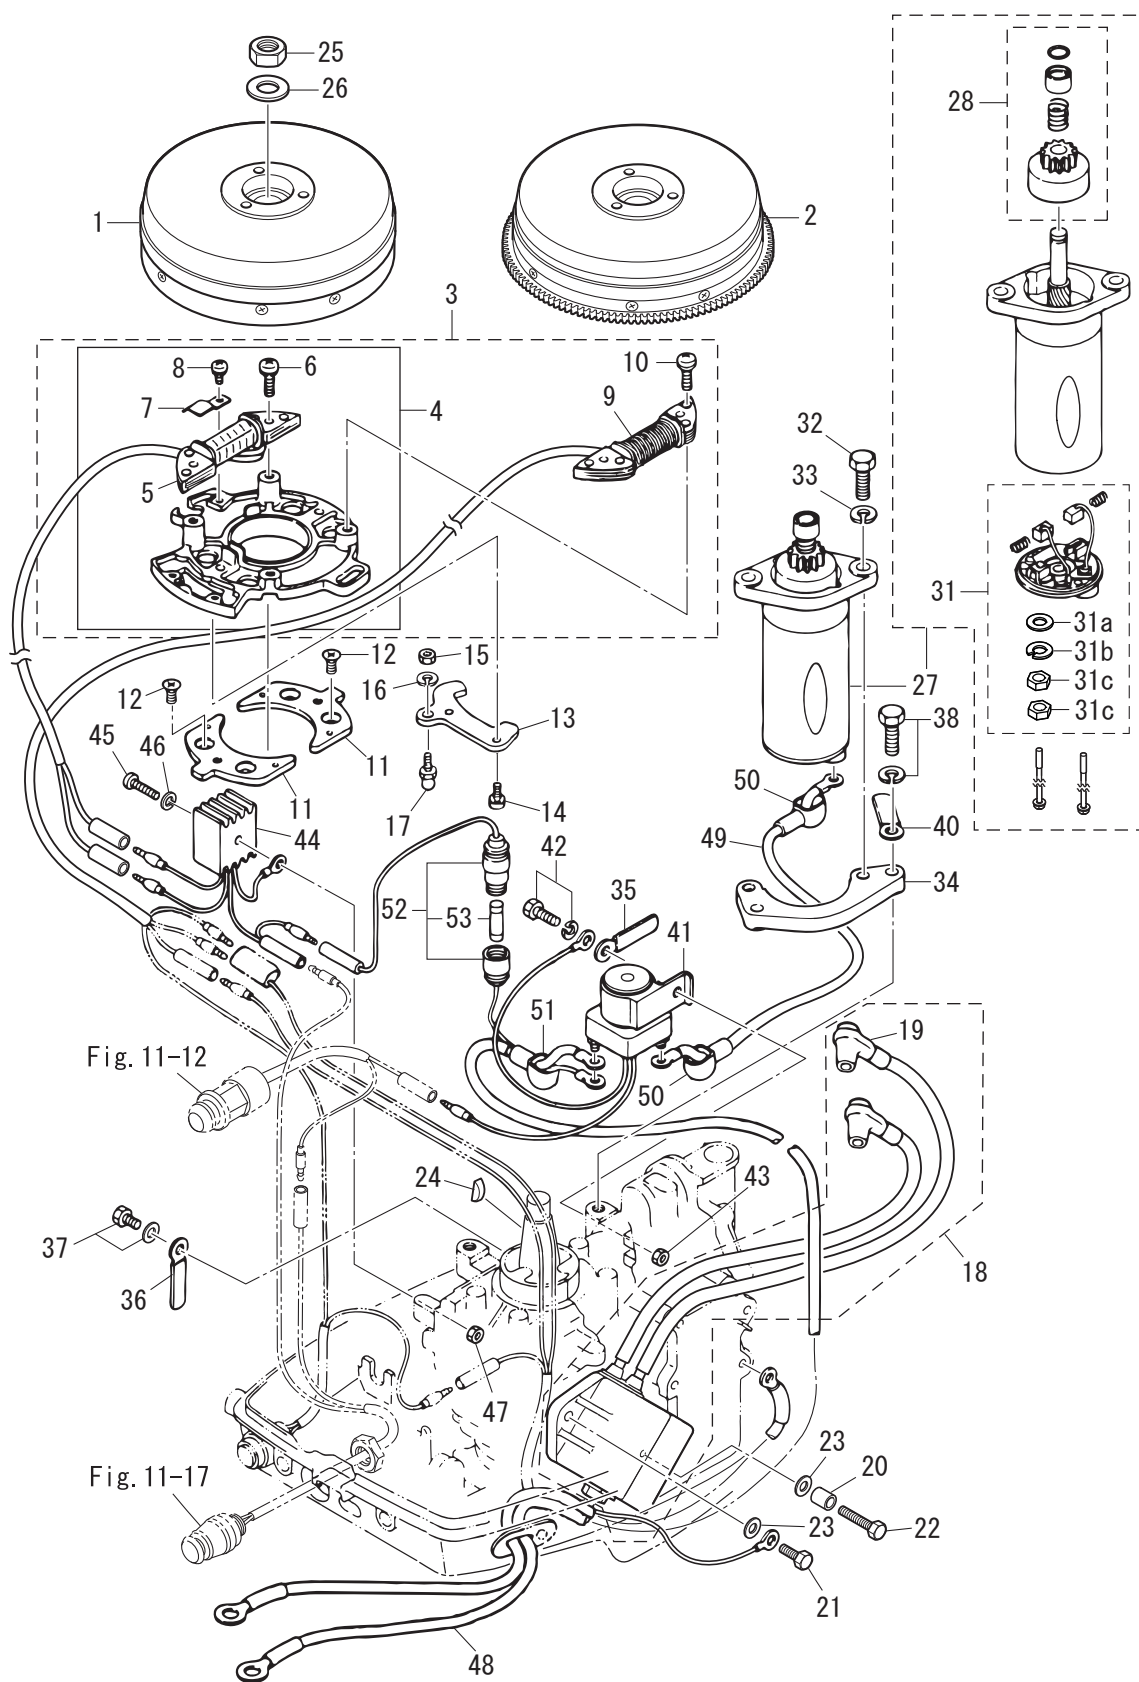


Ref. No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M8B	M9.8B	
6-1	3B2-06101-0	FLYWHEEL ASSY フライホイールアッソ	1	1	for MF Type
6-2	3B2-06194-1	FLYWHEEL ASSY W/GEAR フライホイールアッソ W/ギヤ		1	for EF Type
6-3	3B2-06103-3	COIL PLATE ASSY W/ALTERNATOR コイルプレートアッソ W/オルタネータ		1	with Alternator for EF Type
6-4	3B2-06102-2	COIL PLATE ASSY コイルプレートアッソ W/O オルタネータ	1	1	without Alternator for MF Type
6-5	3B2-06120-0	* EXCITER COIL * エキサイタコイル	1	1	
6-6	921521-6625	* SCREW * スクリュ	2	2	Exciter Coil for MF Type
6-7	3B2-06135-0	* HOLDER * ホルダ マグ ネットコート	1	1	
6-8	921521-6406	* SCREW * スクリュ	1	1	
6-9	3B2-06123-1	* ALTERNATOR ASSY (80W) * オルタネータアッソ (80W)		1	for EF Type
6-10	921521-6625	* SCREW * スクリュ		4	Exciter Coil & Alternator for EF Type
6-11	3B2-63724-0	SETTING PLATE セッティングプレート ロワ	2	2	
6-12	921621-0612	SCREW スクリュ	4	4	
6-13	1 3B2-05233-1	COIL PLATE STOPPER コイルプレートストッパ	1		
6-13	2 3K9-05233-0	COIL PLATE STOPPER コイルプレートストッパ		1	
6-14	921503-6510	SCREW スクリュ	2	2	
6-15	930103-0600	NUT ナット	1	1	
6-16	941303-0600	SPRING WASHER スプリングワッシャ	1	1	
6-17	346-05228-1	BALL JOINT ボールジョイント B	1	1	
6-18	3K9-06170-1	CD UNIT ASSY CDユニットアッソ	1	1	
6-19	3KM-06999-0	* PLUG CAP W/RESISTANCE * プラグキャップ W/レジスタンス	2	2	
6-20	3B2-06162-0	SPACER 6.2-9-27 スペーサ 6.2-9-27	1	1	
6-21	910114-0620	BOLT ボルト	1	1	
6-22	910114-0645	BOLT ボルト	1	1	
6-23	940103-0600	WASHER ワッシャ	2	2	
6-24	338-00131-0	KEY 16-5.7-4 キー 16-5.7-4	1	1	Magneto
6-25	369-00132-0	NUT 12-P1.25 ナット 12-P1.25	1	1	
6-26	940121-1200	WASHER ワッシャ	1	1	
6-27	31H-76010-0	STARTER MOTOR ASSY スタータモータアッソ		1	for EF Type
6-28	31H-76015-0	* PINION ASSY * ピニオンアッソ		1	

Fig. 6

MAGNETO · ELECTRIC PARTS

マグネット · エレクトリックパーツ

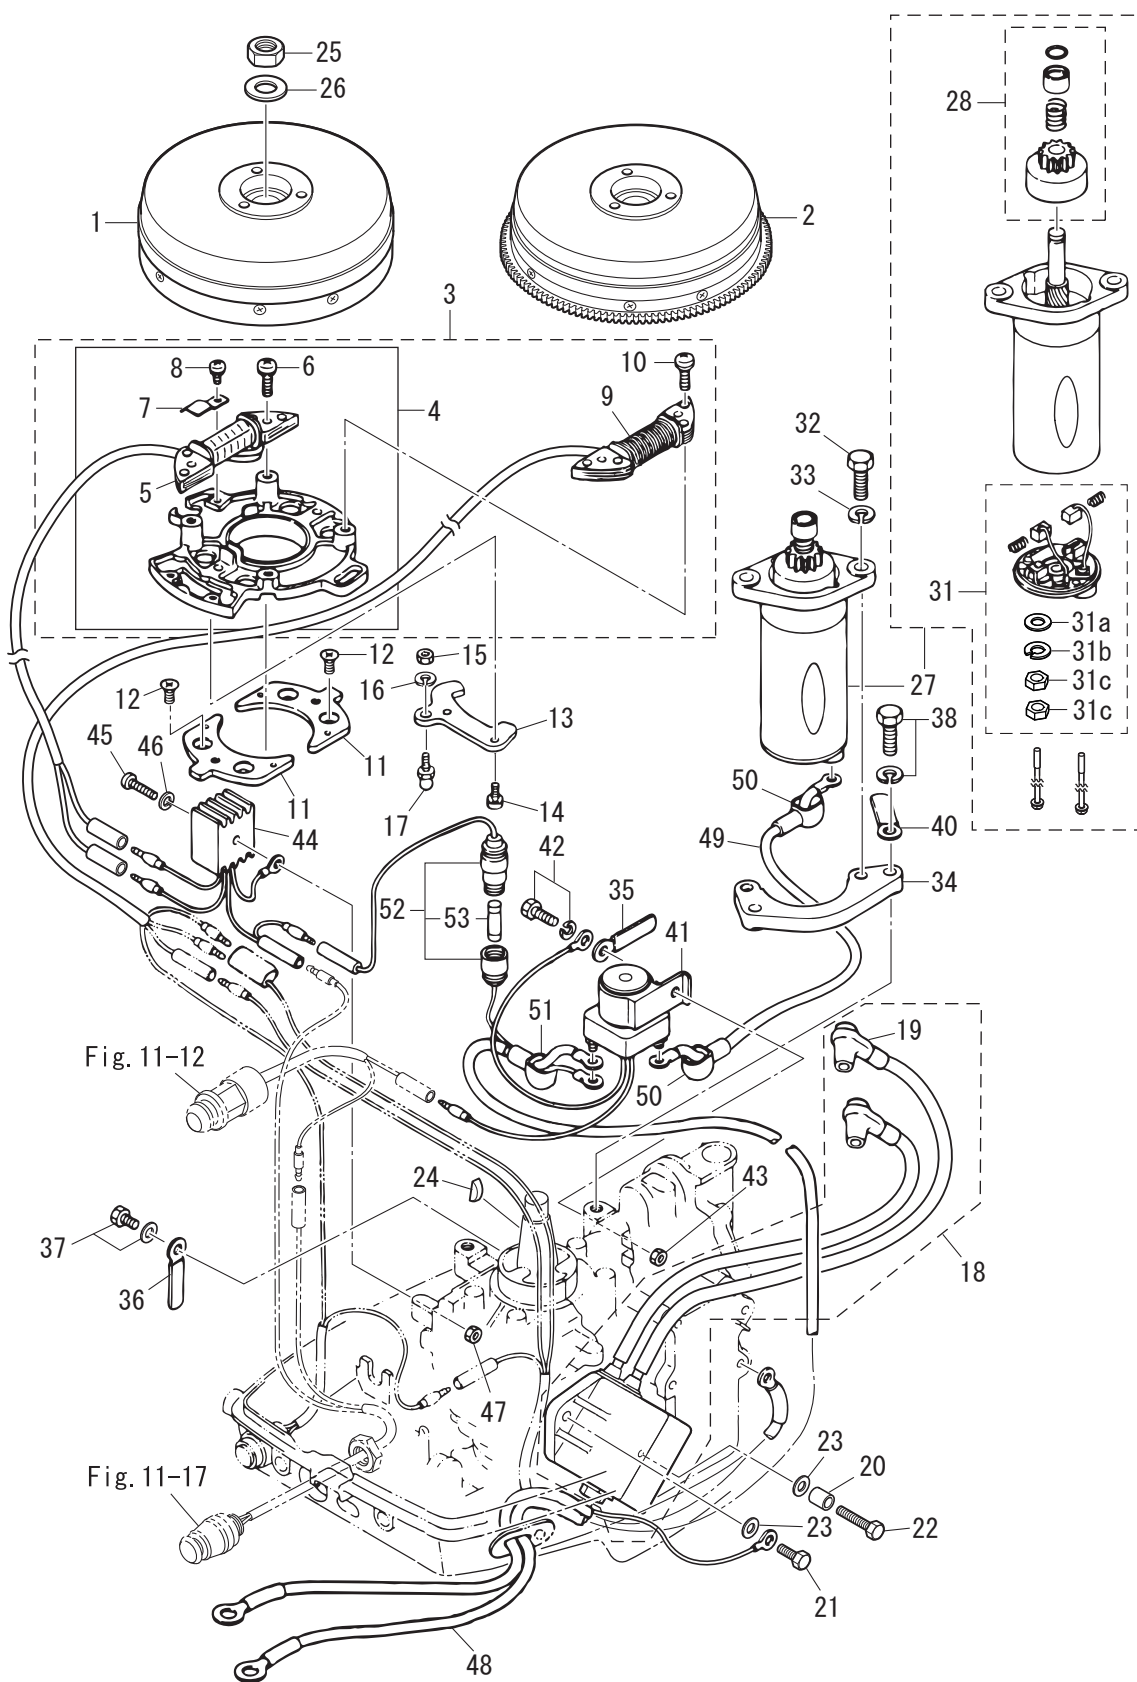

Ref. No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M8B	M9.8B	
6-31	31H-75014-0	* BRUSH HOLDER ASSY * ブラシホルダ アッシー		1	
6-31a	940103-0600	** WASHER ** ワッシャ		1	
6-31b	941303-0600	** SPRING WASHER ** スプリング ワッシャ		1	
6-31c	930203-0600	** NUT ** ナット		2	
6-32	916103-0830	BOLT ボルト		2	
6-33	941303-0800	SPRING WASHER スプリング ワッシャ		2	
6-34	350-76011-0	STARTER MOTOR BRACKET スタータモータブラケット		1	
6-35	398-06972-1	CLAMP 6.5-67P クランプ		1	
6-36	3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P クランプ 6.5-47.5P		1	
6-37	910103-5610	BOLT ボルト		1	
6-38	910103-5825	BOLT ボルト		2	
6-40	345-06917-1	CLAMP 9-20U クランプ 9-20U		1	
6-41	3KM-76040-0	STARTER SOLENOID スタータソレノイド		1	for EF Type
6-42	910103-6620	BOLT ボルト		1	
6-43	930103-0600	NUT ナット		1	
6-44	3B2-76060-0	RECTIFIER COMPLETE レクチファイヤコンプレット		1	for EF Type
6-45	921503-0525	SCREW スクリュー		1	
6-46	941303-0500	SPRING WASHER スプリング ワッシャ		1	
6-47	930103-0500	NUT ナット		1	
6-48	3B2-76120-1	BATTERY CABLE L=2000 バッテリーケーブル L=2000		1	
6-49	3B2-76147-2	STARTER CABLE L=200 スタータケーブル L=200		1	Starter Solenoid-Starter Motor
6-50	3A3-76145-0	TERMINAL CAP 8-13-28 ターミナルキャップ スタート		2	Black
6-51	3AA-76145-0	TERMINAL CAP 13-13-28 ターミナルキャップ		1	
6-52	3B2-76062-0	FUSE WIRE ASSY L=355 ヒューズワイヤアッシー L=355		1	
6-53	346-76212-0	* FUSE 15A * ヒューズ 15A		1	

Fig. 7 DRIVE SHAFT HOUSING
ドライブシャフトハウジング


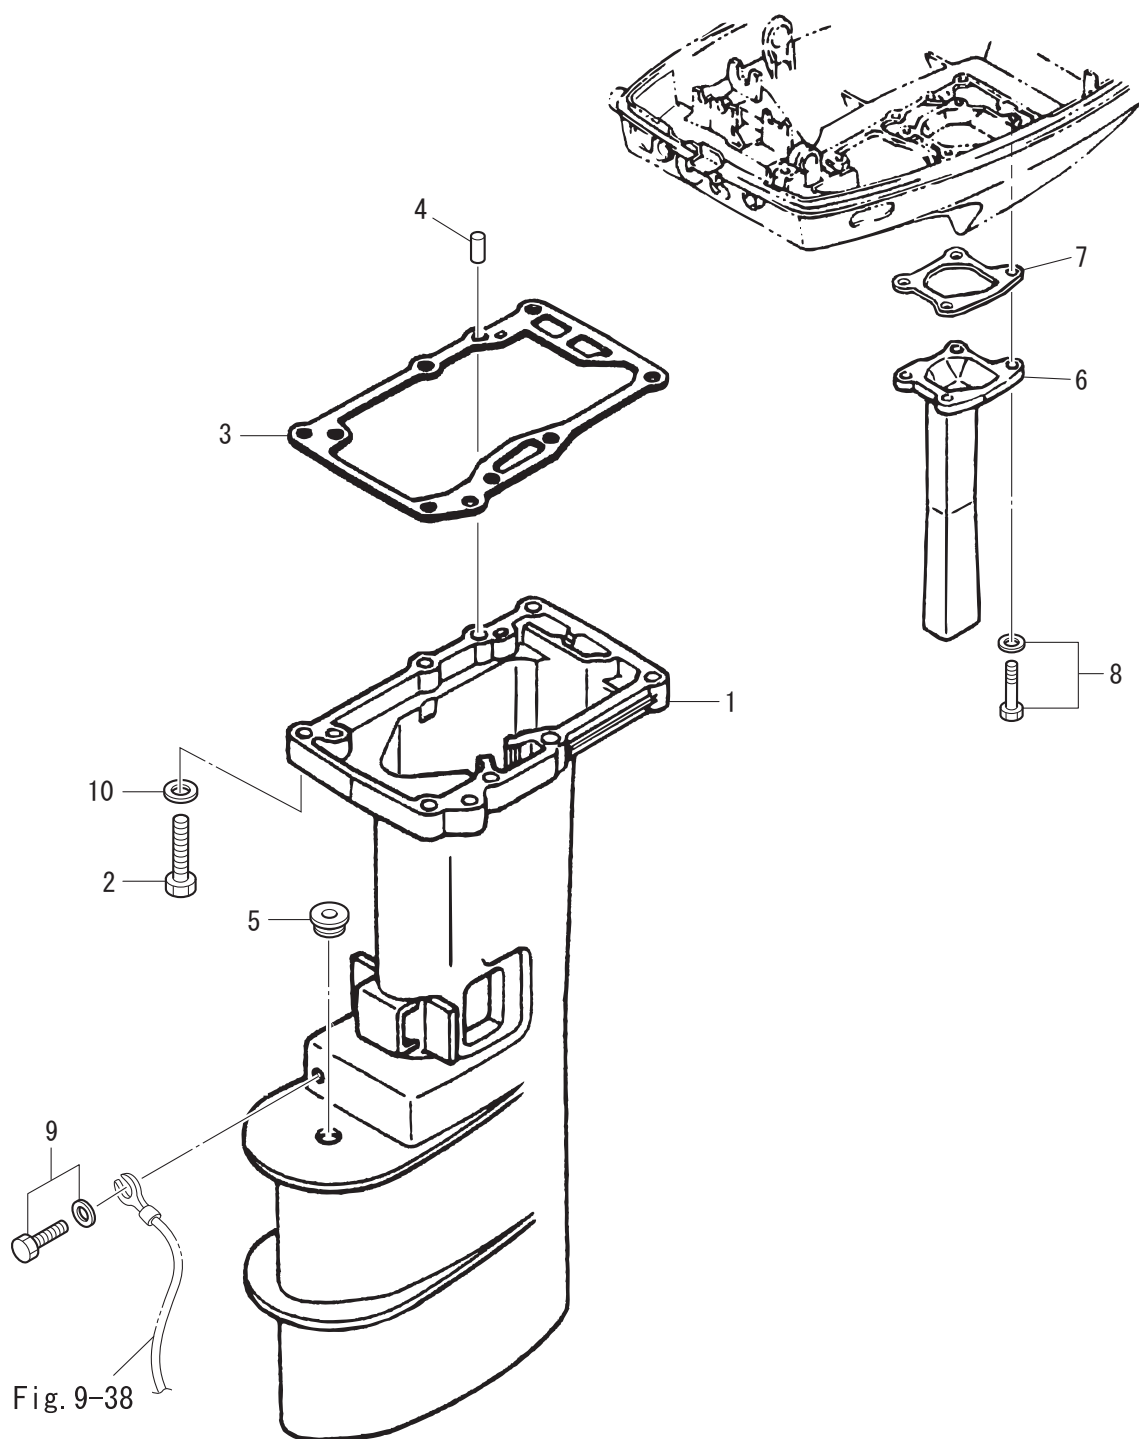


Fig. 9-38


[illegible]

Fig. 8 GEAR CASE
ギヤケース

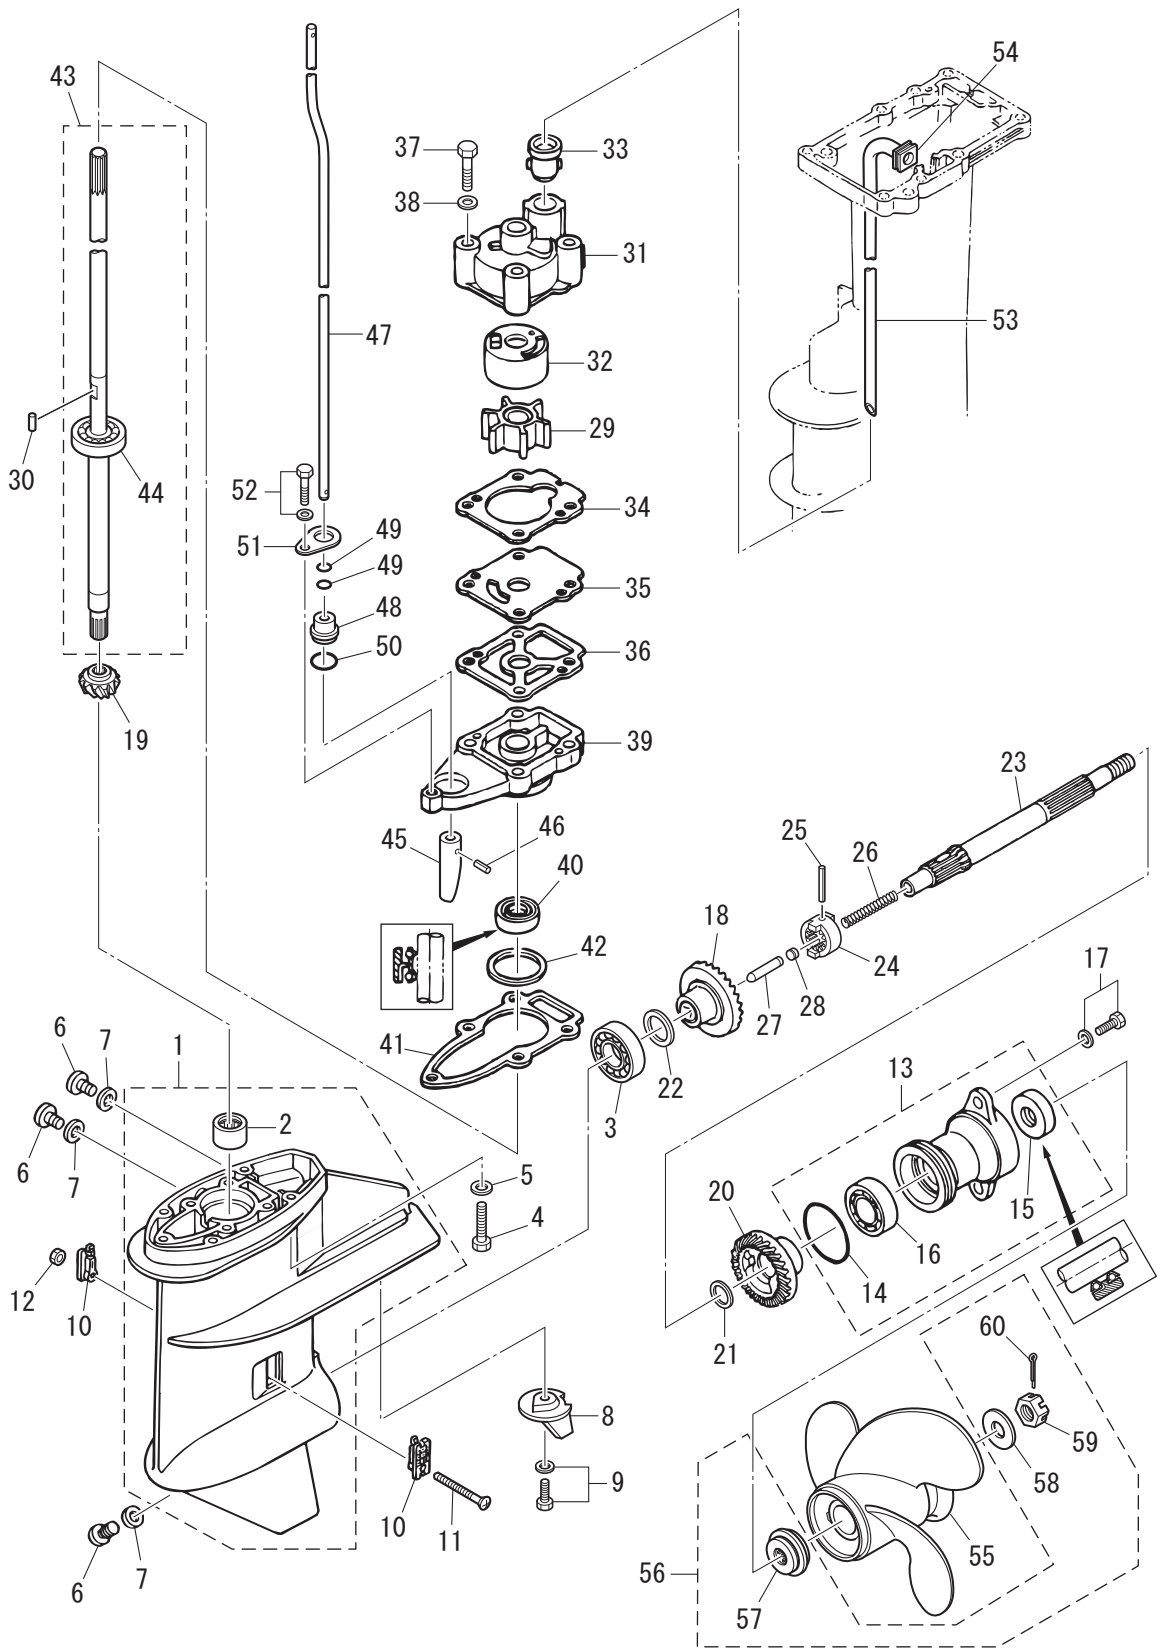


Ref. No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M8B	M9.8B	
8-1	3B2Q60000-2	GEAR CASE ASSY ギヤケースアッシー	1	1	
8-2	3B2-60211-0	* ROLLER BEARING 15-21-16 * ローラベアリング 15-21-16	1	1	
8-3	9601-0-6204	BALL BEARING 6204 ボールベアリング 6204	1	1	
8-4	9161E3-0635	BOLT ボルト	4	4	
8-5	9401E3-0600	WASHER ワッシャ	4	4	
8-6	332-60005-3	PLUG 8-8 プラグ 8-8	3	3	
8-7	332-60006-1	GASKET ガスケット 8.1-15-1	3	3	
8-8	3V1-60217-0	TRIM TAB トリムタブ	1	1	
8-9	910103-5620	BOLT ボルト	1	1	
8-10	3AA-60206-0	WATER STRAINER W=17 ウォーターストレーナ W=17	2	2	Mark A
8-11	921503-0430	SCREW スクリュー	1	1	
8-12	930403-0400	NYLON NUT 4-PO. 7 ナイロンナット 4-PO. 7	1	1	
8-13	3B2Q60100-1	PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY プロペラシャフトハウジングアッシー	1	1	
8-14	345-65015-0	* O-RING 3.2-47 * Oリング 3.2-47	1	1	
8-15	369-60111-0	* OIL SEAL 15-28-10 * オイルシール 15-28-10	1	1	
8-16	9601-0-6004	* BALL BEARING 6004 * ボールベアリング 6004	1	1	
8-17	9101E3-5620	BOLT ボルト	2	2	
8-18	3B2-64010-1	BEVEL GEAR ASSY (A) ベベルギヤアッシー (A)	1	1	
8-19	3B2-64020-1	BEVEL GEAR B ベベルギヤ B	1	1	
8-20	3B2-64030-1	BEVEL GEAR C ベベルギヤ C	1	1	
8-21	369-64032-0	WASHER 15.2-19-1.9 ワッシャ 15.2-19-1.9	1	1	
8-22	1 369-64014-0	SHIM 21-28-0.1 シム 21-28-0.1	A	A	
8-22	2 369-64015-0	SHIM 21-28-0.15 シム 21-28-0.15	A	A	
8-23	3V1-64211-1	PROPELLER SHAFT プロペラシャフト	1	1	
8-24	3B2-64215-0	CLUTCH クラッチ	1	1	
8-25	301-64217-0	PIN 3.5-28 ピン 3.5-28	1	1	
8-26	3V1-64221-0	SPRING スプリング クラッチ	1	1	
8-27	369-64223-0	PUSH ROD プッシュロッド クラッチ	1	1	
8-28	3B2-64222-0	SPRING RETAINER スプリングリテーナ クラッチ	1	1	

Fig. 8 GEAR CASE
ギヤケース

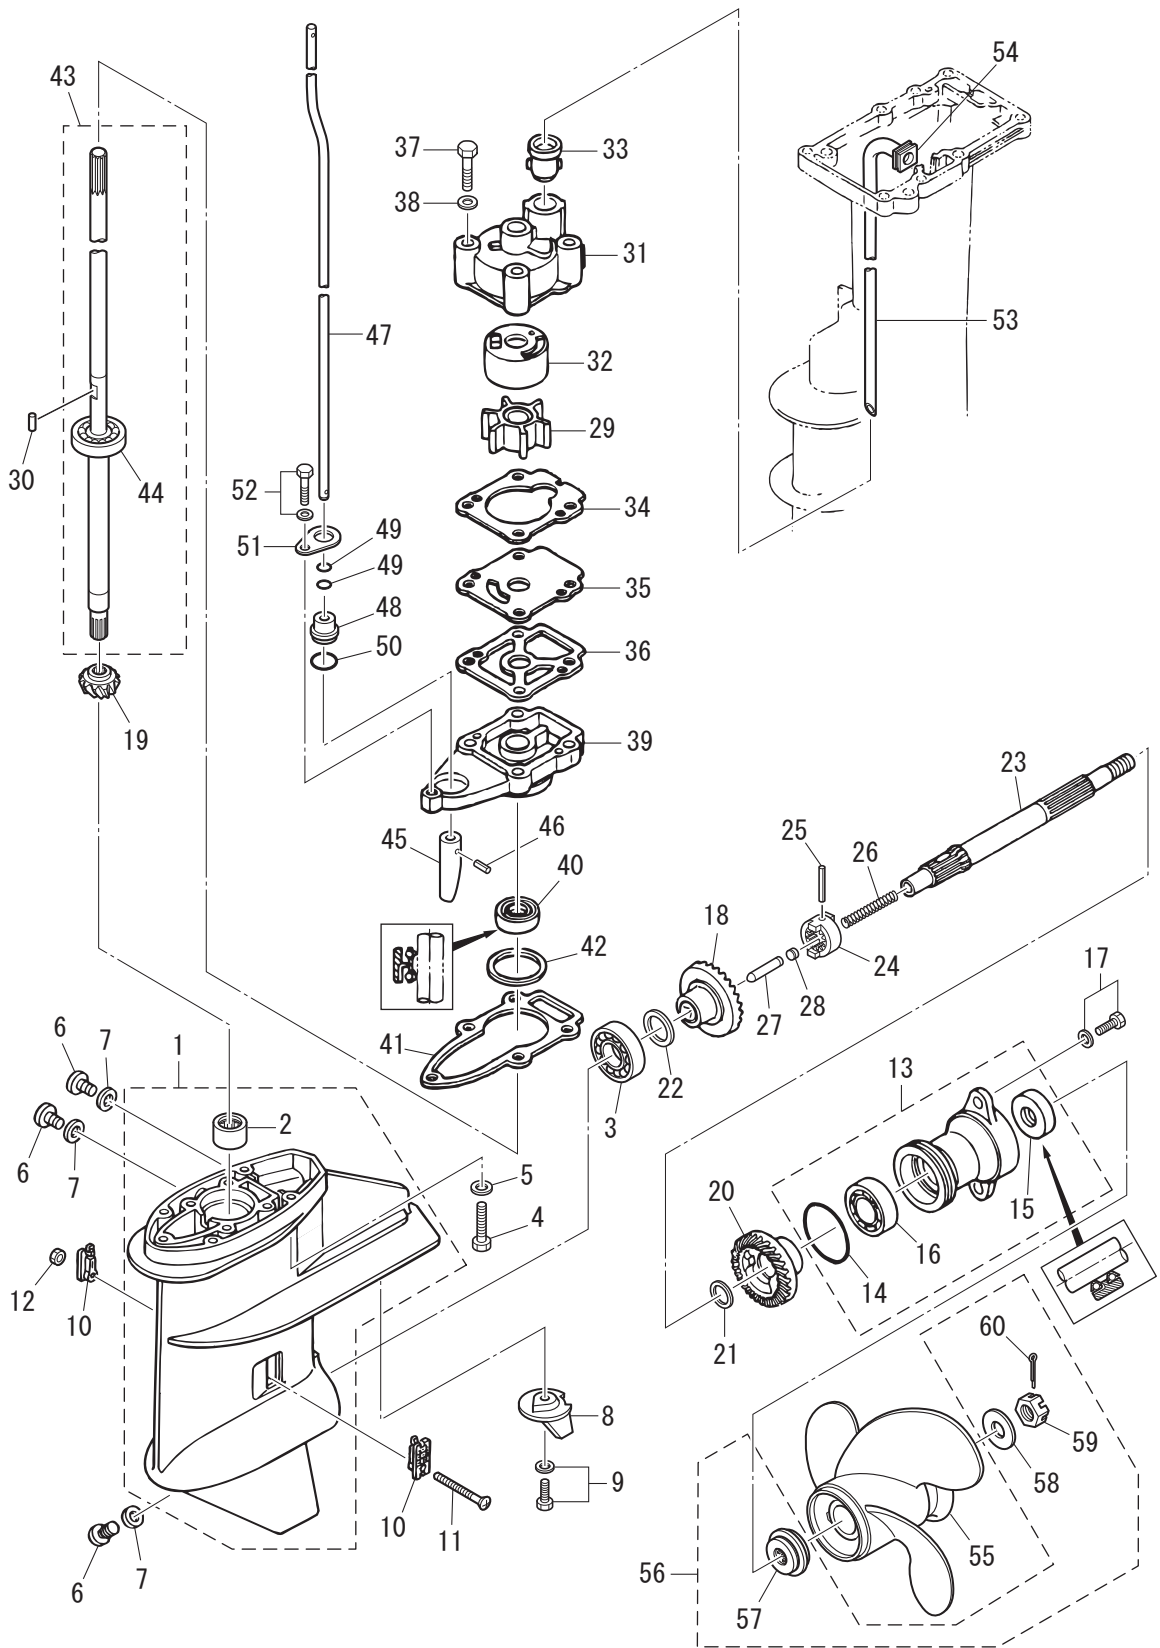


Ref. No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M8B	M9.8B	
8-29	3B2-65021-1	WATER PUMP IMPELLER ウォーターポンプ インペラ	1	1	
8-30	3B2-65022-0	KEY φ3-11 キー ポンプ インペラ φ3-11	1	1	
8-31	3B2-65016-0	PUMP CASE (UPPER) ポンプ ケース (アッパー)	1	1	
8-32	3B2-65011-0	PUMP CASE LINER ポンプ ケースライナ	1	1	
8-33	331-65014-0	WATER PIPE SEAL (LOWER) ウォーターパイプ シール (ロワ)	1	1	
8-34	3B2-65018-2	PUMP CASE GASKET ポンプ ケースガスケット	1	1	
8-35	3B2-65025-0	WATER PUMP GUIDE PLATE ウォーターポンプ ガイドプレート	1	1	
8-36	3B2-65029-2	GUIDE PLATE GASKET ガイドプレートガスケット	1	1	
8-37	9161E3-0650	BOLT ボルト	4	4	
8-38	940103-0600	WASHER ワッシャ	4	4	
8-39	3V1-65017-0	PUMP CASE (LOWER) ポンプ ケース (ロワ)	1	1	
8-40	309-60111-0	OIL SEAL 12-24-8 オイルシール 12-24-8	1	1	
8-41	3B2-65020-1	PUMP CASE GASKET (LOWER) ポンプ ケースガスケット (ロワ)	1	1	
8-42	1	3B2-64081-0 SHIM 28-36.8-0.1 シム 28-36.8-0.1	A	A	
8-42	2	3B2-64082-0 SHIM 28-36.8-0.15 シム 28-36.8-0.15	A	A	
8-42	3	3B2-64083-0 SHIM 28-36.8-0.3 シム 28-36.8-0.3	A	A	
8-43	1	3B2-64306-1 DRIVE SHAFT ASSY (S) ドライブシャフトアッシー (S)	1	1	for Transom "S"
8-43	2	3B2-64307-1 DRIVE SHAFT ASSY (L) ドライブシャフトアッシー (L)	1	1	for Transom "L"
8-44		9601-0-6301 * BALL BEARING 6301 * ボールベアリング 6301	1	1	
8-45		369-66011-0 CLUTCH CAM クラッチカム	1	1	
8-46		951403-0310 SPRING PIN 3-10 スプリングピン 3-10	1	1	
8-47	1	3B2-66012-0 CAM ROD (S) カムロッド (S)	1	1	for Transom "S"
8-47	2	3B2-66013-0 CAM ROD (L) カムロッド (L)	1	1	for Transom "L"
8-48		3UA-66031-0 CAM ROD BUSHING カムロッドブッシング	1	1	
8-49		369-66021-1 O-RING 2.5-4.9 Oリング A 2.5-4.9	2	2	
8-50		332-66032-0 O-RING 2.4-15.4 Oリング 2.4-15.4	1	1	
8-51		369-66033-0 STOPPER ストッパ カムロッドブッシング	1	1	
8-52		910103-5625 BOLT ボルト	1	1	
8-53	1	3B2-65100-0 WATER PIPE (S) ウォーターパイプ (S)	1	1	for Transom "S"

Fig. 8 GEAR CASE
ギヤケース

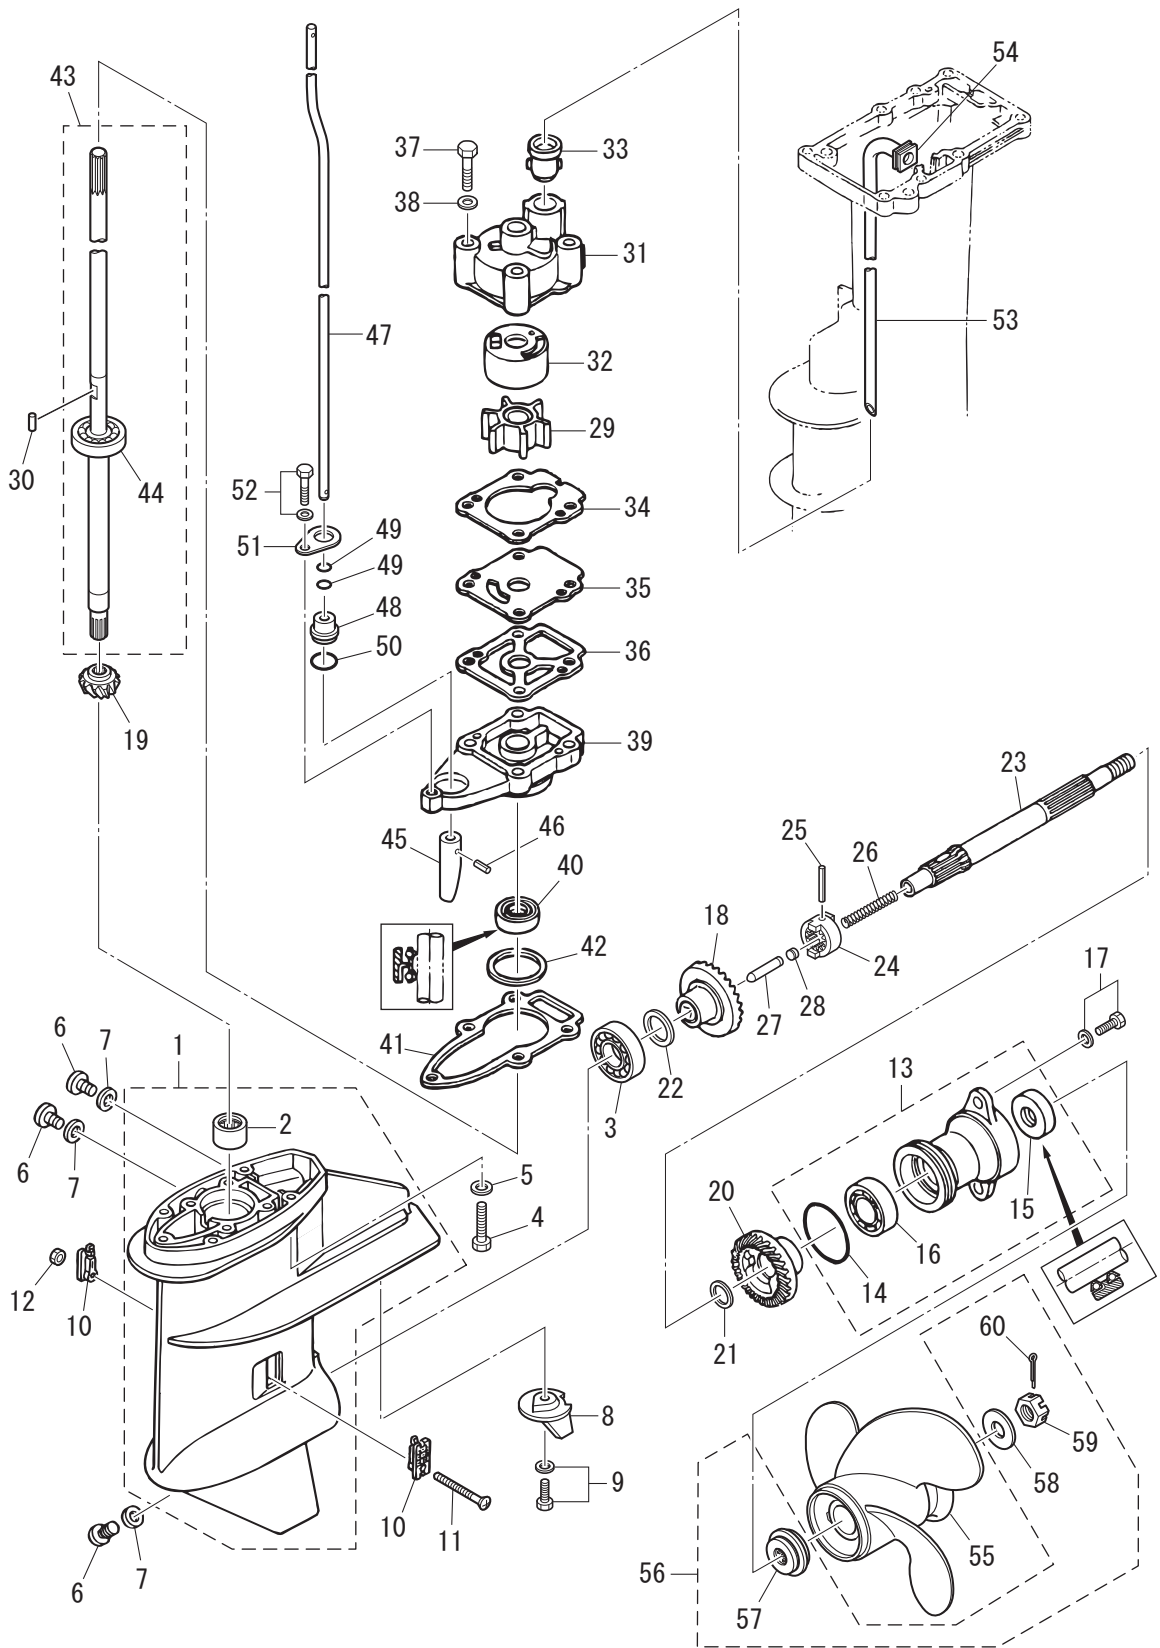


[illegible]

ブラケット ・ リバーロック




Ref. No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M8B	M9.8B	
9-1	3V1062112-2	CLAMP BRACKET (R) クランプ フ ラケット (R)	1	1	Starboard Side
9-2	3V1062113-2	CLAMP BRACKET (L) クランプ フ ラケット (L)	1	1	Port Side
9-3	309-62115-2	BOLT 8-122 ボ ルト 8-122	1	1	Bracket Bolt
9-4	930403-0800	NYLON NUT 8-P1.25 ナイロンナット 8-P1.25	1	1	
9-5	9401E3-0800	WASHER ワッシャ	1	1	
9-6	307-62116-1	WASHER 8.5-28-1 ワッシャ 8.5-28-1	2	2	
9-7	3B2-62118-0	DISTANCE PLATE デ イスタンス プ レート フ ラケット	1	1	
9-8	9216E3-0612	SCREW スクリュー	2	2	
9-9	369-62146-1	STERN BRACKET SPRING スターン フ ラケット ス プ リング	1	1	
9-10	921703-0406	SCREW スクリュー	1	1	
9-11	369-62147-0	WASHER 4.3-16-1.5 ワッシャ 4.3-16-1.5	1	1	
9-12	350-62121-2	THRUST ROD スラストロッド	1	1	
9-13	369-62122-2	THRUST ROD SPRING スラストロッド ス プ リング	1	1	
9-14	3B2Q62310-1	SWIVEL BRACKET スイベ ル フ ラケット	1	1	
9-15	344-67177-1	GREASE FITTING グ レース フィッティング	1	1	
9-16	345-62441-0	FRICTION PIECE フリクションピ ース	1	1	
9-17	346-62421-1	FRICTION SPRING フリクションス プ リング	1	1	
9-18	9101E3-0830	BOLT ボ ルト	1	1	
9-19	3B2-66322-1	REVERSE LOCK リバ ース ロック	1	1	
9-20	3B2-66321-1	REVERSE LOCK ROD リバ ース ロック ロッド	1	1	
9-21	945303-0500	E-RING d=5 エ リング d=5	2	2	
9-22	3B2-66315-0	REVERSE LOCK SPRING リバ ース ロック ス プ リング	1	1	
9-23	3B2-66305-0	REVERSE LOCK LINK リバ ース ロック リンク	1	1	
9-24	345-05224-0	ROD SNAP 5-2.5 ロッド スナップ 5-2.5	1	1	
9-25	3B2-66302-0	REVERSE LOCK LINK JOINT リバ ース ロック リンク シ ョ イント	1	1	
9-26	951503-0214	SPLIT PIN ス プ リット ピ ン	1	1	
9-27	3B2Q62010-0	STEERING SHAFT ASSY ステアリング シ ャ フ ト アッ シ	1	1	
9-28	3B2-62422-0	THRUST PLATE (UPPER) 22-44-2 スラスト プ レート (ア ッ ハ) 22-44-2	2	2	
9-29	3B2-62415-0	O-RING 4.25-19.5 オ リング 4.25-19.5	1	1	

ブラケット ・ リバーロック




Ref. No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M8B	M9.8B	
9-30	3G0-62417-0	BUSHING ブッシュク	2	2	
9-31	3B2-61301-0	RUBBER MOUNT (UPPER) ラバマウント (アッパ)	2	2	
9-32	3B2-61337-0	DAMPER (UPPER) ダンパ (アッパ)	1	1	
9-33	3B2-61336-0	DAMPER (LOWER) ダンパ (ロウ)	1	1	
9-34	3B2-61302-0	RUBBER MOUNT (LOWER) ラバマウント (ロウ)	2	2	
9-35	3K9Q61401-0	MOUNT BRACKET (R) マウントブラケット (R)	1	1	Starboard Side
9-36	3K9Q61402-0	MOUNT BRACKET (L) マウントブラケット (L)	1	1	Port Side
9-37	9101E3-5640	BOLT ボルト	2	2	
9-38	3A3-62396-1	GROUND L=110 グラント (アスワイヤ) L=110	1	1	Drive Shaft Housing-Mount Bracket
9-39	910103-5612	BOLT ボルト	1	1	
9-40	3B2-62396-0	GROUND L=165 グラント	1	1	Mount Bracket-Swivel Bracket
9-41	3V1-62431-1	TILT STOPPER ASSY チルトストッパアッシ	1	1	
9-42	3AS-62433-0	* TILT STOPPER GRIP * チルトストッパグリップ	1	1	
9-43	393-62437-1	BUSHING ブッシュク チルトストッパ	2	2	
9-44	369-62439-1	SETTING PLATE セッティングプレート チルトストッパ	1	1	
9-45	9101E3-5612	BOLT ボルト	2	2	
9-46	3V1Q62105-2	CLAMP SCREW KIT クランプスクリュキット	2	2	
9-47	3V1Q62108-1	* CLAMP SCREW ASSY * クランプスクリュアッシ	1	1	
9-48	3M3-62106-0	** CLAMP SCREW ** クランプスクリュ	1	1	
9-49	3RSQ62102-0	** CLAMP SCREW HANDLE ** クランプスクリュハンドル	1	1	
9-50	951403-0622	** SPRING PIN ** スプリングピン	1	1	
9-51	332-62101-1	* CLAMP SCREW PAD * クランプスクリュパッド	1	1	
9-52	945303-0500	* E-RING d=5 * Eリング d=5	1	1	

TILLER HANDLE (MF・EF MODEL)
ティラハンドル (MF・EF モデル)

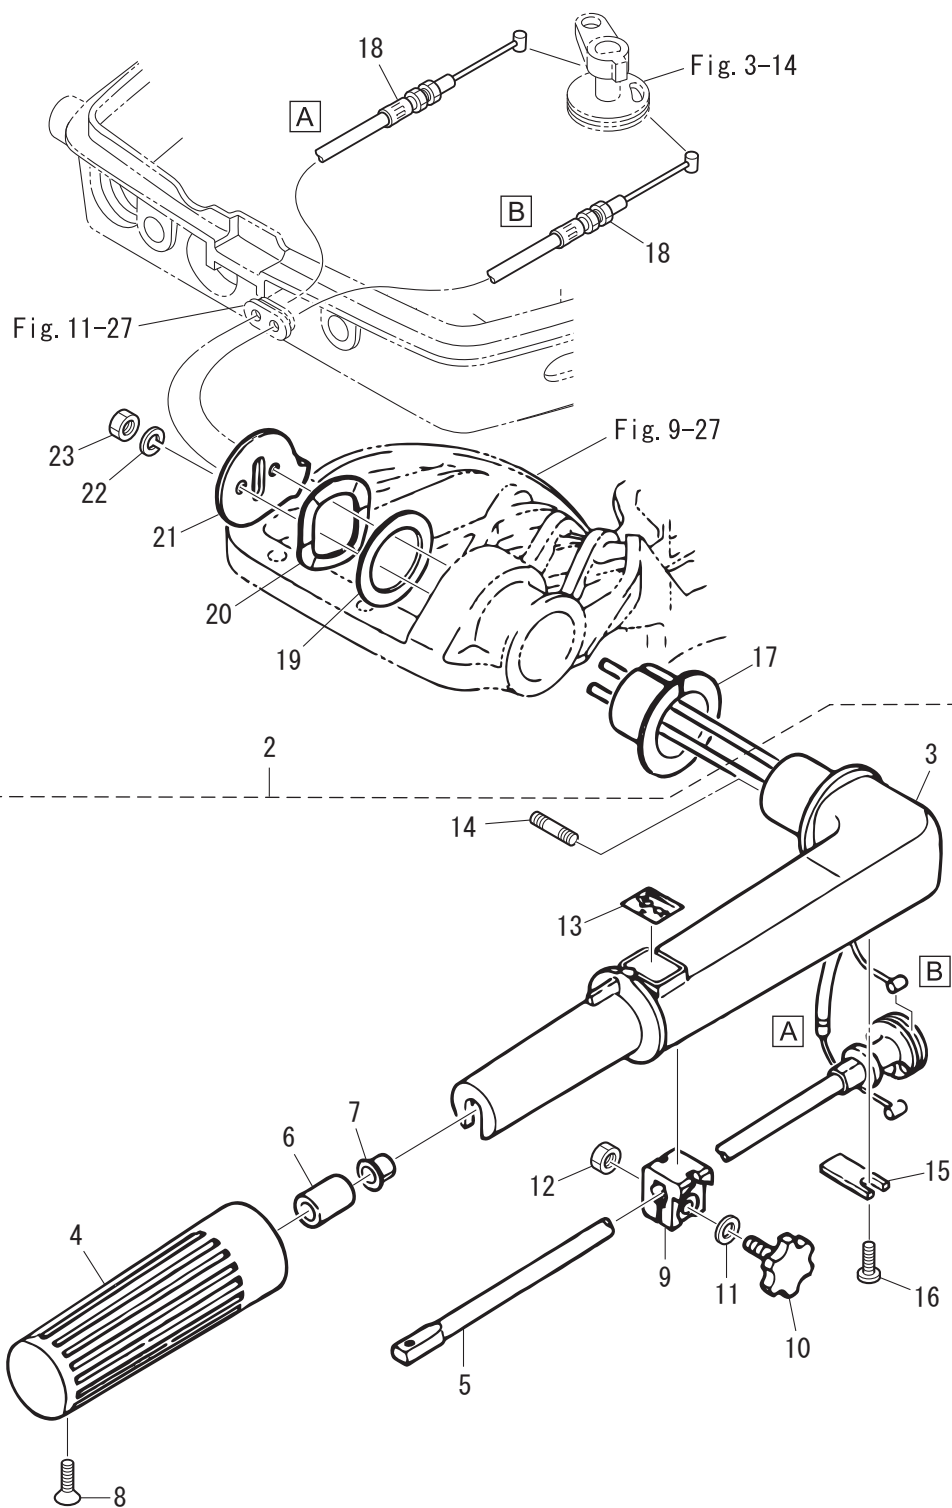

Ref. No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M8B	M9.8B	
10-1	3B2063003-3	TILLER HANDLE ASSY ティラハンド ^ル アッシ	1	1	
10-2	3B2063005-3	* TILLER HANDLE SUB-ASSY * ティラハンド ^ル サブ ^ア アッシ	1	1	
10-3	3B2063011-1	** TILLER HANDLE ** ティラハンド ^ル	1	1	
10-4	350-63012-2	** GRIP ** グ ^リ ヲッ	1	1	
10-5	3B2-63041-0	** THROTTLE SHAFT ** スロットルシャフト	1	1	
10-6	345-63048-0	** THROTTLE SHAFT DAMPER ** スロットルシャフトダ ^ン パ ^ー A	1	1	
10-7	350-63046-0	** BUSHING 8.4-10-11 ** ブ ^ッ シンク ^グ 8.4-10-11	1	1	
10-8	920803-0518	** SCREW ** スクリュ	1	1	
10-9	3B2-63035-1	** FRICTION PIECE ** フリクシヨビ ^ー ス	1	1	
10-10	3B2-63034-0	** ADJUSTING SCREW M6-16 ** アジ ^ス ャストスクリュ	1	1	
10-11	940103-0600	** WASHER ** ワッシャ	1	1	
10-12	930103-0600	** NUT ** ナット	1	1	
10-13	369-72019-2	** THROTTLE DECAL ** スロットルデ ^カ ル	1	1	
10-14	3B2-63104-1	** STUD ** スタット ^ス	2	2	
10-15	3B2-63063-0	** THROTTLE SHAFT SUPPORT ** スロットルシャフトサホ ^ー ト	1	1	
10-16	9215E3-0612	** SCREW ** スクリュ	1	1	
10-17	3B2-63102-0	* BUSHING * ブ ^ッ シンク ^グ ハント ^ル	1	1	
10-18	3B2-63600-1	* THROTTLE WIRE * スロットルワイヤ	2	2	
10-19	3B2-63108-0	* WASHER 30-45-1 * ワッシャ 30-45-1	1	1	
10-20	3B2-63109-0	* WAVE WASHER 30-45-1.2 * ウェーブ ^ワ ヲッシャ 30-45-1.2	1	1	
10-21	3B2-63103-0	* STEERING HANDLE STOPPER * ステアリンク ^グ ハント ^ル ストップ ^パ	1	1	
10-22	940103-0600	* WASHER * ワッシャ	2	2	
10-23	930103-0600	* NUT * ナット	2	2	

Fig. 11 BOTTOM COWL
ボトムカウル

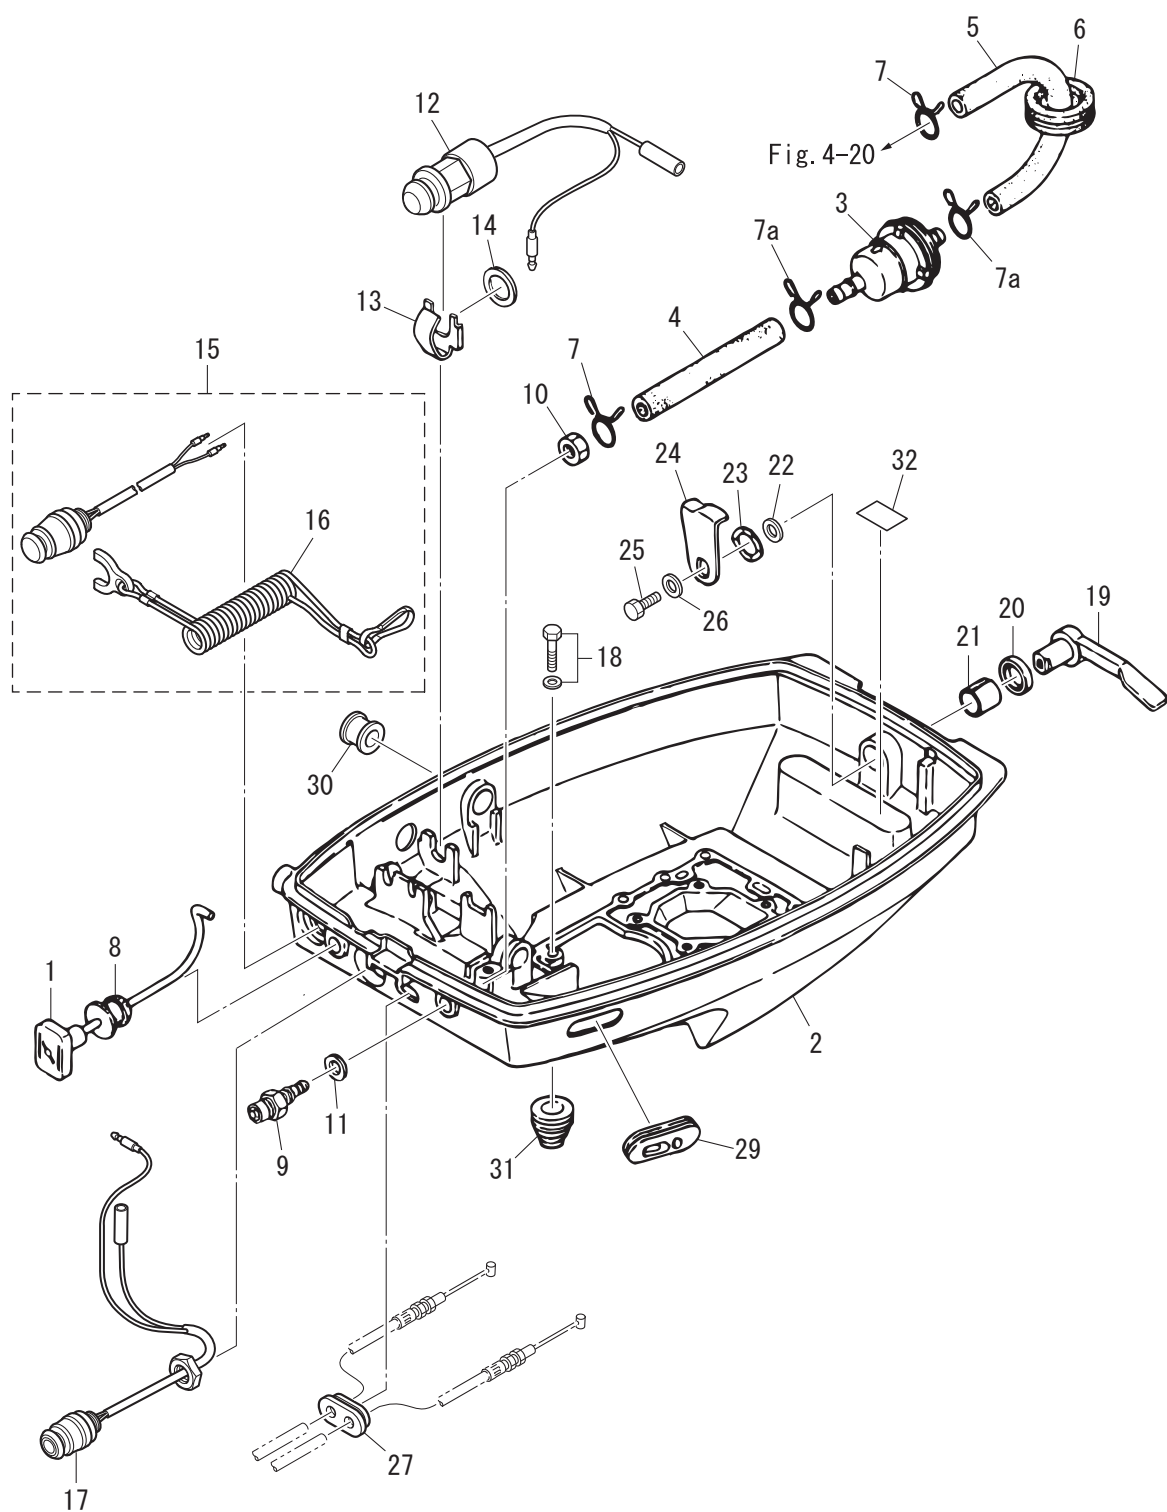

Ref. No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M8B	M9.8B	
11-1	3B2-67151-1	CHOKE ROD チョークロッド	1	1	
11-2	3B2Q67100-1	BOTTOM COWL ボトムカウル	1	1	
11-3	369-02230-1	FUEL FILTER ASSY フエルフイルタアッシ	1	1	
11-4	98AB-50-075	HOSE ホース	1	1	98AB-501000 Fuel Connector-Fuel Filter
11-5	3B2-02212-0	FUEL HOSE フエルホース B	1	1	Fuel Filter-Fuel Pump
11-6	345-76023-0	GROMMET 22-2.5 クローメット 22-2.5	1	1	
11-7	338-02215-0	CLIP φ10 クリップ φ10	2	2	
11-7a	3GT-35143-0	CLIP φ9.4 クリップ φ9.4	2	2	
11-8	369-67104-0	CHOKE ROD BUSHING チョークロッドブッシング	1	1	
11-9	3B2-70260-1	FUEL CONNECTOR (MALE) フエルコネクタ (エンジンメー)	1	1	
11-10	332-70261-0	NUT 10-P1.25 ナット 10-P1.25	1	1	
11-11	336-70112-0	GASKET 10.2-16-0.5 ガスケット 10.2-16-0.5	1	1	
11-12	398-76080-1	NEUTRAL SWITCH ニュートラルスイッチ		1	for EF Type
11-13	398-76083-0	NEUTRAL SWITCH ACTUATOR ニュートラルスイッチアクチュエータ		1	for EF Type
11-14	3B7-63731-0	WASHER 12.5-24-1 ワッシャ 12.5-24-1		1	for EF Type
11-15	398-06830-0	STOP SWITCH ASSY ストップスイッチアッシ	1	1	
11-16	31H-06848-0	* STOP SWITCH LANYARD ASSY * ストップスイッチランヤードアッシ	1	1	
11-17	3B2-76026-1	MAIN SWITCH ASSY メインスイッチアッシ		1	for EF Type
11-18	9101E3-5620	BOLT ボルト	4	4	
11-19	369Q67141-1	HOOK LEVER フックレバー	1	1	
11-20	338-67147-0	SEAL RING 13.8-22-3.7 シールリング 13.8-22-3.7	1	1	
11-21	369-67105-0	HOOK LEVER BUSHING フックレバーブッシング	1	1	
11-22	3C8-67146-0	WASHER 14-22-1 ワッシャ 14-22-1	1	1	
11-23	941403-1400	WAVE WASHER d=14 ウェーブワッシャ d=14	1	1	
11-24	369-67142-0	COVER HOOK カバーフック	1	1	
11-25	910103-6612	BOLT ボルト	1	1	
11-26	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	1	1	
11-27	3B2-63621-0	GROMMET 19.8-2 クローメット スロットルワイヤ	1	1	
11-29	353-67162-0	GROMMET 41-14-3 クローメット ハンテリコート	1	1	

Fig. 11 BOTTOM COWL
ボトムカウル

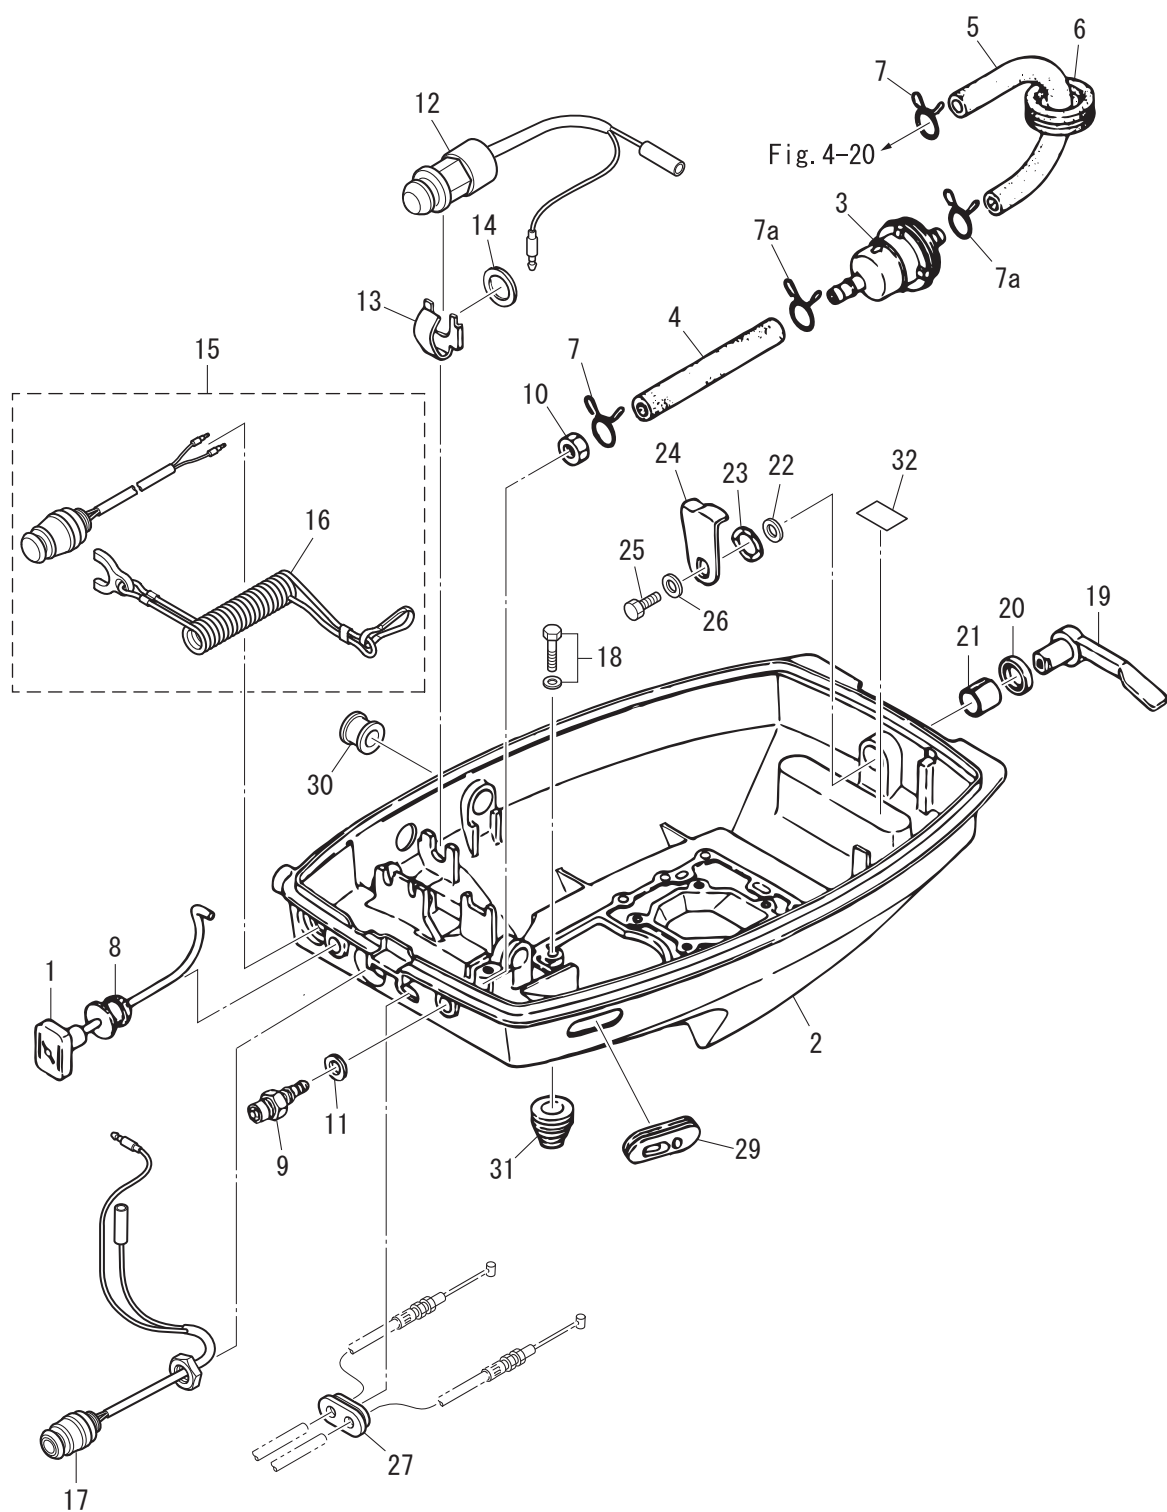


Fig. 12 SHIFT
シフト


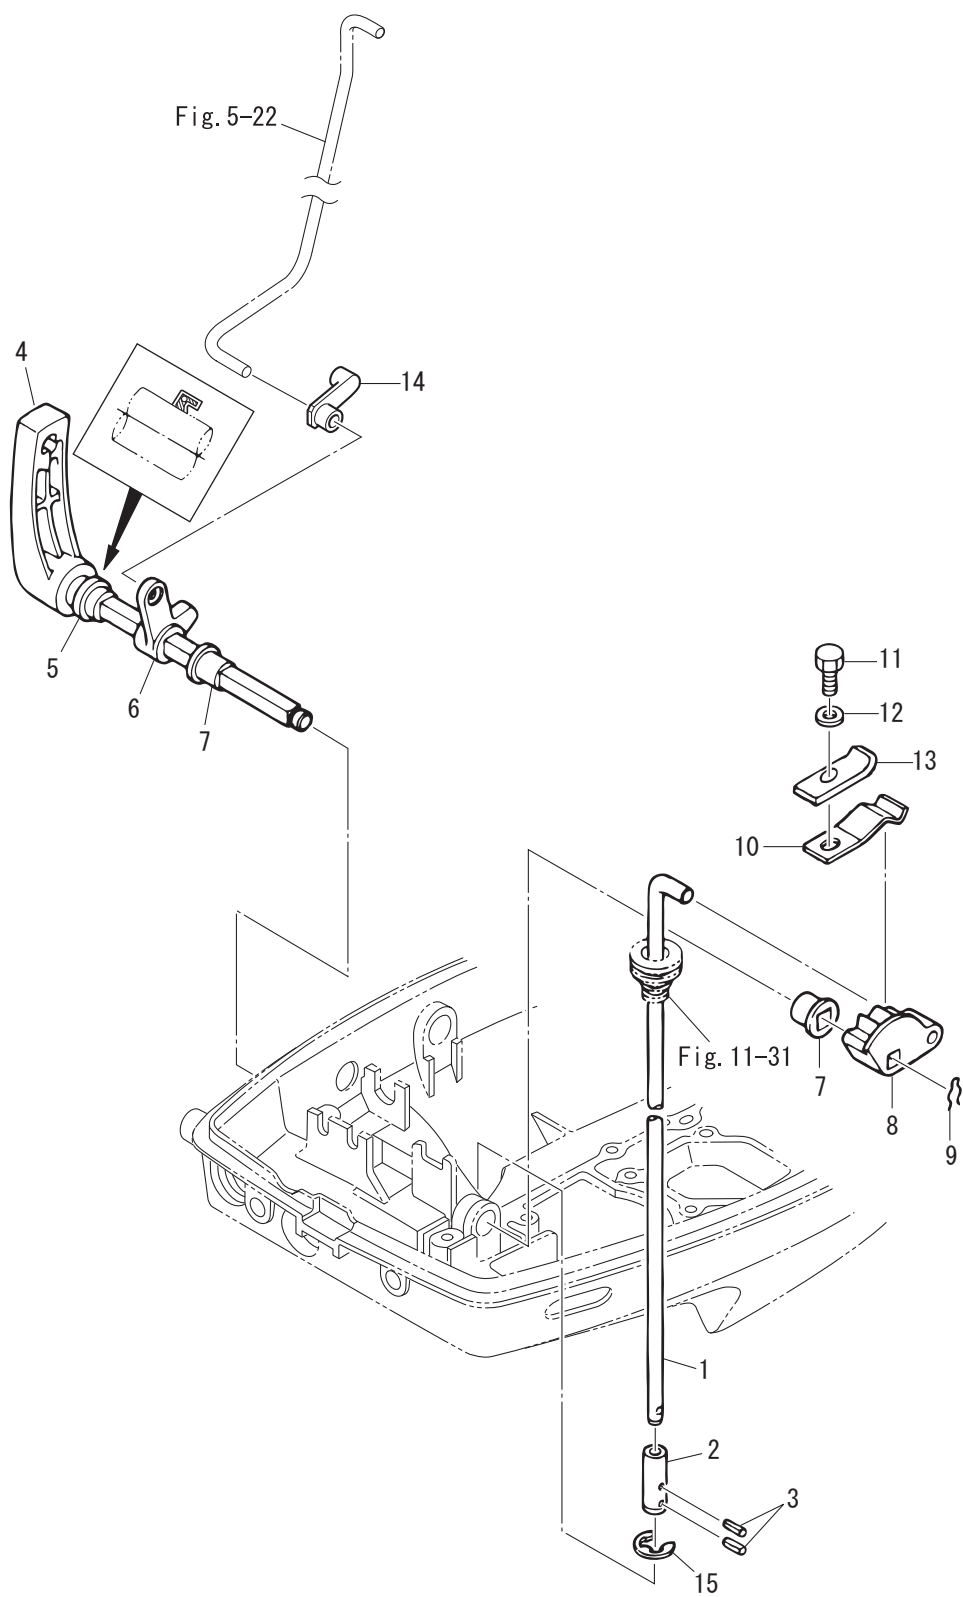


Fig. 13

REMOTE CONTROL
リモートコントロール

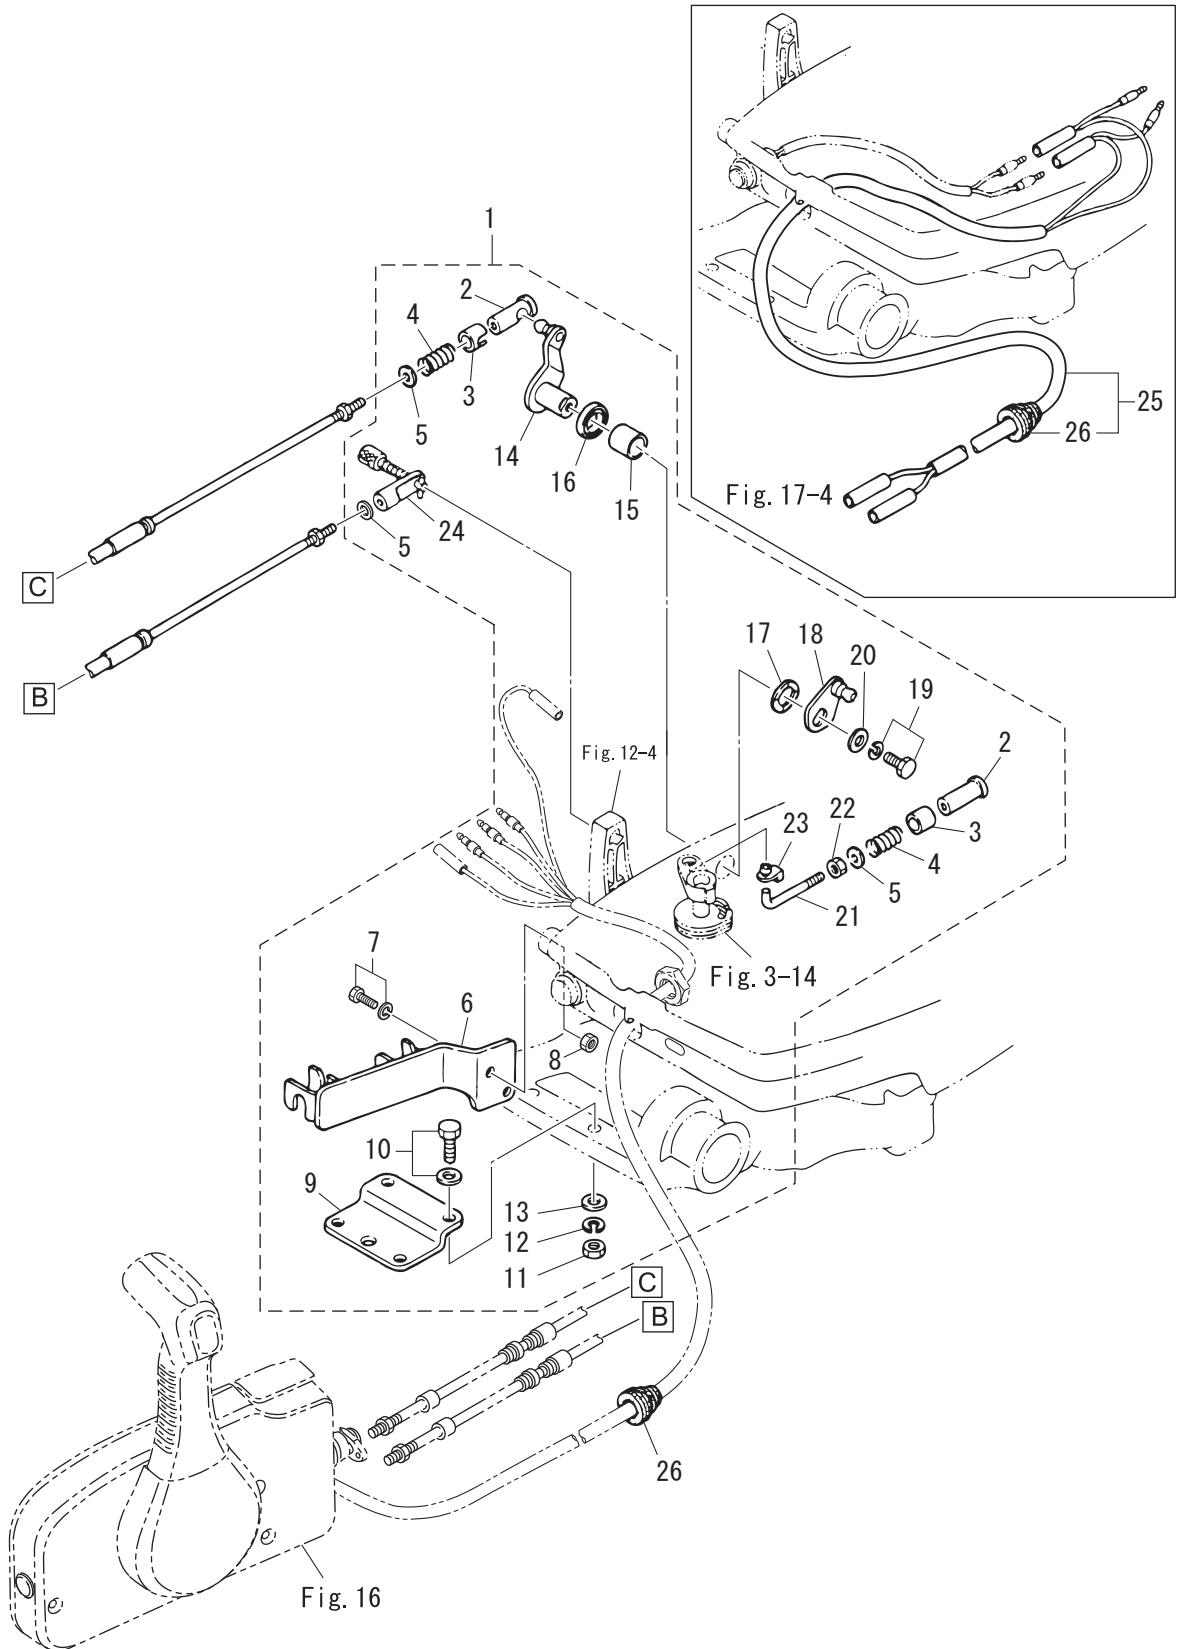

Ref. No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M8B	M9.8B	
13-1	3B2-83880-3	REMOTE CONTROL FITTING ASSY リモートコントロールフィッティング アッシー	1	1	OPT
13-2	3A1-83722-0	* BALL JOINT HOLDER * ボールジョイントホルダー	2	2	
13-3	332-83723-0	* HOLDER CAP * ホルダー キャップ	2	2	
13-4	332-83724-0	* SPRING * スプリング ボールジョイント	2	2	
13-5	332-83725-0	* WASHER 5.5-14-1.2 * ワッシャー 5.5-14-1.2	3	3	
13-6	3B2-83820-0	* CABLE CLIP ASSY * ケーブルクリップ アッシー	1	1	
13-7	910103-6616	* BOLT * ボルト	2	2	
13-8	930103-0600	* NUT * ナット	2	2	
13-9	369-83830-2	* STEERING HOOK PLATE * ステアリング フックプレート	1	1	
13-10	910103-5830	* BOLT * ボルト	2	2	
13-11	930103-0800	* NUT * ナット	2	2	
13-12	941303-0800	* SPRING WASHER * スプリング ワッシャー	2	2	
13-13	940103-0800	* WASHER * ワッシャー	2	2	
13-14	369-83726-0	* THROTTLE LEVER * スロットルレバー	1	1	
13-15	369-67105-0	* HOOK LEVER BUSHING * フックレバーブッシング	1	1	
13-16	338-67147-0	* SEAL RING 13.8-22-3.7 * シールリング 13.8-22-3.7	1	1	
13-17	941403-1400	* WAVE WASHER d=14 * ウェーブ ワッシャー d=14	1	1	
13-18	3B2-83887-1	* THROTTLE LEVER * スロットルレバー - B	1	1	
13-19	910103-6612	* BOLT * ボルト	1	1	
13-20	3C8-66308-0	* WASHER 6-16-1.5 * ワッシャー 6-16-1.5	1	1	
13-21	3B2-83863-1	* THROTTLE LEVER ROD * スロットルレバーロッド B	1	1	
13-22	3B2-83865-0	* NUT 10-32UNF * ナット 10-32UNF	1	1	
13-23	345-05224-0	* ROD SNAP 5-2.5 * ロッド スナップ 5-2.5	1	1	
13-24	3A1-83710-1	* CABLE JOINT ASSY * ケーブルジョイントアッシー	1	1	
13-25	1 3B2-83857-0	REMOTE CONTROL STOP CORD ASSY L=3900 リモートコントロールストップコード アッシー L=3900	1	1	OPT
13-25	2 3K9-83857-0	REMOTE CONTROL STOP CORD ASSY L=5900 リモートコントロールストップコード アッシー L=5900	1	1	OPT
13-26	345-66226-0	* GROMMET 17-3 * グロメット 17-3	1	1	

Fig. 14 TOP COWL
トップカウル


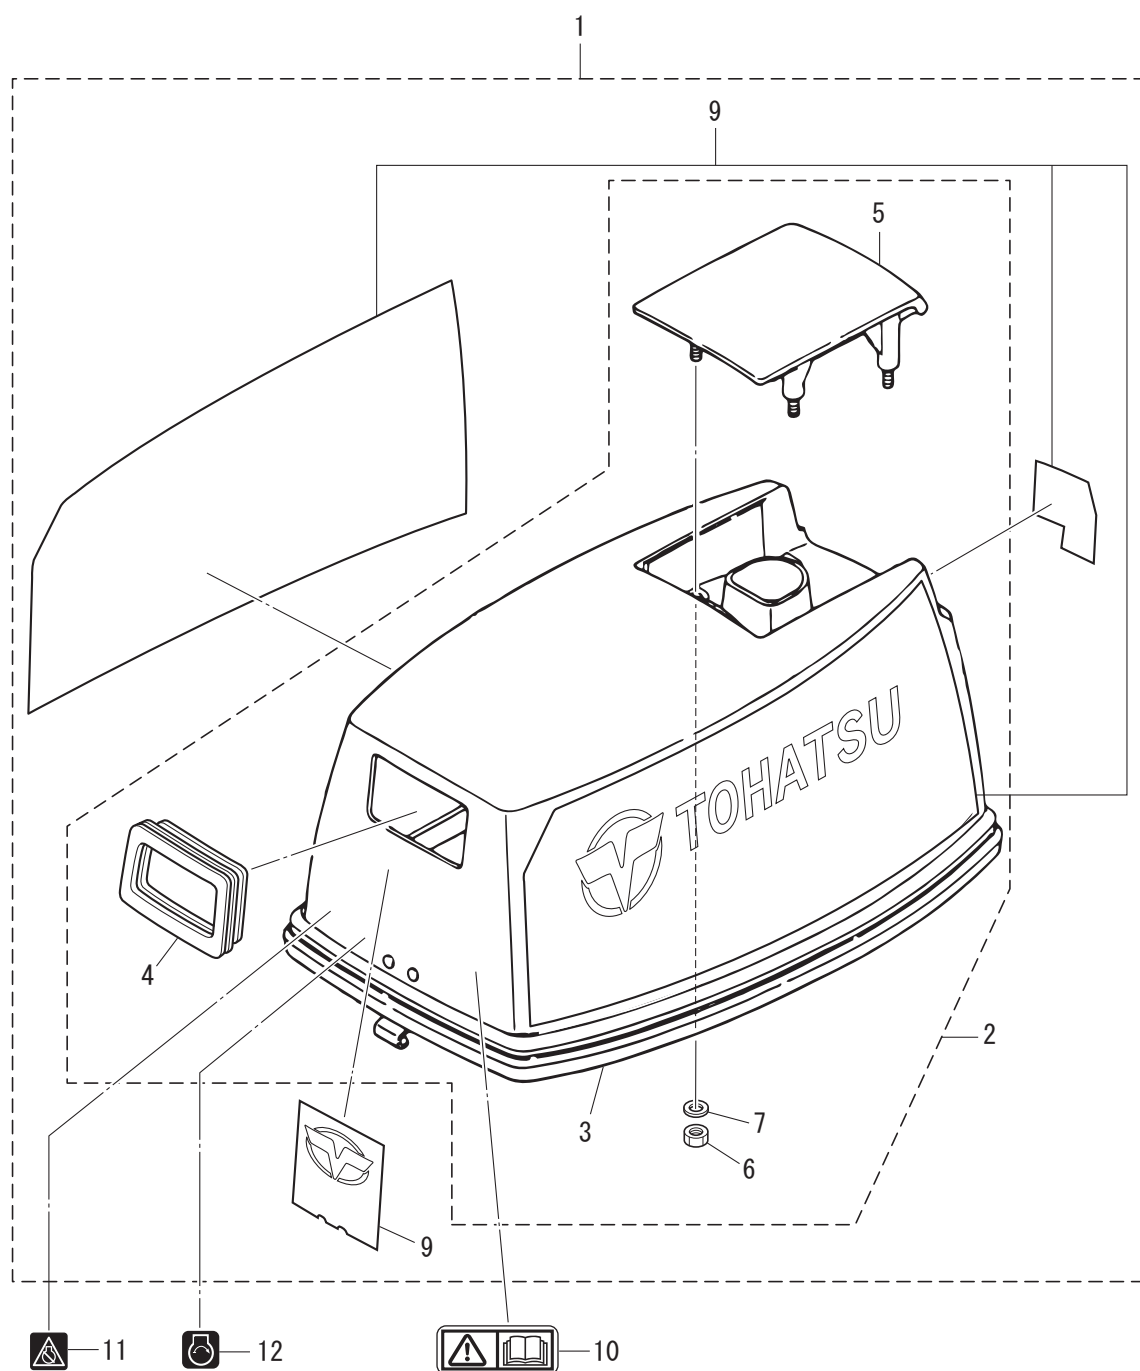





Fig. 15 FUEL TANK
 フュエルタンク

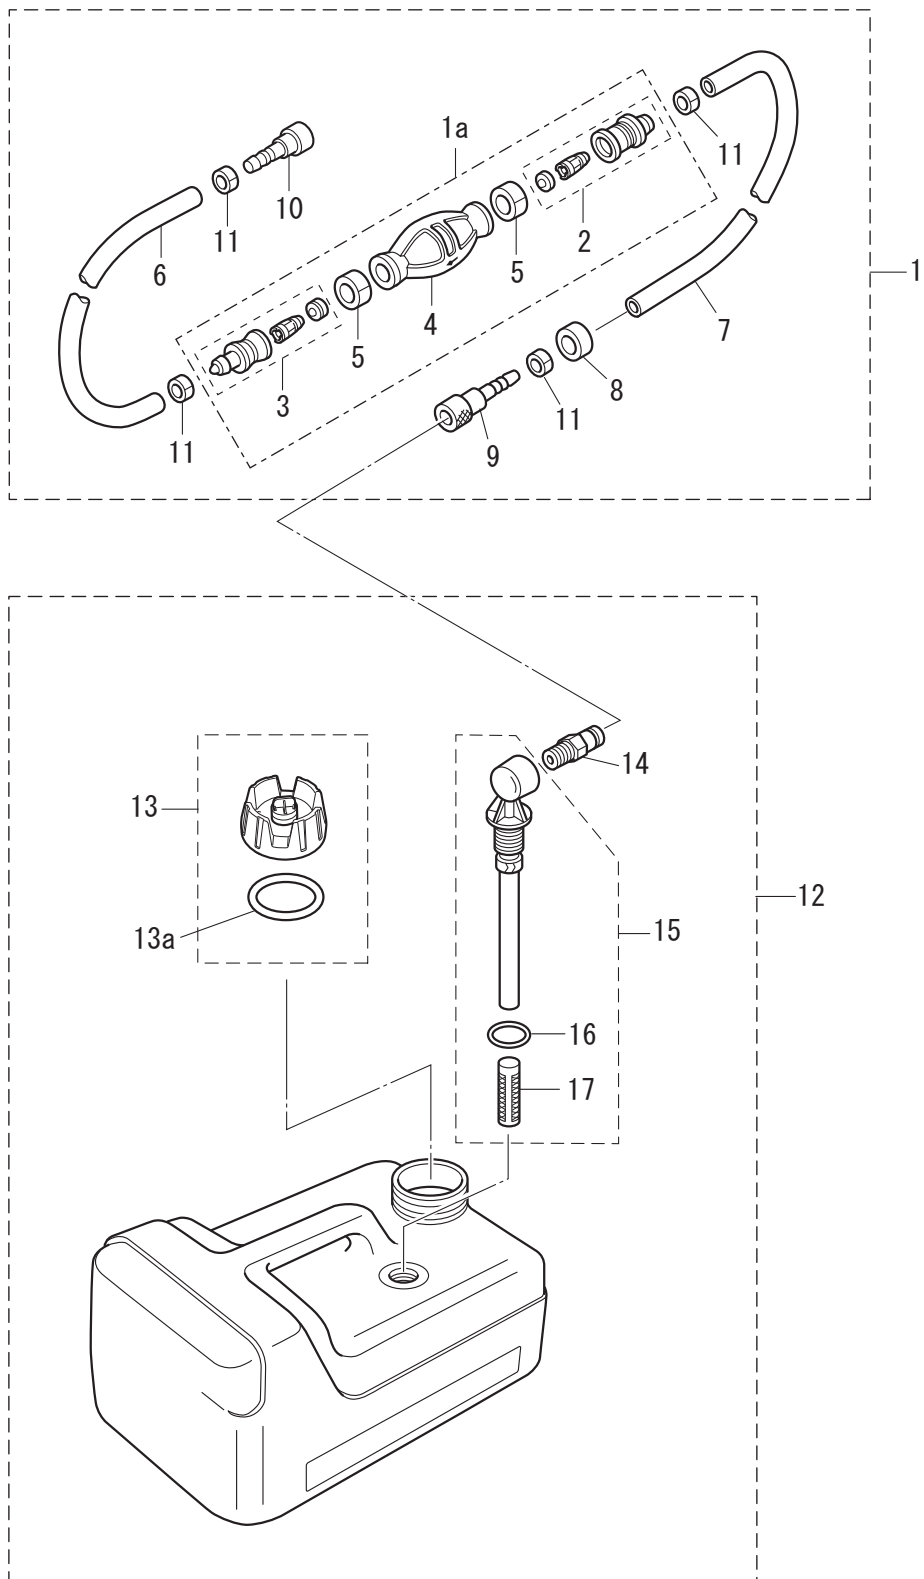

[illegible]

Fig. 16




COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL リモコンボックス構成部品

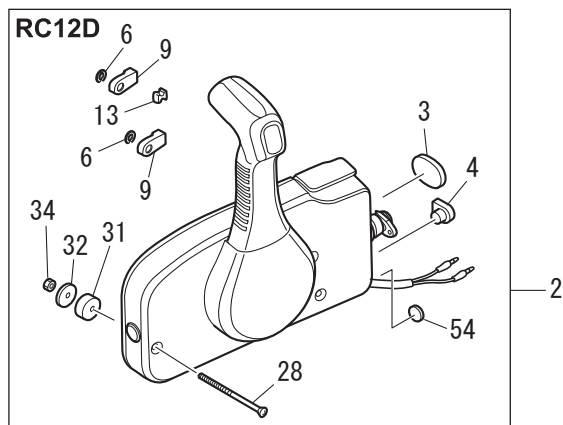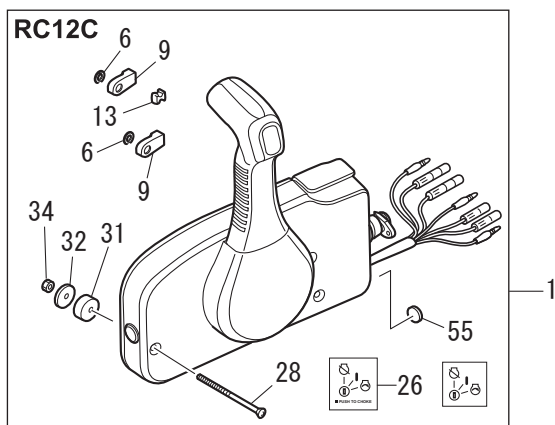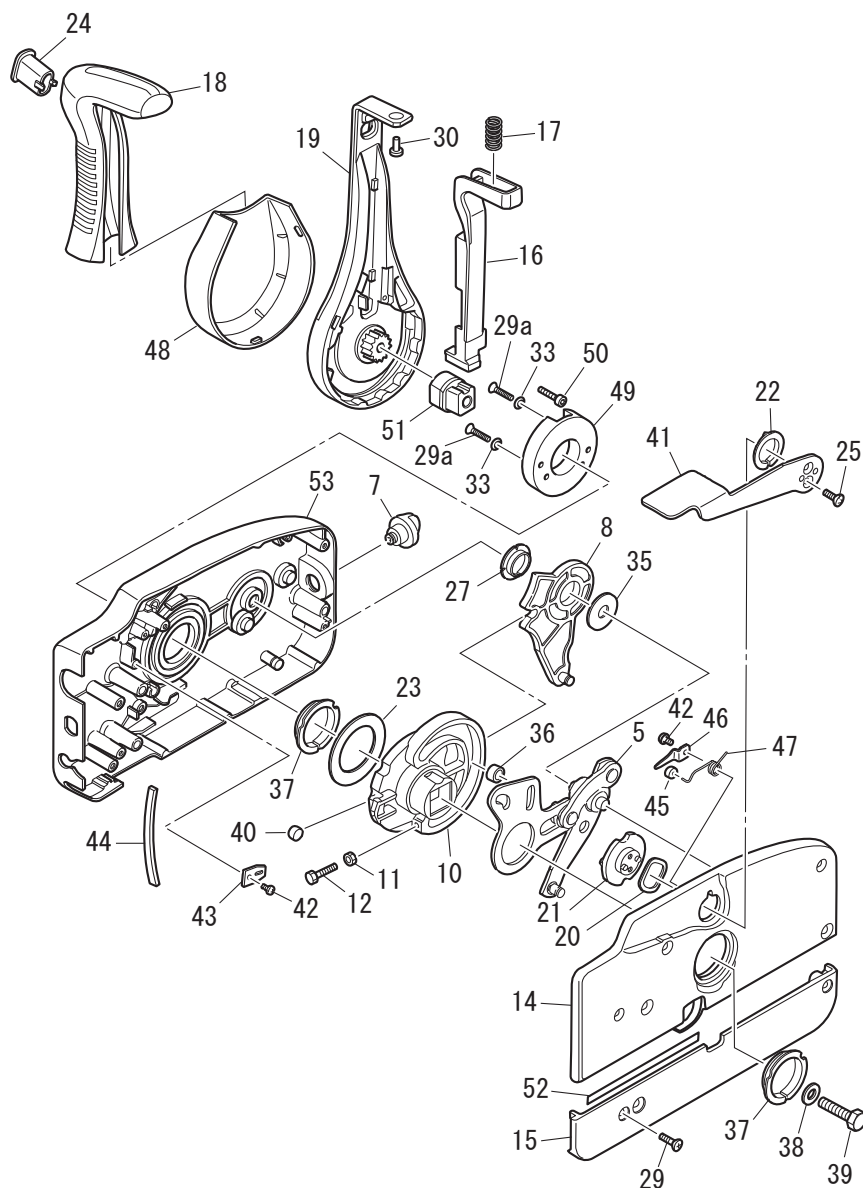

Ref. No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M8B	M9.8B	
16-1	3U2B84350-2	REMOTE CONTROL HEAD ASSY (RC12C) リモートコントロールヘッド アッシ (RC12C)		1	
16-2	3U2B84360-2	REMOTE CONTROL HEAD ASSY (RC12D) リモートコントロールヘッド アッシ (RC12D)	1	1	
16-3	3U2-84416-0	* GROMMET * グロメット	1	1	RC12D
16-4	353-84321-0	* GROMMET * グロメット	1	1	RC12D
16-5	3A3-84365-1	* THROTTLE ARM * スロットルアーム	1	1	
16-6	945303-0600	* E-RING d=6 * Eリング d=6	2	2	
16-7	3U2-84414-0	* GROMMET * グロメット	1	1	
16-8	3A3-84381-0	* SHIFT GEAR ASSY * シフトギヤアッシ	1	1	
16-9	3A3-83314-2	* CABLE TERMINAL * ケーブルターミナル	2	2	
16-10	3A3-84364-2	* DRIVE GEAR * ドライブギヤ	1	1	
16-11	930103-0500	* NUT * ナット	1	1	
16-12	910103-0525	* BOLT * ボルト	1	1	
16-13	3A3-84376-0	* GROMMET * グロメット	1	1	
16-14	3U2B84441-0	* REAR HOUSING * リヤハウジング	1	1	
16-15	3U2B84366-0	* REAR PANEL * リヤパネル	1	1	
16-16	3U2-84401-0	* NEUTRAL LOCK ARM * ニュートラルロックアーム	1	1	
16-17	3A3-84403-0	* NEUTRAL LOCK SPRING * ニュートラルロックスプリング	1	1	
16-18	3U2-84404-0	* GRIP * グリップ	1	1	
16-19	3U2-84343-0	* CONTROL LEVER * コントロールレバー	1	1	
16-20	3A3-84368-0	* WAVE WASHER * ウェーブワッシャ	1	1	
16-21	3A3-84391-0	* FREE THROTTLE DRUM * フリースロットルドラム	1	1	
16-22	3A3-84435-0	* BUSHING * ブッシング D	1	1	
16-23	3A3-84422-0	* THRUST PLATE * スラストプレート	1	1	
16-24	3U2-84452-0	* TILT SWITCH PLUG * チルトスイッチプラグ	1	1	
16-25	921603-0512	* SCREW * スクリュー	2	2	
16-26	3E3-84339-0	* INSTRUCTION DECAL * インストラクションデカール		1	
16-27	3A3-84432-0	* BUSHING * ブッシング B	1	1	
16-28	3U2-84375-0	* SCREW * スクリュー	3	3	
16-29	3VK-84375-0	* SCREW * スクリュー	5	5	


Fig. 16

COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL リモコンボックス構成部品

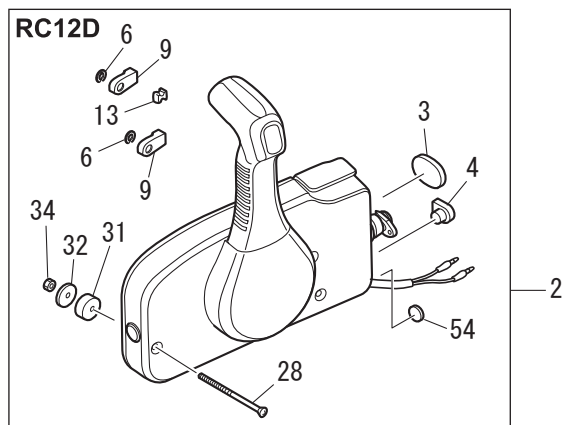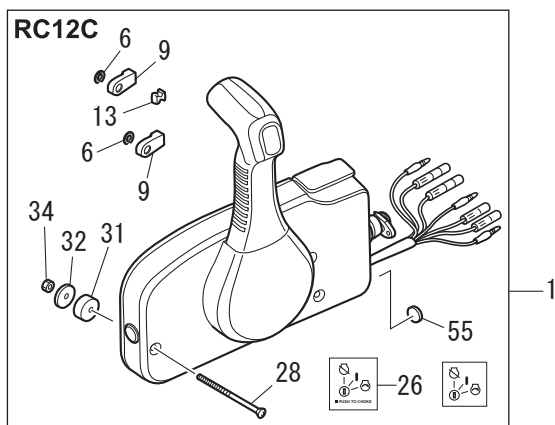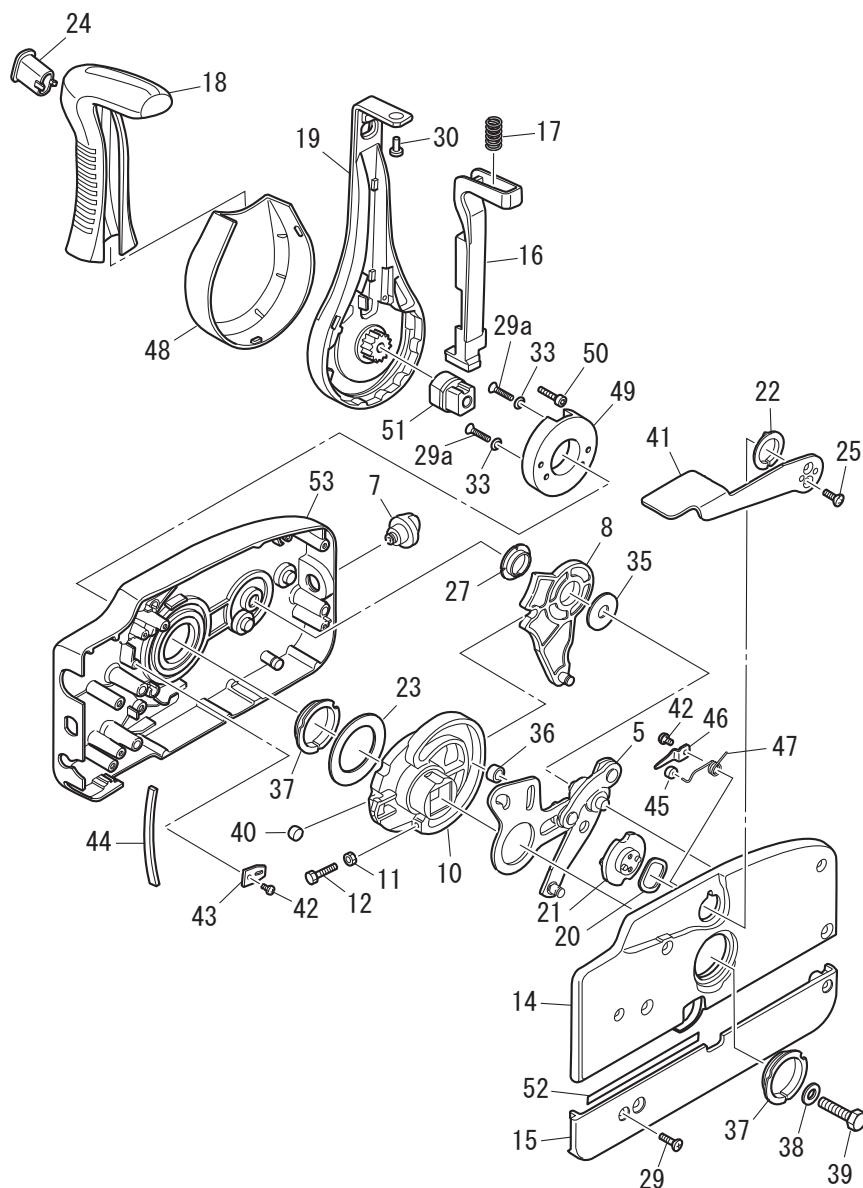

Ref. No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M8B	M9.8B	
16-29a	3U2-64333-0	* PRE-COATED SCREW * プレコートスクリュー	2	2	
16-30	3VL-84375-0	* SCREW * スクリュー	1	1	
16-31	3A3-84374-0	* SPACER * スパース	3	3	
16-32	353-84371-0	* WASHER * ワッシャ リモコンボックス	3	3	
16-33	3U2-84371-0	* WASHER * ワッシャ	2	2	
16-34	930103-0600	* NUT * ナット	3	3	
16-35	3A3-84383-0	* WASHER * ワッシャ	1	1	
16-36	3A3-84421-0	* ROLLER * ローラ	1	1	
16-37	3U2-84431-0	* BUSHING * ブッシング	2	2	
16-38	940103-0800	* WASHER * ワッシャ	1	1	
16-39	3U2-84442-0	* BOLT * ボルト	1	1	
16-40	353-84388-0	* DETENT ROLLER * デtentローラ	1	1	
16-41	3U2B84312-0	* FREE THROTTLE LEVER * フリースロットルレバー	1	1	
16-42	921503-0406	* SCREW * スクリュー	3	3	
16-43	3A3-84423-0	* DETENT RETAINER * デtentリテーナ	1	1	
16-44	3A3-84307-0	* DETENT SPRING * デtentスプリング	6	6	
16-45	3A3-84424-0	* FREE THROTTLE ROLLER * フリースロットルローラ	1	1	
16-46	3A3-84426-0	* ROLLER RETAINER * ローラリテーナ	1	1	
16-47	3A3-84425-0	* FREE THROTTLE SPRING * フリースロットルスプリング	1	1	
16-48	3VK-63107-0	* COVER * カバー	1	1	
16-49	3U2-63506-0	* HOLDER * ホルダー	1	1	
16-50	3U2-84917-0	* BOLT * ボルト	1	1	
16-51	3U2-77367-0	* JOINT * ジョイント	1	1	
16-52	3U2-72187-0	* CAUTION DECAL (SIGP) * コーシヨンデカル (SIGP)	1	1	
16-53	3U2B84440-0	* FRONT HOUSING * フロントハウジング	1	1	
16-54	369-84418-0	* GROMMET * グロメット E	1	1	RC12D
16-55	361-84415-0	* GROMMET * グロメット B		1	RC12C

Fig. 17 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS)
リモコンボックス構成部品（電装品関係）

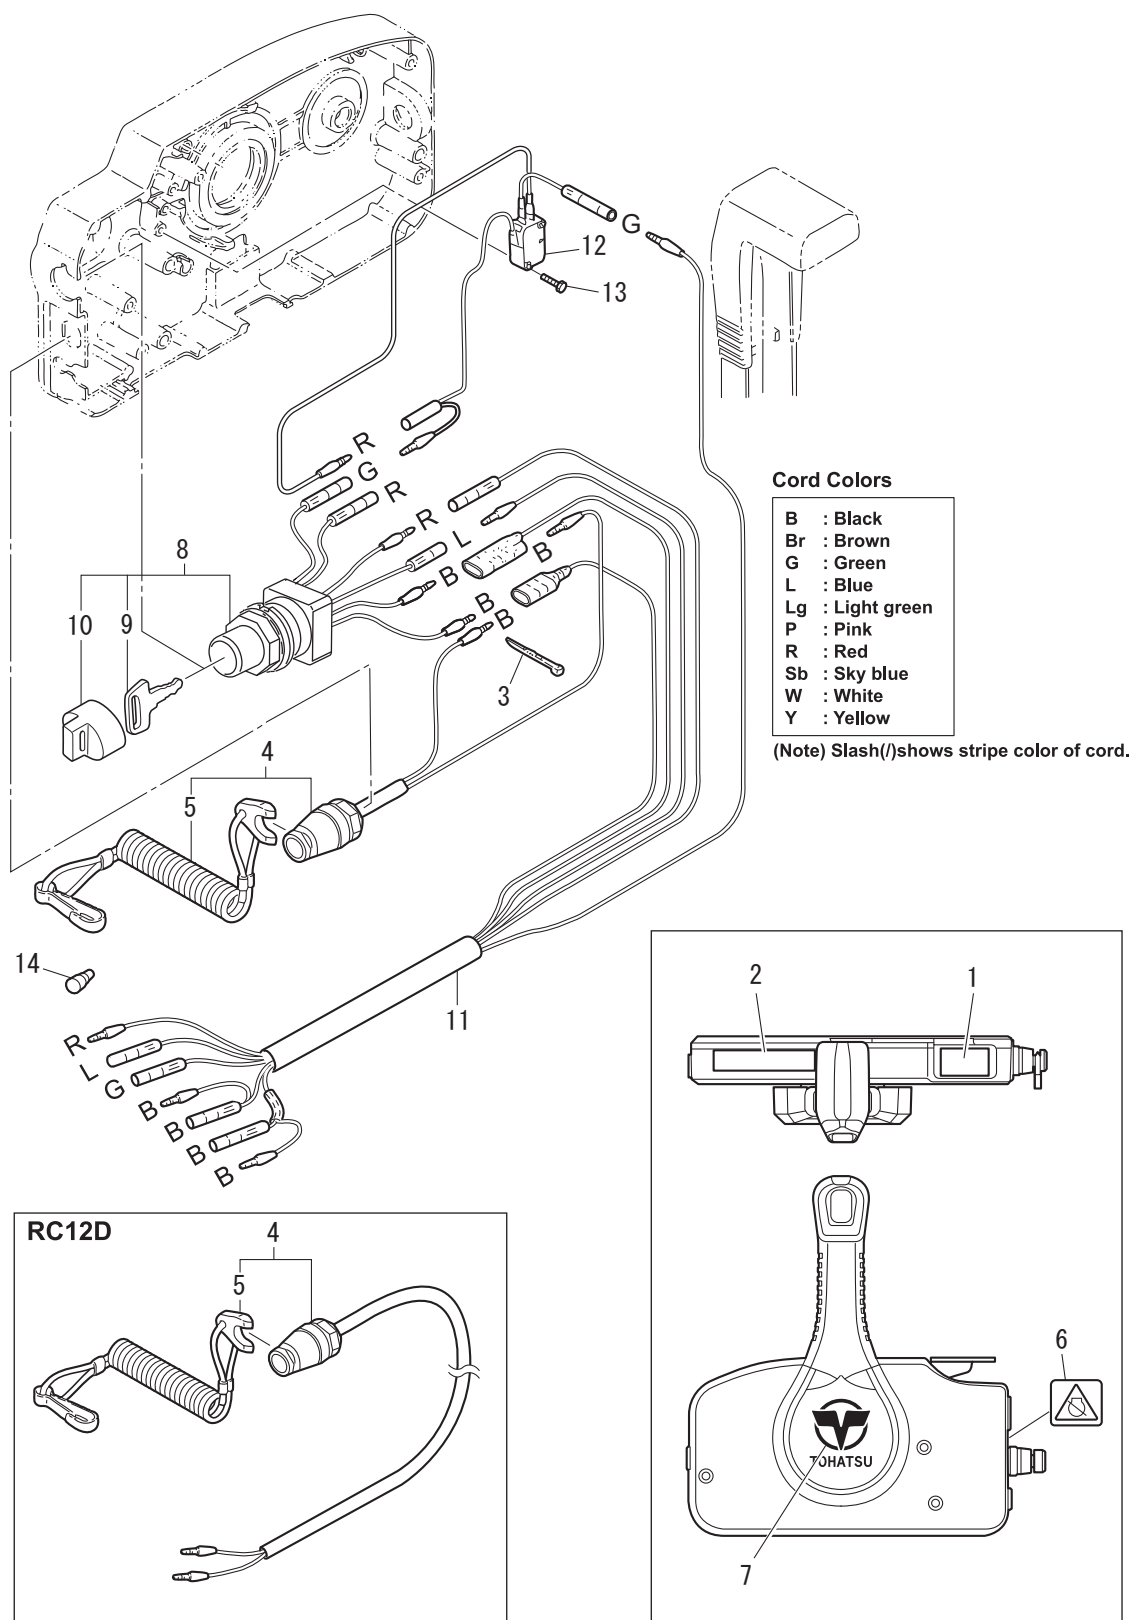

[illegible]

Fig. 18

OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)
オプションパーツ (アクセサリ)


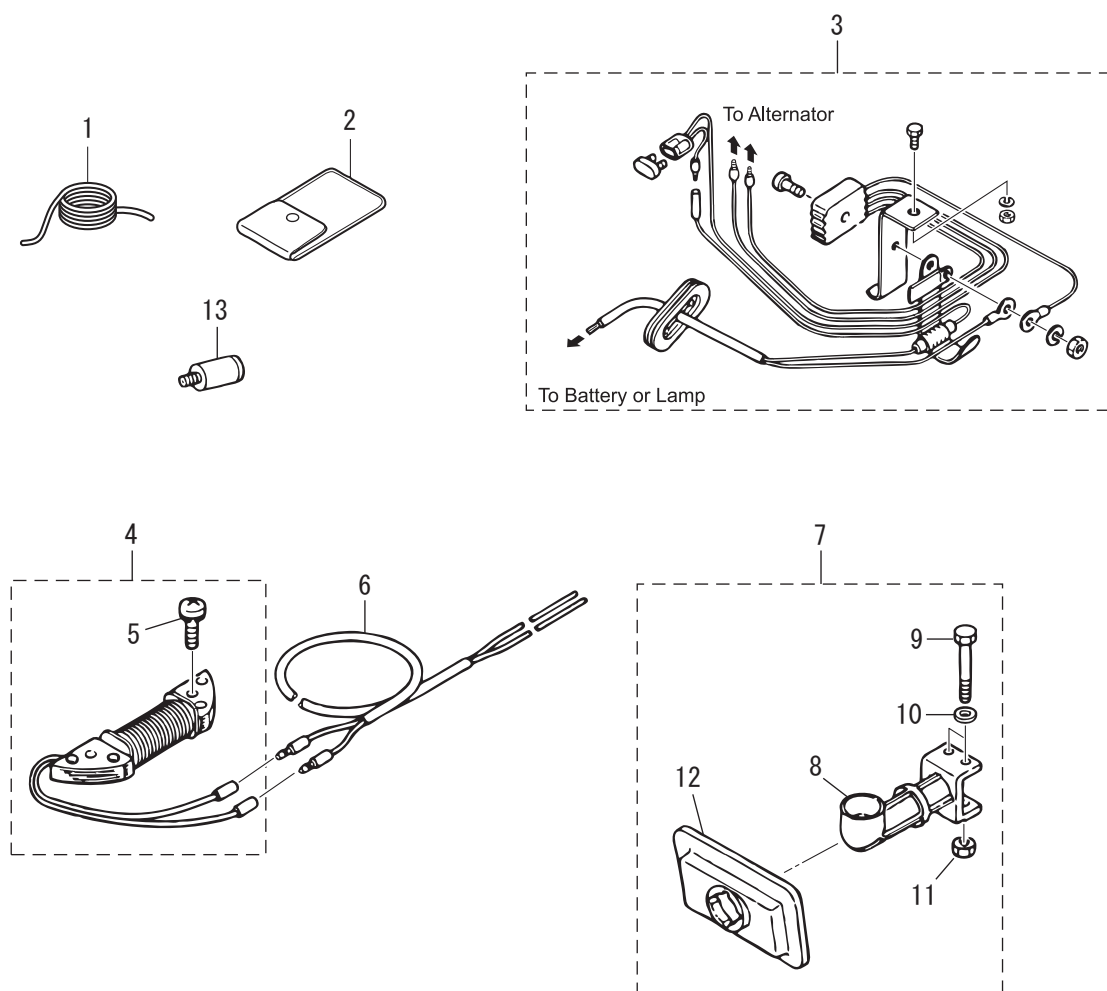


Fig. 19

ASSEMBLY · KIT PARTS

アッセンブリ・キットパーツ

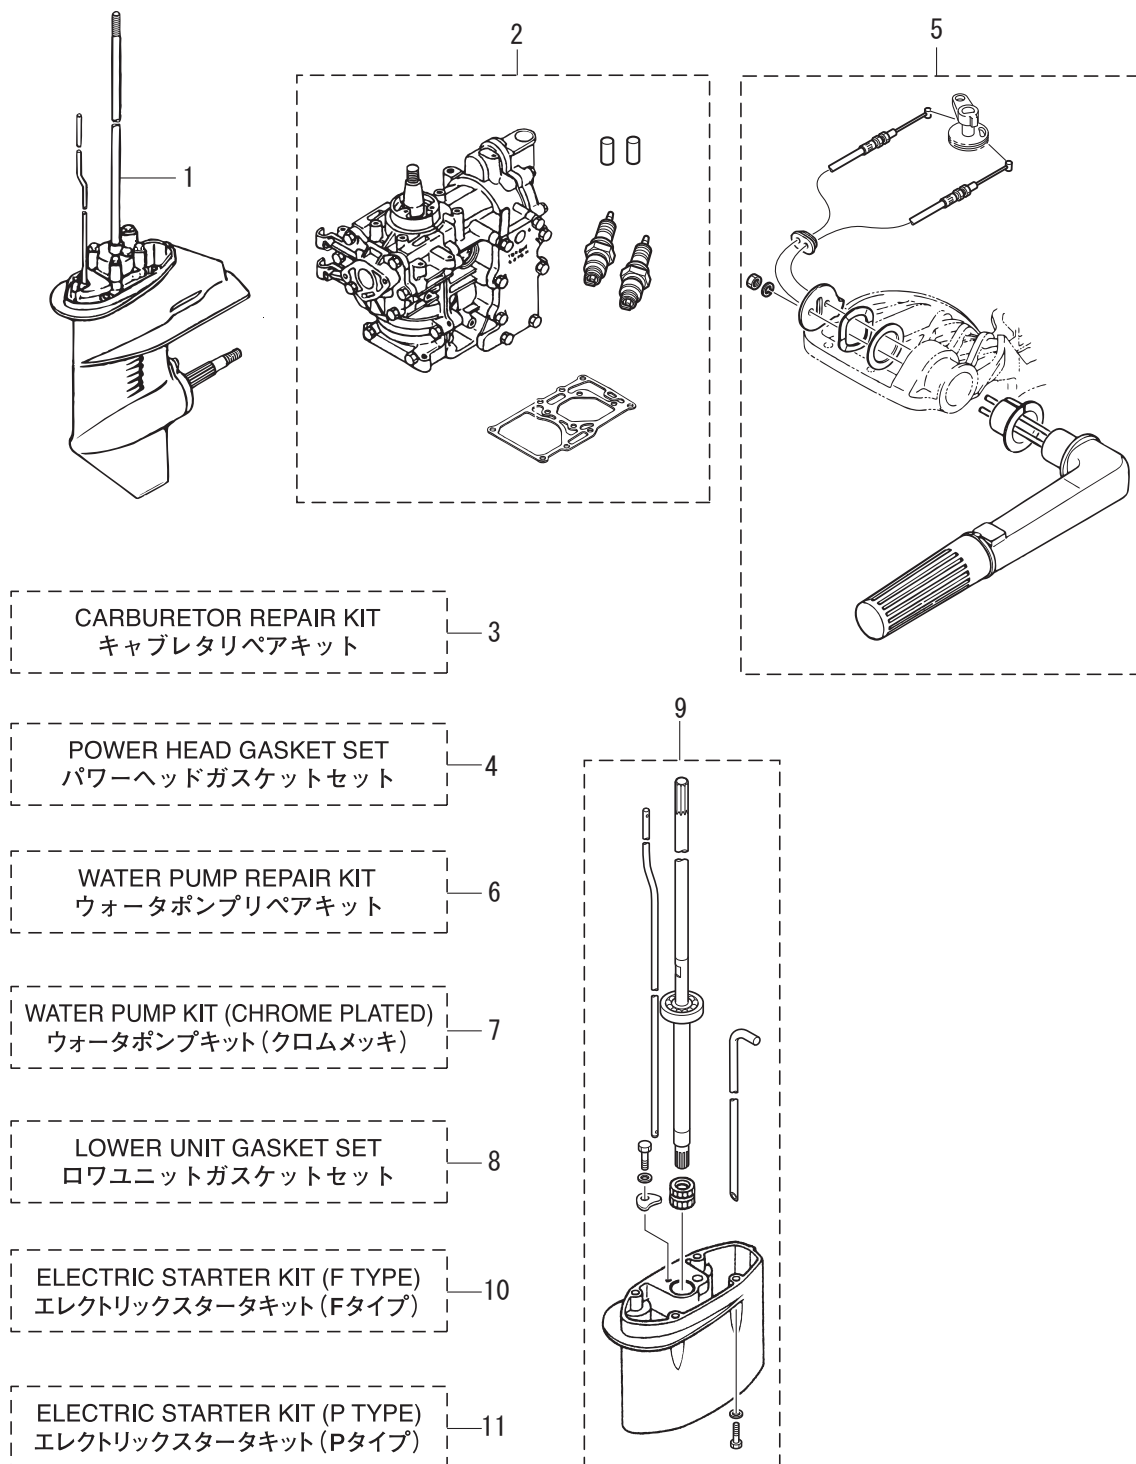


Ref. No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M8B	M9.8B	
19-1	1	3B2Q87301-8 LOWER UNIT ASSY (S) ロウユニットアッシ (S)	1	1	for Transom "S"
19-1	2	3B2Q87302-8 LOWER UNIT ASSY (L) ロウユニットアッシ (L)	1	1	for Transom "L"
19-2	1	3B2B87090-B ENGINE SHORT BLOCK KIT エンジ'ンショートブ'ロックキット	1		
19-2	2	3K9B87090-A ENGINE SHORT BLOCK KIT エンジ'ンショートブ'ロックキット		1	
19-3	1	3B2-87122-0 CARBURETOR REPAIR KIT キャブ'レタリヘ'アキット	1	1	
19-3	2	369-02011-0 * CARBURETOR GASKET * キャブ'レタカ'スケット	1	1	
19-3	3	369-03222-0 * FLOAT CHAMBER O-RING * フロートチャンバ'オリング'	1	1	
19-3	4	369-03293-1 * GASKET * ガ'スケット ト'レンスクリュ	1	1	
19-3	5	922503-6414 * SCREW * スクリュ	4	4	
19-3	6	369-03231-0 * FLOAT * フロート	1	1	
19-3	7	346-03232-0 * FLOAT ARM PIN * フロートアームピ'ン	1	1	
19-3	8	3R3-03239-0 * FLOAT VALVE ASSY * フロートバ'ルブ'アッシ	1	1	Valve Pin
19-3	9	344-03244-0 * CLIP * クリップ'	1	1	
19-3	10	921521-0408 * SCREW * スクリュ	1	1	
19-3	11	346-03256-0 * RUBBER CAP * ラバ'-キャップ'	1	1	
19-3	12	369-03303-0 * DIAPHRAGM A * ダ'イヤフラム A	1	1	
19-3	13	369-03306-0 * DIAPHRAGM B * ダ'イヤフラム B	1	1	
19-3	14	922553-6423 * SCREW * スクリュ	4	4	
19-3	15	369-03302-0 * PUMP COVER GASKET * ポ'ンプ'カバ'-ガ'スケット	1	1	
19-3	16	369-03307-0 * PUMP BODY GASKET * ポ'ンプ'ボ'ディ'ガ'スケット	1	1	
19-3	17	369-03182-0 * CARBURETOR COVER GASKET * キャブ'レタカバ'-ガ'スケット	1	1	
19-3	18	369-03183-0 * CARBURETOR COVER GASKET * キャブ'レタカバ'-ガ'スケット	1	1	
19-3	19	369-03186-0 * SCREW * スクリュ	2	2	
19-4	1	3B2-87121-6 POWER HEAD GASKET SET ハ'ワーヘッド'ガ'スケットセット	1		
19-4	2	3K9-87121-6 POWER HEAD GASKET SET ハ'ワーヘッド'ガ'スケットセット		1	
19-4	3	3B2-01005-2 * CYLINDER HEAD GASKET * シリンダ'ヘッド'ガ'スケット	1	1	

Fig. 19

ASSEMBLY · KIT PARTS

アッセンブリ・キットパーツ

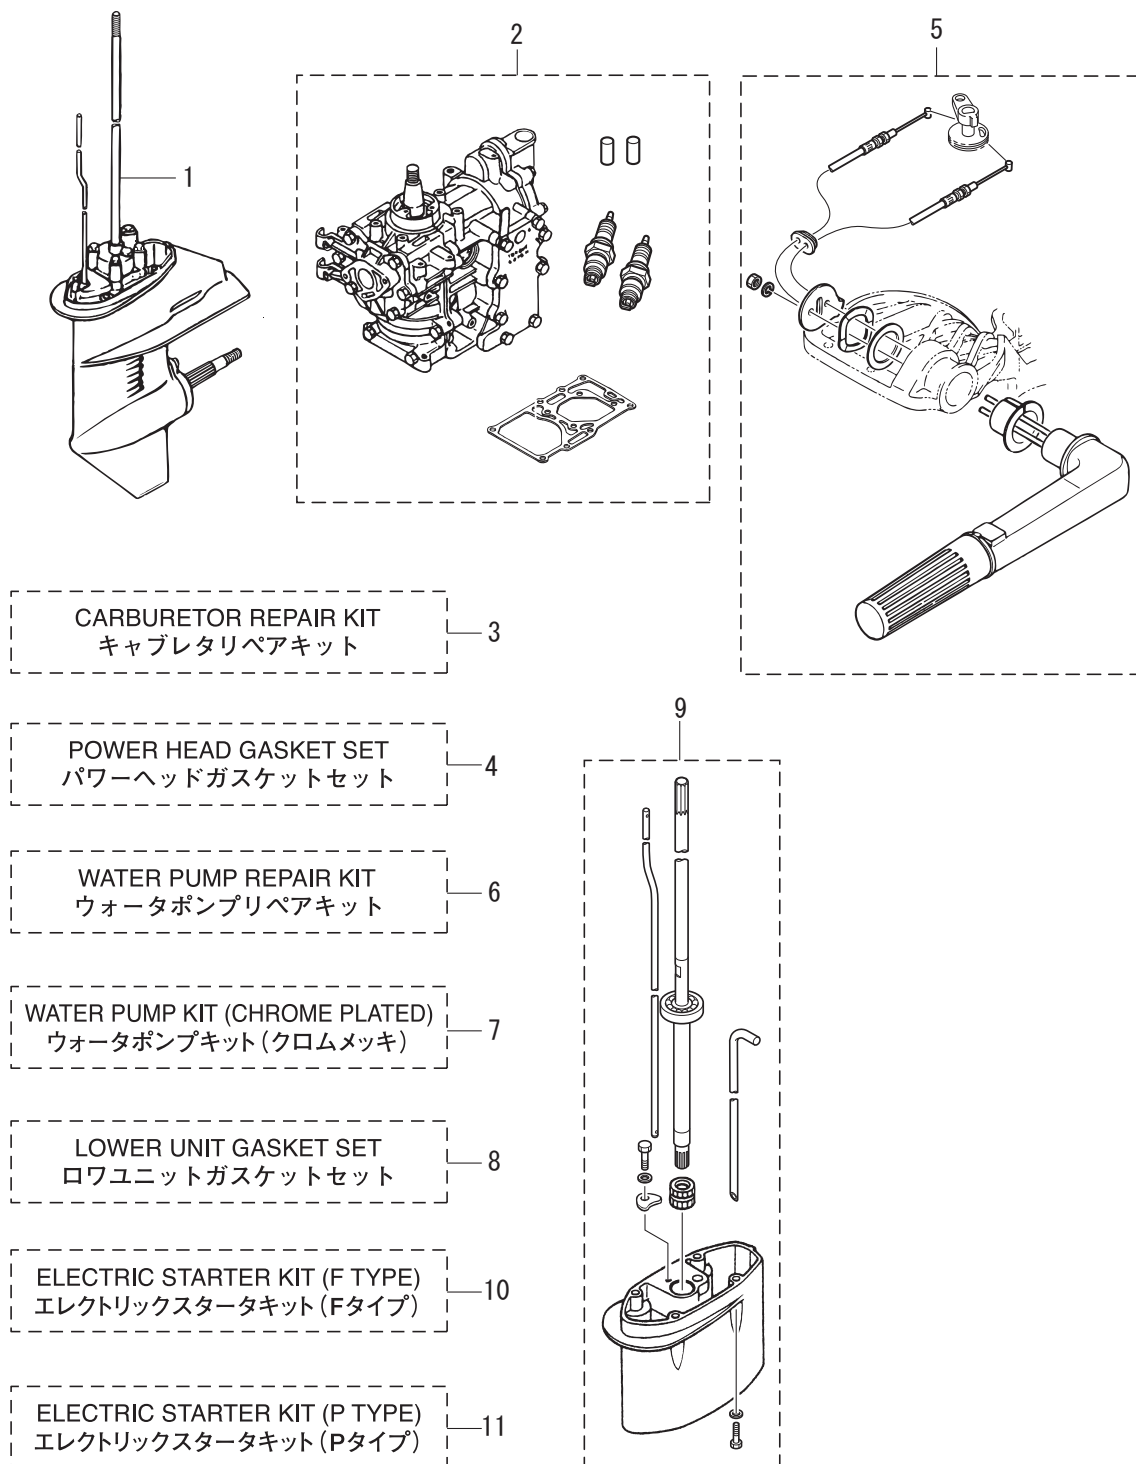


Ref. No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M8B	M9.8B	
19-4	4	3B2-02305-2	* EXHAUST COVER GASKET * エキゾーストカバーガasket	2		
19-4	5	3K9-02305-2	* EXHAUST COVER GASKET * エキゾーストカバーガasket		2	
19-4	6	3B2-01214-2	* CRANKCASE HEAD GASKET * クランクケースヘッドガasket	1	1	
19-4	7	3B2-01215-0	* OIL SEAL 12.1-28-5 * オイルシール 12-28-5	2	2	Crankcase Head
19-4	8	3B2-00122-1	* OIL SEAL 20-40-7 * オイルシール 20-40-7	1	1	Crankcase (Lower)
19-4	9	3B2-01303-3	* ENGINE BASEMENT GASKET * エンジンベースガasket	1	1	
19-4	10	101-00121-0	* OIL SEAL 20-35-7 * オイルシール 20-35-7	1	1	Crankcase (Upper)
19-4	11	3B2-02104-1	* INTAKE MANIFOLD GASKET * インテークマニホールドガasket	1	1	
19-4	12	3B2-02105-1	* INTAKE MANIFOLD GASKET * インテークマニホールドガasket	1	1	
19-4	13	369-02011-0	* CARBURETOR GASKET * キャブレタガasket	1	1	
19-5	1	3B2Q63000-3	TILLER HANDLE KIT テイルハンドルキット	1	1	
19-5	2	3B2Q63003-3	* TILLER HANDLE ASSY * テイルハンドルアッシー	1	1	
19-5	3	3B2-63621-0	* GROMMET 19.8-2 * グロメット スロットルワイヤ	1	1	
19-5	4	345-67117-0	* GROMMET 17-2.7 * グロメット 17-2.7	1	1	
19-5	5	353-67162-0	* GROMMET 41-14-3 * グロメット ハットリコード	1	1	
19-5	6	3B2-67187-0	* GROMMET 16-17.5 * グロメット	1	1	
19-6	1	3B2-87322-2	WATER PUMP REPAIR KIT ウォーターポンプリペアキット	1	1	
19-6	2	3B2-65021-1	* WATER PUMP IMPELLER * ウォータポンプインペラ	1	1	
19-6	3	3B2-65022-0	* KEY φ3-11 * キー ホンフインペラ φ3-11	1	1	
19-6	4	3B2-65011-0	* PUMP CASE LINER * ホンフケースライナ	1	1	
19-6	5	3B2-65025-0	* WATER PUMP GUIDE PLATE * ウォータポンプガイドプレート	1	1	
19-6	6	3B2-65018-2	* PUMP CASE GASKET * ホンフケースガasket	1	1	
19-6	7	3B2-65029-2	* GUIDE PLATE GASKET * ガイドプレートガasket	1	1	
19-6	8	9161E3-0650	* BOLT * ボルト	4	4	
19-6	9	940103-0600	* WASHER * ワッシャ	4	4	
19-6	10	3B2-65020-1	* PUMP CASE GASKET (LOWER) * ホンフケースガasket (ロワ)	1	1	

Fig. 19

ASSEMBLY · KIT PARTS

アッセンブリ・キットパーツ

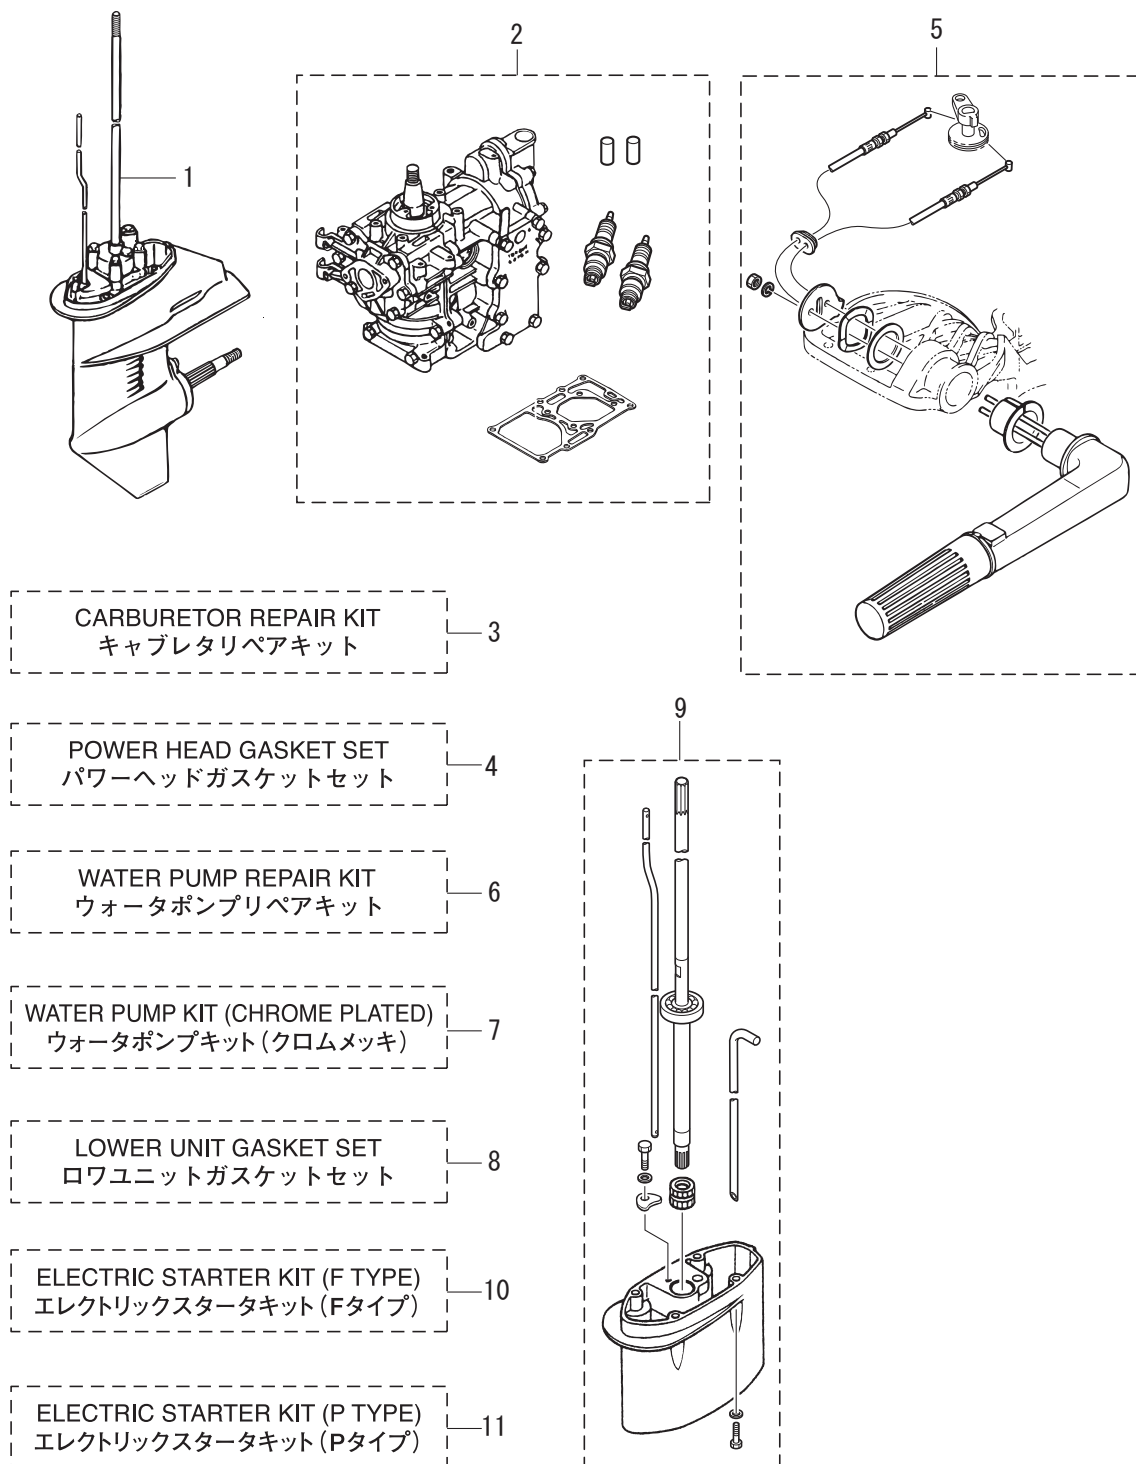


Ref. No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M8B	M9.8B	
19-7	1	3B2-65231-2 WATER PUMP KIT (CHROME PLATED) ウォーターポンプキット (クロムメッキ)	1	1	
19-7	2	3B2-65021-1 * WATER PUMP IMPELLER * ウォータポンプインペラ	1	1	
19-7	3	3B2-65238-0 * PUMP CASE LINER * ポンプケースライナ クロムメッキ	1	1	Chrome Plated
19-7	4	3B2-65239-0 * WATER PUMP GUIDE PLATE * ウォータポンプガイドプレート クロムメッキ	1	1	Chrome Plated
19-7	5	3B2-65018-2 * PUMP CASE GASKET * ポンプケースガスケット	1	1	
19-7	6	3B2-65029-2 * GUIDE PLATE GASKET * ガイドプレートガスケット	1	1	
19-8	1	3B2-87321-5 LOWER UNIT GASKET SET ロウユニットガスケットセット	1	1	
19-8	2	3B2-61012-2 * DRIVE SHAFT HOUSING GASKET * ドライブシャフトハウジングガスケット	1	1	
19-8	3	332-60006-1 * GASKET 8.1-15-1 * ガスケット	3	3	
19-8	4	345-65015-0 * O-RING 3.2-47 * Oリング 3.2-47	1	1	Propeller Shaft Housing
19-8	5	369-60111-0 * OIL SEAL 15-28-10 * オイルシール 15-28-10	1	1	Propeller Shaft
19-8	6	3B2-02312-2 * EXHAUST PIPE GASKET * エキゾーストパイプガスケット	1	1	
19-8	7	3B2-65018-2 * PUMP CASE GASKET * ポンプケースガスケット	1	1	
19-8	8	3B2-65029-2 * GUIDE PLATE GASKET * ガイドプレートガスケット	1	1	
19-8	9	3B2-65020-1 * PUMP CASE GASKET (LOWER) * ポンプケースガスケット (ロウ)	1	1	
19-8	10	309-60111-0 * OIL SEAL 12-24-8 * オイルシール 12-24-8	1	1	
19-8	11	369-66021-1 * O-RING 2.5-4.9 * Oリング A 2.5-4.9	2	2	Cam Rod
19-8	12	332-66032-0 * O-RING 2.4-15.4 * Oリング 2.4-15.4	1	1	Cam Rod Bushing
19-9	1	3B2087314-3 EXTENSION HOUSING KIT (UL) エクステンションハウジングキット (UL)	1	1	for Transom "L"⇒"UL"
19-9	2	3B2061110-2 * EXTENSION HOUSING * エクステンションハウジング	1	1	
19-9	3	9101E3-5635 * BOLT * ボルト	4	4	
19-9	4	3B2-60003-1 * DRIVE SHAFT BUSHING (UL) * ドライブシャフトブッシング (UL)	1	1	
19-9	5	3V1-64332-0 * STOPPER * ストップパッシング	1	1	
19-9	6	9101E3-5612 * BOLT * ボルト	2	2	
19-9	7	3B2-64309-1 * DRIVE SHAFT ASSY (UL) * ドライブシャフトアッシー (UL)	1	1	
19-9	8	3B2-65120-0 * WATER PIPE (UL) * ウォータパイプ (UL)	1	1	
19-9	9	3B2-66014-0 * CAM ROD (UL) * カムロッド (UL)	1	1	

Fig. 19

ASSEMBLY · KIT PARTS

アッセンブリ・キットパーツ



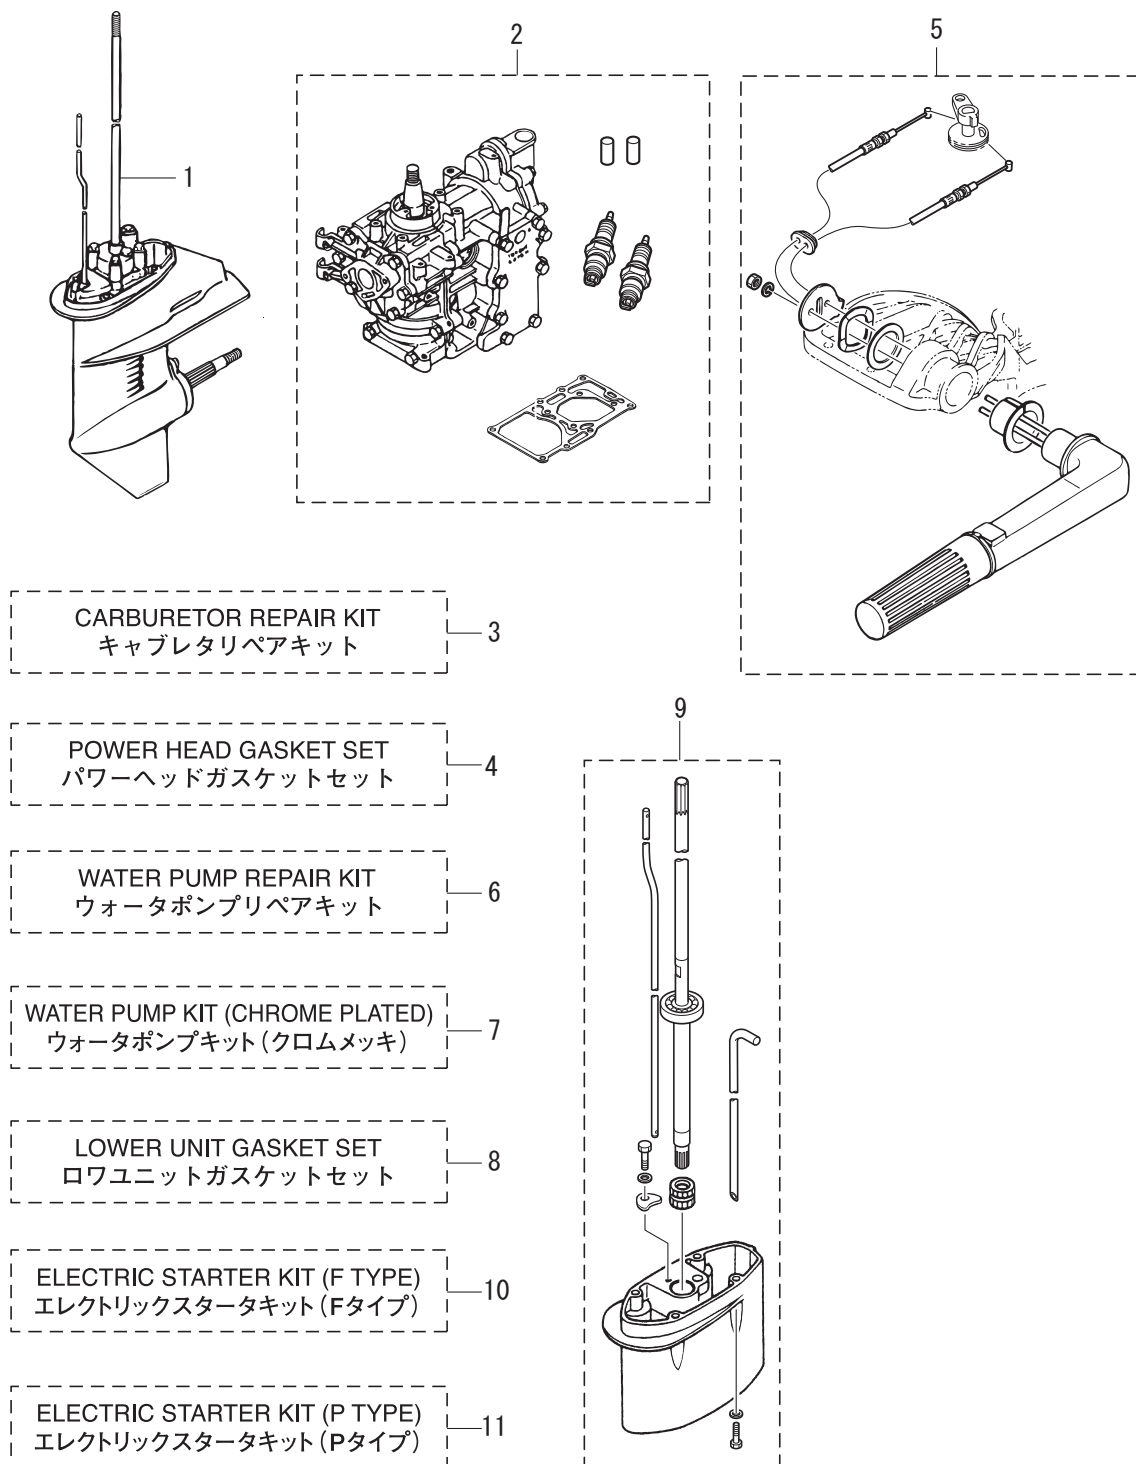


Ref. No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M8B	M9.8B	
19-10	1	3B2-76300-4	ELECTRIC STARTER KIT (F) エレクトリックスターキット (Fタイプ)	1	1	for MF⇒EF Type
19-10	2	3B2-06194-1	* FLYWHEEL ASSY W/GEAR * フライホイールアッソ W/ギヤ	1	1	
19-10	3	3B2-06123-1	* ALTERNATOR ASSY (80W) * オルタネータアッソ (80W)	1	1	
19-10	4	350-76010-0	* STARTER MOTOR ASSY * スタータモータアッソ	1	1	
19-10	5	916103-0830	* BOLT * ボルト	2	2	
19-10	6	941303-0800	* SPRING WASHER * スプリングワッシャ	2	2	
19-10	7	350-76011-0	* STARTER MOTOR BRACKET * スタータモータブラケット	1	1	
19-10	8	910103-5825	* BOLT * ボルト	2	2	
19-10	9	346-76040-0	* STARTER SOLENOID * スタータソレノイド	1	1	
19-10	10	910103-6620	* BOLT * ボルト	1	1	
19-10	11	930103-0600	* NUT * ナット	1	1	
19-10	12	398-76080-1	* NEUTRAL SWITCH * ニュートラルスイッチ	1	1	
19-10	13	398-76083-0	* NEUTRAL SWITCH ACTUATOR * ニュートラルスイッチ アクチュエータ	1	1	
19-10	14	3B7-63731-0	* WASHER 12.5-24-1 * ワッシャ 12.5-24-1	1	1	
19-10	15	3B2-76060-0	* RECTIFIER COMPLETE * レクチファイヤコンプレット	1	1	
19-10	16	921503-0525	* SCREW * スクリュー	1	1	
19-10	17	941303-0500	* SPRING WASHER * スプリングワッシャ	1	1	
19-10	18	930103-0500	* NUT * ナット	1	1	
19-10	19	398-06972-1	* CLAMP 6.5-67P * クランプ 6.5-67P	1	1	
19-10	20	3PR-06972-0	* CLAMP 6.5-47.5P * クランプ 6.5-47.5P	1	1	
19-10	21	910103-5610	* BOLT * ボルト	1	1	
19-10	22	3B2-76120-1	* BATTERY CABLE L=2000 * バッテリーケーブル L=2000	1	1	
19-10	23	3B2-76062-0	* FUSE WIRE ASSY L=355 * ヒューズワイヤアッソ L=355	1	1	
19-10	24	3B2-76147-2	* STARTER CABLE L=200 * スタータケーブル L=200	1	1	
19-10	25	3A3-76145-0	* TERMINAL CAP 8-13-28 * ターミナルキャップ 8-13-28	2	2	
19-10	26	3AA-76145-0	* TERMINAL CAP 13-13-28 * ターミナルキャップ 13-13-28	1	1	
19-10	27	345-06917-1	* CLAMP 9-20U * クランプ 9-20U	1	1	
19-10	28	3B2-76026-1	* MAIN SWITCH ASSY * メインスイッチアッソ	1	1	

Fig. 19

ASSEMBLY · KIT PARTS

アッセンブリ ・ キットパーツ

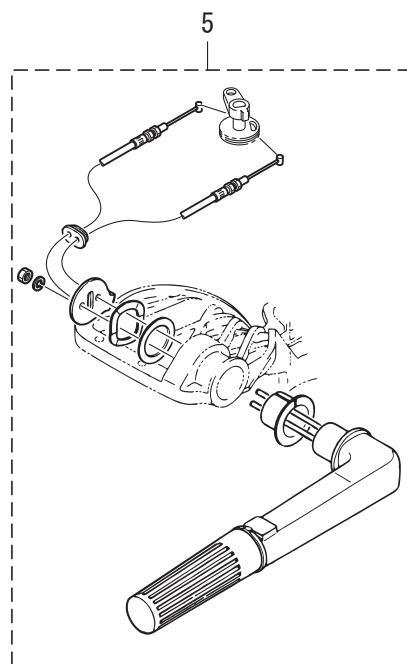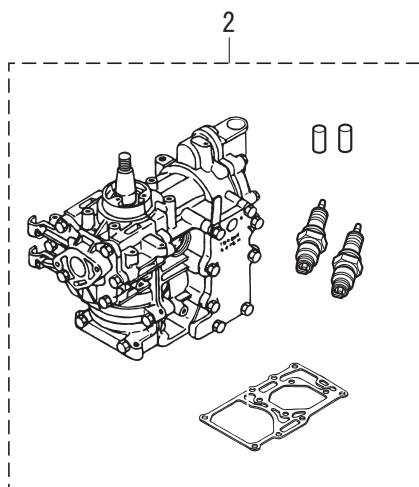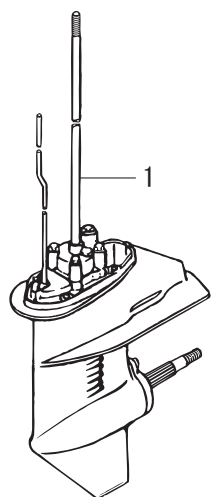

CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット

POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット


WATER PUMP REPAIR KIT
ウォーターポンプリペアキット

WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォーターポンプキット (クロムメッキ)

LOWER UNIT GASKET SET
ロウユニットガスケットセット

ELECTRIC STARTER KIT (F TYPE)
エレクトリックスタータキット (Fタイプ)

ELECTRIC STARTER KIT (P TYPE)
エレクトリックスタータキット (Pタイプ)

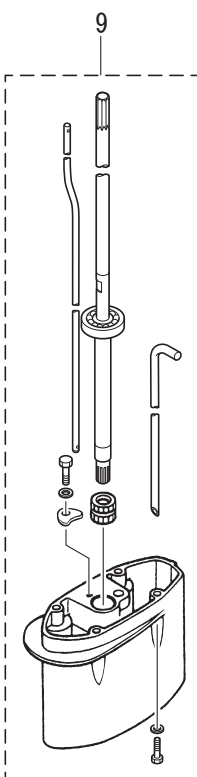


Ref. No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M8B	M9.8B	
19-11	1	3B2-76100-4	ELECTRIC STARTER KIT (P) エレクトリックスタータキット (Pタイプ)	1		for MF⇒EP Type
19-11	2	3K9-76100-1	ELECTRIC STARTER KIT (P) エレクトリックスタータキット (Pタイプ)		1	for MF⇒EP Type
19-11	3	3B2-06194-1	* FLYWHEEL ASSY W/GEAR * フライホイールアッソ W/ギヤ	1	1	
19-11	4	3B2-06123-1	* ALTERNATOR ASSY (80W) * オルタネータアッソ (80W)	1	1	
19-11	5	31H-76010-0	* STARTER MOTOR ASSY * スタータモータアッソ	1	1	
19-11	6	916103-0830	* BOLT * ボルト	2	2	
19-11	7	941303-0800	* SPRING WASHER * スプリングワッシャ	4	4	
19-11	8	350-76011-0	* STARTER MOTOR BRACKET * スタータモータブラケット	1	1	
19-11	9	910103-5825	* BOLT * ボルト	2	2	
19-11	10	346-76040-0	* STARTER SOLENOID * スタータソレノイド	1	1	
19-11	11	910103-6620	* BOLT * ボルト	1	1	
19-11	12	930103-0600	* NUT * ナット	1	1	
19-11	13	3B2-76060-0	* RECTIFIER COMPLETE * レクチファイヤコンプレット	1	1	
19-11	14	921503-0525	* SCREW * スクリュー	1	1	
19-11	15	941303-0500	* SPRING WASHER * スプリングワッシャ	1	1	
19-11	16	930103-0500	* NUT * ナット	1	1	
19-11	17	3B2-76120-1	* BATTERY CABLE L=2000 * バッテリーケーブル L=2000	1	1	
19-11	18	3B2-76062-0	* FUSE WIRE ASSY L=355 * ヒューズワイヤアッソ L=355	1	1	
19-11	19	3B2-76147-2	* STARTER CABLE L=200 * スタータケーブル L=200	1	1	
19-11	20	3A3-76145-0	* TERMINAL CAP 8-13-28 * ターミナルキャップ 8-13-28	2	2	
19-11	21	3AA-76145-0	* TERMINAL CAP 13-13-28 * ターミナルキャップ 13-13-28	1	1	
19-11	22	3PR-06972-0	* CLAMP 6.5-47.5P * クランプ 6.5-47.5P	2	2	
19-11	23	910103-5610	* BOLT * ボルト	1	1	
19-11	24	398-06972-1	* CLAMP 6.5-67P * クランプ 6.5-67P	1	1	
19-11	25	3T5-84398-0	* BAND 104 * バンド 104	2	2	
19-11	26	345-67193-0	* GROMMET 16-2.5 * グロメット 16-2.5	1	1	
19-11	27	345-06917-1	* CLAMP 9-20U * クランプ 9-20U	1	1	
19-11	28	3B2-63624-0	* GROMMET 19.8-2 * グロメット スロットルホール	1	1	
19-11	29	345-67117-0	* GROMMET 17-2.7 * グロメット 17-2.7	1	1	

Fig. 19

ASSEMBLY · KIT PARTS

アッセンブリ・キットパーツ

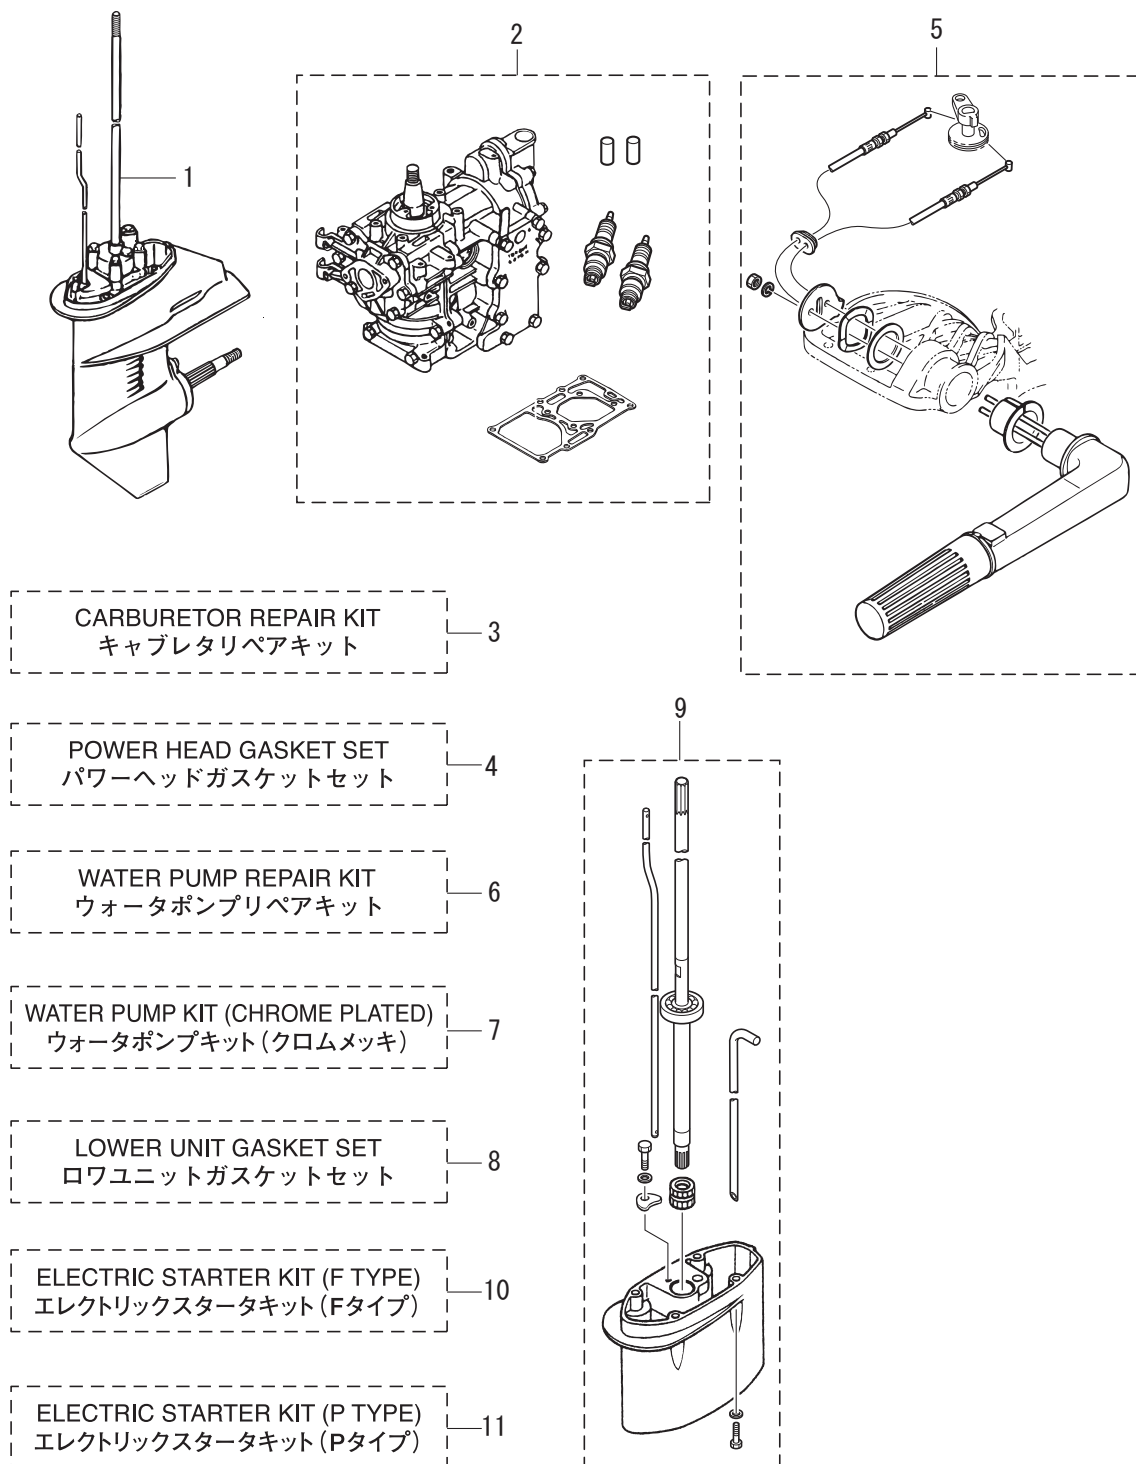

[illegible]

索引

101-00121-0	オキシーニル 20-35-7	2-15	353-84371-0	* ワンパ リモコン ヲス	16-32	343-84307-0	* デ デントスP リング	16-44
101-00121-0	* オキシーニル 20-35-7	19-4 10	353-84388-0	* デ デントロウ	16-40	343-84364-2	* ドライブ ギヤ	16-10
108-70225-0	* プ ライマム アップ アップ	15-1a	361-76050-0	* フォーカスバド	19-11 31	343-84365-1	* スロトスバド	16-5
301-64217-0	ビ ン 3. 5-28-1	8-25	361-76110-1	コード アップ	17-11	343-84368-0	* ケープ ワンパ	16-20
307-62116-1	ワンパ 8. 5-28-1	9-6	361-84415-0	* グロマト B	16-55	343-84374-0	* スベ ーサ	16-31
309-60111-0	オキシーニル 12-24-8	8-40	369-00115-0	* スラスト レート マインペ アリング	2-11	343-84376-0	* グ ロマト	16-13
309-60111-0	* オキシーニル 12-24-8	19-8 10	369-00132-0	ナット 12-P1. 25	6-25	343-84381-0	* フレキ アップ	16-8
309-62115-2	ギ ート 8-122	9-3	369-02011-0	キャプ レガ スカト	3-12	343-84383-0	* ワンパ	16-35
312-72201-0	セーロロフ 4-1000	18-1	369-02011-0	* キャプ レガ スカト	19-3 2	343-84391-0	* ワリ スロトスバド	16-21
314-72185-0	ユンパ アップ	5-32	369-02011-0	* キャプ レガ スカト	19-4 13	343-84403-0	* ニュートロロク スP リング	16-17
311H-06848-0	* ストップ スイッチ アップ	11-16	369-02230-1	フュルミル アップ	11-3	343-84421-0	* ロウ	16-36
311H-06848-0	* ストップ スイッチ アップ	17-5	369-03181-0	* キャプ レガバ ー	4-30	343-84422-0	* スラスト レート	16-23
311H-75014-0	* プ ラシカ アップ	6-31	369-03182-0	* キャプ レガバ ー ガ スカト	4-31	343-84423-0	* デ デントリナー	16-43
311H-76010-0	スーパ アップ	6-27	369-03182-0	* キャプ レガバ ー ガ スカト	19-3 17	343-84424-0	* ワリ スロトスバド	16-45
311H-76010-0	* スーパ アップ	19-11 5	369-03183-0	* キャプ レガバ ー ガ スカト	4-32	343-84425-0	* ワリ スロトスバド リング	16-47
311H-76015-0	* ビ ニオン アップ	6-28	369-03183-0	* キャプ レガバ ー ガ スカト	19-3 18	343-84426-0	* ローリナー	16-46
331-65014-0	ウォーク イ シル (ワ)	8-33	369-03186-0	* スクリ	4-33	343-84432-0	* プ ランク B	16-27
332-60005-3	ブ ラグ 8-8	8-6	369-03186-0	* スクリ	19-3 19	343-84435-0	* プ ランク D	16-22
332-60006-1	ギ スカト 8. 1-15-1	8-7	369-03222-0	* ワロ トロパ ム Oリング	4-12	34A-60206-0	フォーストレ W=17	8-10
332-60006-1	* ギ スカト	19-8 3	369-03222-0	* ワロ トロパ ム Oリング	19-3 3	34A-76145-0	ギ スカト	6-51
332-62101-1	* クラフ スクリ ム ヲド	9-51	369-03231-0	* ワロト	4-6	34A-76145-0	* キミナキ アップ	19-10 26
332-66032-0	Oリング 2. 4-15. 4	8-50	369-03231-0	* ワロト	19-3 6	34A-76145-0	* キミナキ アップ	19-11 21
332-66032-0	* Oリング 2. 4-15. 4	19-8 12	369-03292-0	* ド レスクリ	4-14	34C-72200-0	ストップ スイッチ カル	14-11
7321-70201-0	* クラフ	15-11	369-03293-0	* ギ スカト ド レスクリ	4-15	34C-62433-0	* フル スカト	9-42
732-70261-0	ナット 10-P1. 25	11-10	369-03293-1	* ギ スカト ド レスクリ	4-34	382-00001-1	* ビ ストン	2-17 1
332-83723-0	* 軸ギ キヤブ	13-3	369-03301-0	* ギ ヲン ギ ー	19-2 4	382-00004-1	* ビ ストン (0. 5 O/S)	2-17 2
332-83724-0	* スP リング ギ ー ギ ヲン	13-4	369-03302-0	* ギ ヲン ギ ー ガ スカト	4-26	382-00011-0	* ビ ストン リング (0. 5 O/S)	2-21 1
332-83725-0	* ワンパ 5. 5-14-1. 2	13-5	369-03302-0	* ギ ヲン ギ ー ガ スカト	19-3 15	382-00014-0	* ビ ストン リング (0. 5 O/S)	2-21 2
336-60007-0	フラスコ アップ	18-13	369-03303-0	* ギ ア ヲン A	4-27	382-00021-1	* ビ ストン	2-18
336-70112-0	ギ スカト 10. 2-16-0. 5	11-11	369-03303-0	* ギ ア ヲン A	19-3 12	382-00031-0	* クラフ アップ	2-4
338-00042-0	ロ ー ス リング 14-18-19	2-14	369-03304-0	* ギ ヲン ギ ー	4-20	382-00032-0	* クラフ アップ	2-5
338-00131-0	キ 16-5. 7-4	6-24	369-03305-0	* チェック アップ	4-21	382-00033-0	* クラフ アップ C	2-6
338-01133-0	クリップ 4-7	1-29	369-03306-0	* ギ ア ヲン B	4-28	382-00034-0	* クラフ アップ D	2-7
338-02215-0	クリップ 4-10	11-6	369-03306-0	* ギ ア ヲン B	19-3 13	382-00040-0	* コロド	2-2
338-05216-0	* スーパ アップ リング	5-17	369-03307-0	* ギ ヲン ギ ー ガ スカト	4-29	382-00043-0	* ロ ー ス アップ 17-23-14	2-3
338-05252-0	* スーパ アップ	19-3 16	369-03307-0	* ギ ヲン ギ ー ガ スカト	19-3 16	382-00051-0	* オキシーニル 25-47-7	2-10
338-05255-0	* アー 4-6-21	5-16	369-05007-0	* ワリ スロトスP リング	5-7	382-00061-2	* クラフ アップ	2-8
338-67147-0	シクリング 13. 8-22-3. 7	11-20	369-05012-0	* リナー スP リング	5-5	382-00069-0	クラフ アップ アップ	2-1
338-67147-0	* シクリング 13. 8-22-3. 7	11-16	369-60111-0	* オキシーニル 15-28-10	8-15	382-00122-1	* オキシーニル 20-40-7	1-32
344-03244-0	* クラフ	4-8	369-60111-0	* オキシーニル 15-28-10	19-8 5	382-00122-1	* オキシーニル 20-40-7	19-4 8
344-03244-0	* クラフ	19-3 9	369-62122-2	スラスト アップ スP リング	9-13	382-01005-2	シリグ ハット ガ スカト	1-15
344-67177-1	グ アップ アップ	9-15	369-62146-1	スラスト リナー スP リング	9-9	382-01005-2	* リング ハット ガ スカト	19-4 3
345-01111-0	* ギ ア ヲン 6-12	1-4	369-62147-0	ワンパ 4. 3-16-1. 5	9-11	382-01111-0	グ アップ 6-16	7-4
345-05224-0	ロッド スカト 5-2. 5	11-31	369-62439-1	セグメント プレート フル スカト	9-44	382-01210-0	クラフ スカト	1-30
345-05224-0	ロッド スカト 5-2. 5	9-24	369-64014-0	シム 21-28-0. 1	8-22 1	382-01214-2	クラフ スカト ガ スカト	1-24
345-05224-0	ロッド スカト 5-2. 5	13-23	369-64015-0	シム 21-28-0. 15	8-22 2	382-01214-2	* クラフ スカト ガ スカト	19-4 6
345-06917-1	クラフ 9-20U	6-40	369-64032-0	ワンパ 15. 2-19-1. 9	8-21	382-01215-0	オキシーニル 12-28-5	1-31
345-06917-1	* クラフ 9-20U	19-10 27	369-64121-0	* プ ロバ アップ	8-59	382-01215-0	* オキシーニル 12-28-5	19-4 7
345-06917-1	* クラフ 9-20U	19-11 27	369-64124-0	* ワンパ 10. 5-28-2	8-58	382-01217-0	スベ ーサ 22-27. 5-1	1-33
345-62441-0	ワリ スロト ス	9-16	369-64223-0	* プ ラシカ アップ	8-27	382-01303-3	エンジン バ ー ガ スカト	1-35
345-63048-0	* スロトスバド リン A	10-6	369-66011-0	クラフ アップ	8-45	382-01303-3	* エンジン バ ー ガ スカト	19-4 9
345-65015-0	* Oリング 3. 2-47	8-14	369-66021-1	Oリング A 2. 5-4. 9	8-49	382-02100-0	リッド バ アップ	3-4
345-65015-0	* Oリング 3. 2-47	19-8 4	369-66021-1	* Oリング A 2. 5-4. 9	19-8 11	382-02104-1	インテグリエート ガ スカト	3-2
345-66226-0	グ ロマト 17-3	11-31	369-66033-0	スロバ 軸ロッド アップ	9-15	382-02104-1	* インテグリエート ガ スカト	19-4 11
345-66226-0	* グ ロマト 17-3	13-26	369-66043-1	グ ロマト	7-5	382-02105-1	インテグリエート ガ スカト	3-3
345-67117-0	* グ ロマト 17-2. 7	19-5 4	369-67104-0	フォロワー アップ	11-8	382-02105-1	* インテグリエート ガ スカト	19-4 12
345-67117-0	* グ ロマト 17-2. 7	19-11 29	369-67105-0	フォロワー アップ	11-21	382-02212-0	フルミル B	11-5
345-67193-0	* グ ロマト 16-2. 5	19-11 26	369-67105-0	* フォロワー アップ	13-15	382-02305-2	キョー スロバ ー ガ スカト	1-21 1
345-76023-0	グ ロマト 22-2. 5	11-6	369-67142-0	ハバ フラフ	11-24	382-02305-2	* キョー スロバ ー ガ スカト	19-4 4
346-03232-0	* ワロ トロパ ム	4-9	369-72019-2	** スロトスバド	10-13	382-02311-0	キョー スロバ イブ	7-6
346-03232-0	* ワロ トロパ ム	19-3 7	369-72026-1	スベ ーサ アップ カル (BRPHSH10)	11-32	382-02312-2	* キョー スロバ イブ ガ スカト	7-7
346-03256-0	ラン キヤブ	4-5	369-72100-1	ワリ スロト	18-2	382-02312-2	* キョー スロト イブ ガ スカト	19-8 6
346-03256-0	* ラン キヤブ	19-3 11	369-76167-0	エクスプレッソ (ライト) L=2000	18-6	382-02411-0	インテグリエート	19-11 39
346-03265-0	* ストップ スクリ	4-16	369-83726-0	* スロトスバド	13-14	382-02412-0	* インテグリエート	19-11 39
346-03267-0	* スP リング A	4-17	369-83830-2	* スクリ アップ アップ レート	13-9	382-02416-0	スベ ーサ エンテグ	3-7
346-05228-1	ギ ート ヲド B	6-17	369-84418-0	* グ ロマト E	16-54	382-03200-1	キャプ レア アップ	4-1 2
346-62421-1	ワリ スロトスP リング	9-17	369067141-1	フォロワー	11-19	382-03202-1	* キャプ レア アップ (EP)	19-11 37
346-67196-1	ロッド スカト 3-B	3-23	393-01131-0	ニツパ L 5. 5-5	4-3	382-03221-0	* ワロ トロパ ム	4-11
346-67196-1	ロッド スカト 3-B	4-34	393-01131-0	* ニツパ L 5. 5-5	1-5	382-03251-0	* マインズ エット (#98)	4-3 2
346-76040-0	* スP リング イド	19-10 9	393-01137-0	* ニツパ L	1-2	382-03252-0	* マインズ L	4-2 2
346-76040-0	* スP リング イド	19-11 10	393-01160-0	チェンク アップ	1-25	382-03254-0	* スロトスバド (#48)	4-4 1
346-76057-0	* フォーカスバド アップ	19-11 33	393-62437-1	プ ランク フル スカト	9-43	382-03266-0	* ハバ フル スクリ	4-18
346-76160-2	ワリ スロトスP リング	18-3	398-06830-0	スロト スイッチ アップ	11-15	382-05000-1	ワリ スロトスP リング	5-1
346-76212-0	* ユー ス 15A	6-53	398-06972-1	クラフ	6-35	382-05003-1	* フォロ	5-6
350-00024-1	* ビ ストン リング アップ	2-19	398-06972-1	* クラフ	19-10 19	382-05006-1	* フラシコ プレート	5-9
350-00062-0	* シクリング アップ	2-9	398-06972-1	* クラフ	19-11 24	382-05010-1	* スP リング リング セット	5-3
350-01030-2	ギ スカト	1-18	398-76080-1	ニュートロロク アップ	11-12	382-05013-0	* スP リング 4. 5-1620	5-10
350-01093-0	* ウェブ アップ	1-14	398-76080-1	* ニュートロロク	19-10 12	382-05019-0	* スP リング	5-11
350-62121-2	スラスト	9-12	398-76083-0	ニュートロロク アップ	11-13	382-05104-0	* L	5-4
350-63012-2	** グ リア	10-4	398-76083-0	* ニュートロロク アップ	19-10 13	382-05105-0	* スP リング	5-2
350-63046-0	** プ ランク 8. 4-10-11	10-7	3A1-83710-1	* ケー アップ ヲド アップ	13-24	382-05116-0	* シクリング プレート スP	5-13
350-67101-0	プ ランク フォロワー アップ	12-7	3A1-83722-0	* ギ ー ギ ヲン	13-2	382-05131-1	ロフ アップ	5-12
350-76010-0	* スP リング アップ	19-10 4	398-06830-0	スロト スイッチ アップ	17-4	382-05138-1	* ギ ート スP リング	5-8
350-76011-0	スP リング アップ	6-34	3A3-62396-1	グ ラン (アスファルト) L=110	9-38	382-05211-1	スP リング アップ	12-6
350-76011-0	* スP リング アップ	19-10 7	343-76037-0	ケープ アップ アップ	17-14	382-05217-1	スP リング アップ	5-22
350-76011-0	* スP リング アップ	19-11 8	343-76086-1	ニュートロロク (リネートロロク)	17-12	382-05233-1	ワリ スロトスP リング	6-13 1
353-03268-0	* スP リング B	4-19	343-76145-0	ギ スカト アップ	6-50	382-05253-0	* スP リング	5-18
353-67129-0	グ ロマト バ アップ	11-29	343-76145-0	* ギ スカト アップ	19-10 25	382-05091-1	スP リング	5-24
353-67162-0	* グ ロマト バ アップ	19-5 5	343-76145-0	* ギ スカト アップ	19-11 20	382-05091-2	* シム ラバ ー バ ー	18-12
353-84321-0	* グ ロマト	16-4	343-83314-2	* ケー アップ	16-9	382-06101-0	ワリ スロトスP リング	6-1

382-06102-2	コイロア レートラツ W/O 新タネキヤ	6-4	382-66241-0	シトロッドジ ョイント	12-2	308-66117-0	シフト イテンキヤ	12-13
382-06103-3	コイロア レートラツ W/新タネキヤ	6-3	382-66302-0	リバースロッキングジョイント	9-25	308-66308-0	ウツタ 6-16-1.5	3-8
382-06120-0	** 新タネキヤ	6-5	382-66305-0	リバースロッキング	9-23	308-66308-0	ウツタ 6-16-1.5	11-26
382-06123-1	* 新タネキヤ (80M)	6-9	382-66315-0	リバースロッキング	9-22	308-66308-0	ウツタ 6-16-1.5	13-20
382-06123-1	* 新タネキヤ (80M)	19-10 3	382-66321-1	リバースロッキング	9-20	308-67146-0	* ウツタ 14-22-1	11-22
382-06123-1	* 新タネキヤ (80M)	19-11 4	382-66322-1	リバースロク	9-19	3E0-70270-0	** クイックスタート (タケノコ)	15-14
382-06128-0	新タネキヤ	18-4	382-67151-1	チェーンロッド	11-1	3E3-84339-0	** インスタレーション	16-26
382-06135-0	* 新タネキヤ	6-7	382-67187-0	グロケット	11-30	3F0-72185-0	コングリット	5-33
382-06162-0	スーパ 6.2-9-27	6-20	382-67187-0	* グロケット	19-5 6	3F0-72185-0	コングリット	14-10
382-06194-1	ワイルドレート W/ギヤ	6-2	382-67501-1	** トリプ	14-3	3G0-62417-0	ブロンズ	9-30
382-06194-1	* ワイルドレート W/ギヤ	19-10 2	382-67503-0	** スターター	14-4	3G0-87123-0	ピストンリング	2-20 1
382-06194-1	* ワイルドレート W/ギヤ	19-11 3	382-70155-1	* ピックアップ	15-15	3G0-87124-0	ピストンリング	2-20 2
382-60003-1	* ドライブシャフト	19-9 4	382-70260-0	ヒューズ (エンジン)	11-26	3GF-70250-0	** フェイスタック	15-10
382-60211-0	* ロング	8-2	382-70262-1	メキシコ	11-17	3GF-70281-0	* フェイスタック (タケノコ)	15-9
382-61012-2	ドライブシャフト	7-3	382-70262-1	メキシコ	19-10 28	3GF-76202-0	メキシコ	17-8
382-61012-2	* ドライブシャフト	19-8 2	382-70655-1	* チェン	19-11 35	3GF-76205-0	* メキシコ	17-10
382-61018-0	ギヤ	7-2	382-70660-0	レクタイン	6-44	3GF-76217-0	* メキシコ	17-9 1
382-61301-0	ギヤ	9-31	382-70660-0	* レクタイン	19-10 15	3GF-76218-0	* メキシコ	17-9 2
382-61302-0	ギヤ	9-34	382-70660-0	* レクタイン	19-11 13	3GF-76219-0	* メキシコ	17-9 3
382-61336-0	ギヤ	9-33	382-70662-0	ヒューズ	6-52	3GT-35143-0	クランプ	11-7a
382-61337-0	ギヤ	9-32	382-70662-0	* ヒューズ	19-10 23	3K9-02305-2	エキ	1-21 2
382-62118-0	ギヤ	9-7	382-70662-0	* ヒューズ	19-11 18	3K9-02305-2	* エキ	4-5
382-62396-0	グランド	9-40	382-76100-4	ヒューズ	19-11 1	3K9-03200-0	* キング	4-1 4
382-62415-0	リング	9-29	382-76120-1	パナソニック	6-48	3K9-03202-0	* キング	19-11 38
382-62422-0	スラスト	9-28	382-76120-1	* パナソニック	19-10 22	3K9-03251-0	* キング	4-3 3
382-63034-0	** ア	10-10	382-76120-1	* パナソニック	19-11 17	3K9-03252-0	* メキシコ	4-2 3
382-63035-1	** ア	10-9	382-76147-2	スター	6-49	3K9-03254-0	* スロ	4-4 2
382-63041-0	** ア	10-5	382-76147-2	* スター	19-10 24	3K9-05223-0	ロッド	5-23
382-63062-0	** ア	10-15	382-76147-2	* スター	19-11 19	3K9-05223-0	ロッド	12-14
382-61336-0	* ア	10-17	382-76166-0	* ア	19-11 30	3K9-05233-0	コイル	6-13 2
382-63103-0	* ア	10-21	382-76300-4	エレクトロニクス	19-10 1	3K9-06170-1	OD	6-18
382-63104-1	** ア	10-14	382-83820-0	* ケー	13-6	3K9-66137-0	エキ	12-5
382-63108-0	* ウツタ	10-19	382-83857-0	ヒューズ	13-25 1	3K9-76100-1	ヒューズ	19-11 2
382-63109-0	* ウツタ	10-20	382-83863-1	* ウツタ	13-21	3K9-83857-0	ヒューズ	13-25 2
382-63506-1	新タネキヤ	3-15	382-83865-0	* カット	13-22	3K9-87121-6	ヒューズ	19-14 2
382-63600-1	* ア	10-18	382-83880-3	ヒューズ	13-1	3K9-87801-3	* デ	14-9 3
382-63611-0	スラスト	13-14	382-83887-1	* ウツタ	13-18	3K9801001-0	シフト	1-13 2
382-63621-0	* グロケット	11-27	382-87121-6	バー	19-14 1	3K9801100-1	シフト	1-1 2
382-63621-0	* グロケット	19-5 3	382-87122-0	キップ	19-3 1	3K9802302-0	エキ	1-20 2
382-63624-0	* グロケット	19-11 28	382-87130-0	ピストン	2-16 1	3K9887090-A	エンジン	19-2 2
382-63711-0	ギヤ	3-13	382-87131-0	ピストン	2-16 2	3K9861401-0	クランプ	9-35
382-63715-2	ロッド	5-45	382-87321-5	ロケット	19-8 1	3K9861401-0	マウント	9-36
382-63716-1	スラスト	3-22	382-87322-2	クレーン	19-6 1	3K986999-0	* ア	6-19
382-63724-0	エンジン	6-11	382-87801-4	* デ	14-9 2	3K987640-0	スター	6-41
382-63751-0	スラスト	3-17	3828201001-1	シフト	1-13 1	3K9875215-0	* カ	5-21
382-64010-1	ピストン	8-18	3828201100-2	シフト	1-1 1	3M3-62106-0	** クラ	9-48
382-64020-1	ピストン	8-19	3828202010-0	エンジン	1-31	3PR-06972-0	* クラ	1-12
382-64030-1	ピストン	8-20	382820300-0	エキ	1-19	3PR-06972-0	クラ	1-23
382-64081-0	ギヤ	8-42 1	382820302-0	エキ	1-20 1	3PR-06972-0	クラ	5-31
382-64082-0	ギヤ	8-42 2	3828205101-0	エキ	5-27	3PR-06972-0	クラ	6-36
382-64083-0	ギヤ	8-42 3	3828205102-0	エキ	5-28	3PR-06972-0	* クラ	19-10 20
382-64221-0	クレーン	8-24	3828205180-0	バー	18-7	3PR-06972-0	* クラ	19-11 22
382-64225-0	スロ	8-28	3828205911-0	* バー	18-8	3R3-03239-0	* 700-h	4-7
382-64306-1	ドライブ	8-43 1	3828264513-1	ア	8-55 1	3R3-03239-0	* 700-h	19-3 8
382-64307-1	ドライブ	8-43 2	3828264514-1	ア	8-55 2	3R5-70020-0	* フェイスタック	15-13
382-64309-1	* ドライブ	19-9 7	3828264515-1	ア	8-55 3	3R5-70021-0	** クラ	15-13a
382-65011-0	ギョ	8-32	3828264517-1	ア	8-55 4	3R570167-0	フェイスタック	15-12
382-65011-0	* ギョ	19-6 4	3828264519-1	ア	8-55 5	3R5062102-0	** クラ	9-49
382-65016-0	ギョ	8-31	3828287090-8	エンジン	19-2 1	3T5-01133-0	クランプ	1-28
382-65018-2	* ギョ	8-34	382060000-2	ギョ	8-1	3T5-84398-0	* バ	19-11 25
382-65018-2	* ギョ	19-6 6	382060100-1	* ギョ	8-13	3U2-63506-0	* 新タ	16-49
382-65018-2	* ギョ	19-7 5	382061110-2	* ギョ	19-9 2	3U2-64333-0	* プ	16-29a
382-65018-2	* ギョ	19-8 7	382061191-2	ドライブ	7-1 1	3U2-72187-0	* コ	16-52
382-65020-1	* ギョ	8-41	382061192-1	ドライブ	7-1 2	3U2-77367-0	* ジョ	16-51
382-65020-1	* ギョ	19-6 10	382062010-0	ドライブ	9-27	3U2-84334-0	ヒューズ	17-7
382-65020-1	* ギョ	19-8 9	382062310-1	ス	9-14	3U2-84336-1	シフト	17-2
382-65021-1	クレーン	8-29	382063000-3	テ	19-5 1	3U2-84343-0	* コ	16-19
382-65021-1	* クレーン	19-6 2	382063003-3	テ	10-1	3U2-84371-0	* ウツタ	16-33
382-65021-1	* クレーン	19-7 2	382063003-3	* テ	19-5 2	3U2-84375-0	* ス	16-28
382-65022-0	ギョ	8-30	382063005-3	* テ	10-2	3U2-84398-0	バ	17-3
382-65022-0	* ギョ	19-6 3	382063011-1	* テ	10-3	3U2-84401-0	* ニ	16-16
382-65025-0	クレーン	8-35	382067100-1	ギョ	11-2	3U2-84404-0	* グ	16-18
382-65025-0	* クレーン	19-6 5	382067521-1	* ギョ	14-5	3U2-84414-0	* グ	16-7
382-65029-2	ギョ	8-36	382067640-1	* ト	14-2	3U2-84416-0	* グ	16-3
382-65029-2	* ギョ	19-6 7	382067645-9	トリ	14-21	3U2-84431-0	* ア	16-37
382-65029-2	* ギョ	19-7 6	382087301-8	ロ	19-1 1	3U2-84442-0	* ギ	16-39
382-65029-2	* ギョ	19-8 8	382087302-8	ロ	19-1 2	3U2-84452-0	* ギ	16-24
382-65100-0	クレーン	8-53 1	382087314-3	エンジン	19-9 1	3U2-84917-0	* ギ	16-50
382-65110-0	クレーン	8-53 2	387-05243-0	ギョ	3-19	3U2884312-0	* プ	16-41
382-65120-0	* クレーン	19-8 8	ウツタ 12.5-24-1	ウツタ	11-14	3U2884350-2	ヒューズ	16-16
382-65195-0	グロケット	8-54	387-63731-0	* ウツタ 12.5-24-1	19-10 14	3U2884360-2	ヒューズ	16-2
382-65231-2	クレーン	19-7 1	387-70200-5	プ	15-1	3U2884366-0	* リ	16-15
382-65238-0	* ギョ	19-7 3	387-70280-1	* ギョ	15-8	3U2884440-0	* 700-h	16-53
382-65239-0	* クレーン	19-7 4	387-70113-0	* フ	15-17	3U2884441-0	* リ	16-14
382-66012-0	新タネキヤ	8-47 1	387-70199-0	** オ	19-16	3U4-64231-0	* ギ	8-57
382-66013-0	新タネキヤ	8-47 2	387-70211-1	** ア	15-4	3U4-66031-0	新タネキヤ	8-48
382-66014-0	* 新タネキヤ	19-9 9	387-70217-0	** クラ	15-5	3U4-87326-0	プ	8-56
382-66110-0	シフト	12-4	387-70220-1	** ジョ	15-2	3V1-60217-0	トリ	8-8
382-66211-0	シフト	12-1	387-70224-4	** ジョ	15-3	3V1-62431-1	新タネキヤ	9-21
382-66225-0	シフト	12-8	308-66113-1	シフト	12-10	3V1-64211-1	ア	8-42

3V1-64221-0	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｸﾗﾝﾁ	8-26	930103-0500	ﾅｯﾄ	3-20
3V1-64332-0	* ﾎｽﾁﾝｸﾞ ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ	19-9 5	930103-0500	ﾅｯﾄ	6-47
3V1-65017-0	ﾎﾞｰﾝﾌﾟ ﾎｰｽ (ﾓﾂ)	8-39	930103-0500	* ﾅｯﾄ	16-11
3V1062105-2	ｸﾗﾝﾌﾟ ﾏﾞﾗﾅｷﾞｬ	9-46	930103-0500	* ﾅｯﾄ	19-10 18
3V1062108-1	* ﾏﾞﾗﾝﾌﾟ ﾏﾞﾗﾅｷﾞｬ	9-47	930103-0500	* ﾅｯﾄ	19-11 16
3V1062112-2	ｸﾗﾝﾌﾟ ﾌﾟﾗｶｯﾄ (R)	9-1	930103-0600	ﾅｯﾄ	6-15
3V1062113-2	ｸﾗﾝﾌﾟ ﾌﾟﾗｶｯﾄ (L)	9-2	930103-0600	ﾅｯﾄ	6-43
3WK-63107-0	* ｶﾊﾞｰ	16-48	930103-0600	** ﾅｯﾄ	10-12
3WK-84375-0	* ﾏﾞﾘｬ	16-29	930103-0600	* ﾅｯﾄ	10-23
3WL-84375-0	* ﾏﾞﾘｬ	16-30	930103-0600	* ﾅｯﾄ	13-8
3VS-67587-0	ｽﾀｰﾄﾞ ｶｰﾙ	14-12	930103-0600	* ﾅｯﾄ	16-34
3VS-72200-0	ｽﾄｯﾌﾟ ﾏﾞｲﾅｰ	17-6	930103-0600	* ﾅｯﾄ	18-11
3VS-84331-0	ﾃﾞｭｰﾙ (ｵｰ)	17-1	930103-0600	* ﾅｯﾄ	19-10 11
910103-0525	* ｶﾞｽ	16-12	930103-0600	* ﾅｯﾄ	19-11 12
910103-5610	ｶﾞｽ	6-37	930103-0800	* ﾅｯﾄ	13-11
910103-5610	* ｶﾞｽ	19-10 21	930121-0300	* ﾅｯﾄ	4-23
910103-5610	* ｶﾞｽ	19-11 23	930203-0600	** ﾅｯﾄ	6-31c
910103-5612	ｶﾞｽ	7-9	930403-0400	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 4-P0.7	8-12
910103-5612	ｶﾞｽ	9-39	930403-0600	** ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 6-P1.0	14-6
910103-5618	ｶﾞｽ	7-8	930403-0800	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 8-P1.25	9-4
910103-5620	ｶﾞｽ	1-34	940103-0600	ｳｯｼｬ	5-26
910103-5620	ｶﾞｽ	8-9	940103-0600	ｳｯｼｬ	6-23
910103-5625	ｶﾞｽ	8-52	940103-0600	** ｳｯｼｬ	6-31a
910103-5825	ｶﾞｽ	6-38	940103-0600	ｳｯｼｬ	8-38
910103-5825	* ｶﾞｽ	19-10 8	940103-0600	** ｳｯｼｬ	10-11
910103-5825	* ｶﾞｽ	19-11 9	940103-0600	* ｳｯｼｬ	10-22
910103-5830	* ｶﾞｽ	13-10	940103-0600	ｳｯｼｬ	12-12
910103-6612	ｶﾞｽ	11-25	940103-0600	** ｳｯｼｬ	14-7
910103-6612	* ｶﾞｽ	13-19	940103-0600	* ｳｯｼｬ	18-10
910103-6616	* ｶﾞｽ	13-7	940103-0600	* ｳｯｼｬ	19-6 9
910103-6620	ｶﾞｽ	6-42	940103-0800	* ｳｯｼｬ	13-13
910103-6620	* ｶﾞｽ	19-10 10	940103-0800	* ｳｯｼｬ	16-38
910103-6620	* ｶﾞｽ	19-11 11	940121-0600	* ｳｯｼｬ	1-9
910114-0610	ｶﾞｽ	12-11	940121-0600	ｳｯｼｬ	1-17
910114-0620	ｶﾞｽ	5-25	940121-0800	* ｳｯｼｬ	1-11
910114-0620	ｶﾞｽ	6-21	940121-1200	ｳｯｼｬ	6-26
910114-0625	ｶﾞｽ	1-22 1	9401E3-0600	ｳｯｼｬ	7-10
910114-0645	ｶﾞｽ	6-22	9401E3-0600	ｳｯｼｬ	8-5
910121-6612	ｶﾞｽ	5-30	9401E3-0800	ｳｯｼｬ	9-5
910121-6623	ｶﾞｽ	5-29	941303-0500	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｳｯｼｬ	6-46
910124-0880	* ｶﾞｽ	1-10	941303-0500	* ﾏﾞｽ ｳｯｼｬ	19-10 17
9101E3-0830	ｶﾞｽ	9-18	941303-0500	* ﾏﾞｽ ｳｯｼｬ	19-11 15
9101E3-5612	ｶﾞｽ	9-45	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｳｯｼｬ	3-9
9101E3-5612	* ｶﾞｽ	19-9 6	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｳｯｼｬ	6-16
9101E3-5620	ｶﾞｽ	8-17	941303-0600	** ﾏﾞｽ ｳｯｼｬ	6-31b
9101E3-5620	ｶﾞｽ	11-18	941303-0800	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｳｯｼｬ	6-33
9101E3-5635	* ｶﾞｽ	19-9 3	941303-0800	* ﾏﾞｽ ｳｯｼｬ	13-12
9101E3-5640	ｶﾞｽ	9-37	941303-0800	* ﾏﾞｽ ｳｯｼｬ	19-10 6
9101F4-0654	* ｶﾞｽ	18-9	941303-0800	* ﾏﾞｽ ｳｯｼｬ	19-11 7
916103-0685	ｶﾞｽ	3-10	941403-0800	* ﾜｰﾌﾞ ｳｯｼｬ d=8	5-19
916103-0830	ｶﾞｽ	6-32	941403-1400	ﾜｰﾌﾞ ｳｯｼｬ d=14	11-23
916103-0830	* ｶﾞｽ	19-10 5	941403-1400	* ﾜｰﾌﾞ ｳｯｼｬ d=14	13-17
916103-0830	* ｶﾞｽ	19-11 6	945303-0500	ﻩﾘﾝｸﾞ d=5	9-21
916114-0625	ｶﾞｽ	1-22 2	945303-0500	* ﻩﾘﾝｸﾞ d=5	9-52
916129-0630	* ｶﾞｽ	1-8	945303-0600	* ﻩﾘﾝｸﾞ d=6	16-6
916129-0650	* ｶﾞｽ	1-7	945303-1000	ﻩﾘﾝｸﾞ d=10	12-15
916129-0675	* ｶﾞｽ	1-6	951403-0310	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﺑﯿﻦ 3-10	8-46
9161E3-0635	ｶﾞｽ	8-4	951403-0310	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﺑﯿﻦ 3-10	12-3
9161E3-0650	ｶﾞｽ	8-37	951403-0312	* ﾏﾞｽ ｳｯｼｬ ﺑﯿﻦ 3-12	19-11 34
9161E3-0650	* ｶﾞｽ	19-6 8	951403-0622	** ﾏﾞｽ ｳｯｼｬ ﺑﯿﻦ	9-50
9161G9-0630	ｶﾞｽ	1-16	951503-0214	ｽﾌﾟﾘｯﾄ ﺑﯿﻦ	9-26
920803-0518	** ﾏﾞﾘｬ	10-8	951503-0318	* ﾏﾞｽ ｳｯｼｬ ﺑﯿﻦ 3-18	8-60
921503-0406	* ﾏﾞﾘｬ	16-42	951703-0800	ｽﾅｯﾌﾟ ﺭﯨﾅｰ d=8	12-9
921503-0430	ｽｸﾘｬ	8-11	9601-0-6004	* ｶﾞｰｽﾞ ｳｯｼｬ 6004	8-16
921503-0525	ｽｸﾘｬ	6-45	9601-0-6204	ｶﾞｰｽﾞ ｳｯｼｬ 6204	8-3
921503-0525	* ﾏﾞﾘｬ	19-10 16	9601-0-6301	* ｶﾞｰｽﾞ ｳｯｼｬ 6301	8-44
921503-0525	* ﾏﾞﾘｬ	19-11 14	9603-3-6204	* ｶﾞｰｽﾞ ｳｯｼｬ 6204	2-12
921503-5316	ｽｸﾘｬ	17-13	9603-3-6204	ｶﾞｰｽﾞ ｳｯｼｬ 6204	2-13
921503-5430	* ﾏﾞﾘｬ	5-15	9701-1-1014	ｽﾊﾟｰｸ ｳｯｼｬ (BPR7HS-10)	1-36
921503-6408	* ﾏﾞﾘｬ	19-11 32	98AB-50-075	ｶﾞｽ	11-4
921503-6510	ｽｸﾘｬ	6-14	98AB-701600	* ｶﾞｽ	15-7
921503-7616	* ﾏﾞﾘｬ	5-20	98AB-70-700	* ｶﾞｽ	15-6
921521-0408	* ﾏﾞﾘｬ	4-10	98AL-40-120	ｶﾞｽ	1-26
921521-0408	* ﾏﾞﾘｬ	19-3 10	98AL-40-230	ｶﾞｽ	1-27
921521-6406	* ﾏﾞﾘｬ	6-8			
921521-6520	ｽｸﾘｬ	3-16			
921521-6625	* ﾏﾞﾘｬ	6-6			
921521-6625	* ﾏﾞﾘｬ	6-10			
921521-6625	* ﾏﾞﾘｬ	18-5			
921522-0306	* ﾏﾞﾘｬ	4-22			
9215E3-0510	* ﾏﾞﾘｬ	19-11 36			
9215E3-0612	** ﾏﾞﾘｬ	10-16			
921603-0512	* ﾏﾞﾘｬ	16-25			
921621-0612	ｽｸﾘｬ	6-12			
9216E3-0612	ｽｸﾘｬ	9-8			
921703-0406	ｽｸﾘｬ	9-10			
922503-6414	* ﾏﾞﾘｬ	4-13			
922503-6414	* ﾏﾞﾘｬ	19-3 5			
922553-6423	* ﾏﾞﾘｬ	4-25			
922553-6423	* ﾏﾞﾘｬ	19-3 14			

INDEX

101-00121-0	OIL SEAL 20-35-7	2-15	353-84371-0	* WASHER	16-32	343-84307-0	* DETENT SPRING	16-44
101-00121-0	* OIL SEAL 20-35-7	19-4 10	353-84388-0	* DETENT ROLLER	16-40	343-84364-2	* DRIVE GEAR	16-10
108-70225-0	* PRIMER BULB SUB-ASSY	15-1a	361-76050-0	* CHOKE SOLENOID	19-11 31	343-84365-1	* THROTTLE ARM	16-5
301-64217-0	PIN 3.5-28	8-25	361-76110-1	CORD ASSY	17-11	343-84368-0	* WAVE WASHER	16-20
307-62116-1	WASHER 8.5-28-1	9-6	361-84415-0	* GROMMET	16-55	343-84374-0	* SPACER	16-31
309-60111-0	OIL SEAL 12-24-8	8-40	369-00115-0	* THRUST PLATE	2-11	343-84376-0	* GROMMET	16-13
309-60111-0	* OIL SEAL 12-24-8	19-8 10	369-00132-0	NUT 12-P1.25	6-25	343-84381-0	* SHIFT GEAR ASSY	16-8
309-62115-2	BOLT 8-122	9-3	369-02011-0	CARBURETOR GASKET	3-12	343-84383-0	* WASHER	16-35
312-72200-0	SAFETY ROPE 6.4-1000	18-1	369-02011-0	* CARBURETOR GASKET	19-3 2	343-84391-0	* FREE THROTTLE DRUM	16-21
314-72185-0	CAUTION DECAL	5-32	369-02011-0	* CARBURETOR GASKET	19-4 13	343-84403-0	* NEUTRAL LOCK SPRING	16-17
31H-06848-0	* STOP SWITCH LANYARD ASSY	11-16	369-02230-0	FUEL FILTER ASSY	11-3	343-84421-0	* ROLLER	16-36
31H-06848-0	* STOP SWITCH LANYARD ASSY	17-5	369-03181-0	* CARBURETOR COVER	4-30	343-84422-0	* THRUST PLATE	16-23
31H-75014-0	* BRUSH HOLDER ASSY	6-31	369-03182-0	* CARBURETOR COVER GASKET	4-31	343-84423-0	* DETENT RETAINER	16-43
31H-76010-0	STARTER MOTOR ASSY	6-27	369-03182-0	* CARBURETOR COVER GASKET	19-3 17	343-84424-0	* FREE THROTTLE ROLLER	16-45
31H-76010-0	* STARTER MOTOR ASSY	19-11 5	369-03183-0	* CARBURETOR COVER GASKET	4-32	343-84425-0	* FREE THROTTLE SPRING	16-47
31H-76015-0	* PINION ASSY	6-28	369-03183-0	* CARBURETOR COVER GASKET	19-3 18	343-84426-0	* ROLLER RETAINER	16-46
331-65014-0	WATER PIPE SEAL (LOWER)	8-33	369-03186-0	* SCREW	4-33	343-84432-0	* BUSHING	16-27
332-60005-3	PLUG 8-8	8-6	369-03186-0	* SCREW	19-3 19	343-84435-0	* BUSHING	16-22
332-60006-1	GASKET	8-7	369-03222-0	* FLOAT CHAMBER O-RING	4-12	3AA-60206-0	WATER STRAINER W=17	8-10
332-60006-1	* GASKET 8.1-15-1	19-8 3	369-03222-0	* FLOAT CHAMBER O-RING	19-3 3	3AA-76145-0	TERMINAL CAP 13-13-28	6-51
332-62101-1	* CLAMP SCREW PAD	9-51	369-03231-0	* FLOAT	4-6	3AA-76145-0	* TERMINAL CAP 13-13-28	19-10 26
332-66032-0	O-RING 2.4-15.4	8-50	369-03231-0	* FLOAT	19-3 6	3AA-76145-0	* TERMINAL CAP 13-13-28	19-11 21
332-66032-0	* O-RING 2.4-15.4	19-8 12	369-03292-0	* DRAIN SCREW	4-14	34G-72200-0	STOP SWITCH DECAL	14-11
332-70201-0	* CLAMP	15-11	369-03293-1	* GASKET	4-15	34S-62433-0	* TILT STOPPER GRIP	9-42
332-70261-0	NUT 10-P1.25	11-10	369-03293-1	* GASKET	19-3 4	382-00001-1	* PISTON	2-17 1
332-83723-0	* HOLDER CAP	13-3	369-03301-0	* PUMP COVER	4-24	382-00004-1	* PISTON (0.5 O/S)	2-17 2
332-83724-0	* SPRING	13-4	369-03302-0	* PUMP COVER GASKET	4-26	382-00011-0	* PISTON RING	2-21 1
332-83725-0	* WASHER 5.5-14-1.2	13-5	369-03302-0	* PUMP COVER GASKET	19-3 15	382-00014-0	* PISTON RING (0.5 O/S)	2-21 2
336-60007-0	FLUSHING PLUG	18-13	369-03303-0	* DIAPHRAGM A	4-27	382-00021-1	* PISTON PIN	2-18
336-70112-0	GASKET 10.2-16-0.5	11-11	369-03303-0	* DIAPHRAGM A	19-3 12	382-00031-0	* CRANKSHAFT A	2-4
338-00042-0	ROLLER BEARING 14-18-19	2-14	369-03304-0	* PUMP BODY	4-20	382-00032-0	* CRANKSHAFT B	2-5
338-00131-0	KEY 16-5.7-4	6-24	369-03305-0	* CHECK VALVE	4-21	382-00033-0	* CRANKSHAFT C	2-6
338-01133-0	CLIP ϕ 7	1-29	369-03306-0	* DIAPHRAGM B	4-28	382-00034-0	* CRANKSHAFT D	2-7
338-02215-0	CLIP ϕ 10	11-7	369-03306-0	* DIAPHRAGM B	19-3 13	382-00040-0	* CONNECTING ROD	2-2
338-05216-0	* STARTER LOCK SPRING	5-17	369-03307-0	* PUMP BODY GASKET	4-29	382-00043-0	* ROLLER BEARING 17-23-14	2-3
338-05252-0	* STARTER LOCK	5-14	369-03307-0	* PUMP BODY GASKET	19-3 16	382-00051-0	* OIL SEAL 25-47-7	2-10
338-05255-0	* COLLAR 4-6-21	5-16	369-05007-0	* FRICTION SPRING	5-7	382-00061-2	* CRANK PIN	2-8
338-67147-0	SEAL RING 13.8-22-3.7	11-20	369-05012-0	* RETURN SPRING	5-5	382-00069-0	CRANKSHAFT SUB-ASSY	2-1
338-67147-0	* SEAL RING 13.8-22-3.7	13-16	369-60111-0	* OIL SEAL 15-28-10	8-15	382-00122-1	* OIL SEAL 20-40-7	1-32
344-03244-0	* CLIP	4-8	369-60111-0	* OIL SEAL 15-28-10	19-8 5	382-00122-1	* OIL SEAL 20-40-7	19-4 8
344-03244-0	* CLIP	19-3 9	369-62122-2	THRUST ROD SPRING	9-13	382-01005-2	CYLINDER HEAD GASKET	1-15
344-67177-1	GREASE FITTING	9-15	369-62146-1	STERN BRACKET SPRING	9-9	382-01005-2	* CYLINDER HEAD GASKET	19-4 3
345-01111-0	* DOWEL PIN 6-12	1-4	369-62147-0	WASHER 4.3-16-1.5	9-11	382-01111-0	DOWEL PIN 6-16	7-4
345-05221-0	ROD SNAP 5-2.5	3-21	369-62439-1	SETTING PLATE	9-44	382-02120-0	CRANKCASE HEAD	1-30
345-05224-0	ROD SNAP 5-2.5	9-24	369-64014-0	SHIM 21-28-0.1	8-22 1	382-02124-2	CRANKCASE HEAD GASKET	1-24
345-05224-0	* ROD SNAP 5-2.5	13-23	369-64015-0	SHIM 21-28-0.15	8-22 2	382-02124-2	* CRANKCASE HEAD GASKET	19-4 6
345-06917-1	CLAMP 9-20U	6-40	369-64032-0	WASHER 15.2-19-1.9	8-21	382-02125-0	OIL SEAL 12.1-28-5	1-31
345-06917-1	* CLAMP 9-20U	19-10 27	369-64121-0	* PROPELLER NUT	8-59	382-02125-0	* OIL SEAL 12.1-28-5	19-4 7
345-06917-1	* CLAMP 9-20U	19-11 27	369-64124-0	* WASHER 10.5-28-2	8-58	382-02127-0	SPACER 22-27.5-1	1-33
345-62441-0	FRICTION PIECE	9-16	369-64223-0	PUSH ROD	8-27	382-01303-3	ENGINE BASEMENT GASKET	1-35
345-63048-0	** THROTTLE SHAFT DAMPER	10-6	369-66011-0	CLUTCH CAM	8-45	382-01303-3	* ENGINE BASEMENT GASKET	19-4 9
345-65015-0	* O-RING 3.2-47	8-14	369-66021-1	O-RING 2.5-4.9	8-49	382-02100-0	REED VALVE ASSY	3-4
345-65015-0	* O-RING 3.2-47	19-8 4	369-66021-1	* O-RING 2.5-4.9	19-8 11	382-02104-1	INTAKE MANIFOLD GASKET	3-2
345-66226-0	GROMMET 17-3	11-31	369-66033-0	STOPPER	8-51	382-02104-1	* INTAKE MANIFOLD GASKET	19-4 11
345-66226-0	* GROMMET 17-3	13-26	369-66043-1	GROMMET 10.7-3.5	7-5	382-02105-1	INTAKE MANIFOLD GASKET	3-3
345-67117-0	* GROMMET 17-2.7	19-5 4	369-67104-0	CHOKE ROD BUSHING	11-8	382-02105-1	* INTAKE MANIFOLD GASKET	19-4 12
345-67117-0	* GROMMET 17-2.7	19-11 29	369-67105-0	HOOK LEVER BUSHING	11-21	382-02212-0	FUEL HOSE	11-5
345-67193-0	* GROMMET 16-2.5	19-11 26	369-67105-0	* HOOK LEVER BUSHING	13-15	382-02305-2	EXHAUST COVER GASKET	1-21 1
345-76023-0	GROMMET 22-2.5	11-6	369-67142-0	COVER HOOK	11-24	382-02305-2	* EXHAUST COVER GASKET	19-4 4
346-03232-0	* FLOAT ARM PIN	4-9	369-72019-2	** THROTTLE DECAL	10-13	382-02311-0	EXHAUST PIPE	7-6
346-03232-0	* FLOAT ARM PIN	19-3 7	369-72026-1	SPARK PLUG DECAL (BPR7HS10)	11-32	382-02312-2	EXHAUST PIPE GASKET	7-7
346-03256-0	* RUBBER CAP	4-5	369-72100-1	TOOL KIT	18-2	382-02312-2	* EXHAUST PIPE GASKET	19-4 6
346-03256-0	* RUBBER CAP	19-3 11	369-76167-0	EXTENSION CORD (LIGHT) L=2000	18-6	382-02411-0	INTAKE SILENCER	3-5
346-03265-0	* STOP SCREW	4-16	369-83726-0	* THROTTLE LEVER	13-14	382-02412-0	* INTAKE SILENCER	19-11 39
346-03267-0	* SPRING	4-17	369-83830-2	* STEERING HOOK PLATE	13-9	382-02416-0	SPACER	3-7
346-05228-1	BALL JOINT	6-17	369-84418-0	* GROMMET	16-54	382-03200-1	CARBURETOR ASSY	4-1 2
346-62421-1	FRICTION SPRING	9-17	369067141-1	HOOK LEVER	11-19	382-03202-1	* CARBURETOR ASSY (EP)	19-11 37
346-67196-1	ROD SNAP 3-B	3-23	393-01131-0	* NIPPLE 5.5-5	1-3	382-03221-0	* FLOAT CHAMBER	4-11
346-67196-1	ROD SNAP 3-B	4-34	393-01131-0	* NIPPLE 5.5-5	1-5	382-03251-0	* MAIN JET (#98)	4-3 2
346-76040-0	* STARTER SOLENOID	19-10 9	393-01137-0	* NIPPLE 5-4-5	1-2	382-03252-0	* MAIN NOZZLE	4-2 2
346-76040-0	* STARTER SOLENOID	19-11 10	393-01160-0	CHECK VALVE	1-25	382-03254-0	* SLOW JET (#48)	4-4 1
346-76057-0	* CHOKE SOLENOID HOOK	19-11 33	393-62437-1	BUSHING	9-43	382-03266-0	* PILOT SCREW	4-18
346-76160-2	RECTIFIER KIT	18-3	398-06830-0	STOP SWITCH ASSY	11-15	382-05000-1	RECOIL STARTER ASSY	5-1
346-76212-0	* FUSE 15A	6-53	398-06972-1	CLAMP 6.5-67P	6-35	382-05003-1	* RATCHET	5-6
350-00024-1	* PISTON PIN CLIP	2-19	398-06972-1	* CLAMP 6.5-67P	19-10 19	382-05006-1	* FRICTION PLATE	5-9
350-00062-0	* SEALING PLUG	2-9	398-06972-1	* CLAMP 6.5-67P	19-11 24	382-05010-1	* STARTER SPRING SET	5-3
350-01030-2	THERMOSTAT	1-18	398-76080-1	NEUTRAL SWITCH	11-12	382-05013-0	* STARTER ROPE ϕ 4.5-1620	5-10
350-01093-0	* WELCH PLUG	1-14	398-76080-1	* NEUTRAL SWITCH	19-10 12	382-05019-0	* STARTER HANDLE	5-11
350-62121-2	THRUST ROD	9-12	398-76083-0	NEUTRAL SWITCH ACTUATOR	11-13	382-05104-0	* REEL	5-4
350-63012-2	** GRIP	10-4	398-76083-0	* NEUTRAL SWITCH ACTUATOR	19-10 13	382-05105-0	* STARTER CASE	5-2
350-63046-0	** BUSHING 8.4-10-11	10-7	3A1-83710-1	* CABLE JOINT ASSY	13-24	382-05116-0	* SEALING PLATE	5-13
350-67101-0	BUSHING	12-7	3A1-83722-0	* BALL JOINT HOLDER	13-2	382-05131-1	* ROPE ANCHOR	5-12
350-76010-0	* STARTER MOTOR ASSY	19-10 4	3A3-06830-0	STOP SWITCH ASSY	17-4	382-05138-1	* BOLT	5-8
350-76011-0	STARTER MOTOR BRACKET	6-34	3A3-62396-1	GROUND L=110	9-38	382-05211-1	STARTER LOCK ARM	12-6
350-76011-0	* STARTER MOTOR BRACKET	19-10 7	3A3-76037-0	CABLE TERMINAL PLUG	17-14	382-05217-1	STARTER LOCK ROD	5-22
350-76011-0	* STARTER MOTOR BRACKET	19-11 8	3A3-76086-1	NEUTRAL SWITCH (REMOTE CONT)	17-12	382-05233-1	COIL PLATE STOPPER	6-13 1
353-03268-0	* SPRING	4-19	3A3-76145-0	TERMINAL CAP 8-13-28	6-50	382-05253-0	* STARTER LOCK CAM	5-18
353-67142-0	GROMMET 41-14-3	11-29	3A3-76145-0	* TERMINAL CAP 8-13-28	19-10 25	382-05901-1	STARTER PULLEY	5-24
353-67162-0	* GROMMET 41-14-3	19-5 5	3A3-76145-0	* TERMINAL CAP 8-13-28	19-11 20	382-05912-0	* SEAL	18-12
353-84321-0	* GROMMET	16-4	3A3-83314-2	* CABLE TERMINAL	16-9	382-06101-0	FLYWHEEL ASSY	6-1

382-06102-2	COIL PLATE ASSY	6-4	382-66241-0	SHIFT ROD JOINT	12-2	3C8-66117-0	SHIFT DETENT SUPPORTER	12-13
382-06103-3	COIL PLATE ASSY W/ALTERNATOR	6-3	382-66302-0	REVERSE LOCK LINK JOINT	9-25	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5	3-8
382-06120-0	* EXCITER COIL	6-5	382-66305-0	REVERSE LOCK LINK	9-23	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5	11-26
382-06123-1	* ALTERNATOR ASSY (80W)	6-9	382-66315-0	REVERSE LOCK SPRING	9-22	3C8-66308-0	* WASHER 6-16-1.5	13-20
382-06123-1	* ALTERNATOR ASSY (80W)	19-10 3	382-66321-1	REVERSE LOCK ROD	9-20	3C8-67146-0	WASHER 14-22-1	11-22
382-06123-1	* ALTERNATOR ASSY (80W)	19-11 4	382-66322-1	REVERSE LOCK	9-19	3C0-70270-0	* QUICK-CONNECTOR (MALE)	15-14
382-06128-0	ALTERNATOR KIT	18-4	382-67151-1	CHOKE ROD	11-1	3C3-84339-0	* INSTRUCTION DECAL	16-26
382-06135-0	* HOLDER	6-7	382-67187-0	GROMMET 16-17.5	11-30	3F0-72185-0	CAUTION DECAL	5-33
382-06162-0	SPACER 6.2-9-27	6-20	382-67187-0	* GROMMET 16-17.5	19-5 6	3F0-72185-0	CAUTION DECAL	14-10
382-06194-1	FLYWHEEL ASSY W/GEAR	6-2	382-67501-1	** TOP COWL SEAL L=1700	14-3	3G0-62417-0	BUSHING	9-30
382-06194-1	* FLYWHEEL ASSY W/GEAR	19-10 2	382-67503-0	** STARTER SEAL	14-4	3G0-87123-0	PISTON RING SET	2-20 1
382-06194-1	* FLYWHEEL ASSY W/GEAR	19-11 3	382-70155-1	* PICK-UP ELBOW ASSY (12L)	15-15	3G0-87124-0	PISTON RING SET (0.5 0/S)	2-20 10
382-60003-1	* DRIVE SHAFT BUSHING (UL)	9-9 4	382-70260-1	FUEL CONNECTOR (MALE)	11-9	3GF-70250-1	* FUEL CONNECTOR	15-15
382-60211-0	* ROLLER BEARING 15-21-16	8-2	382-76026-1	MAIN SWITCH ASSY	11-17	3GF-70281-0	* FUEL CONNECTOR	15-9
382-61012-2	DRIVE SHAFT HOUSING GASKET	7-3	382-76026-1	* MAIN SWITCH ASSY	19-10 28	3GF-76020-0	MAIN SWITCH ASSY	17-8
382-61012-2	* DRIVE SHAFT HOUSING GASKET	19-8 2	382-76055-1	* CHOKE SOLENOID BRACKET	19-11 35	3GF-76205-0	* MAIN SWITCH KEY COVERING CAP	17-10
382-61018-0	BOLT 35mm	7-2	382-76060-0	RECTIFIER COMPLETE	6-44	3GF-76217-0	* MAIN SWITCH KEY	17-9 1
382-61301-0	RUBBER MOUNT (UPPER)	9-31	382-76060-0	* RECTIFIER COMPLETE	19-10 15	3GF-76218-0	* MAIN SWITCH KEY	17-9 2
382-61302-0	RUBBER MOUNT (LOWER)	9-34	382-76060-0	* RECTIFIER COMPLETE	19-11 13	3GF-76219-0	* MAIN SWITCH KEY	17-9 3
382-61336-0	DAMPER (LOWER)	9-33	382-76062-0	FUSE WIRE ASSY L=355	6-52	3GT-35143-0	CLIP ϕ 9.4	11-7a
382-61337-0	DAMPER (UPPER)	9-32	382-76062-0	* FUSE WIRE ASSY L=355	19-10 23	3K9-02305-2	EXHAUST COVER GASKET	1-21 2
382-62118-0	DISTANCE PLATE	9-7	382-76062-0	* FUSE WIRE ASSY L=355	19-11 18	3K9-02305-2	* EXHAUST COVER GASKET	19-4 5
382-62396-0	GROUND L=165	9-40	382-76100-4	ELECTRIC STARTER KIT (P)	19-11 1	3K9-03200-0	CARBURETOR ASSY	4-1 4
382-62415-0	O-RING 4.25-19.5	9-29	382-76120-1	BATTERY CABLE L=2000	6-48	3K9-03202-0	* CARBURETOR ASSY (EP)	19-11 38
382-62422-0	THRUST PLATE (UPPER) 22-44-2	9-28	382-76120-1	* BATTERY CABLE L=2000	19-10 22	3K9-03251-0	* MAIN JET (#95)	4-3 3
382-63034-0	** ADJUSTING SCREW M6-16	10-10	382-76120-1	* BATTERY CABLE L=2000	19-11 17	3K9-03252-0	* MAIN NOZZLE	4-2 3
382-63035-1	** FRICTION PIECE	10-9	382-76147-2	STARTER CABLE L=200	6-49	3K9-03254-0	* SLOW JET (#50)	4-4 2
382-63041-0	* THROTTLE SHAFT	10-5	382-76147-2	* STARTER CABLE L=200	19-10 24	3K9-05223-0	ROD SNAP 4-2	5-23
382-63063-0	* THROTTLE SHAFT SUPPORT	10-15	382-76147-2	* STARTER CABLE L=200	19-11 19	3K9-05223-0	ROD SNAP 4-2	12-14
382-63102-0	* BUSHING	10-17	382-76166-0	* ASSIST CORD COMPLETE	19-11 30	3K9-05233-0	COIL PLATE STOPPER	6-13 2
382-63103-0	* STEERING HANDLE STOPPER	10-21	382-76300-4	ELECTRIC STARTER KIT (F)	19-10 1	3K9-06170-1	CD UNIT ASSY	6-18
382-63104-1	** STUD	10-14	382-83820-0	* CABLE CLIP ASSY	13-6	3K9-66137-0	OIL SEAL 14-20-4.5	12-5
382-63108-0	* WASHER 30-45-1	10-19	382-83857-0	REMOTE CONTROL STOP CORD ASSY L=3900 13-25 1		3K9-76100-1	ELECTRIC STARTER KIT (P)	19-11 2
382-63109-0	* WAVE WASHER 30-45-1.2	10-20	382-83863-1	* THROTTLE LEVER ROD	13-21	3K9-83857-0	REMOTE CONTROL STOP CORD ASSY L=5900 13-25 2	
382-63506-1	HOLDER	3-15	382-83865-0	* NUT 10-32UMF	13-22	3K9-87121-6	POWER HEAD GASKET SET	19-4 2
382-63600-1	* THROTTLE WIRE	10-18	382-83880-3	REMOTE CONTROL FITTING ASSY	13-1	3K9-87801-3	* DECAL SET (M9.8B)	14-9 3
382-63611-0	THROTTLE DRUM	3-14	382-83887-1	* THROTTLE LEVER	13-18	3K9B01001-0	CYLINDER HEAD ASSY	1-13 2
382-63621-0	GROMMET 19-8-2	11-27	382-87121-6	POWER HEAD GASKET SET	19-4 1	3K9B01100-1	CYL. BLOCK & CRANKCASE ASSY	1-1 2
382-63621-0	* GROMMET 19-8-2	19-5 3	382-87122-0	CARBURETOR REPAIR KIT	19-3 1	3K9B02302-0	EXHAUST COVER (INNER)	1-20 2
382-63624-0	* GROMMET 19-8-2	19-11 28	382-87130-0	PISTON REPAIR KIT	2-16 1	3K9B87090-4	ENGINE SHORT BLOCK KIT	19-2 2
382-63711-0	ADVANCER ARM	3-13	382-87131-0	PISTON REPAIR KIT (0.5 0/S)	2-16 2	3K9061401-0	MOUNT BRACKET (R)	9-35
382-63715-2	ROD 5-45	3-18	382-87321-5	LOWER UNIT GASKET SET	19-8 1	3K9061402-0	MOUNT BRACKET (L)	9-36
382-63716-1	THROTTLE ROD	3-22	382-87322-2	WATER PUMP REPAIR KIT	19-6 1	3KM-06999-0	* PLUG GAP W/RESISTANCE	6-19
382-63724-0	SETTING PLATE	6-11	382-87801-4	* DECAL SET (M8B)	14-9 2	3KM-76040-0	STARTER SOLENOID	6-41
382-63751-0	THROTTLE ARM	3-17	382B01001-1	CYLINDER HEAD ASSY	1-13 1	3M2-05215-0	* COLLAR 6.1-8-4	5-21
382-64010-1	BEVEL GEAR ASSY (A)	8-18	382B01100-2	CYL. BLOCK & CRANKCASE ASSY	1-1 1	3M3-62106-0	** CLAMP SCREW	9-48
382-64020-1	BEVEL GEAR B	8-19	382B02010-0	INTAKE MANIFOLD ASSY	3-1	3PR-06972-0	* CLAMP 6.5-47.5P	1-12
382-64030-1	BEVEL GEAR C	8-20	382B02300-0	EXHAUST COVER ASSY	1-19	3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P	1-23
382-64081-0	SHIM 28-36.8-0.1	8-42 1	382B02302-0	EXHAUST COVER (INNER)	1-20 1	3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P	5-31
382-64082-0	SHIM 28-36.8-0.15	8-42 2	382B05010-0	BRACKET	5-27	3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P	6-36
382-64083-0	SHIM 28-36.8-0.3	8-42 3	382B05102-0	BRACKET	5-28	3PR-06972-0	* CLAMP 6.5-47.5P	19-10 20
382-64215-0	CLUTCH	8-24	382B05180-0	VERTICAL STARTER KIT	18-7	3PR-06972-0	* CLAMP 6.5-47.5P	11-22
382-64222-0	SPRING RETAINER	8-28	382B05911-0	* VERTICAL STARTER GUIDE	18-8	3R3-03239-0	* FLOAT VALVE ASSY	4-7
382-64306-1	DRIVE SHAFT ASSY (S)	8-43 1	382B64513-1	PROPELLER ASSY (6.5")	8-55 1	3R3-03239-0	* FLOAT VALVE ASSY	19-3 8
382-64307-1	DRIVE SHAFT ASSY (L)	8-43 2	382B64514-1	PROPELLER ASSY (7")	8-55 2	3RS-70020-0	* FUEL TANK CAP ASSY	15-13
382-64309-1	* DRIVE SHAFT ASSY (UL)	19-9 7	382B64515-1	PROPELLER ASSY (7.5")	8-55 3	3RS-70021-0	** TANK FILLER CAP GASKET	15-13a
382-65011-0	PUMP CASE LINER	8-32	382B64517-1	PROPELLER ASSY (8.5")	8-55 4	3RS-70167-0	FUEL TANK ASSY 12L	15-12
382-65011-0	* PUMP CASE LINER	19-6 4	382B64519-1	PROPELLER ASSY (9.5")	8-55 5	3RS062102-0	** CLAMP SCREW HANDLE	9-49
382-65016-0	PUMP CASE (UPPER)	8-31	382B87090-8	ENGINE SHORT BLOCK KIT	19-2 1	3T5-01133-0	CLIP ϕ 8	1-28
382-65018-2	PUMP CASE GASKET	8-34	382060000-2	GEAR CASE ASSY	8-1	3T5-84398-0	* BAND 104	19-11 25
382-65018-2	* PUMP CASE GASKET	19-6 6	382060100-1	PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY	8-13	3U2-63506-0	* HOLDER	16-49
382-65018-2	* PUMP CASE GASKET	19-7 5	382061110-2	* EXTENSION HOUSING	19-9 2	3U2-64333-0	* PRE-COATED SCREW	16-29a
382-65018-2	* PUMP CASE GASKET	19-8 7	382061191-2	DRIVE SHAFT HOUSING (S)	7-1 1	3U2-72187-0	* CAUTION DECAL (SIGP)	16-52
382-65020-1	PUMP CASE GASKET (LOWER)	8-41	382061192-1	DRIVE SHAFT HOUSING (L)	7-1 2	3U2-77367-0	* JOINT	16-51
382-65020-1	* PUMP CASE GASKET (LOWER)	19-6 10	382062010-0	STEERING SHAFT ASSY	9-27	3U2-84334-0	REMOTE CONTROL LOGO DECAL	17-7
382-65020-1	* PUMP CASE GASKET (LOWER)	19-8 9	382062310-1	SWIVEL BRACKET	9-14	3U2-84336-1	SHIFT POSITION DECAL	17-2
382-65021-1	WATER PUMP IMPELLER	8-29	382063000-3	TILLER HANDLE KIT	19-5 1	3U2-84343-0	* CONTROL LEVER	16-19
382-65021-1	* WATER PUMP IMPELLER	19-6 2	382063003-3	TILLER HANDLE ASSY	10-1	3U2-84371-0	* WASHER	16-33
382-65021-1	* WATER PUMP IMPELLER	19-7 2	382063003-3	* TILLER HANDLE ASSY	19-5 2	3U2-84375-0	* SCREW	16-28
382-65022-0	KEY ϕ 3-11	8-30	382063005-3	* TILLER HANDLE SUB-ASSY	10-2	3U2-84398-0	BAND	17-3
382-65022-0	* KEY ϕ 3-11	8-3 3	382063011-1	** TILLER HANDLE	10-3	3U2-84401-0	* NEUTRAL LOCK ARM	16-16
382-65025-0	WATER PUMP GUIDE PLATE	8-35	382067100-1	BOTTOM COWL	11-2	3U2-84404-0	* GRIP	16-18
382-65025-0	* WATER PUMP GUIDE PLATE	19-6 5	382067521-1	** TILT HANDLE	14-5	3U2-84414-0	* GROMMET	16-7
382-65029-2	GUIDE PLATE GASKET	8-36	382067640-1	* TOP COWL SUB-ASSY	14-2	3U2-84416-0	* GROMMET	16-3
382-65029-2	* GUIDE PLATE GASKET	19-6 7	382067645-9	TOP COWL ASSY	14-1	3U2-84431-0	* BUSHING	16-37
382-65029-2	* GUIDE PLATE GASKET	19-7 6	382087301-8	LOWER UNIT ASSY (S)	19-1 1	3U2-84442-0	* BOLT	16-39
382-65029-2	* GUIDE PLATE GASKET	19-8 8	382087302-8	LOWER UNIT ASSY (L)	19-1 2	3U2-84452-0	* TILT SWITCH PLUG	16-24
382-65100-0	WATER PIPE (S)	8-53 1	382087314-3	EXTENSION HOUSING KIT (UL)	19-9 1	3U2-84917-0	* BOLT	16-50
382-65110-0	WATER PIPE (L)	8-53 2	387-05243-0	BALL JOINT CONNECTOR	3-19	3U2B84312-0	* FREE THROTTLE LEVER	16-41
382-65120-0	* WATER PIPE (UL)	19-9 8	387-63731-0	WASHER 12.5-24-1	11-14	3U2B84350-2	REMOTE CONTROL HEAD ASSY (RC120)	16-1
382-65195-0	GROMMET 14-2	8-54	387-63731-0	* WASHER 12.5-24-1	19-10 14	3U2B84360-2	REMOTE CONTROL HEAD ASSY (RC120)	16-2
382-65231-2	WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)	19-7 1	387-70200-5	PRIMER BULB ASSY	15-1	3U2B84366-0	* REAR PANEL	16-15
382-65238-0	* PUMP CASE LINER	19-7 3	387-70280-1	* FUEL CONNECTOR MARK	15-8	3U2B84440-0	* FRONT HOUSING	16-53
382-65239-0	WATER PUMP GUIDE PLATE	19-7 4	3C7-70113-0	** FILTER	15-17	3U2B84441-0	* REAR HOUSING	16-14
382-66012-0	CAM ROD (S)	8-47 1	3C7-70199-0	** O-RING	15-16	3U4-64231-0	* THRUST HOLDER 4D	8-57
382-66013-0	CAM ROD (L)	8-47 2	3C7-70211-1	** PRIMER BULB	15-4	3U4-66031-0	CAM ROD BUSHING	8-48
382-66014-0	* CAM ROD (UL)	19-9 9	3C7-70217-0	** CLAMP	15-5	3U4-87326-0	PROPELLER HARDWARE KIT	8-56
382-66110-0	SHIFT LEVER	12-4	3C7-70220-1	** JOINT ASSY (INLET)	15-2	3V1-60217-0	TRIM TAB	8-8
382-66211-0	SHIFT ROD	12-1	3C7-70224-1	** JOINT ASSY (OUTLET)	15-3	3V1-62431-1	TILT STOPPER ASSY	9-41
382-66225-0	SHIFT ROD LEVER	12-8	3C8-66113-1	SHIFT DETENT SPRING	12-10	3V1-64211-1	PROPELLER SHAFT	8-23

3V1-64221-0	SPRING	8-26	930103-0500	NUT	3-20
3V1-64332-0	* STOPPER	19-9 5	930103-0500	NUT	6-47
3V1-65017-0	PUMP CASE (LOWER)	8-39	930103-0500	* NUT	16-11
3V1062105-2	CLAMP SCREW KIT	9-46	930103-0500	* NUT	19-10 18
3V1062108-1	* CLAMP SCREW ASSY	9-47	930103-0500	* NUT	19-11 16
3V1062112-2	CLAMP BRACKET (R)	9-1	930103-0600	NUT	6-15
3V1062113-2	CLAMP BRACKET (L)	9-2	930103-0600	NUT	6-43
3WK-63107-0	* COVER	16-48	930103-0600	** NUT	10-12
3WK-84375-0	* SCREW	16-29	930103-0600	* NUT	10-23
3WL-84375-0	* SCREW	16-30	930103-0600	* NUT	13-8
3WS-67587-0	START DECAL	14-12	930103-0600	* NUT	16-34
3WS-72200-0	STOP SWITCH DECAL	17-6	930103-0600	* NUT	18-11
3WS-84331-0	DECAL (LEVER)	17-1	930103-0600	* NUT	19-10 11
910103-0525	* BOLT	16-12	930103-0600	* NUT	19-11 12
910103-5610	BOLT	6-37	930103-0800	* NUT	13-11
910103-5610	* BOLT	19-10 21	930121-0300	* NUT	4-23
910103-5610	* BOLT	19-11 23	930203-0600	** NUT	6-31c
910103-5612	BOLT	7-9	930403-0400	NYLON NUT 4-PO.7	8-12
910103-5612	BOLT	9-39	930403-0600	** NYLON NUT 6-P1.0	14-6
910103-5618	BOLT	7-8	930403-0800	NYLON NUT 8-P1.25	9-4
910103-5620	BOLT	1-34	940103-0600	WASHER	5-26
910103-5620	BOLT	8-9	940103-0600	WASHER	6-23
910103-5625	BOLT	8-52	940103-0600	** WASHER	6-31a
910103-5825	BOLT	6-38	940103-0600	WASHER	8-38
910103-5825	* BOLT	19-10 8	940103-0600	** WASHER	10-11
910103-5825	* BOLT	19-11 9	940103-0600	* WASHER	10-22
910103-5830	* BOLT	13-10	940103-0600	WASHER	12-12
910103-6612	BOLT	11-25	940103-0600	** WASHER	14-7
910103-6612	* BOLT	13-19	940103-0600	* WASHER	18-10
910103-6616	* BOLT	13-7	940103-0600	* WASHER	19-6 9
910103-6620	BOLT	6-42	940103-0800	* WASHER	13-13
910103-6620	* BOLT	19-10 10	940103-0800	* WASHER	16-38
910103-6620	* BOLT	19-11 11	940121-0600	* WASHER	1-9
910114-0610	BOLT	12-11	940121-0600	WASHER	1-17
910114-0620	BOLT	5-25	940121-0800	* WASHER	1-11
910114-0620	BOLT	6-21	940121-1200	WASHER	6-26
910114-0625	BOLT	1-22 1	9401E3-0600	WASHER	7-10
910114-0645	BOLT	6-22	9401E3-0600	WASHER	8-5
910121-6612	BOLT	5-30	9401E3-0800	WASHER	9-5
910121-6623	BOLT	5-29	941303-0500	SPRING WASHER	6-46
910124-0880	* BOLT	1-10	941303-0500	* SPRING WASHER	19-10 17
9101E3-0830	BOLT	9-18	941303-0500	* SPRING WASHER	19-11 15
9101E3-5612	BOLT	9-45	941303-0600	SPRING WASHER	3-9
9101E3-5612	* BOLT	19-9 6	941303-0600	SPRING WASHER	6-16
9101E3-5620	BOLT	8-17	941303-0600	** SPRING WASHER	6-31b
9101E3-5620	BOLT	11-18	941303-0800	SPRING WASHER	6-33
9101E3-5635	* BOLT	19-9 3	941303-0800	* SPRING WASHER	13-12
9101E3-5640	BOLT	9-37	941303-0800	* SPRING WASHER	19-10 6
9101F4-0654	* BOLT	18-9	941303-0800	* SPRING WASHER	19-11 7
916103-0685	BOLT	3-10	941403-0800	* WAVE WASHER d=8	5-19
916103-0830	BOLT	6-32	941403-1400	WAVE WASHER d=14	11-23
916103-0830	* BOLT	19-10 5	941403-1400	* WAVE WASHER d=14	13-17
916103-0830	* BOLT	19-11 6	945303-0500	E-RING d=5	9-21
916114-0625	BOLT	1-22 2	945303-0500	* E-RING d=5	9-52
916129-0630	* BOLT	1-8	945303-0600	* E-RING d=6	16-6
916129-0650	* BOLT	1-7	945303-1000	E-RING d=10	12-15
916129-0675	* BOLT	1-6	951403-0310	SPRING PIN 3-10	8-46
9161E3-0635	BOLT	8-4	951403-0310	SPRING PIN 3-10	12-3
9161E3-0650	BOLT	8-37	951403-0312	* SPRING PIN 3-12	19-11 34
9161E3-0650	* BOLT	19-6 8	951403-0622	** SPRING PIN	9-50
916169-0630	BOLT	1-16	951503-0214	SPLIT PIN	9-26
920803-0518	** SCREW	10-8	951503-0318	* SPLIT PIN 3-18	8-60
921503-0406	* SCREW	16-42	951703-0800	SNAP RETAINER d=8	12-9
921503-0430	SCREW	8-11	9601-0-6004	* BALL BEARING 6004	8-16
921503-0525	SCREW	6-45	9601-0-6204	BALL BEARING 6204	8-3
921503-0525	* SCREW	19-10 16	9601-0-6301	* BALL BEARING 6301	8-44
921503-0525	* SCREW	19-11 14	9603-3-6204	* BALL BEARING 6204	2-12
921503-5316	SCREW	17-13	9603-3-6204	BALL BEARING 6204	2-13
921503-5430	* SCREW	5-15	9701-1-1014	SPARK PLUG (BPR7HS10)	1-36
921503-6408	* SCREW	19-11 32	98AB-50-075	HOSE	11-4
921503-6510	SCREW	6-14	98AB-701600	* HOSE	15-7
921503-7616	* SCREW	5-20	98AB-70-700	* HOSE	15-6
921521-0408	* SCREW	4-10	98AL-40-120	HOSE	1-26
921521-0408	* SCREW	19-3 10	98AL-40-230	HOSE	1-27
921521-6406	* SCREW	6-8			
921521-6520	SCREW	3-16			
921521-6625	* SCREW	6-6			
921521-6625	* SCREW	6-10			
921521-6625	* SCREW	18-5			
921522-0306	* SCREW	4-22			
9215E3-0510	* SCREW	19-11 36			
9215E3-0612	** SCREW	10-16			
921603-0512	* SCREW	16-25			
921621-0612	SCREW	6-12			
9216E3-0612	SCREW	9-8			
921703-0406	SCREW	9-10			
922503-6414	* SCREW	4-13			
922503-6414	* SCREW	19-3 5			
922553-6423	* SCREW	4-25			
922553-6423	* SCREW	19-3 14			

Memo



TOHATSU

Memo



TOHATSU

2026 PARTS CATALOG

M 8B M 9.8B Models

Serial Number 000001BF~
OB No.002-21030-0BF 3B2 2601

トーハツ株式会社

〒174-0051

東京都板橋区小豆沢 3-5-4

Tel: 03 (3966) 3116

TOHATSU CORPORATION

5-4, Azusawa 3-Chome, Itabashi-Ku

Tokyo 174-0051, Japan

Tel: +81-3-3966-3117 Fax: +81-3-3966-2951

www.tohatsu.com

